

TCD 751

Bubnová sušička

Návod k instalaci a použití



Bubnová sušička

Návod k instalaci a použití

Vážený zákazníku,
děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti Indesit Company, SpA.

Při výběrání přístroje pečlivě zvažte, jaké činnosti a funkce od přístroje požadujete. To, že výrobek nevyhovuje Vaším pozdějším nárokům, nemůže být důvodem k reklamaci. Před prvním použitím si pozorně přečtěte přiložený český návod, který dodává firma Indesit Company, SpA. Ke svým dováženým výrobkům a důsledně se jím řiďte. Veškeré výrobky slouží pro domácí použití. Pro profesionální použití jsou určeny výrobky specializovaných výrobců. Všechny doklady o koupi a eventuálních opravách Vašeho výrobku pečlivě uschovejte pro poskytnutí maximálně kvalitního záručního i pozáručního servisu.

Dodržování těchto zásad, povede k Vaší spokojenosti. V případě jejich nerespektování však nemůžeme uznat případnou reklamaci. Doporučujeme Vám po dobu záruční lhůty uchovat původní obaly k výrobku.

Než budete kontaktovat servisní středisko, pečlivě prostudujte návod na obsluhu a záruční podmínky uvedené v záručním listě. Pokud bude při opravě zjištěno, že závada nespadá do záruky, uhradí vzniklé náklady zákazník.

Vážený zákazníku, návod který jste obdržel k našemu výrobku, vychází z všeobecného návodu pro celou výrobkovou řadu. Z tohoto důvodu může dojít k situaci, že některé funkce, ovládací prvky a příslušenství nejsou určeny pro Váš výrobek. Děkujeme za pochopení.

Aby byla zajištěna řádná účinnost a bezpečnost tohoto zařízení, doporučujeme Vám:

- Kontaktovat servisní středisko, které je autorizováno výrobcem.
- Vždy používat originální náhradní díly.

CZ

TCD 751

Při prvním zapnutí sušičky musíte zvolit váš preferovaný jazyk, viz strana 6.

Obsah

Důležité informace, 4-5

Instalace, 6

Kam sušičku umístit
Ventilace
Elektrické připojení
Dříve než začnete sušičku používat

Popis sušičky, 7

Otevírání dvířek
Vlastnosti
Ovládací panel

Displej, 8-10

Uvedení do chodu a programy, 10-13

Volba programu
Speciální programy
Modifikátor možností programu
Tabulka programů
Ovládání

Prádlo, 14-15

Třídění prádla
Štítky prádla
Zvláštní druhy prádla
Doba sušení

Opatření a rady, 16

Všeobecné bezpečnostní pokyny
Recyklace a likvidace
Úspora energie a ochrana životního prostředí

Péče a údržba, 17

Vypnutí přívodu elektrického proudu
Čištění filtru po každém cyklu
Vyprázdnění nádržky na vodu po každém cyklu
Kontrola bubnu po každém cyklu
Čištění bubnu
Čištění kondenzační jednotky
Čištění sušičky

Odstraňování problémů, 18

Servis, 19

Náhradní díly

! Mějte vždy tuto instruktážní příručku po ruce. Ujistěte se, že máte příručku s sebou v případě, že budete sušičku přemísťovat. Také ji poskytněte potenciálnímu novému majiteli v případě, že se rozhodnete sušičku prodat. Nový majitel tak bude informován o varování a doporučeních, která jsou pro práci se sušičkou nezbytná.

! Pozorně si čtěte pokyny obsažené v této příručce; následující stránky obsahují důležité informace k instalaci a také obsahují doporučení, která jsou pro práci se sušičkou nezbytná.



Hotpoint
ARISTON

Důležité informace

CZ

Aby vaše kondenzační sušička fungovala efektivně, musíte dodržovat níže uvedený program údržby:

Filtr vlákného prachu...

! Filtr vlákného prachu MUSÍTE čistit po KAŽDÉM cyklu sušení.


KROK 1.

Otevřete dvířka sušičky.




KROK 2.

Vytáhněte filtr (pomocí úchytů pro dva prsty).

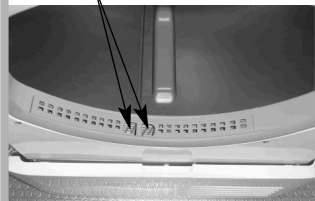

KROK 3.

Vyčistěte ložiska vlákného prachu ze síťoviny filtru.

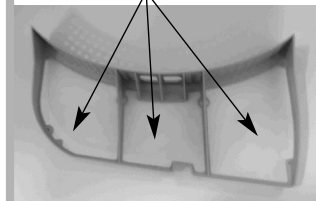

KROK 4.

Filtr vložte zpět – NIKDY nespouštějte sušičku bez vloženého filtru.



! Nedodržení čištění filtru po KAŽDÉM cyklu sušení ovlivní výkon sušení zařízení.

- Sušení bude trvat déle, což bude mít za následek zvýšení spotřeby elektrické energie během sušení.

Nádržka na vodu...

! Nádržku na vodu MUSÍTE vyprázdnovat po KAŽDÉM cyklu sušení.

KROK 1.

Vytáhněte nádržku na vodu směrem k sobě a úplně ji vyjměte ze sušičky.



KROK 2.

Vyprázdněte všechnu vodu v nádržce na vodu.




KROK 3.

Nádržku na vodu vložte zpět a ujistěte se, že je plně zasunuta.



! Zpráva 'vyprázdněte vodu' vás upozorní, abyste vyprázdnili nádržku na vodu na začátku a na konci každého programu.

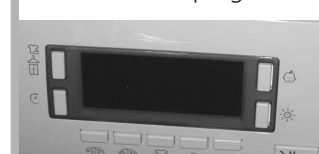

! Nedodržení vyprázdnování nádržky na vodu bude mít za následek:

- Zařízení přestane vyhřívat (takže prádlo může být stále mokré na konci cyklu sušení).
- Zpráva 'vyprázdněte vodu' vás upozorní, že je nádržka na vodu plná.

Připravování systému sběru vody

Když je vaše sušička nová, nádržka na vodu nebude sbírat vodu, dokud nebude systém připraven... bude to po 1 nebo 2 cyklech sušení. Jakmile je systém připraven, bude sbírat vodu během každého cyklu sušení.

Kondenzační jednotka...

! KAŽDÝ měsíc MUSÍTE čistit vlákenný prach z kondenzoru.


KROK 1.

Otevřete kryt kondenzoru – uchopte rukojeť a zatáhněte za ni směrem k sobě.




KROK 2.

Vyjměte kondenzor otočením 3 klipů, poté jej vytáhněte směrem k sobě. (V trubkách může být voda, to je normální).

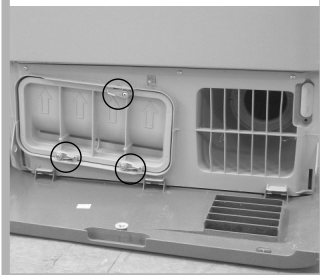


KROK 3.

Kondenzor ze zadu opláchněte vodou, abyste odstranili ložiska vlákenného prachu.

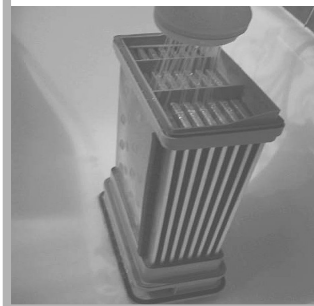

KROK 4.

Kondenzační jednotku nasadte zpět - ujistěte se, zda jej jednotka řádně zasunuta, všechny 3 klipy musí být upevněny a polohovací šipky na přední straně kondenzátoru musí ukazovat nahoru.

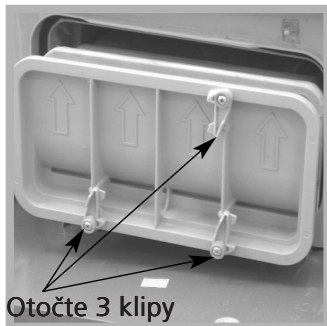

Otočte 3 klipy

- Zkontrolujte zda:
 - Polohovací šipky ukazují nahoru.
 - Jsou 3 klipy zpět upevněny v jejich „pojistné“ poloze.

! Zanedbání čištění kondenzoru by mohlo způsobit předčasnou poruchu sušičky.


Instalace

CZ

Kam sušičku umístit

• Umístěte sušičku dostatečně daleko od dosahu plynu, kamen, topení, nebo varných desek, protože plameny by mohli spotřebič poškodit.

Minimální prostor 10mm

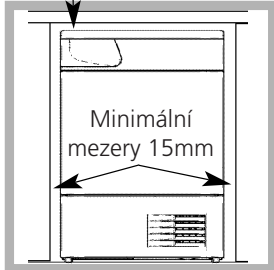

• Pokud se rozhodnete pro instalaci pod pracovní pult, nezapomeňte mezi horní částí spotřebiče a dalším povrchem ponechat mezeru 10mm a po stranách 15mm. Tak bude zajištěno správné větrání. Ujistěte se, že zadní větrací otvory nejsou ucpány.


Ventilace

Při používání spotřebiče je nutná správná ventilace. Sušičku umístěte do prostředí, které není příliš vlhké a zároveň je být dobře větrané. Cirkulace vzduchu okolo sušičky je nezbytná pro správné kondenzování vody, která vznikla při praní. Sušička nebude pracovat správně, pokud bude umístěna do uzavřeného prostoru nebo mezi nábytek.

! Nedoporučujeme, abyste sušičku instalovali do skříně, sušička nesmí být nikdy umístěna za uzamykatelné dveře, posuvné dveře nebo za dveře s závěsem na opačné straně dvířek sušičky.

! Pokud sušičku používáte v malé nebo chladné místnosti, může dojít ke srážení vlhkosti.

Instrukce pro otočení dvířek

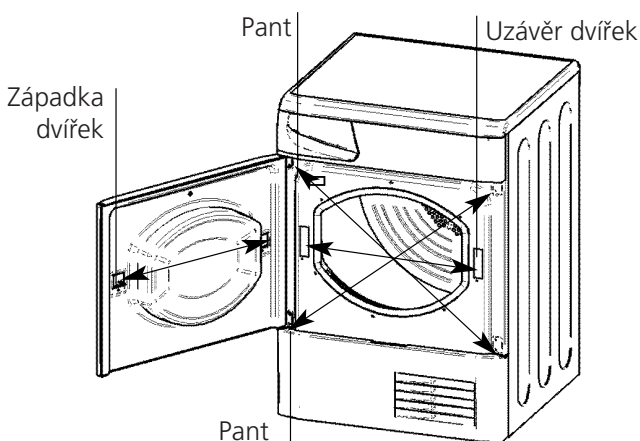

Dvířka sušičky jsou nastavitelná a můžete je snadno otočit. Diagonálně prohodte panty a deskové šrouby. Prohodte západku dveří na protější stranu a uchyťte ji deskovými uzávěrem (viz náčrt nahoře)

Vypouštění vody

Pokud je sušička umístěna v blízkosti odpadu, vodu ze sušičky můžete vypouštět do tohoto odpadu. Při takovémto vypouštění vody nebude muset vyprazdňovat nádržku na vodu. Pokud je sušička nainstalována v blízkosti pračky, může být použit stejný odpad. Výška odpadu musí být menší než 1m od spodku sušičky.



Odejměte klip a hadici ze zobrazené polohy (viz náčrt).



Nasaďte vhodnou délku hadice do nové zobrazené polohy (viz náčrt) a nasaďte klip.

! Ujistěte se, zda hadice není stlačena nebo zauzlena, když je sušička na konečném místě.

Elektrické připojení

Předtím než připojíte zástrčku do zásuvky, ujistěte se, že:

- Zásuvka je uzemněna.
- Zásuvka musí snést maximální příkon spotřebiče, jenž je uveden na datovém štítku (viz Popis sušičky).
- Napětí v zásuvce musí být v souladu s hodnotami uvedenými na datovém štítku spotřebiče (viz Popis sušičky).
- Zásuvka musí být kompatibilní se zástrčkou sušičky.

V případě, že není, vyměňte ji za vhodnou zástrčku. ! Sušička nesmí být nainstalována ve venkovním prostředí, a to i v případě, že je toto prostředí zastřešeno. Je velmi nebezpečné vystavovat ji dešti a bouřkám.

! Po instalaci musejí být elektrický kabel a zásuvka volně přístupné.

! Nepoužívejte prodlužovací kabely.

! Napájecí kabel nesmí být ohýbán nebo stlačován.

! Napájecí kabel musí být pravidelně kontrolován a případně vyměněn za kabel vhodný pro tuto sušičku.

Výměnu smí provést pouze autorizovaný technik (viz Servis). Nové nebo delší kabely prodávají autorizovaní prodejci.


! Výrobce se zříká jakékoli zodpovědnosti v případě, že tato pravidla nebudou dodržována.

! V případě, že máte nějaké pochybnosti o předchozích pravidlech, kontaktujte kvalifikovaného elektrikáře.


Dříve než začnete sušičku používat

Poté, co jste úspěšně nainstalovali sušičku a předtím, než ji začnete používat, pečlivě ji vevnitř vyčistěte. Zbavte ji všeho prachu, který se uvnitř mohl usadit během přepravy.


Otevírání dvířek

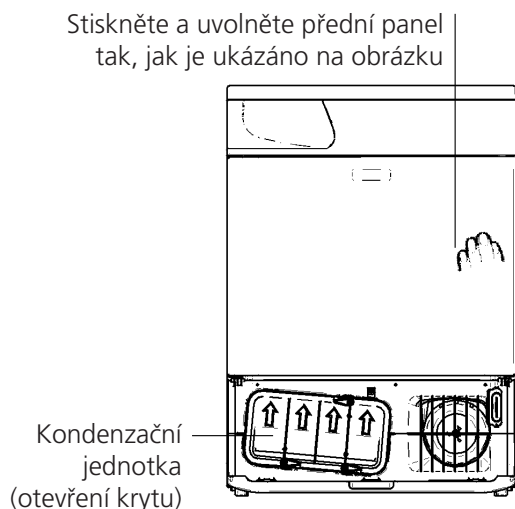


Vlastnosti

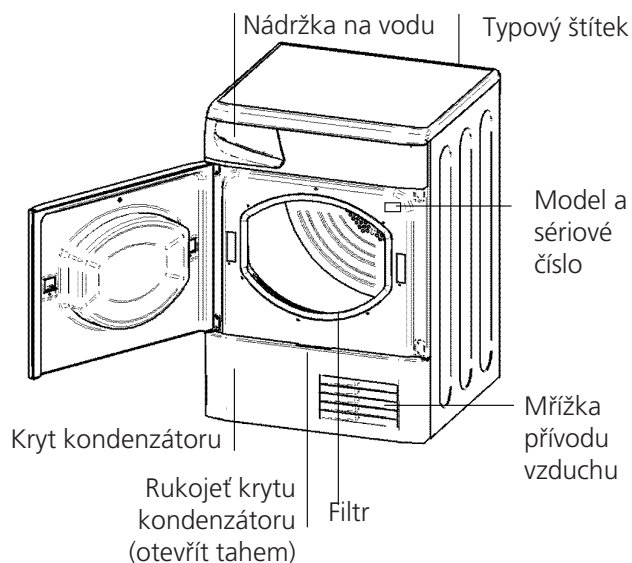


Ovládací panel

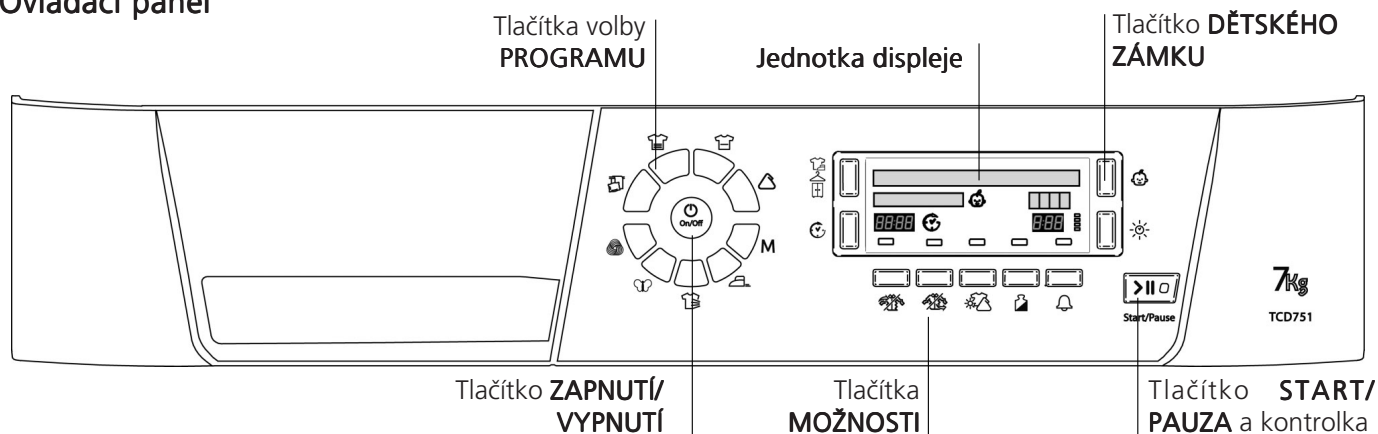

Tlačítko **ON/OFF**/kontrolka : Pokud je sušička spuštěná a je stisknuto tlačítko, sušička se vypne. Stiskněte toto tlačítko pro opětovné spuštění sušičky.


Tlačítka volby **programů** nastaví program: Stiskněte odpovídající tlačítko programu, který chcete zvolit (viz *Uvedení do chodu a programy*).

Tlačítka/indikátory **MOŽNOSTI**: tato tlačítka volí dostupné možnosti vámi zvoleného program (viz ovládání). Indikátory na zobrazovací jednotce vedle indikátoru tlačítek zobrazují, že byla tato možnost zvolena.

Tlačítko/kontrolka **START/PAUZA**  spustí zvolený program. Když stisknete toto tlačítko, ozve se jedno pípnutí a displej zobrazí **PAUSED** (pozastaveno). Pokud běží program, přidržení tohoto tlačítka pozastaví program a zastaví sušičku.

Svítil zelená kontrolka, když běží program, bliká jantarová kontrolka, pokud byl program pozastaven, nebo bliká zelená, pokud pohotovostní režim čeká na spuštění programu (viz *Uvedení do chodu a programy*).

Jednotka displeje zobrazuje varování a informace ohledně programu (viz *další strana*).


Tlačítko/ikona  **DĚTSKÉHO ZÁMKU**: Stiskněte a přidržte toto tlačítko po zvolení vašeho programu a doplňkových funkcí. Tím zabráníte změnám nastavení programu, displej krátce zobrazí **LOCKED** (zamčeno). Pokud svítí ikona, jiná tlačítka a knoflík programu je deaktivován. Přidržte tlačítko pro zrušení a ikona zmizí, displej krátce zobrazí **UNLOCKED** (odemčeno).

Displej





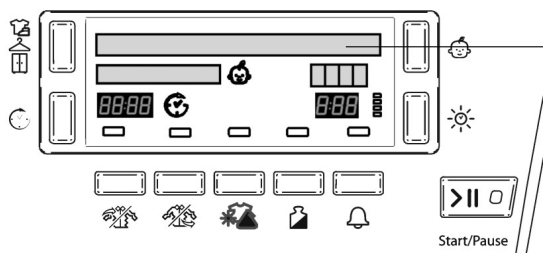

CZ

Volba jazyka

Při prvním zapnutí sušičky byste měli zvolit vámi preferovaný jazyk z dostupného seznamu.




Pro změnu: aktuální volba jazyka musí blikat na prvním řádku displeje.

- Stiskněte a přidrže všechna tři tlačítka:    po dobu 5 sekund.
- Stiskněte dětský zámek  nebo tlačítko časovaného sušení  pro rolování nahoru nebo dolů v seznamu.
- Pokud bliká váš požadovaný jazyk v horním řádku displeje, stisk tlačítka úrovně vysoušení  zvolí váš výběr.

Porozumění displeji

Volba programu a displej

Zvolený program je zobrazen v prvním řádku displeje, když zvolíte odpovídající tlačítko. Během činnosti programu se tato zpráva zobrazuje.

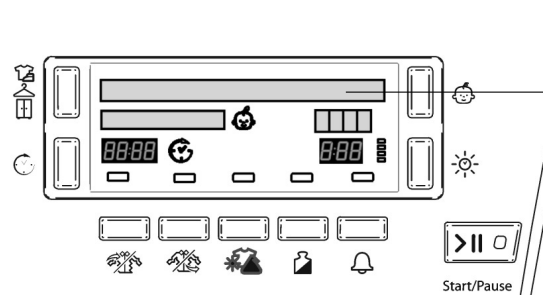


COTTON HIGH HEAT		VYSOKÁ TEPLOTA BAVLNA
COTTON LOW HEAT		NÍZKÁ TEPLOTA BAVLNA
SYNTHETICS		SYNTETIKA
BED & BATH		POVLEČENÍ & RUČNÍKY
EASY IRON		JEDNODUCHÉ ŽEHLENÍ
AIRING		PROVZDUŠŇOVÁNÍ
DELICATES		JEMNÉ
WOOL		VLNA

M Když zvolíte tlačítko paměti, na displeji se zobrazí před názvem zvoleného programu 'M'. Např. **M COTTON HIGH HEAT** (viz *Uvedení do chodu a programy*).

Úroveň suchosti

Během volby programů zvolte automatický program, k dispozici jsou různé úrovně suchosti (viz tabulka programů).

Druhý řádek displeje zobrazuje vámi požadovanou úroveň suchosti, každým stisknutím tlačítka úrovně suchosti  je zvolena a zobrazena další možnost z níže uvedeného seznamu.


IRON DRY	
HANGER DRY	
CUPBOARD DRY	

Iron Dry: Suší vaše prádlo, aby bylo připraveno na žehlení.

Hanger Dry: Suší vaše prádlo, aby bylo připraveno pro pověšení.

Cupboard Dry: Suší vaše prádlo, aby bylo připraveno pro uložení.


Displej také zobrazuje: jeden, dva nebo tři bloky, v závislosti na vašem výběru. Ty jsou zobrazeny v průběhu programů.

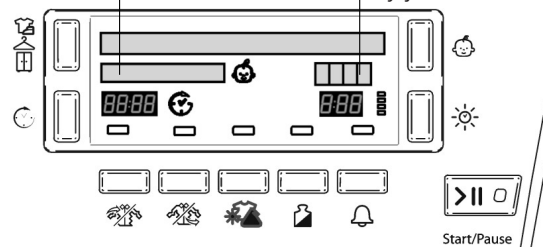

Postup programu

Druhý řádek displeje zobrazuje stav programu, jak postupuje:
(dlouhá zpráva se posouvá v řádku)


PRE CARE	(Péče před)
DRY	(Suché)
COOL TUMBLE	(Tkaniny jsou ochlazovány)
END OF CYCLE, POST CARE PHASE	(Konec cyklu, Péče po) (pokud je k dispozici a zvolena možnost
END OF CYCLE, EMPTY THE WATER BOTTLE	(Konec cyklu, Vyprázdněte nádržku na vodu)

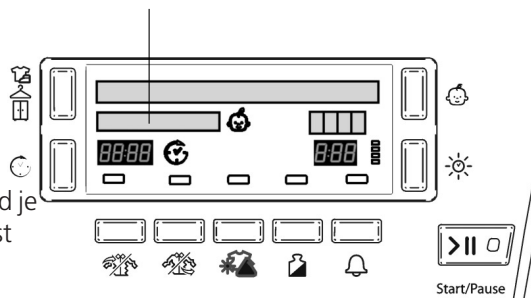


Pokud je k dispozici a zvolena možnost smíšeného sušení , tento řádek zobrazí dosažení různých úrovní suchosti:

IRON DRY REACHED	(Dosaženo vysušení, které je připraveno pro žehlení)
HANGER DRY REACHED	(Dosaženo vysušení pro pověšení na ramínko)

Časované sušení


Po zvolení programu, který má možnost časovaného sušení, stiskněte tlačítko časovače , při každém stisku a uvolnění tlačítka se na displeji zobrazí nárůstek času (viz *Uvedení do chodu a programy*).

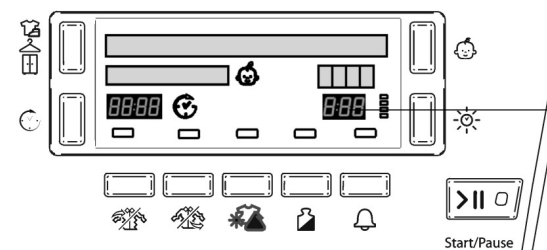

Každý stisk zvýší čas o: **0:20 0:40 1:00 1:20 1:40 2:00 2:20** poté **■**, a poté se opakuje.

Jemné prádlo má maximální dobu: **1:40**

Proužky napravo času svítí a zobrazují zvolenou dobu:



Zvolený čas zůstane zobrazen po spuštění programu.

Odložený start a čas do konce


Některé programy mohou mít zpožděný start (viz *Uvedení do chodu a programy*). Stiskněte tlačítko zpoždění , začne blikat ikona.

Každý stisk tlačítka zpoždění , zvýší nastavení zpoždění o 1 hodinu od: **1h** do **24h**, poté **OFF** a pak se po několika sekundách zpoždění zruší.

Doba zpoždění je zobrazena na displeji vedle tlačítka zpoždění.

Displej odpočítává minuty doby zpoždění po stisku tlačítka Start/Pauza **>||**.

Druhý řádek displeje zobrazuje **STARTS IN**

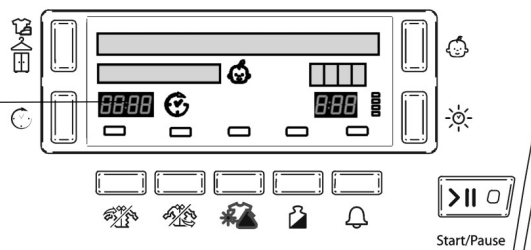

Po uplynutí nastavené doby zpoždění (nebo u všech programů, kdy není zvoleno zpoždění): v této části displeje se zobrazuje odhadovaný čas do ukončení programu u automatických programů nebo aktuální zbývající čas u časovaného programu.

Varování

Druhý řádek displeje zobrazuje také varování a upomínky: (upomínky se objevují na konci programu)

END OF CYCLE, EMPTY THE WATER BOTTLE


(Konec cyklu, Vyprázdněte nádržku na vodu)

- Upomínka toho, že by měla být vyprázdněna nádržka na vodu po každém použití sušičky (viz *Údržba*).

EMPTY WATER BOTTLE

(Vyprázdněte nádržku na vodu)

- Indikuje, že je plná nádržka na vodu. Zpráva zmizí za několik sekund, po výměně za prázdnou nádržku na vodu. Aby se tak stalo, sušička musí být v činnosti (viz *Ovládání*).
Poznámka: Pokud se nádržka na vodu naplní a zobrazí-li se tato zpráva, ohřívání je vypnuto a vaše oblečení se neusuší.

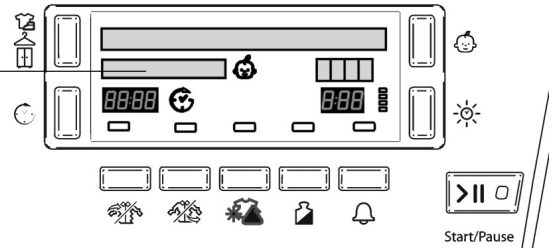

CLEAN CONDENSER

(Vyčistěte kondenzátor)

- Tato zpráva indikuje, že musíte vyčistit jednotku kondenzátoru (viz *Údržba*). Zobrazuje se v intervalech, závislých na tom, kolikrát jste sušičku použili. Když dokončíte další program, zpráva zmizí.




CLEAN FILTER






(Vyčistěte filtr)

- Připomíná, abyste vyčistili filtr pokaždé, když použijete sušičku (viz *Údržba*).

Uvedení do chodu a programy


Volba programu

1. Zapojte sušičku do elektrické zásuvky.
 2. Roztříďte prádlo podle druhu tkaniny (viz *Prádlo*).
 3. Otevřete dvířka, ujistěte se, že filtr je čistý a na svém místě a zároveň, že nádržka na vodu je prázdná a na svém místě (viz *Údržba*).
 4. Naplňte sušičku a ujistěte se, že prádlo nepřekáží v těsnění. Zavřete dvířka.
 5. Pokud nesvítí displej: Stiskněte tlačítko ZAP/VYP .
 6. Stiskněte tlačítko pro volbu programů, které odpovídá druhu tkaniny, která má být sušena. Porovnejte a zkontrolujte podle Tabulky programů (viz *Programy*) a podle indikací pro každý typ tkanin (viz *Prádlo*).
 - Pokud je zvoleno tlačítko M, kroky 7, 8 a 9 nejsou vyžadovány (viz *níže*).
 7. Zvolte časované sušení nebo úroveň suchosti:
 - Pokud používáte časované sušení, stiskněte a uvolněte tlačítko časovače , dokud se nezobrazí požadovaný čas.
 - nebo – Abyste změnili výchozí nastavení suchosti, stiskněte a uvolněte tlačítko úrovně suchosti , dokud není indikována požadovaná úroveň.
- ! Více podrobností viz tabulka programů.

8. Nastavte dobu zpoždění a jiné možnosti, pokud je to nutné (viz *Displej*).
9. Pokud si přejete, aby zazněl bzučák na konci programu, stiskněte tlačítko ALARM .
10. Pro spuštění stiskněte tlačítko Start/Pauza . Displej zobrazí předpokládanou dobu do konce. Během programu sušení můžete zkontrolovat prádlo a vytáhnout kusy, které jsou již suché. Když opět zavřete dvířka, stiskněte tlačítko Start/Pauza  pro pokračování v sušení.
11. Během posledních pár minut programů sušení, před dokončením programu, je spuštěna konečná fáze  COOL TUMBLE (ochlazování tkanin), tato fáze by měla být vždy aktivována pro dokončení.
12. Bzučák (pokud je zvolena možnost) vás bude varovat, když je dokončen program a displej zobrazí **END OF CYCLE, POST CARE PHASE** (konec cyklu, fáze péče po). Otevřete dvířka, vytáhněte prádlo, vyčistěte filtr a vložte jej zpět. Vyprázdněte nádržku na vodu a vložte ji zpět (viz *Údržba*). Pokud byla zvolena možnost péče po (post care)  a vy okamžitě nevytáhnete prádlo, sušička se bude příležitostně spouštět po dobu 10 hodin nebo dokud neotevřete dvířka.
13. Odpojte sušičku ze zásuvky.

Tlačítko paměti M:

Když poprvé stisknete toto tlačítko, druhý řádek displeje zobrazí **PRESS AND HOLD TO STORE** (Stiskněte a přidržte pro uložení)

Po zvolení vašeho oblíbeného programu a možností můžete tato nastavení uložit stiskem a přidržením tlačítka paměti po dobu nejméně 5 sekund, poté se ozve bzučák a druhý řádek displeje zobrazí **MEMORY** (paměť). Když tento program potřebujete příště, stiskněte tlačítko **M**, poté tlačítko Start/Pauza  a tento program se spustí. Pokud si přejete, můžete změnit uložený oblíbený program tak, že zvolíte nový program a/nebo možnosti a stisknete a přidržíte tlačítko **M** (jako výše).

Speciální programy

CZ

Program Easy Iron (Snadné žehlení)

„Snadné žehlení“ je krátký 10 minutový program (8 minut zahřívání následováno 2 minutami funkce Cool Tumble), který narovná vlákna oblečení, které bylo necháno zmačkané po delší dobu. Cyklus obnovuje vlákna a usnadňuje tak žehlení. ! „Snadné žehlení“ **není sušící program** a neměl by být používán pro vlhké oblečení.

Pro co nejlepší výsledky:

1. Nepřekračujte maximální kapacitu zaplnění. Tato čísla odpovídají suché hmotnosti.

Tkanina	Maximální zaplnění
---------	--------------------

Bavlna a bavlněné směsi	2.5 kg
-------------------------	--------


Syntetika	2 kg
-----------	------

Denim	2 kg
-------	------

2. Po ukončení programu vyprázdněte sušičku. Pověste, složte nebo vyžehlete prádlo a vložte je do šatníku. Pokud to není možné, opakujte program.

Výsledky funkce „Snadné žehlení“ se u jednotlivých druhů tkanin liší. Výborných výsledků je dosažováno u tradičních tkanin z bavlny, horších u akrylových tkanin a u materiálů z Tencelu®.

Programy Wool (pro vlnu)

- Program Wool pro bubnovou sušičku je určen pro oděvy označené symbolem .
- Může být použit pro zaplnění až do 1kg (průměrně 3 svetry).
- Před sušením doporučujeme obrátit šaty naruby.
- Tento program trvá cca 60 minut. Může trvat ale déle, a to v závislosti na objemu zaplnění a nastavení rychlosti otáček pračky.
- Prádlo, které je tímto programem vysušeno, je většinou připraveno pro nošení. Ale některé těžší tkaniny mohou být pomačkány. Toto prádlo nechte uschnout přirozeně, jelikož přesušení by mohlo šaty poškodit.

! Na rozdíl od ostatních materiálů je mechanismus srážení vlny nevratný; tkanina se nevrátí do původní velikosti a tvaru.

! Tento program není vhodný pro akrylové tkaniny.

Modifikátor možností programu

Směšené sušení

Je k dispozici s programy pro sušení bavlněných látek a syntetiky při vysoké teplotě.

Tato možnost se používá po volbě úrovně suchosti, Cupboard dry nebo Hanger dry. To vám umožňuje vyjmout kusy, které dosáhly suchosti pro pověšení do skříně nebo pro žehlení.

Když sušička zjistí, že prádlo dosáhlo suchosti pro žehlení, displej zobrazí: **IRON DRY REACHED** (Bylo dosaženo suchosti pro žehlení) a spustí se bzučák po dobu 2 minut. Otevřete dvířka a vyjměte kusy prádla, které potřebujete vyžehlit.

Poté zavřete dvířka a stiskněte tlačítko Start/Pauza **>||** a program bude pokračovat.

! Pokud neotevřete dvířka během doby 2 minut, sušička bude pokračovat v sušení i bez stisku tlačítka Start/Pauza.

Pak pokračuje program Hanger Dry a končí zprávou **END OF CYCLE. EMPTY THE WATER BOTTLE** (Konec cyklu. Vyprázdněte nádržku na vodu)

Pak pokračuje program Cupboard Dry, dokud sušička nezjistí, že prádlo dosáhlo suchosti pro pověšení, displej zobrazí: **HANGER DRY REACHED** (bylo dosaženo suchosti pro pověšení) a spustí se bzučák po dobu 2 minut, Poté zavřete dvířka a stiskněte tlačítko Start/Pauza **>||** a program bude pokračovat.

! Pokud neotevřete dvířka během doby 2 minut, sušička bude pokračovat v sušení bez stisku tlačítka Start/Pauza.

Pokud je dosaženo úrovně suchosti pro uložení prádla do skříně (Cupboard Dry), sušička dokončí chlazení tkaniny (a pokud je zvolena, péči po) a skončí zprávou **END OF CYCLE. EMPTY WATER BOTTLE** (Konec cyklu. Vyprázdněte nádržku na vodu)

Mini náplň





















































Je k dispozici s programy sušení bavlněných látek a syntetiky při vysoké teplotě. Používá se pro hmotnost mezi 1 a 2 kg. Tento program optimalizuje automatický program pro menší množství prádla a zdokonaluje odhad doby do konce.

Uvedení do chodu a programy

CZ

Tabulka programů

! Pokud nesvítí displej: Stiskněte tlačítko ON/OFF (ZAP/VYP)  a poté zvolte program.

Programy	Co dělá...	Jak jej nastavit...	Poznámka:
Sušení bavlněných látek při vysoké teplotě 	Sušení bavlněného oblečení při vysoké teplotě.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Stiskněte tlačítko bavlněné látky – vysoká teplota . 2. Zvolte možnost časované  nebo automatické . - Pokud sušíte časovaně , viz <i>další strana</i>, nebo... - Pro změnu z výchozího nastavení sušení stiskněte a uvolněte tlačítko úrovní suchosti  dokud se nezobrazí požadovaná úroveň. 3. Pokud je vyžadováno, zvolte jakoukoli možnost. 4. Stiskněte tlačítko Start/Pause >II. 	Dostupné možnosti: Alarm  , časový spínač  , Péče před  , Péče po  Mini náplň  , *smíšené sušení  Možnosti suchosti: Automatická  IRON DRY HANGER DRY CUPBOARD DRY : výchozí
Sušení bavlněných látek při nízké teplotě 	Sušení bavlněného oblečení při nízké teplotě.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Stiskněte tlačítko bavlněné látky – nízká teplota . 2. zvolte dobu sušení, viz <i>časované</i> , <i>další strana</i>. 	Dostupné možnosti: Viz <i>časované</i>  , na <i>následující straně</i> .
Syntetické 	Sušení syntetického oblečení při vysoké teplotě.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Stiskněte tlačítko syntetické . 2. Zvolte možnost časované  nebo automatické . - Pokud sušíte časovaně , viz <i>další strana</i>, nebo... - Pro změnu z výchozího nastavení sušení stiskněte a uvolněte tlačítko úrovní suchosti  dokud se nezobrazí požadovaná úroveň. 3. Pokud je vyžadováno, zvolte jakoukoli možnost. 4. Stiskněte tlačítko Start/Pause >II. 	Dostupné možnosti: Alarm  , časový spínač  , Péče před  , Péče po  Mini náplň  , *smíšené sušení  Možnosti suchosti: Automatická  IRON DRY HANGER DRY CUPBOARD DRY : výchozí
Postel & koupelna 	Sušení vašich ručníků a ložního prádla při vysoké teplotě.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Stiskněte tlačítko postel & koupelna . 2. Pokud je vyžadováno, zvolte jakoukoli možnost. 3. Stiskněte tlačítko Start/Pause >II. 	Dostupné možnosti: Alarm  , časový spínač  , Péče před  , Péče po  • Automatický program
Vlna 	Sušení vašeho vlněného oblečení, (viz <i>předchozí strana</i>).	<ol style="list-style-type: none"> 1. Stiskněte tlačítko vlna . 2. V případě potřeby stiskněte tlačítko Alarm. 3. Stiskněte tlačítko Start/Pause >II. 	Dostupné možnosti: Alarm  • Automatický program
Jemné prádlo (např. akrylové) 	Sušení vašeho oblečení při nízké teplotě, připraveno k nošení.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Stiskněte tlačítko jemné prádlo . 2. Pokud je vyžadován časovaný program  (viz <i>časované sušení na další straně</i>). 2. Pokud je vyžadováno, zvolte jakoukoli doplňkovou funkci. 3. Stiskněte tlačítko Start/Pause >II. 	Dostupné možnosti: Alarm  , časový spínač  , Péče před  , Péče po  • Automatický program
Větrání 	20 minutový program, který ochlazuje vaše oblečení studeným vzduchem. Určeno také k ochlazování horkého oblečení.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Stiskněte tlačítko větrání . 2. Pokud je vyžadováno, zvolte jakoukoli možnost. 3. Stiskněte tlačítko Start/Pause >II. 	Dostupné možnosti: Alarm 
Snadné žehlení 	Rychlý program (přibližně 10 minut), který obnovuje vlákna a usnadňuje tak žehlení.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Stiskněte tlačítko snadné žehlení . 2. V případě potřeby stiskněte možnost Alarm. 3. Stiskněte tlačítko Start/Pause >II. 	! Toto není program sušení (viz <i>předchozí strana</i>) Dostupné možnosti: Alarm 

Poznámka: *Smíšené sušení  je k dispozici pouze u Cupboard Dry a Hanger Dry (viz *Modifikátory možností programu*).

Tabulka časovaných programů: Nejprve zvolte program (viz tabulka programů).

<p>Časované sušení ☀️ (0:20, 0:40, 1:00, 1:20, 1:40, 2:00 nebo 2:20 hodiny:minuty)</p>	<p>Časované sušení použijte vždy u prádla s menší vahou než 1kg nebo pokud preferujete jiný výsledek sušení.</p> <p>Nastavení ohřevu závisí na zvoleném programu (možnosti materiálu).</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Stiskněte a uvolněte tlačítko časované, dokud displej nezobrazí požadovanou volbu. Každý stisk posune čas o , , , , , , , poté a poté se cyklus opakuje. <ul style="list-style-type: none"> • Jemné prádlo má maximální čas . • Pokud je zobrazeno , k dispozici je automatická možnost , pokud si to rozmyslíte. 2. V případě potřeby zvolte jakoukoliv možnost. 3. Stiskněte tlačítko Start/Pause >II. 	<p>Dostupné možnosti: Alarm , časový spínač , Péče před , Péče po </p> <p>Konzultujte předpokládané časy (viz Prádlo).</p> <p>Posledních 10 minut těchto programů je fáze ochlazování tkaniny .</p>
---	--	---	---

Ovládání

! Varování, po stisknutí tlačítka Start/Pause >II nemůže být program změněn.

Pro změnu zvoleného programu stiskněte tlačítko Start/Pause >II, kontrolka bliká jantarově a indukuje, že je program pozastaven. Zvolte nový program a jakékoliv požadované možnosti, kontrolka začne blikat zeleně. Opětovně stiskněte tlačítko Start/Pause >II a spustí se nový program.

• Tlačítka doplňkových funkcí / ikony

Tato tlačítka jsou určena pro nastavení zvolených programů podle vašich požadavků. Nejprve musíte zvolit program stisknutím tlačítka pro zvolení programů a teprve potom můžete nastavovat další volby. Volby není možno nastavovat úplně pro všechny programy (viz Tabulka programů). Pokud není možné volbu provést a tlačítko již bylo stisknuto, bzučák se 3krát rozezvucí. Pokud je možné volbu provést, rozsvítí se kontrolky na zobrazovací jednotce vedle spodních tlačítek, které signalizují, že byla zvolena možnost.

Časové zpoždění (odložený start)

Zahájení programu může být zpožděno (viz Displej a Uvedení do chodu a programy) až na 18 hodin. Před nastavování zpožděného startu se ujistěte, že nádržka na vodu je prázdná.

Funkce Pre Care (Péče před)

Tato volba je dostupná pouze tehdy, je-li nastaven zpožděný start. Slouží k příležitostnému převalování prádla v bubnu a k zabránění vytváření zmačkání.

Alarm

Dostupný u všech programů. Je možné nastavit bzučák, který bude následně oznamovat ukončení cyklu sušení a upozorňovat na vyndání prádla ze sušičky. Stiskněte tlačítko a ikona se zobrazí a volba bude potvrzena.

Funkce Post Care (Péče po)

Pokud je k dispozici a zvolena, prádlo je příležitostně převalováno v bubnu po skončení sušení cyklů ochlazování tkaniny (cool tumble). Zabraňuje zmačkání prádla.

• DISPLEJ ČASU

Displej zobrazuje buď zbývajícím časem do odloženého startu nebo indikací zbývajícím dobou programu sušení (viz Displej). Zpoždění nebo doba do konce je zobrazena v hodinách a minutách a odpočítává každou minutu. Pokud jsou zvoleny časované programy, doba, která je

zobrazena během cyklu, je aktuální zbývajícím časem.

Pokud je zvolen automatický program, zobrazený čas je předpokládaná zbývajícím doba. Když je zvolen program, displej zobrazí požadovaný čas pro usušení celé náplně prádla, po přibližně 10 minutách ovladač vypočítá přesnější předpokládanou dobu cyklu.

Dvojtečky mezi hodinami a minutami na displeji blikají, aby indikovaly, že je čas odpočítávan.

Displej také zobrazuje, zda není problém s vaší sušičkou, pokud se tak stane, displej zobrazí F a za ním číslo chybového kódu (viz Odstraňování problémů).

• Vyprázdnění nádržky na vodu

(Pokud máte sušičku napojenou přímo k odpadnímu potrubí, ignorujte tuto ikonu, protože nádržka na vodu je vyprazdňována automaticky).

Zobrazují se hlášení, které vám připomínají, abyste vyprázdnili nádržku na vodu.

Pokud se nádržka během programu zaplní, těleso ohřevu se vypne a sušička provede fázi Cool Tumble. Potom se cyklus zastaví a zpráva vám oznámí

EMPTY THE WATER CONTAINER (vyprázdňte nádržku na vodu). Musíte vyprázdnit vodu a znovu spustit sušičku, jinak se prádlo neusuší. Po startu po několika sekundách zpráva zmizí. Před každým použitím sušičky vyprazdňujte nádržku na vodu (viz Údržba).

• Otevírání dvířek

Otevřete-li dvířka během programu, sušička se zastaví a potom

• Displej zobrazí **PAUSED** (pozastaveno).

• Během fáze zpoždění bude odložený start nadále odpočítávan. Pro pokračování v programu **musíte** stisknout tlačítko Start/Pause.

• Během sušící fáze programu dvojtečka mezi hodinami a minutami přestane blikat, což znázorňuje, že odpočet byl pozastaven. Pro pokračování v programu **musíte** stisknout tlačítko Start/Pause. Displej se přepne na indikaci aktuálního stavu, dvojtečka začne blikat a odpočet pokračuje.

• Během fáze Post Care (Péče po) program skončí. Stiskem tlačítka Start/Pause opět spustíte nový program od začátku.

• Poznámka

Při výpadku proudu vypněte přístroj nebo jej vypojte ze zásuvky. po obnovení dodávky proudu stiskněte tlačítko Start/Pause a program bude pokračovat.

Třídění prádla

- Zkontrolujte pečlivě symboly na štítku oblečení, abyste se ujistili, že může být bubnově vysoušeno.
 - Roztříděte prádlo podle typu tkaniny.
 - Vyprázdněte kapsy a zkontrolujte knoflíky.
 - Zapněte zipy a háčky a upevněte řemínky a řetízky.
 - Vyždímejte každý kus, aby byl zbaven nadbytečné vody.
- ! Do sušičky nedávejte mokré prádlo, ze kterého kape voda.

Maximální naplnění sušičky

Nepřekračujte maximální kapacitu náplně.

Tato čísla odpovídají hmotnosti v suchém stavu:

Přírodní tkaniny: max. 7 kg

Syntetické tkaniny: max. 3 kg

! NEPŘEPLŇUJTE sušičku, snížíte tak vysoušecí výkon.

Typické naplnění

Ponámka: 1 kg = 1000 g

Oblečení		
Halénka	Bavlna	150 g
	Ostatní	100 g
Šaty	Bavlna	500 g
	Ostatní	350 g
Džíny		700 g
10 plenek		1000 g
Košile	Bavlna	300 g
	Ostatní	200 g
Tričko		125 g

Věci pro domácnost		
Povlečení (peřina) (Dvojitá)	Bavlna	1500 g
	Ostatní	1000 g
Velký ubrus		700 g
Malý ubrus		250 g
Hadr na nádobí		100 g
Osuška		700 g
Ručník		350 g
Dvojitě prostěradlo		500 g
Jednoduché prostěradlo		350 g

Na konci sušícího cyklu může být bavlněné prádlo ještě trochu vlhké. Stává se to v případě, že jste je dali sušit společně se syntetickým prádlem. Pokud se to stane, jednoduše nastavte dodatečné sušení.

- **Poznámka:** Posledních 10 minut jakéhokoliv nastaveného času probíhá ochlazování tkaniny, takže toto vezměte v úvahu při nastavování času, protože v této fázi se prádlo již nevysouší.

Štítky prádla

Prohlédněte si štítky na oděvech, zejména jedná-li se o první sušení. Následující symboly jsou nejběžnější:

- Může být sušeno v bubnové sušičce
- Nesušte** v bubnové sušičce
- Lze sušit při nastavení na vysokou teplotu
- Sušte při nastavení na nízkou teplotu

Prádlo, které není vhodné pro sušení

- Oděvy, které obsahují gumu nebo gumové materiály nebo plastické vrstvy (polštáře, podušky nebo pláštěnky z PVC). Hořlavé oděvy nebo oděvy, které obsahují hořlavé části (ručníky napuštěné lakem na vlasy).
- Tkaniny ze skelných vláken (některé druhy závěsů)
- Prádlo, které bylo čištěno za sucha (chemicky)
- Prádlo s kódem ITCL (viz *Zvláštní druhy prádla*). Tyto druhy prádla mohou být čištěny zvláštními domácími čisticími prostředky. Pečlivě sledujte pokyny.
- Velké masivní oděvy (deky, spací pytle, polštáře, podušky, velké potahy na postel atd.). Toto prádlo se při sušení rozpíná a mohlo by zabránit proudění vzduchu uvnitř sušičky.

Zvláštní druhy prádla

Přikrývky a potahy na postele: akrylové tkaniny (Acilan, Courtelle, Orion, Dralon) musí být sušeny zvláště opatrně a při nízké teplotě. Zabraňte dlouhému sušení.

Plizované a mačkané oděvy: přečtěte si pokyny výrobce uvedené na oděvu.

Naškrobené prádlo: nesušte tyto oděvy najednou s nenaškrubenými oděvy. Ujistěte se, že co nejvíce škrobu je odstraněno předtím, než zahájíte sušení. Nepřesušujte: škrob se změní na prášek a prádlo nebude naškrobené.

Doba sušení

Časy jsou přibližné a mohou se lišit podle:

- Množství vody, které zůstalo v prádle po odstředování: ručníky a choulostivé tkaniny nasáknou hodně vody.
- Tkaniny: Oděvy, které jsou ze stejných vláken, ale mají odlišnou strukturu a tloušťku, se mohou dobou sušení lišit.
- Množství prádla: sušení jen jednotlivých oděvů nebo malého objemu může zabrat více času.
- Suchosti: Pokud se chystáte některý z oděvů žehlit, vyjměte jej ze sušičky, když je ještě trochu vlhký. Ostatní, pokud potřebujete, ponechte vysušit úplně.

- Teplotního nastavení.
- Teploty v místnosti: Pokud je místnost, ve které se sušička nachází, příliš chladná, sušení bude trvat delší dobu.
- Rozměřů: Některé rozměrnější oděvy musí být sušeny opatrně. Doporučujeme, abyste takovéto oděvy několikrát vyndali, protřepali a vrátili je zpět do sušičky a počkali na dokončení programu.

! Nepřesušujte oděvy.




Všechna vlákna obsahují malé množství přírodní vlhkosti, která jim dodává jemnost a načechnost.

Tabulka (viz níže) uvádí PRŮMĚRNOU dobu sušení v hodinách : minutách, jak vidíte na displeji, časy jsou také psány v minutách, pouze pro vaši potřebu.

Uvedené časy se vztahují k programům sušení Cupboard Dry Automatic.

Časované sušení je také uvedeno, což usnadňuje výběr vhodné volby.

Hmotnosti odpovídají prádlu v suchém stavu.


Bavlna  Vysoká teplota				Poloviční zaplnění				Úplné zaplnění
		1 kg	2 kg	3 kg	4 kg	5 kg	6 kg	7 kg
	Automaticky trvání	0:30 - 0:40	0:40 - 0:55	0:55 - 1:10	1:10 - 1:20	1:20 - 1:30	1:35 - 2:00	2:00 - 2:20
	Automaticky minuty	30 - 40	40 - 55	55 - 70	70 - 80	80 - 90	95 - 120	120 - 140
	Nastavení časovaného sušení	0:20 nebo 0:40	0:40 nebo 1:00	1:00 nebo 1:20	1:00 nebo 1:20	1:20 nebo 1:40	1:40 nebo 2:00	2:00 nebo 2:20
Časy sušení při praní v pračce na 800 – 1000 otáček za minutu.								
Syntetické  Vysoká teplota		Poloviční zaplnění		Úplné zaplnění				
		1 kg		2 kg		3 kg		
	Automaticky trvání	0:40 - 0:50		0:50 - 1:10		1:10 - 1:30		
	Automaticky minuty	40 - 50		50 - 70		70 - 90		
	Nastavení časovaného sušení	0:40 nebo 1:00		0:40 nebo 1:20		1:00 nebo 1:20 nebo 1:40		
Časy sušení při sníženém odstředování v pračce.								
Jemné (akrylové)  Nízká teplota		Poloviční zaplnění			Úplné zaplnění			
		1 kg			2 kg			
	Automaticky trvání	0:40 - 1:20			1:20 - 1:40			
	Automaticky minuty	40 - 80			80 - 100			
	Nastavení časovaného sušení	0:40 nebo 1:00 nebo 1:20			1:20 nebo 1:40			
Časy sušení při sníženém odstředování v pračce.								

Opatření a rady

CZ

! Tento spotřebič byl navržen a vyroben v souladu s platnými mezinárodními bezpečnostními předpisy. Tato upozornění jsou uváděna z bezpečnostních důvodů a je třeba si je pozorně přečíst.

Všeobecné bezpečnostní pokyny

- Tato sušička není určena pro použití osobami (včetně dětí) se sníženými psychickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jim nebyla poskytnuta supervize nebo představení ohledně použití spotřebiče odpovědnou osobou, která je odpovědná za jejich bezpečnost.
- Tato sušička byla vyrobena pro domácí a nikoli pro profesionální používání.
- Nedotýkejte se spotřebiče, když jste bosí nebo když máte mokré nohy nebo ruce.
- Spotřebič ze zásuvky vytáhněte tahem za zástrčku a ne za kabel.
- Děti nesmějí být v blízkosti spotřebiče, je-li v provozu. Po ukončení provozu spotřebič vypněte a vytáhněte ze zásuvky. Dvířka zavřete a ujistěte se, že si děti se spotřebičem nebudou hrát.
- Děti by měly být kontrolovány, aby bylo zajištěno, že si se spotřebičem nehrají.
- Spotřebič musí být nainstalován správně a musí být zajištěna správná ventilace. Přívody vzduchu, které jsou umístěny na přední straně spotřebiče, nesmějí být zakrývány. To samé platí i o zadních větracích otvorech (viz Instalace).
- Nikdy nepoužívejte sušičku na takovém koberci, který by zabraňoval správné spodní ventilaci.
- Před naplněním sušičky zkontrolujte, zda je prázdná.
-  Zadní strana sušičky se může při provozu velmi zahřát. Nikdy se jí proto za chodu nedotýkejte.
- Nepoužívejte sušičku, pokud nejsou filtr, nádržka na vodu a kondenzor na správných místech (viz Údržba).
- Nepoužívejte v sušičce tekutá změkčovadla, používejte je vždy do posledního máchání v pračce.
- Nepřeplyňujte pračku (viz Maximální naplnění sušičky).
- Do sušičky nikdy nedávejte mokré prádlo, z kterého ještě kape voda.
- Prádlo sušte pouze, pokud bylo vypráno pomocí čisticího prostředku a vody, vyždímáno a prošlo cyklem odstředění. Mohlo by dojít k požáru, kdybyste sušili prádlo, které NEBYLO vypráno ve vodě.
- Pečlivě dodržujte všechny pokyny uvedené na štítcích prádla (viz Prádlo).
- Nesušte tkaniny, které byly chemicky ošetřeny.
- Nikdy nesušte oblečení, které obsahuje hořlavé látky (benzín, olej, barvy, spreje na vlasy, krémy, tuky na vaření nebo oleje na vaření).
- Nesušte bubnově oblečení, které obsahuje gumu, pěnovou gumu, plastické části, plastickou pěnu. Také plenkové kalhoty, polyetylen a papír.
- Nesušte bubnově objemné a velmi rozměrné oblečení.
- Nesušte bubnově akrylové tkaniny při vysokých teplotách.
- Každý program dokončete fází Cool Tumble.
- Nevypínejte sušičku, je-li uvnitř stále horké oblečení.
- Po každém použití vyčistěte filtr (viz Údržba).

- Po každém použití vyprázdněte nádržku na vodu (viz Údržba).
 - Pravidelně čistěte kondenzační jednotku (viz Údržba).
 - Zabraňte usazování textilního prachu v okolí sušičky.
 - Nikdy nesedejte na sušičku, mohlo by dojít k poškození spotřebiče.
 - Vždy sledujte elektrické normy a požadavky (viz Instalace).
 - Vždy kupujte pouze originální díly a příslušenství (viz Servis).
- ! **VAROVÁNÍ:** Nikdy sušičku nezastavujte před koncem cyklu sušení, pokud není všechno prádlo rychle vyjmuto a rozloženo, aby bylo teplo odvedeno.

Recyklace



- Obaly: Respektujte místní předpisy pro zacházení s použitými obalovými materiály, patří do tříděného odpadu a následně jsou recyklovány.

Likvidace a nakládání se starými elektrickými spotřebiči

- Direktiva EU 2002/96/EC o zacházení s použitými elektrickými a elektronickými zařízeními (WEEE) definuje postupy zpětného odběru a následného zpracování (recyklace) všech použitých elektrozařízení, kterých se spotřebitelé rozhodli zbavit a zakazuje, aby staré domácí spotřebiče byly likvidovány v netříděném komunálním odpadu. Staré spotřebiče musí být shromažďovány odděleně s požadavkem na jejich neoptimálnější využití a recyklaci a zamezení vlivu na lidské zdraví a životní prostředí. Symbol "přeškrtnuté popelnice", uvedený na výrobcích, říká spotřebiteli, že tento použitý výrobek po skončení životnosti NESMÍ být odložen do směsného komunálního odpadu.



Informace o zpětném odběru a následné likvidaci použitých elektrozařízení vám poskytnou všichni prodejci elektrospotřebičů a vaše obecní úřady. Informace naleznete také na internetových stránkách výrobců elektrospotřebičů, obecních úřadů a samozřejmě Ministerstva životního prostředí. !! Dodržením doporučení a informací o zacházení se starými výrobky aktivně podpoříte ochranu zdraví a životního prostředí, odevzdáním starých výrobků na místech zpětného odběru vyloučíte možnost poškození zdraví a životního prostředí nebezpečnými látkami obsaženými v některých výrobcích !!!

Šetření el. energie a ochrana životního prostředí

- Před sušením vyždímejte z oblečení co nejvíce vody (pokud předtím používáte pračku, zvolte vysoké otáčky při ždímání). Tím ušetříte čas i el. energii při sušení.
- Vždy sušte při úplném zaplnění – ušetříte energii; sušení prádla jednotlivě nebo v malém množství je náročnější na čas.
- Po každém použití vyčistěte filtr, ušetříte peníze (viz kapitola Údržba).

Vypnutí přívodu elektrického proudu

! Sušičku odpojte ze zásuvky, pokud ji nepoužíváte, chcete ji čistit nebo provádět jakoukoli údržbu.

Čištění filtru po každém cyklu

Filtr je důležitou součástí sušičky: zachytává textilní prach a chomáče, které se vytvářejí při sušení.

Po skončení sušení vyčistěte filtr tak, že jej propláchnete pod tekoucí vodou nebo vyluxujete vysavačem. Bude-li filtr zanesený, proudění vzduchu bude v sušičce značně omezeno: čas sušení se prodlouží a dojde k větší spotřebě energie. Sušička se může také poškodit.

Filtr se nachází na přední straně obruby bubnu (viz obrázek).

Vyjmutí filtru:

1. Zatáhněte směrem nahoru za plastické držadlo filtru (viz obrázek).
2. Vyčistěte jej a vložte jej zpět na správné místo. Ujistěte se, že filtr je úplně zacvaknut zpět v obrubě bubnu.

! Nepoužívejte sušičku, není-li v ní filtr.

Vyprázdnění nádržky na vodu po každém cyklu

Vytáhněte nádržku ze sušičky a vylijte ji do dřezu nebo do jiného odpadu.

Vraťte nádržku zpět na správné místo. Před zahájením každého programu zkontrolujte, zda je nádržka prázdná a na správném místě.

Kontrola bubnu po každém cyklu

Ručně otočte bubnem, aby mohly vypadnout případné zapomenuté předměty (kapesníky), které mohly zůstat zapomenuty.

Čištění bubnu

! Pro čištění bubnu nepoužívejte abraziva, kovovou vlnu nebo čisticí prostředky na nerezovou ocel.

Na nerezovém bubnu se může začít objevovat barevný film. To může být způsobeno kombinací vody a/nebo čisticích prostředků, jako je aviváž z praní. Tento barevný film neovlivní výkon sušení.

Čištění kondenzační jednotky

Pravidelně (každý měsíc) vyjměte kondenzační jednotku a odstraňte z ní případné nahromaděné chomáče. Vyláchněte ji pod tekoucí vodou. Použijte chladnou vodu.

Vyjmutí kondenzační jednotky:

1. Odpojte sušičku od elektrické sítě a otevřete dvířka.
2. Zatáhněte za kryt kondenzoru (viz obrázek). Uvolněte tři úchytky otočením o 90 stupňů proti směru hodinových ručiček. Poté zatáhněte za rukojeť a vyjměte kondenzor.
3. Vyčistěte povrch těsnění a vraťte jej zpět. Ujistěte se, že úchytky budou správně zabezpečeny.


Čištění sušičky

- Vnější kovové, plastické a gumové části můžete čistit navlhčeným hadříkem.
- Pravidelně (každých 6 měsíců) vysajte prach, chomáče a textilní prach z přední mřížky pro přívod vzduchu a ze zadních větracích otvorů. Také odstraňte chomáče prachu z přední části kondenzoru a filtru. Příležitostně vysajte vysavačem.

! Nepoužívejte rozpouštědla a brusné čisticí prostředky.

! Sušička obsahuje speciální součástky, které nepotřebují být promazávány.

! Pro zabezpečení elektrické a mechanické bezpečnosti nechejte pravidelně zkontrolovat sušičku autorizovaným technikem (viz kapitola Servis).

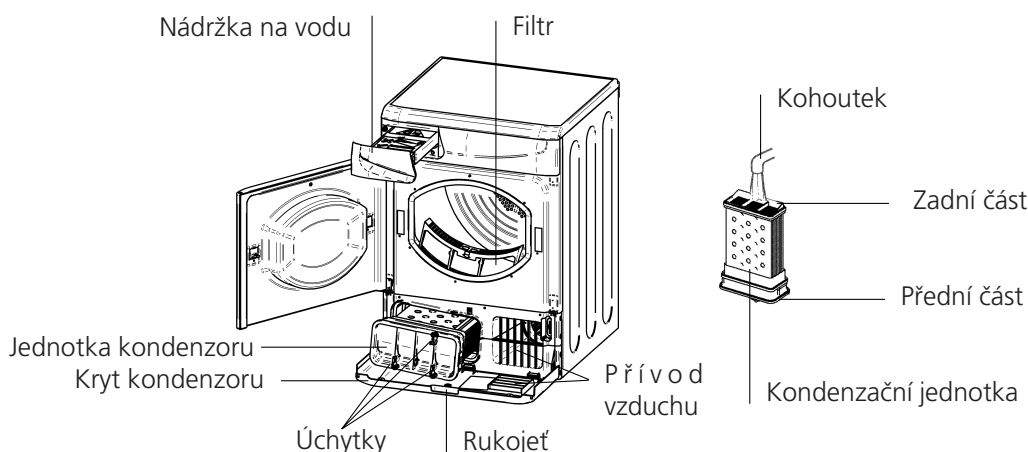

Odstraňování problémů

CZ

Pokud spotřebič nefunguje, ujistěte se předtím, než zavoláte servis (viz strana "Servis"), zda problém nelze snadno vyřešit pomocí následujících rad.

Problém

Bubnová sušička se nezapne.

Možná příčina/řešení

- Zařízení není zapojeno do el. sítě nebo je zapojeno nedostatečně, takže je přívod el. energie nemožný.
- Došlo k výpadku proudu.
- Vypadly pojistky/jistič. Zkuste zapojit do zásuvky jiný spotřebič.
- Používáte prodlužovací kabel? Zkuste zapojit kabel sušičky přímo do zásuvky.
- Dvířka nejsou správně dovřena?
- Program nebyl správně nastaven (viz *Uvedení do chodu a programy*).
- DNestiskli jste tlačítko Start/Pause (viz *Uvedení do chodu a programy*).

Cyklus sušení se nespustí.

Sušení trvá příliš dlouho.

- Nastavili jste zpožděný start (viz *Uvedení do chodu a programy*).
- Filtr nebyl vyčištěn (viz *Údržba*).
- Nepotřebuje nádržka na vodu vyprázdnit? Zobrazí se zpráva, abyste vyprázdnili nádržku na vodu (viz *Údržba*).
- Nepotřebuje kondenzor vyčistit? (viz *Údržba*).
- Nastavená teplota není vhodná pro druh tkaniny, kterou chcete sušit (viz *Uvedení do chodu a programy a viz Prádlo*).
- Pro naplnění nebyl nastaven správný čas sušení (viz *Prádlo*).
- Mřížka pro přívod vzduchu nebo zadní větrací otvory jsou zablokovány (viz *Instalace, viz Údržba*).
- Oblečení je příliš mokré (viz *Prádlo*).
- Sušička byla přeplněna (viz *Prádlo*).

Je zobrazena zpráva vyprázdněte nádržku, ale sušička běží jenom chvíli.

Je zobrazena zpráva vyprázdněte nádržku, ale nádržka není plná.

- Při zahájení programu nebyla nádržka na vodu zřejmě vyprázdněna. Nečekejte na signál a nádržku na vodu vyprazdňujte vždy před zahájením nového programu (viz *Údržba*).

- Toto je normální, je zobrazena zpráva: **END OF CYCLE, EMPTY THE WATER BOTTLE** (konec cyklu, vyprázdněte nádržku na vodu), která vám připomíná, abyste vyprázdnili nádržku (viz *Displej a Uvedení do chodu a Programy*).

Program skončil a oblečení je mokřejší víc, než se čekalo.

! Z bezpečnostních důvodů má sušička max. délku programu 3 hodiny. Pokud automatický program nerozpoznal vyžadovanou finální úroveň vlhkosti, program se ukončí a sušička se vypne. Zkontrolujte výše uvedené kroky a spusťte program znovu. Pokud bude oblečení stejně vlhké, kontaktujte servis (viz *Servis*).

Pokud displej zobrazuje chybný kód F s jedním nebo dvěma čísly.

- Pokud displej zobrazuje F10 nebo F15:
 - Vypněte zařízení a vyjměte zástrčku. Vyčistěte filtr a kondenzátor (viz *Údržba*). Poté opět zapojte zástrčku, zapněte zařízení a spusťte další program. Pokud je F10 nebo F15 stále zobrazeno, kontaktujte servisní centrum (viz *Servis*).
- Pokud se zobrazí jakékoliv jiné číslo: Zapište si kód a kontaktujte servisní středisko (viz *Servis*).

Displej krátce zobrazuje **DEMO ON (zapnuto demo), každých 6 sekund.**

- Sušička je v režimu „Demo“. Stiskněte a přidržte obě tlačítka On/Off a Start/Pause po dobu 3 sekund. Displej zobrazí **DEMO OFF** (demo vypnuto) po dobu 3 sekund a poté sušička pokračuje v normálním provozu.

Než se obrátíte na servisní středisko

- Ujistěte se, že nemůžete problém vyřešit sami (viz *Odstraňování problémů*);
- Pokud se tak nestalo, obraťte se na autorizované servisní středisko. Telefonní číslo je uvedeno na záručním listě a na poslední straně tohoto návodu.

! Vždy vyžadujte servis od autorizovaného servisního střediska.

Co nahlásit servisnímu středisku?

- jméno, adresu, PSČ.;
- telefonní číslo;
- druh závady;
- datum zakoupení spotřebiče;
- druh závady;
- model spotřebiče (Mod);
- výrobní/sériové číslo (S/N).

Potřebné údaje naleznete na typovém štítku, který se nachází na vnitřní straně dvířek spotřebiče

Náhradní díly

Tato sušička je komplexní spotřebič. Jakákoli individuální oprava nebo oprava neautorizovanou osobou může způsobit poranění osob, poškození spotřebiče, nebo znehodnocení náhradních dílů. Pokud se během používání spotřebiče vyskytnou problémy, kontaktujte autorizovaného technika. Náhradní díly byly speciálně navrženy pouze pro tento spotřebič a ne pro jiné použití.

Porovnávací programy

- Doporučené programy pro porovnávací test EN61121

Program (EN61121)	Program pro volbu	Hmotnost	Možnost suchosti
Sušení bavlněného textilu	COTTONS HIGH HEAT	7 kg	HANGER DRY (připraveno pro pověšení)
Sušení bavlněného textilu pro žehlení	COTTONS HIGH HEAT	7 kg	IRON DRY (připraveno pro žehlení)
Textil snadná-péče	SYNTHETICS	3 kg	CUPBOARD DRY (připraveno do skříně)

! Poznámka: Toto není úplný seznam možností programu (viz *Uvedení do chodu a programy*).



Tento spotřebič vyhovuje následujícím EC směrnicím:
 - 2006/95/EC (nízkonapěťové zařízení)
 - 89/336/EEC, 92/31/EEC a 93/68/EEC (elektromagnetická kompatibilita)

Hlučnost spotřebiče: 72 dB(A)

Servisní modrá linka: 810 800 023

Indesit Company Česká s.r.o.

Lihovarská 1060/12,
190 00 Praha 9, Česká republika
www.indesit.cz
www.ariston.cz

Indesit Company SpA

Via Aristide Merloni, 47 - 60044 Fabriano -
tel. (0732) 6611 - Italy
www.indesitcompany.com