

**Sušička
Secadora**

DC 7670

BEKO

Pred prvým použitím produktu si prečítajte túto príručku!

Vážení zákazník,

Dúfame, že výrobok, ktorý bol vyrobený v moderných podnikoch, a prešiel prísny procesom kontroly kvality, vám poskytne veľmi dobré výsledky.

Odporúčame vám, aby ste si tento návod starostlivo prečítali skôr, ako začnete používať váš výrobok a aby ste si ho ponechali pre budúcu potrebu.

Táto používateľská príručka

- vám pomôže používať zariadenie rýchlo a bezpečne.
- Pred inštaláciou a spustením vášho zariadenia si prečítajte túto používateľskú príručku.
- Osobitne dodržiavajte pokyny týkajúce sa bezpečnosti.
- Ponechajte si túto používateľskú príručku v pohodlnom dosahu pre nahliadnutie v budúcnosti.
- Prečítajte si všetky dodatočné materiály dodané s týmto produktom.

Uvedomte si, prosím, že táto používateľská príručka môže byť použiteľná pre niekoľko ďalších modelov.

Vysvetlenie symbolov

V celej tejto používateľskej príručke sú použité nasledujúce symboly:



Významné bezpečnostné informácie. Upozornenia na nebezpečné situácie vzhľadom na život a majetok.



Výstraha; Upozornenie na napájacie napätie.



Výstraha; Upozornenie na riziko požiaru.



Výstraha; Upozornenie na horúce povrchy.



Prečítajte si pokyny.



Užitočné informácie. Dôležité informácie alebo užitočné tipy ohľadom použitia.



Tento produkt obsahuje symbol samostatného roztriedenia pre odpadové elektrické a elektronické vybavenie (WEEE).

To znamená, že s týmto produktom sa musí narábať v súlade s európskou normou 2002/96/ES, aby sa mohol recyklovať alebo rozobrať, čím sa minimalizuje jeho dopad na životné prostredie.

Ohľadom ďalších informácií kontaktujte vaše miestne alebo okresné úrady.

Elektronické produkty, ktoré nie sú súčasťou roztriedovacieho procesu, sú potenciálne nebezpečné pre životné prostredie a ľudské zdravie, kvôli prítomnosti nebezpečných látok.

1 Významné bezpečnostné informácie

Táto časť obsahuje bezpečnostné informácie, ktoré sú užitočné pri predchádzaní následkom ublíženia na zdraví alebo poškodeniu majetku. Nedodržanie týchto pokynov spôsobí stratu platnosti všetkých záruk a zodpovednostných záväzkov.

Všeobecná bezpečnosť

- Zariadenie nikdy neumiestňujte na podlahu pokrytú kobercom, pretože v opačnom prípade nedostatok prietoku vzduchu môže spôsobiť prehriatie elektrických dielcov. Spôsobí to problémy s vaším zariadením.
- Ak je elektrický kábel alebo elektrická zástrčka poškodená, musíte zavolať autorizovanému servisnému zástupcovi, aby to opravil.
- Produkt by sa nemal pripájať do siete počas montáže, údržbárskych alebo opravných zásahov. Takéto zásahy by mal vždy vykonávať technický servis. Výrobca nebude niešť zodpovednosť za škody vyvstávajúce z procesov vykonávaných neautorizovanými osobami.
- Produkt pripojte k uzemnenej zásuvke s chránenej poisťkou s príslušnou kapacitou uvedenou v tabuľke s technickými špecifikáciami.
- Produkt prevádzkujte pri teplotách medzi +5 °C a +35 °C.
- V produkte nepoužívajte elektrické zariadenia.
- Vzduchový vývod produktu nepripájajte k otvorom komína, ktoré sa používajú pre odvod výfukových plynov zariadení pracujúcich na plynové alebo iné palivo.
- Musíte zabezpečiť dostatočnú ventiláciu na predídenie úniku plynov zo zariadení pracujúcich na iné typy paliva, vrátane nahromadenia otvoreného ohňa v miestnosti z dôvodu efektu spätného plameňa.
- Pred každým naložením alebo po ňom vyčistite filter na žmolky.
- Sušičku nikdy nepoužívajte bez filtra na žmolky.
- Nedovoľte, aby sa okolo výpuste odpadu a v okolitých oblastiach hromadili vlákna, prach a nečistoty.
- Zásuvka sieťového kábla musí byť po inštalácii v dobrom dosahu.
- Na pripojenie sušičky k napájaciemu zdroju nepoužívajte predĺžovacie káble, predĺžovačky alebo adaptéry, aby sa zabránilo riziku zásahu elektrickým

prúdom.

- Nevykonať žiadne zmeny na zástrčke dodanej s produktom. Ak nie je kompatibilná so zásuvkou, nechajte si zásuvku vymeniť kvalifikovaným elektrikárom za vhodnú náhradu.
- Predmetky čistené alebo umývané pomocou benzínového/palivového oleja, prípravkov na suché pranie a iných vznietivých alebo výbušných materiálov, ako aj predmety, ktoré sú kontaminované alebo znečistené takýmito materiálmi, by sa nemali sušiť v tomto produkte, pretože emitujú horľavé a výbušné výpary.
- V sušičke nesušte veci čistené pomocou priemyselných chemikálií.
- V sušičke nesušte nevyprané veci.
- Veci, ktoré sú zašpinené látkami ako sú olej na varenie, acetón, alkohol, benzín, petrolej, čistiaci škvrín, terpentín, vosky a odstraňovače voskov, sa musia pred sušením v sušičke prať v horúcej vode s dostatočným množstvom čistiaceho prostriedku.
- Tkaniny alebo vankúše obsahujúce penovú gumu (latexová pena), sprchovacie čiapy, vodotesné oblečenie, pogumované veci a oblečenie alebo vankúše vyplnené penovými poduškami by sa nemali sušiť v sušičke.
- Nepoužívajte avivážne prostriedky ani prostriedky na obmedzenie statickej elektriny, ak ich neodporúča výrobca avivážneho prostriedku alebo daného prostriedku.
- Toto zariadenie musí byť uzemnené. Zemniaca inštalácia znižuje riziko zásahu elektrickým prúdom otvorením dráhy s nízkym elektrickým odporom v prípade poruchy alebo zlyhania. Napájací kábel tohto produktu je vybavený vodičom a zemniacou zástrčkou, ktorá umožňuje uzemnenie produktu. Táto zástrčka musí správne nainštalovaná a zasunutá do zásuvky, ktorá je správne uzemnená v súlade so všetkými miestnymi zákonmi a predpismi.
- Zariadenie neinštalujte za uzamykatelné dvere so zámkom, posuvné dvere alebo dvere so závesom na opačnej strane ako má sušička.
- Neinštalujte ani neuskladňujte toto zariadenie na mieste, na ktorom bude vystavené vonkajším vplyvom.
- Nepohrávajte sa s ovládacími prvkami.

- Na produkte nevykonávajte žiadne opravy ani výmeny dielcov, a to ani v prípade, ak viete alebo máte schopnosť vykonať takýto zásah, pokiaľ to nie je jasne odporúčané v prevádzkových pokynoch alebo uvedené v príručke k údržbe.
- Pred naložením oblečenia skontrolujte, či ste v ňom nezabudli zapalovače, mince, kovové časti, ihly a pod.

Zamýšľané použitie

- Tento produkt bol navrhnutý pre domáce použitie. Nemal by sa používať na iné účely.
- Produkt používajte len na sušenie bielizne s príslušným označením.
- Vo vašom zariadení sušte len veci uvedené v tejto príručke.
- Tento produkt nie je určený na používanie osobami s fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi poruchami, prípadne nezaškolenými alebo neskusenými ľuďmi (vrátane detí), pokiaľ na nich nedohliada osoba, ktorá nesie zodpovednosť za ich bezpečnosť a ktorá ich vhodným spôsobom poučí o používaní produktu.

Bezpečnosť detí

- Elektrické spotrebiče sú pre deti nebezpečné. Pokiaľ je sušička v chode, udržiavajte deti mimo nej. Nedovoľte im manipulovať so sušičkou.
 - Obalové materiály sú pre deti nebezpečné. Obalové materiály udržiavajte mimo dosah detí alebo ich odstráňte roztriedením na základe smerníc o odpade.
 - Nedovoľte deťom, aby sadali/liezli na zariadenie alebo vchádzali do jeho vnútra.
 - Na deti musíte dozerať, aby sa zaistilo, že sa so zariadením nebudú hrať.
 - Keď odchádzate z miesta, kde sa nachádza produkt, zatvorte vstupné dverka.
- Na produkte nevykonávajte žiadne opravy ani výmeny dielcov, a to ani v prípade, ak viete alebo máte schopnosť vykonať takýto zásah, pokiaľ to nie je jasne odporúčané v prevádzkových pokynoch alebo uvedené v príručke k údržbe.
 - Vnútro zariadenia a výpustný kanálik by mal pravidelne čistiť kvalifikovaný servisný pracovník.
 - Nesprávne zapojenie zemniaceho vodiča produktu môže mať za následok zásah elektrickým prúdom. Ak máte podozrenie z nesprávneho zapojenia uzemnenia, nechajte si ho skontrolovať kvalifikovaným elektrikárom, zástupcom servisu alebo personálom servisu.
 - Nesiahajte do zariadenia, ak je bubon v pohybe.
 - Ak sušičku nepoužívate, odpojte ju zo siete.
 - Spotrebič nikdy neoplachujte vodou! Existuje tu nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom! Pred čistením ju vždy odpojte z elektrickej siete vytiahnutím zo zásuvky.
 - Zástrčky sa nikdy nedotýkajte mokrými rukami. Nikdy neodpájajte kábel za kábel, vždy ťahajte len uchopením za zástrčku. Ak je sieťový kábel alebo zástrčka poškodená, sušičku neuvádzajte do chodu!
 - Nikdy sa nepokúšajte zariadenie opraviť svojpomocne, v opačnom prípade vystavujete svoj život a životy ostatných nebezpečenstvu.
 - Pri poruchách, ktoré nie je možné vyriešiť pomocou informácií v bezpečnostných pokynoch:
Zariadenie vypnite, odpojte ho, zatvorte vodovodný kohútik a kontaktujte zákaznicke servisné centrum.
 - Sušičku nezastavujte, kým sa neskončí cyklus sušenia, pokiaľ rýchlo nevyberiete zo sušičky všetku bielizeň, aby ste ju rozložili a rozptýlili teplo.
 - Pred zneškodnením alebo likvidáciou produktu odstráňte dverka sušiaceho priestoru.
 - Záverečný krok sušiaceho cyklu (cyklus chladenia) nastáva bez aplikácie tepla, aby sa zabezpečilo, že veci zostanú v teplote, ktorá ich nepoškodí.
 - Avivážne prostriedky alebo podobné prípravky by sa mali používať podľa osobitných pokynov na ich používanie.
 - Spodná bielizeň, ktorá obsahuje kovové vystuženia, sa nesmie dávať do sušičky. Mohlo by dôjsť k poškodeniu sušičky, ak by sa kovové výstuže počas sušenia uvoľnili.

2 Inštalácia

S inštaláciou produktu sa obráťte na najbližšieho zástupcu autorizovaného servisu.

- ❗ Príprava lokality a elektrickej inštalácie produktu je zodpovednosťou zákazníka.
- ⚠ Inštalácia a elektrické zapojenia musí realizovať kvalifikovaný personál.
- ⚠ Pred inštaláciou vizuálne skontrolujte, či produkt neobsahuje vady. Ak sa tak stane, neinštalujte ho. Poškodené produkty ohrozujú vašu bezpečnosť.

Vhodné miesto na inštaláciu

- Nainštalujte produkt v prostredí, kde nie je riziko mrznutia, v stabilnej a vodorovnej polohe.
- Produkt používajte v dobre vetranom a bezprašnom prostredí.
- Neblokujte vetracie otvory vpredu a pod sušičkou materiálmi ako sú dlhé navrstvené rohožky a drevené pásy.
- Neumiestňujte produkt na dlhú navrstvenú rohožku alebo na podobné povrchy.
- Zariadenie neinštalujte za uzamykatelné dvere so zámkom, posuvné dvere alebo dvere so závesom, ktoré by mohli zasiahnuť produkt.
- Po inštalácii by produkt mal zostať na mieste, kde boli pripojený k elektrickej sieti. Pri inštalácii produktu sa uistite, že sa zadná stena ničoho nedotýka (výlevka, konzola atď.) a tiež venujte pozornosť inštalácii produktu na miesto, kde zostane permanentne.
- ⚠ Neumiestňujte spotrebič na elektrický kábel.
- ⚠ Umiestnite ho do vzdialenosti minimálne 1,5 cm od stien ostatného nábytku.

Inštalácia pod pracovnú dosku

- Osobitná časť (časť č.: 295 970 0100) vrátenie hornej časti na pôvodné miesto musí byť zabezpečené a nainštalované autorizovaným servisným zástupcom, aby sa sušička mohla používať pod pracovnou doskou alebo v skrinke. Nikdy by sa nemala používať bez hornej časti.
- Pokiaľ svoju sušičku inštalujete pod pracovnú dosku alebo do skrinky, medzi bočnou a zadnou stenou sušičky a stenami pracovnej dosky/skrinky ponechajte priestor najmenej 3 cm.

Montáž nad práčku

- Pre inštaláciu nad práčku by sa malo medzi dvoma spotrebičmi použiť spojovacie zariadenie. Spojovacie zariadenie (časť

č. 296 280 0100 biela/296 280 0200 sivá) musí byť nainštalované autorizovaným servisným zástupcom.


- Umiestnite produkt na pevnú podlahu. Ak bude umiestnený na práčku, ich približná spoločná hmotnosť pri naplnení môže dosiahnuť 180 kg. Podlaha preto musí mať schopnosť uniesť zataženie!

Vetracia hadica a spojenie (pre výrobky vybavené vetracím otvorom)

Vetracia hadica zabezpečuje odsávanie vzduchu z vnútra sušičky. Sušička s odvetrávaním má 1 vývod vzduchu. Namiesto hadice môžu byť použité rúrky z nehrdzavejúceho plechu alebo hliníku. Priemer hadice by mal byť minimálne 10 cm. Maximálne dĺžky hadice a rúrky sú uvedené v tabuľke nižšie.

	Hadica	Rúrka
Maximálna dĺžka	4 m	5 m
1 koleno 45°	-1.0 m	-0.3 m
1 koleno 90°	-1.8 m	-0.6 m
1 koleno 90° krátke		-2.7 m
1 prechod cez stenu	-2,0 m	-2,0 m

- ❗ Každé koleno a iné prechody by sa mali odčítať od vyššie uvedenej maximálnej dĺžky. Na pripojenie vetracej hadice;
 1. Pripojte hadicu vývodu vzduchu k medzičlánku hadice jej otočením proti smeru hodinových ručičiek.
 2. Prechody hadíc spravte tak, ako sú uvedené nižšie.
- ❗ Odčerpať vlhký vzduch zo sušičky do miestnosti je nevyhovujúce. Mohlo by to poškodiť steny a nábytok v miestnosti.
- ❗ Vetráciu hadicu je možné vyviešť von cez okno, alebo je možné pripojiť ju na vývod vzduchu v kúpeľni.
- ❗ Hadica vývodu vzduchu musí byť vedená priamo až von. Musí na nej byť len malý počet kolien, aby nebránili ventilácii vzduchu.
- ❗ Aby sa zabránilo nahromadeniu vody v hadici, preverte, či nie je prehnutá na podlahe.

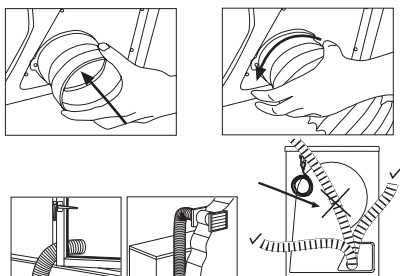


- ⚠ Vetracia hadica by nemala byť napojená na komín sporáka alebo kozuba.
- ⚠ Nepožívajte sušičku súčasne s vykurovacími zariadeniami, ako je napríklad pec na uhlie alebo plyn. Prúdenie vzduchu by mohlo spôsobiť vzbĺknutie komína.

Pripojenie vývodu vody (výrobky vybavené kondenzátorom);

Vo výrobkoch vybavených kondenzátorovou jednotkou sa zhromažďuje voda nahromadená počas cyklu sušenia v nádobe na vodu. Po každom cykle sušenia by ste mali vyliať nahromadenú vodu.

Nahromadenú vodu môžete odvieť priamo pomocou hadice na odvod vody dodávanej so sušičkou namiesto toho, aby ste pravidelne vylievali nahromadenú vodu z nádoby na vodu. Napojenie hadice na odvod vody:

1. Vyberte hadicu na sušičke vytiahnutím za jej koniec. Na vybratie hadice nepoužívajte žiadne nástroje. Na koniec hadice pripojte adaptér hadice na odtok vody.
 2. Napojte špeciálnu odtokovú hadicu dodávanú so sušičkou k adaptéru hadice.
 3. Druhý koniec hadice na vypúšťanie vody pripojte priamo na odtok odpadovej vody alebo k umývadlu. Pri všetkých typoch pripojení musí byť armatúra vždy zaistená. Ak sa hadica dostane von zo svojho miesta počas vypúšťania vody, váš dom môže byť zaplavený.
- ⓘ Keď nasmerujete vypúšťanie vody von, výstražná kontrolka „Nádoba na vodu“ sa rozsvieti na konci každého programu.

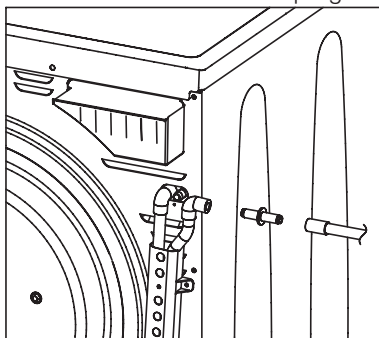

Dôležité:

- Hadica by mala byť pripojená vo výške maximálne 80 cm.
- Preverte, či je hadica nie je deravá alebo prehnutá.
- Koniec hadice by nemal byť ohnutý, nemal by byť pristúpený a nesmie byť poskladaný medzi odtokom a sušičkou.

Pripojenie hadice na odvod vody u modelov s nádržou na vodu v spodnej časti;


Pripojná hadica k odvodu vody sa nachádza v zadnej spodnej časti zariadenia.

1. Odstráňte konzolu a gumenú krytku.
2. Pripojte odvodnú hadicu a konzolu dajte na pôvodné miesto.

Dôležité:

- ⓘ V zariadení nie je žiadne čerpadlo, preto sa uistite, že hadica je umiestnená tak, aby umožňovala jednoduchý prietok vody.
- ⓘ Koniec hadice by nikdy nemal byť vyššie ako je úroveň výpuste na vodu na zariadení. V opačnom prípade sa na LED displeji zariadenia rozsvieti kontrolka „nádrž plná“ a program sa zastaví.
- ⓘ Ak je sušička namontovaná na práčke pomocou konzoly, odporúča sa používať odvodnú hadicu. Odvodná hadica by sa mala smerovať nadol, podľa znázornenia na obrázku.

Nastavenie nožičiek

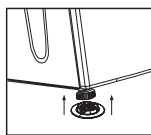

Aby sa zabezpečilo, že vaša sušička pracuje tichšie a bez kmitania, na nožičkách musí stáť vodorovne a vyvážene. Na vašej práčke môžete nastaviť predné nožičky. Sušičku dajte do rovnováhy pomocou nastavenia nožičiek.

1. Nožičky uvoľnite rukou.
 2. Nastavujte ich až pokiaľ práčka nestojí vodorovne a pevne na podlahe.
- ⓘ Na uvoľnenie nastaviteľných nožičiek nepoužívajte žiadne nástroje, pretože ich tým môžete poškodiť.
 - ⓘ Nastaviteľné nožičky nikdy nevyberajte z puzdier.

2 plastové diely, ktoré sú s používateľskou príručkou súčasťou dodávky, chránia váš prístroj pred posúvaním na mokrych a klzkých povrchoch. Ak chcete namontovať tieto plastové diely:

1. Nakloňte zariadenie dozadu.

- Nasadte plastové diely na predné nastaviteľné nožičky. Plastové diely stlačte tak, aby ste ich nasadili na správne miesto.
- Znova skontrolujte rovnováhu zariadenia a ak treba, opätovne nastavte nastaviteľné nožičky.

Pripojenie elektriny

Produkt pripojte k uzemnenej zásuvke s chránenou poistkou s príslušnou kapacitou uvedenou v tabuľke s technickými špecifikáciami. Naša spoločnosť nebude zodpovedná za žiadne poškodenie, ktoré môže vzniknúť, pokiaľ sa sušička používa v okruhu bez uzemnenia.

- Pripojenie musí byť v súlade s platnými predpismi.
- Ak je hodnota prúdu poistky alebo prerušovača u vás doma nižšia ako 16 ampérov, kontaktujte kvalifikovaného elektrikára a nechajte si namontovať 16 ampérovú poistku.
- Zásuvka sieťového kábla musí byť po inštalácii v dobrom dosahu.
- Napätie a prípustná ochrana poistky alebo prerušovača sú stanovené v časti „Technické údaje“.
- Stanovené napätie musí byť rovnaké ako napätie elektrickej siete.
- Nerealizujte pripojenia pomocou predlžovacích káblov alebo predlžovačiek.
- Vzdialenosť kontaktu hlavnej poistky a vypínačov musí byť minimálne 3 mm.
- ⚠ Poškodený elektrický kábel musí vymeniť kompetentný elektrikár.
- ⚠ Ak je produkt chybný, nie je možné ho uvádzať do chodu, pokiaľ nie je opravený! Existuje tu nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom!

Technická špecifikácia

SK

Výška (nastaviteľná)	85,0 cm
Šírka	59,5 cm
Hĺbka	54 cm
Kapacita (max.)	7 kg
Hmotnosť (čistá)	37 kg
Napätie	Pozrite typový štítok
Menovitý vstup napájania	
Kód modelu	

Typový štítok sa nachádza za nakladacími dverami.

Prvé použitie

- Pred zavolaním zástupcu autorizovaného servisu pripravte produkt na prevádzku tým, že sa uistíte o správnosti jeho umiestnenia a napájacieho zdroja. Ak nie sú, zavolajte kompetentného elektrikára, aby vykonal všetky nevyhnutné opatrenia.
- Uistite sa, že elektrické zapojenia produktu sú v súlade s pokynmi udanými v príslušných kapitolách tejto príručky.

Zneškodnenie obalového materiálu

Obalové materiály sú pre deti nebezpečné. Všetky baliace materiály skladujte na bezpečnom mieste mimo dosahu detí. Obalové materiály vašej sušičky sú vyrobené z recyklovateľných materiálov. Triedte a likvidujte ich v súlade s pokynmi pre recyklovaný odpad. Neodstraňujte ich spolu s bežnými domácimi odpadmi.

Preprava zariadenia

- Zariadenie odpojte od siete.
- Odpojte odvod vody (ak je zapojený) a pripojenia ku komínu.
- Pred prepravou vypustite všetku vodu, ktorá zostala v zariadení.

Odstránenie starej sušičky

Odstráňte svoj starý spotrebič spôsobom šetrným k životnému prostrediu.

Obráťte sa na vášho miestneho zástupcu alebo na zberné miesto pevného odpadu vo vašej samospráve, aby ste sa dozvedeli, ako vašu sušičku zlikvidovať.

Pred odstránením svojej starej sušičky odrežte elektrickú zástrčku a znefunkčnite zámok vstupných dverok, aby nehrozilo nebezpečenstvo deťom.


3 Úvodné prípravy na sušenie

Kroky smerujúce k úspore energie:

- Uistite sa, že produkt prevádzkujete pri plnej kapacite, avšak dávajte pozor, aby ste ju neprekročili.
- Bielizeň pri praní žmýkajte pri najvyššej možnej rýchlosti. Tým sa skrátí čas sušenia a zníži sa spotreba energie.
- Sušte spolu rovnaké typy bielizne.
- Programy vyberajte podľa pokynov v používateľskej príručke.
- Uistite sa, že v prednej a zadnej časti zariadenia je k dispozícii dostatočný odstup na cirkuláciu vzduchu. Neblokujte mriežku na prednej strane produktu.
- Ak to nie je nevyhnutné, počas sušenia neotvárajte dverka na zariadení. Ak musíte nevyhnutne otvoriť dverka, dajte pozor, aby ste ich nenechali otvorené dlho.
- Počas sušenia nepridávajte ďalšiu (mokrú) bielizeň.
- Chuchvalce a vlákna uvoľnené z bielizne do vzduchu počas cyklu sušenia sa zbierajú vo „filtrí vlákien“. Pred každým naložením alebo po ňom vyčistite filter na žmolky.
- U modelov s kondenzátorom sa uistite, že kondenzátor pravidelne vyčistíte minimálne raz mesačne alebo po každých 15 cykloch sušenia.
- U vetraných modelov sa riadte pravidlami pre pripojenie ku komínu v používateľskej príručke a venujte pozornosť čisteniu komína.
- Počas sušenia dobre vetrajte miestnosť, kde sa nachádza sušička.

Oblečenie vhodné na sušenie v sušičke

- ☐ Vždy dodržiavajte odporúčania na odevných štítkoch. V tejto sušičke sušte len bielizeň so štítkom, na ktorom je uvedené, že pri výbere vhodného programu je vhodná na sušenie v sušičke.

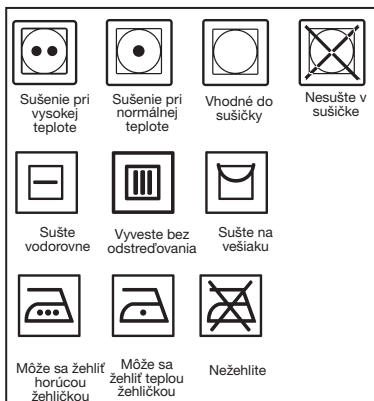

Oblečenie nevhodné na sušenie v sušičke

- Kusy bielizne s kovovými súčasťami, ako sú napríklad spony na opaskoch a kovové gombíky, môžu sušičku poškodiť.
- Nesušte v sušičke kusy ako sú napríklad vlnené a hodvábné oblečenie, nylonové pančuchy, jemné vyšívane látky, oblečenie s kovovými doplnkami a kusy ako napríklad spacie vaky.
- Oblečenie vyrobené z jemných a hodnotných látok a tiež čipkované záclony sa môžu zvrásniť. Takéto oblečenie nesušte v sušičke!
- Nesušte v sušičke kusy z nepriepustných vlákien, ako napríklad vankúše a prešívane príkrývky.
- Oblečenie vyrobené z gumovej peny alebo gumených zmien tvar.
- Nesušte v sušičke oblečenie, ktoré obsahuje gumu.
- Nesušte v sušičke oblečenie vystavené pôsobeniu nafty, oleja, horľavých alebo výbušných činidiel, dokonca ani ak sú predtým vypraté.
- Do sušičky sa nesmie dávať príliš mokrá bielizeň alebo bielizeň, z ktorej kvapká voda.
- Predmety čistené alebo umývané pomocou benzínového/palivového oleja, prípravkov na suché pranie a iných vznietivých alebo výbušných materiálov, ako aj predmety, ktoré sú kontaminované alebo znečistené takýmito materiálmi, by sa nemali sušiť v tomto produkte, pretože emitujú horľavé a výbušné výpary.
- V sušičke nesušte veci čistené pomocou priemyselných chemikálií.
- Nesušte v sušičke oblečenie, ktoré nebolo


vyprané.

- Veci, ktoré sú zašpinené látkami ako sú olej na varenie, acetón, alkohol, benzín, petrolej, čistič škvŕn, terpentín, vosky a odstraňovače voskov, sa musia pred sušením v sušičke prať v horúcej vode s dostatočným množstvom čistiaceho prostriedku.
- Tkaniny alebo vankúše obsahujúce penovú gumu (latexová pena), sprchovacie čiapky, vodotesné oblečenie, pogumované veci a oblečenie alebo vankúše vyplnené penovými poduškami by sa nemali sušiť v sušičke.
- Nepoužívajte avivážne prostriedky ani prostriedky na obmedzenie statickej elektriny, ak ich neodporúča výrobca avivážneho prostriedku alebo daného prostriedku.
- V sušičke nesušte spodnú bielizeň vystuženú kovovými časťami. Ak sa tieto kovové výstuhy uvoľnia alebo prasknú počas sušenia, poškodia vašu sušičku.

Príprava oblečenia na sušenie

- Pred vložením bielizne do zariadenia skontrolujte, či vo vreckách alebo inde nezostali zapalovače, mince, kovové predmety, ihly atď.
- Zjemňovače tkanín alebo podobné produkty sa musia používať v súlade s pokynmi výrobcu na príslušných produktoch.
- Všetka bielizeň sa musí točiť pri najvyššej možnej rýchlosti otáčok, ktorú sušička dovoľuje pre daný typ tkaniny.
- Po praní môže byť bielizeň zamotaná. Pred umiestnením do sušičky bielizeň oddel'te.
- Roztriedte bielizeň podľa typu a hrúbky. Sušte spolu rovnaký typ bielizne. Napr.: kuchynské utierky a obrusy sa vysušia rýchlejšie ako hrubé uteráky.

Prispôsobenie povoleného zaťaženia

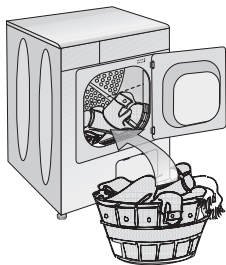

⚠ Dodržiavajte informácie v „Tabuľke na výber programov“. Program spustíte vždy v súlade s maximálnym povoleným zaťažením.

📌 Neodporúča sa pridať do sušičky viac

prádla, ako je množstvo uvedené na obrázku. Keď je sušička príliš zaťažená, výsledky sušenia sa znížia. Okrem toho sa môže poškodiť sušička alebo oblečenie.

📌 Umiestnite oblečenie do bubna voľne, aby sa nezamotalo.

📌 Veľké kusy (napr.: posteľné plachty, prešívané prikrývky, veľké obrusy) sa môžu zoskupiť. Počas sušenia vypnite sušičku 1-2 krát, aby ste oddelili zoskupenú bielizeň.

Nasledujúce hmotnosti sú uvedené ako príklady.


Domáce druhy	Približná hmotnosť (g)
Bavlnené oblečky na prikrývku (dvojité)	1500
Bavlnené oblečky na prikrývku (na jednu)	1000
Posteľné plachty (dvojité)	500
Posteľné plachty (na jednu posteľ)	350
Veľké obrusy	700
Malé obrusy	250
Obrúsky	100
Osušky	700
Uteráky	350
Oblečenie	Približná hmotnosť (g)
Blúzky	150
Bavlnené košele	300
Tričká	200
Bavlnené šaty	500
Šaty	350
Džínsy	700
Vreckovky (10 kusy)	100
Tričká	125

Vkladanie

- Otvorte vstupné dverka.
- Vložte kusy oblečenia voľne do sušičky.
- Zatlačte vstupné dverka, aby sa zatvorili. Zabezpečte, aby sa jednotlivé kusy nezachytili do dvierok.

4 Výber programu a ovládanie vašej sušičky

Ovládací panel

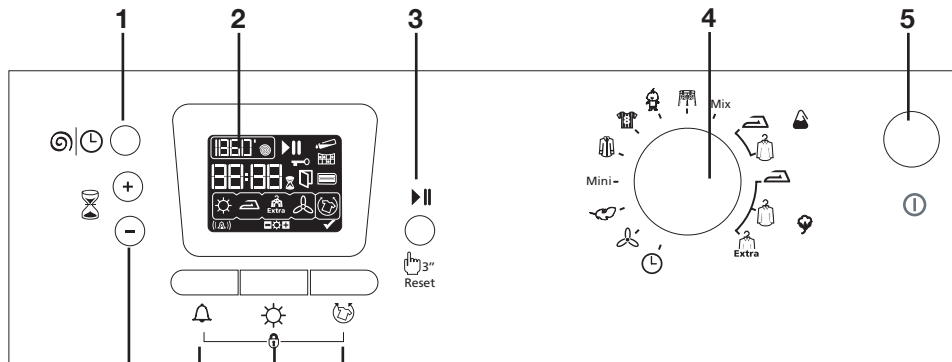

1. Rýchlosť otáčania práčky*/ Výber programu časovača

Rýchlosť otáčania používaná na žmýkanie bielizne v práčke/Indikuje čas pre programy časovača.

2. Displej

Indikuje stav zariadenia.

3. Tlačidlo Spustenie/Pozastavenie/Zrušenie

Používa sa na spúšťanie, pozastavenie a zrušenie programu.

4. Gombík pre výber programu

Používa sa na výber programu.

5. Tlačidlo zapnutia/vypnutia

Používa sa na zapnutie a vypnutie zariadenia.

6. Zabránenie pokrčenia

Zabraňuje pokrčeniu bielizne, keď zariadenie dokončí program.

7. Úroveň vysušenia


Používa sa na nastavenie požadovanej úrovne vysušenia.

8. Zrušenie zvukového upozornenia

Používa sa na zrušenie zvukového varovania na konci programu.

9. Tlačidlá odloženého spustenia

Používa sa na nastavenie časového oneskorenia.

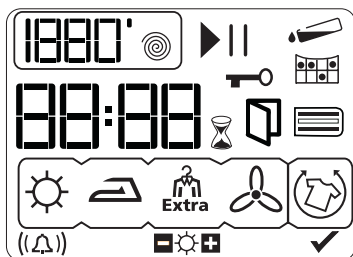

1800' ● Rýchlosť odstredovania/programy časovača *

▶ Ikona prevádzky

|| Ikona pozastavenia

🚰 Ikona upozornenia na naplnenie nádoby na vodu

🧼 Ikona upozornenia na vyčistenie filtra

🧺 Ikona upozornenia na vyčistenie kondenzátora

88:88 Indikátor zostávajúceho času

🔑 Ikona upozornenia detskej zámky

🕒 Režim časového oneskorenia

🚪 Ikona upozornenia na otvorené dverka

🚫 Režim Zabránenie v pokrčení

🔊 ((Δ)) Úroveň zvukového upozornenia/zrušenie zvukového upozornenia

☀️ Stupeň sušenia

✓ Aktivovalo sa zabránenie v pokrčení

* Rýchlosť odstredovania sa používa na presnejšie zobrazenie zostávajúceho času.

Nemá vplyv na výkon vášho zariadenia.



Zapnutie sušičky

1. Zapojte práčku do zásuvky.
2. Vložte bielizeň do práčky.
3. Stlačte tlačidlo „Zapnutie/Vypnutie“.

☑ Stlačenie tlačidla Zapnutie/Vypnutie neznamená nevyhnutne, že sa spustil program. Na spustenie programu stlačte tlačidlo „Spustenie/Pozastavenie/Zrušenie“.

Výber programu

Rozhodnite sa pre vhodný program z tabuľky uvedenej nižšie, ktorá obsahuje teploty sušenia v stupňoch. Požadovaný program vyberte gombíkom na výber programu.

Extra suché	Sušenie pri veľmi vysokej teplote len pre bavlnenú bielizeň. Hrubá a viacvrstvovú bielizeň (napr. uteráky, lanová bielizeň, džínsy) je vysušené tak, že si pred odložením do skrine nevyžaduje žehlenie.
Suché na oblečenie	Normálna bielizeň (napr.: obrusy, spodná bielizeň) je vysušená tak, že si pred odložením do skrine nevyžaduje žehlenie.
Suché na žehlenie	Normálna bielizeň (napr. blúzky, kostýmy) je vysušená tak, aby bola pripravená na žehlenie.

- ☑ Pre sušenie vyberte vždy najvyššiu požadovanú teplotu. Vysoká teplota zaistí úsporu energie a času.
- ☑ Pre ďalšie podrobnosti o programe, pozri „Tabuľka na výber programov“.

Hlavné programy

V závislosti na type tkaniny sú k dispozícii nasledujúce hlavné programy:

•Bavlnené tkaniny

S týmto programom môžete sušiť svoje odolné oblečenie. Suší pri vysokej teplote. Odporúča sa

použiť ho na bavlnené kusy (akými sú napríklad postelne plachty, prešívane prikrývky, spodná bielizeň, atď.).

•Syntetické tkaniny

S týmto programom môžete sušiť svoje menej odolné oblečenie. V porovnaní s programom Bavlnené tkaniny suší pri nižšej teplote. Odporúča sa pre syntetické oblečenie (ako napríklad košeľa, blúzky, zmesové odevy zo syntetických tkanín/bavlny, atď.).

☑ Nesušte v sušičke záclony a čipky.

Špeciálne programy

Pre zvláštne prípady sú k dispozícii aj ďalšie programy:

☑ Dodatočné programy sa môžu líšiť podľa modelu vašej práčky.

Mini

Tento program môžete použiť na sušenie bavlnenej tkaniny, ktorá sa odstreďovala pri vysokých rýchlostiach vo vašej práčke. Tento program suší 1,2 kg bavlneného prádla (3 košeľa/3 tričká) 30 minút.

☑ Aby ste dosiahli lepšie výsledky z programov sušenia, vaša bielizeň sa musí oprat pri vhodnom programe a odstrediť pri odporúčaných rýchlostiach odstreďovania vo vašej práčke.

Tričká

Tento program suší košeľa jemnejšie a menej ich krčí, vďaka čomu sa ľahšie žehlia.

☑ Na konci programu vám môže na košeliach zostať trochu vlhkosti. Odporúča sa, aby ste košeľa nenechávali v sušičke.

Džínsy

Tento program môžete použiť na sušenie džínsov, ktoré sa odstreďovali pri vysokých rýchlostiach vo vašej práčke.

☑ Pozrite si príslušnú časť tabuľky programu.

Zmiešané

Používa sa na sušenie syntetickej a bavlnenej bielizne, ktorá nepúšťa farbu. Používa sa na bielizeň, ktorá je vhodná na sušenie.

Šport

Používa sa na sušenie bielizne vyrobenej

zo syntetických, bavlnených alebo kombinovaných látok, ktoré sú označené štítkom, ktorý vypovedá o tom, že sú vhodné na sušenie.

Detské

Používa sa na sušenie detského oblečenia, ktoré nie je vhodné na bežné sušenie.

•Jemné tkaniny

Pri nižšej teplote môžete sušiť svoju veľmi jemnú bielizeň, ktorá je vhodná na sušenie alebo bielizeň, pre ktorú je doporučené ručné pranie.

- ☑ Odporúča sa používať plátené vrecúško, aby sa zabránilo pokrčeniu alebo poškodeniu niektorých jemných častí oblečenia alebo bielizne. Po ukončení programu oblečenie ihneď vyberte zo sušičky a zaveste ho, aby sa zabránilo pokrčeniu.

•Vetranie

10 minút prebieha len vetranie bez vháňania horúceho vzduchu. Vďaka tomuto programu môžete vyvetrať svoje oblečenie, ktoré bolo dlhý čas odložené v uzatvorenom priestore, aby sa zbavilo nepríjemných pachov.


• Programový časovač



Na dosiahnutie želanej výslednej úrovne sušenia si môžete zvoliť jeden z 10 min., 20 min., 30 min., 40 min., 50 min., 60 min., 80 min., 100 min., 120 min., 140 min. and 160 min. programov časovača pri nízkej teplote. Program vykoná sušenie v zvolenom čase bez ohľadu na teplotu sušenia.

Zobrazenie času



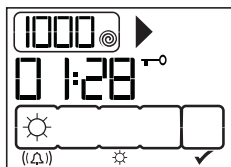

Displej ukazuje zostávajúci čas do ukončenia programu, zatiaľ čo je program spustený. Čas



je zobrazený v hodinách a minútach v tvare „02:30:00“. Obrázok s príkladom displeja znázorňuje sušičku, keď je v prevádzke a je aktivovaný zámok proti deťom.

- ☑ Dĺžka trvania programu sa môže líšiť od hodnôt v tabuľke spotreby vzhľadom na zmeny tlaku vody, tvrdosti a teploty vody, okolitej teploty, typu a množstva bielizne, vybraných prídavných funkcií a zmien v napájacom napätí..

Tabuľka na výber programov a spotreby

Programy	Zátěž (kg)	Rychlost otáček v pračce (ot/min)	Přibližné množství zbývajcí vlhkosti	Doba sušení (minuty)
Bavlna / Barevné				
 Suché na nošení	7	1200-1000	% 60	135
		900-800	% 70	160
	3.5	1200-1000	% 60	80
		900-800	% 70	100
 Suché na žehlení	7	1200-1000	% 60	100
		900-800	% 70	120
	3.5	1200-1000	% 60	65
		900-800	% 70	85
Mini	1.2	1200-1000	%50	30
Košile	1.5	1000-800	%50	59
Džíny	4	1200-1000	%50	85
Dětské	3	1200-1000	%60	75
Směšené	4	1000-800	%60	100
Sport	4	1000-800	%60	110
Syntetické				
 Suché na nošení	3.5	800	% 40	60
		600	% 50	70
	1.75	800	% 40	40
		600	% 50	50
Jemné				
 Suché na nošení	1.5	600	50%	40
Hodnoty spotřeby energií				
Programy	Zátěž (kg)	Rychlost otáček v pračce (ot/min)	Přibližné množství zbývajcí vlhkosti	Hodnota spotřeby energie v kWh
Bavlna k uložení*	7	1000	60%	3.92
Bavlna k žehlení	7	1000	60%	3.40
Syntetika, směšové látky k uložení	3.5	800	% 40	1.60

* : Program energetického označování (EN 61121:2005)

Všetky hodnoty uvedené v tabulce boli stanovené podľa normy EN 61121:2005. Tieto hodnoty sa môžu líšiť od tabuľky na základe typu bielizne, rýchlosti odstreďovania bielizne, podmienok prostredia a kolísaniu napätia.

Přídavná funkcia Zvukové upozornenie



Zrušit zvukové upozornenie



Úroveň 1 zvukového upozornenia



Úroveň 2 zvukového upozornenia



Úroveň 3 zvukového upozornenia

Pri ukončení programu bude vaša sušička vydávať zvukové upozornenie. Ak nechcete počuť toto bzúčanie alebo chcete zmeniť úroveň hlasitosti, stlačte tlačidlo „Hladina hlasitosti“. Keď sa na obrazovke zobrazí „x“, zvukový signál nezaznie.


 Túto funkciu je možné zvoliť pred

spustením alebo po spustení programu.


Stupeň sušenia



Používa sa na nastavenie požadovanej úrovne vysušenia. Keď sa zobrazí znak „+“, vykonáva sa viac sušenia v porovnaní s predvolenými nastaveniami a keď sa zobrazí znak „-“, vykonáva sa menej sušenia. Doba programu sa môže zmeniť v závislosti od výberu.

 Túto funkciu je potrebné vybrať pred spustením programu.

Zabránenie pokrčenia

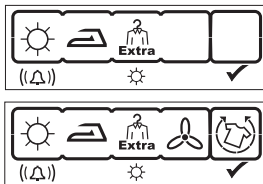

Dvojhodinový program na zabránenie pokrčenia určený na zabránenie pokrčenia bielizne sa aktivuje, ak po skončení programu bielizeň nevyberiete zo sušičky. Tento program otáča bielizeň v 60 sekundových intervaloch, aby sa zabránilo pokrčeniu. Aktivujte stlačením tlačidla „Zabránenie pokrčenia“.

Zabránenie pokrčenia je aktivované, ale program beží v znázornení prvého príkladu. Sušenie je ukončené a prvý krok zabránenia pokrčenia bol spustený v druhom znázornení.

Zmena kontrastu

Kontrast je možné nastaviť, aby sa symboly na displeji zobrazovali jasnejšie. Najmä môže byť potrebné zmeniť kontrast nastavenia displeja, keď je sušička nainštalovaná nad práčkou. Stlačte a podržte tlačidlo Rýchlosť otáčania/Čas na približne 3 sekundy.


Keď sa po uplynutí 3 sekúnd zmení kontrast, všetky symboly na displeji sa zviditeľnia na 3 sekundy na znázornenie ukončenia procesu. Vykonaňte rovnaký postup, aby ste obnovili predchádzajúce nastavenie kontrastu.

Výstražné kontrolky

❏ Výstražné kontrolky sa môžu líšiť podľa

modelu vašej sušičky.

Čistenie filtra



Po ukončení programu sa rozsvieti výstražný symbol na pripomenutie čistenia filtra.

❏ Ak výstražný symbol čistenie filtra svieti nepretržite, pozrite si prosím kapitolu „Navrhované riešenia problémov“.

Nádoba na vodu



Výstražný symbol sa rozsvieti na konci programu, alebo keď je nádoba plná vody.

Ak výstražný symbol začne svietiť, zatiaľ čo prebieha program, zariadenie zastaví svoju činnosť. Aby sa sušička opätovne spustila, vylejte vodu z nádoby na vodu. Stlačte tlačidlo „Spustenie/Pozastavenie/Zrušenie“, aby sa program spustil po vyprázdnení nádoby na vodu. Výstražný symbol sa vypne a program bude pokračovať.

Čistenie kondenzátora




Výstražný symbol sa zapína v istom intervale, aby vám pripomenul, že je potrebné vyčistiť kondenzátor.

Otvorenie dvierok



Vstupné dvierka sušičky sú možno pootvorené. Západka kondenzátora je možné otvorená.

Odložené spustenie

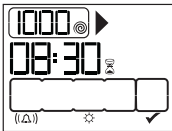

Pomocou funkcie „Odložené spustenie“ môžete oddialiť spustenie programu až o 24 hodín.

1. Otvorte vstupné dvierka a vložte bielizeň.
2. Nastavte program sušenia a rýchlosť otáčok a v prípade potreby vyberte prídavné funkcie.
3. Na nastavenie požadovaného odloženia spustenia stlačte tlačidlá „Odložené spustenie“, „+“ a „-“. Symbol časového oneskorenia bude blikať.
4. Stlačte tlačidlo „Spustiť/Pozastaviť/Zrušiť“. Vtedy sa začne odpočítavať odložené spustenie. Symbol časového oneskorenia sa rozsvieti. Symbol spustenia sa rozsvieti.

Dvojbodka „:“ uprostred zobrazeného času odloženého spustenia začne blikať.

Počas doby odloženého spustenia je možné doplniť viac bielizne alebo ju vybrať. Na konci procesu odpočítavania odloženého spustenia zhasne symbol odloženého spustenia a sušenie sa spustí podľa toho, ako je zobrazená dĺžka trvania programu. Čas na displeji predstavuje celkový bežný čas sušenia a čas oneskorenia. Časové oneskorenie sa spustí stlačením tlačidla spustiť/pozastaviť/zrušiť na znázornenom obrázku.

Zmena času odloženého spustenia

Ak chcete zmeniť čas počas odpočítavania:

1. Na zrušenie programu stlačte na 3 sekundy tlačidlo „Spustenie/Pozastavenie/Zrušenie“. Funkcia časového oneskorenia sa musí nastaviť znovu pre požadovaný čas.
2. Na nastavenie požadovaného odloženia spustenia stlačte tlačidlá odloženého spustenia „+“ alebo „-“.
3. Stlačte tlačidlo „Spustiť/Pozastaviť/Zrušiť“. Symbol časového oneskorenia sa rozsvieti. Symbol pozastavenia zhasne. Symbol spustenia sa rozsvieti.
4. Dvojbodka „:“ uprostred zobrazeného času odloženého spustenia začne blikať.

Zrušenie odloženého spustenia

Ak chcete zrušiť odpočítavanie odloženého spustenia a ihneď spustiť program:

1. Na zrušenie programu stlačte na 3 sekundy tlačidlo „Spustenie/Pozastavenie/Zrušenie“.
2. Potom na spustenie požadovaného programu stlačte tlačidlo „Spustenie/Pozastavenie/Zrušenie“.

Spúšťanie programu

1. Na spustenie programu stlačte tlačidlo „Spustenie/Pozastavenie/Zrušenie“.
2. Tlačidlo „Spustenie/Pozastavenie“ sa rozsvieti, čo je dôkazom, že program sa spustil a ikona „:“ symbol medzi zostávajúcim časom zostane blikať.

Priebeh programu



Sušenie
Žehlenie
Šatník (Extra)
Vetranie
Zabránenie v pokrčení

Postup prebiehajúceho programu je zobrazený pomocou niekoľkých symbolov na obrazovke. Na začiatku každého programového kroku sa rozsvieti príslušný symbol v rade symbolov a tak na konci programu zostanú rozsvietené všetky symboly. Symbol, ktorý je rozsvietený úplne vpravo v rade symbolov označuje krok, ktorý práve prebieha.

„Sušenie“:

- Rozsvieti sa pri všetkých programoch, okrem sušenia a ventilácie.

„Suché na žehlenie“:

- Začne svietiť, pokiaľ stupeň vysušenia dosiahne krok „suché na žehlenie“ a zostane rozsvietená až do nasledujúceho kroku.

„Suché na oblečenie“:

Začne svietiť, pokiaľ stupeň vysušenia dosiahne krok „Suché na odloženie“ a zostane rozsvietená až do nasledujúceho kroku.

„Suché na oblečenie extra“:

Začne svietiť, keď stupeň sušenia dosiahne krok „Suché na odloženie extra“.

„Vetranie“:

- Rozsvieti sa, keď program skončí.

Ikona zabránenia pokrčeniu sa rozsvieti na konci programu, ak je funkcia zabránenie pokrčeniu aktivovaná.

Zmena programu po jeho spustení

Po spustení sušičky môžete využiť túto funkciu na sušenie bielizne v inom programe.

Napríklad;


Na zrušenie programu stlačte a podržte tlačidlo „Spustenie/Pozastavenie/Zrušenie“ na približne 3 sekundy, aby mohol byť vybraný program „Extra suché“ namiesto programu „Suché na žehlenie“.

Otočením regulátora programov vyberte program „Extra suché“.

Na spustenie programu stlačte tlačidlo „Spustenie/Pozastavenie/Zrušenie“.

Program, ktorý zvolíte ako prvý, bude pokračovať, hoci gombík na výber programu otočíte do polohy iného programu, ak je zariadenie už v prevádzke. Musíte zrušiť prebiehajúci program, aby sa program sušenia mohol zmeniť. (Pozrite si časť Ukončenie činnosti zrušením programu)

Indikátory rýchlosti a funkcie sa vypnú, keď zmeníte polohu gombíka na výber

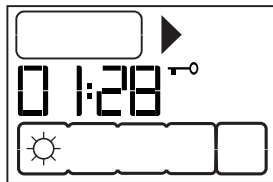

programu počas prevádzky sušičky (symboly zvukového upozornenia, úroveň sušenia a zabránenia pokrčeniu). Aktuálny program však pokračuje. Ak sa gombík výberu programu otočí na aktuálny program, symboly týchto indikátorov sa znovu objavia.

Pridanie/odstránenie bielizne v pohotovostnom režime

Pridanie alebo vyberanie bielizne po spustení programu:


1. Stlačte tlačidlo „Spustenie/Pozastavenie/Zrušenie“, aby sa sušička prepla do režimu „Pozastavenie“. Proces sušenia sa zastaví.
2. Otvorte dverka v polohe „Zastavenie“ a po pridaní alebo odobratí bielizne ich opäť zatvorte.
3. Na spustenie programu stlačte tlačidlo „Spustenie/Pozastavenie/Zrušenie“.

Bielizeň pridaná po spustení procesu sušenia môže spôsobiť, že sa už vysušené

oblečenie v sušičke navzájom premieša s mokrým oblečením a po ukončení procesu sušenia bude výsledkom mokrá bielizeň.

- 1 Počas procesu sušenia je možné bielizeň pridávať a vyberať podľa potreby, ale keďže to bude neustále prerušovať proces sušenia, predĺži sa tým dĺžka trvania programu a zvýši sa spotreba energie. Odporúča sa preto pridať bielizeň pred spustením programu sušenia.

Detská poistka



Aby sa predišlo presušeniu ktoréhokoľvek programu kvôli stlačeniu tlačidiel počas priebehu programu, nachádza sa tu detská poistka. Keď je aktivovaná detská poistka, sú zablokované vstupné

dvierka a všetky tlačidlá na ovládacom paneli okrem tlačidla „Zapnutie/Vypnutie“.

Na aktivovanie detskej poistky stlačte súčasne tlačidlá „zvukové upozornenie“ a „zabránenie pokrčenia“ na 3 sekundy.

Na spustenie nového programu po skončení programu, alebo na zasiahnutie do programu by mala byť detská poistka deaktivovaná.

Rovnaké tlačidlá stlačte znovu na 3 sekundy, aby ste deaktivovali detskú zámku.


- 1 Symbol zámku sa zobrazí na obrazovke, keď je aktivovaná detská poistka.

Ukončenie činnosti zrušením programu

Program, ktorý je vybraný ako prvý bude pokračovať dokonca aj vtedy, ak sa zmení poloha tlačidla na výber programov počas chodu sušičky. Nový program je možné vybrať alebo spustiť po aktivácii „Program zrušený“, aby sa zmenil program sušenia.

Na zrušenie ktoréhokoľvek vybraného programu;

- Stlačte tlačidlo „Spustenie/Pozastavenie/Zrušenie“ na približne 3 sekundy. Ako pripomenutie sa na konci tohto cyklu rozsvietia symboly „Čistenie filtra“ a „Nádoba na vodu“ a na obrazovke sa zobrazí štítok „Koniec“.

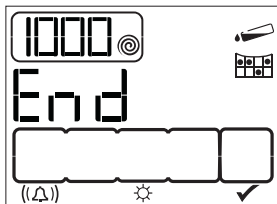

sušenia, aktivujte kvôli ochladeniu program vetranie.


- ⚠ Keď zmeníte polohu gombíka na výber programu po zastavení sušičky počas prevádzky niektorého programu, zaznie zvukové upozornenie, pretože prebiehajúci program sa nezruší (za predpokladu, že sa nezvolila funkcia „Zrušiť zvukové upozornenie“). Zariadenie nebude fungovať ani potom, čo sa stlačí tlačidlo „Spustiť/pozastaviť“, kým sa nevráti do naposledy spusteného programu. Musíte zrušiť prebiehajúci program, aby sa program sušenia mohol zmeniť.

Koniec programu

Po skončení programu sa rozsvietia symboly „Čistenie filtra“ a „Nádoba na vodu“ a na obrazovke sa zobrazí informačný indikátor „Koniec“. Dvierka je možné otvoriť a sušička je pripravená na druhý cyklus.

Stlačte tlačidlo zapnutia/vypnutia, aby ste sušičku vyplli.

- 1 Po zvolení sa aktivuje dvojhodinový program na zabránenie pokrčenia určený na zabránenie pokrčenia bielizne, ak po skončení programu bielizeň nevyberiete zo sušičky.
- 1 Po každom sušení vyčistíte filter (pozrite časť Čistenie filtra).
- 1 Po každom sušení vylejte nádobu na vodu (pozrite časť Nádoba na vodu)

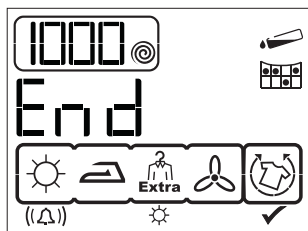


- ⚠ Keďže vnútro sušičky bude príliš horúce, keď zrušíte program počas procesu

5 Údržba a čistenie

Filter v dvierkach

Chuchvalce a vlákna uvoľnené z bielizne do vzduchu počas cyklu sušenia sa zbierajú vo „filtrí v dvierkach“.

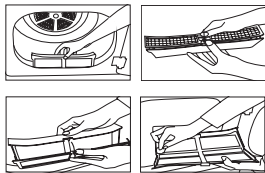

- ❗ Takéto vlákna a chuchvalce sa všeobecne tvoria počas nosenia a prania.
- ❗ Po každom cykle sušenia filter vždy vyčistite.
- ❗ Filter a jeho okolie môžete čistiť vysávačom. Na vyčistenie filtra:
 1. Otvorte vstupné dvierka.
 2. Vyťahnutím odstráňte kryt filtra a otvorte ho.
 3. Chuchvalce a zvyšky bavlny vyčistite rukou alebo mäkkým kúskom handry.
 4. Zatvorte filter a umiestnite ho na svoje miesto.

Senzor (modely so senzorom)



V sušičke sú snímače vlhkosti na zistenie toho, či je bielizeň suchá lebo nie.

Na vyčistenie senzora:


1. Otvorte vstupné dvierka sušičky.
 2. Ak prebiehalo sušenie, nechajte sušičku vychladnúť.
 3. Utrite kovové snímače mäkkou handrou navlhčenou octom a vysušte ich.
- ❗ Kovové snímače čistite 4 krát za rok.
 - ⚠ Pri čistení nikdy nepoužívajte rozpúšťadlá, čistiace prostriedky alebo podobné látky, pretože tieto materiály môžu spôsobiť požiar a výbuch!

Nádoba na vodu (Výrobky vybavené kondenzátorom);

Vlhkosť sa z mokrej bielizne odstraňuje a kondenzuje. Po každom cykle sušenia alebo počas sušenia, keď sa rozsvieti výstražná kontrolka „Nádoba na vodu“, vylejte nádobu na vodu.

- ❗ Vodu z nádoby na vodu môžete použiť do napaľovacej zehličky alebo do zvlhčovačov vzduchu.
 - ⚠ Kondenzovaná voda nie je vhodná na pitie!
 - ⚠ Nádobu na vodu nikdy nevyberajte, keď je program spustený!
- Nádoba na vodu sa môže nachádzať na dvoch rôznych miestach, ako sa uvádza nižšie, podľa modelu sušičky.

- V priečinku panela
 - Za krytom výsuvnej platne
- Ak zabudnete vyliať vodu z nádoby, počas nasledujúcich cyklov sušenia sa sušička vypne, keď sa naplní nádoba na vodu a rozsvieti sa výstražná kontrolka „Nádoba na vodu“. V tom prípade stlačte tlačidlo „Spustenie/Pozastavenie/Zrušenie“, aby po vyliaťi vody z nádoby pokračoval cyklus sušenia.



Na vypustenie nádoby na vodu:

1. Otvorením krytu výsuvnej platne alebo vyťahnutím priečinka opatrne vyberte nádobu na vodu.
2. Otvorte kryt nádoby na vodu a vylejte vodu z nádoby na vodu.
3. Ak sa v nádobe na vodu nahromadili chuchvalce, vyčistite ju a zatlačte, aby sa zatvorila.
4. Nádobu na vodu dajte na svoje miesto.

Pre kondenzátor (výrobky s kondenzátorom)


Horúci a vlhký vzduch v kondenzátore sa chladí studeným vzduchom z miestnosti. A tak je vlhký vzduch cirkulujúci vo vašej sušičke kondenzovaný a potom odčerpaný do nádoby na vodu.

- ❗ Vyčistite kondenzátor po každých 15 cykloch sušenia alebo jedenkrát mesačne.

Na vyčistenie kondenzátora:

1. Ak prebiehal proces sušenia, otvorte dvierka spotrebiča a počkajte, kým nevychladne.
2. Po otvorení výsuvnej platne uvoľnite 4 uzávery kondenzátora.
3. Vyťahnite kondenzátor.
4. Vyčistite kondenzátor vodou pod tlakom a počkajte, kým vytečie voda.
5. Kondenzátor vráťte na miesto stranou označenou „hore“ smerom nahor. Zatvorte 4 uzávery kondenzátora. Skontrolujte, či je červený zámok v pravom hornom rohu pevne uzamknutý.
6. Zatvorte kryt výsuvnej platne.

Poriadne uzavrite a skontrolujte západky?

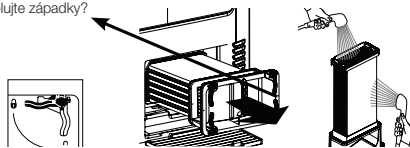

6 Navrhované riešenia problémov

Proces sušenia trvá príliš dlho
<ul style="list-style-type: none">Filter v dvierkach a filtračný priečinok možno neboli vyčistené. Vyčistite filter v dvierkach a filtračný priečinok.
Na konci sušenia je bielizeň mokrá.
<ul style="list-style-type: none">Filter v dvierkach a filtračný priečinok možno neboli vyčistené. Vyčistite filter v dvierkach a filtračný priečinok.Mohlo byť naplnené nadmerné množstvo bielizne. Nepreťažujte sušičku.
Sušička sa nezapla alebo sa nespustil program. Sušička sa neaktivuje nastavením.
<ul style="list-style-type: none">Možno nie je zapojená do elektrickej siete. Preverte, či je sušička zapojená do elektrickej siete.Vstupné dvierka sú možno pootvorené. Preverte, či sú vstupné dvierka správne zatvorené.Možno nebol nastavený program, alebo nebolo stlačené tlačidlo „Spustenie/Pozastavenie/Zrušenie“. Preverte, či bol nastavený program a či nie je v režime „Pozastaviť“.Možno bola aktivovaná „Detská poistka“. Deaktivujte detskú poistku.Kryt kondenzátora pri modeloch s kondenzátorom nemusí byť bezpečne zatvorený. Skontrolujte, či sú kryt kondenzátora a červený zámok bezpečne uzavreté.
Program bol bez akejkoľvek príčiny prerušený.
<ul style="list-style-type: none">Vstupné dvierka sú možno pootvorené. Preverte, či sú vstupné dvierka správne zatvorené.Možno je prerušený prívod elektriny. Na spustenie programu stlačte tlačidlo „Spustenie/Pozastavenie/Zrušenie“.Skontrolujte, či sú kryt kondenzátora a červený zámok bezpečne uzavreté.
Bielizeň sa zrazila, poškodila alebo znehodnotila.
<ul style="list-style-type: none">Možno nebol použitý vhodný program pre daný typ bielizne. V sušičke sušte len bielizeň vhodnú na sušenie v sušičke po skontrolovaní štítkov na oblečení.Na sušenie oblečenia vyberte program s vhodnou nízkou teplotou pre daný typ bielizne.
Nezaplo sa osvetlenie bubna. (Pre modely vybavené žiarovkou)
<ul style="list-style-type: none">Sušička možno nebola spustená použitím tlačidla „Zapnutie/Vypnutie“. Preverte, či je sušička zapnutá.Žiarovka je možno vypálená. Na výmenu žiarovky zavolajte autorizovaný servis.
Bliká kontrolka LED „Záverečné/Zabránenie pokrčenia“:
<ul style="list-style-type: none">Možno bol aktivovaný 2-hodinový program na zabránenie pokrčenia bielizne. Vypnite sušičku a vyberte bielizeň.
Svieti kontrolka LED „Záverečné/Zabránenie pokrčenia“:
<ul style="list-style-type: none">Program skončil. Vypnite sušičku a vyberte bielizeň.
Bliká kontrolka LED „Sušenie“.
<ul style="list-style-type: none">Vyskytla sa porucha snímača teploty. Sušička ukončila program bez ohrievania. Vypnite sušičku a vyberte bielizeň. Zavolajte autorizovaný servis.
Pre výrobky vybavené kondenzátorom:
Svieti výstražná kontrolka LED „Nádoba na vodu“.
<ul style="list-style-type: none">Nádoba je možno plná vody.Možno je spustený program na zabránenie pokrčenia. Vylejte vodu z nádoby.
Svieti kontrolka LED „Čistenie filtra“.
<ul style="list-style-type: none">Filter možno nebol vyčistený. Vyčistite filter v dvierkach.
Svieti kontrolka LED „Čistenie kondenzátora“.
<ul style="list-style-type: none">Filteračný priečinok/kondenzátor možno nebol vyčistený. Vyčistite filtre v kondenzátore/ filtračnom priečinku pod výsuvnou platňou.

△ Ak problém pretrváva, zavolajte autorizovaný servis.