

LIV Aquafilter 2000 – návod k obsluze

Gratulujeme! Zakoupením vysavače s vodním filtrem AQUAFILTER 2000 v našem obchodě www.Spořilek.cz jste získali vynikajícího pomocníka v boji proti nečistotě. Je velmi účinný a jeho obsluha je velmi snadná. Je víceúčelový a používá se bez dodatečných prachových sáčků.

Děkujeme za nákup a přejeme mnoho spokojenosti při práci s naším výrobkem.

Váš Spořilek.cz



Před prvním použitím si, prosím, pozorně přečtete tento návod.

V případě dotazů se na nás neváhejte obrátit na podpora@sporilek.cz



22



23



24



25



26



27



28



29



30


Popis spotřebiče

1. Držadlo hadice
2. Ventil s klapkou
3. Sací trubka
4. Přichytka šamp. hadičky
5. Vypínač motoru („MOTOR“)
6. Vypínač čerpadla („PUMP“)
7. Rychlospojka
8. Šamponovací hadička
9. Závěs
10. Velká šamponovací hubice
11. Stěrka na hladké podlahy
12. Pružná sací hadice
13. Držadlo vysavače
14. Mřížka výstupního filtru
15. Hadička nasávání čistícího roztoku
16. Závěr
17. Nádoba na čistící roztok
18. Nádoba vysavače
19. Pojezdové kolo
20. Podvozek vysavače
21. Otočné kolečko
22. Čistící roztok – koncentrát
23. Pěnový filtr
24. Odměrka pro dávkování koncentrátu
25. Štěrbínová hubice
26. Trvalý filtr
27. Kartáč na nábytek
28. Malá šamponovací hubice
29. Podlahová hubice
30. Polštářová hubice

Důležité upozornění


- Vysavač je určen pro vysávání v domácnosti
- Spotřebič je povoleno připojit pouze ke střídavému napětí, které je uvedeno na typovém štítku vysavače
- Vysavač vypněte a odpojte ze zásuvky po každém použití, před každým čištěním, údržbou, při vyprazdňování nebo při výměně filtrů
- Nevytahujte zástrčku přívodního kabelu ze zásuvky taháním za kabel
- Součásti vysavače, které vedou elektrický proud, nesmějí přijít do styku s vodou
- Před použitím vysavače zkontrolujte, jestli není přívodní kabel poškozený
- Pokud jsou na přívodním kabelu známky poškození, nesmí se vysavač používat
- Nikdy nevysávejte hořící zápalky, hořící nedopalky cigaret, žhavý popel, hořlaviny, výbušné a agresivní látky a také látky s vysokou pěnovitostí
- Nepoužívejte poškozený spotřebič
- Vysavač není vhodný k vysávání látek, které mohou poškozovat lidské zdraví
- Nepřemísťujte vysavač taháním za sací hadici
- Opravu vysavače může provádět pouze autorizovaný servis při zjištění neodborného zásahu do vysavače, nebude uznán nárok na bezplatnou záruční opravu
- Používejte pouze originální příslušenství a náhradní díly
- Nenechávejte vysavač v provozu bez dohledu
- Nenechávejte vysavač v dosahu dětí
- Pokud není vysavač používán k účelu, pro který byl vyroben, nebo je používán nevhodně, nepřebírá výrobce/dovozce odpovědnost za jeho eventuální poškození
- Vysavač je určen pro používání v suchých prostorech
- Pokud není v nádobě na šampon dostatek kapaliny, nezapínejte čerpadlo (tlačítko s označením „PUMP“)
- S čistícím roztokem zacházejte opatrně
- Čistící roztok uchovávejte mimo dosah dětí
- Dbejte zvýšené opatrnosti při práci s čistícím roztokem, aby se nedostal do očí, úst nebo kontaktu se sliznicemi, v případě kontaktu s čistícím roztokem opláchněte zasažené místo tekoucí vodou
- Nemíchejte používaný čistící roztok s jinými čistícími prostředky
- Při případném kontaktu čistícího roztoku s pokožkou opláchněte zasažené místo vodou
- Používejte pouze doporučený čistící roztok se sníženou pěnovitostí
- Po šesti měsících provozu se doporučuje vyměnit omyvatelný trvalý filtr
- Akustický výkon 82 dB

A. Sestavení přístroje

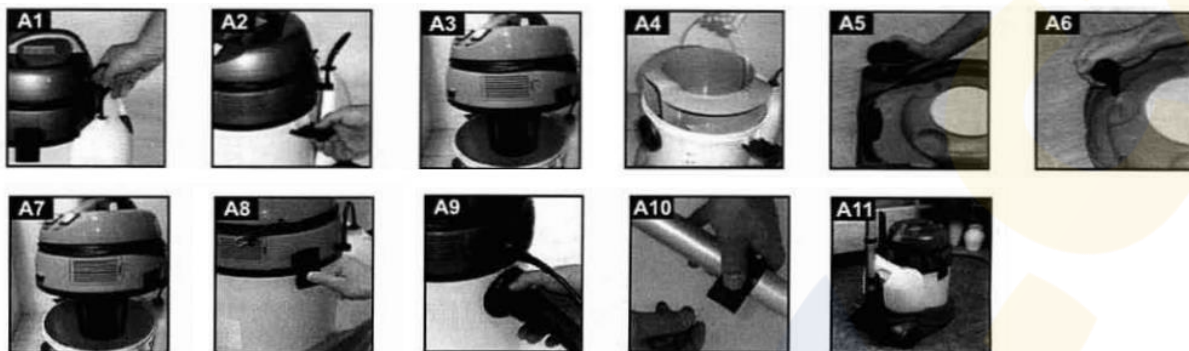

- Vysavač a krabici s příslušenstvím vyndejte z kartonové krabice
- Odepněte závěr nádoby a sejměte z nádoby hlavu vysavače (obr. A2, A3), potom vyndejte z nádoby separátor (obr. A4)
- Sejměte nádobu na čistící roztok z podvozku
- Z příslušenství vezměte kolečka a nasadte je na podvozek (obr. A5, A6)
- Hlavu vysavače nasadte zpátky na nádobu a zapněte závěry (obr. A7, A8)
- Nasadte zpět na podvozek nádobu na čistící roztok
- Vezměte z příslušenství hadičku nasávání čistícího roztoku a vložte ji do nádoby na čistící roztok (obr. A1)
- Volnou část hadičky upevněte na příslušné místo na hlavě vysavače
- Připevněte šroubem závěs na sací trubku vysavače (obr. A10)
- Připojte pružnou sací hadici (obr. A9)
- Na sací trubku nasadte vybrané příslušenství (podle předpokládané činnosti)
- Ostatní součásti příslušenství nasadte na závěry vysavače

B. Suché vysávání s vodní filtrací

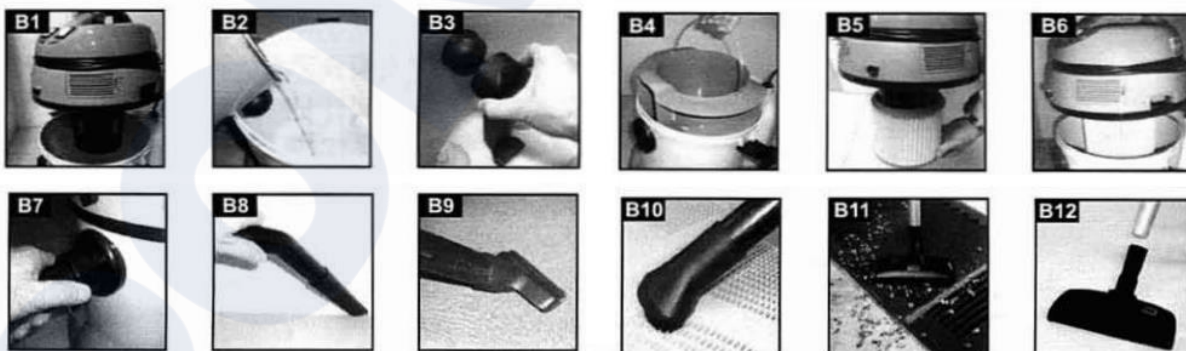

Důležité!


Při suchém vysávání je nutné použít funkci vodního filtru

Vysávání bez vodního filtru je zakázané!

Příprava vysavače

- Při přípravě nesmí být vysavač připojen k elektrické síti
- Sundejte hlavu vysavače z nádoby (obr. B1)
- Do nádoby nalijte 2,5 l vody (obr. B2), nenalévejte větší množství vody, protože pak by vodní filtr nemohl správně fungovat
- K objímce uvnitř nádoby připojte koleno, koleno připojte tak, aby bylo vertikálně a jeho výstup byl ponořen do vody (obr. B3).
- Vložte do nádoby separátor, při správném uložení separátor zapadne do nádoby a sklopte držadlo separátoru (obr. B4)
- Na plovákový koš na spodní části hlavy vysavače nasadte omyvatelný trvalý filtr poz. 26 (obr. B5)
- Nasadte hlavu vysavače zpět na nádobu (obr. B6)
- Připojte pružnou sací hadici, nikdy nezapínejte vysavač, pokud nemá nasazenou sací hadici! (obr. B7)
- Na sací trubku nebo rukojeť hadice nasadte hubici, kterou chcete používat při vysávání
- Štěrbínová hubice pro vysávání štěrbin a těžko přístupných rohů, apod. (obr. B8)
- Polštářová hubice na vysávání čalouněného nábytku (obr. B9)
- Kartáč na nábytek a na vysávání zaprášených ploch (police, ...) (obr. B10)
- K vysávání podlahy nasadte na sací trubku podlahovou hubici a přepněte její kartáče do požadované polohy (na koberce obr. B11, nebo na tvrdé podlahy lino, dlažba obr. B12)
- Kabel připojte do zásuvky, vypínačem zapněte vysavač a můžete začít s vysáváním
- Na suché vysávání nebo hloubkové čištění a vyklepávání čalouněných ploch a matrací můžete použít turbohubici s hloubkovým účinkem (poz. 31 - je součástí výbavy pouze u některých provedení)


Po použití

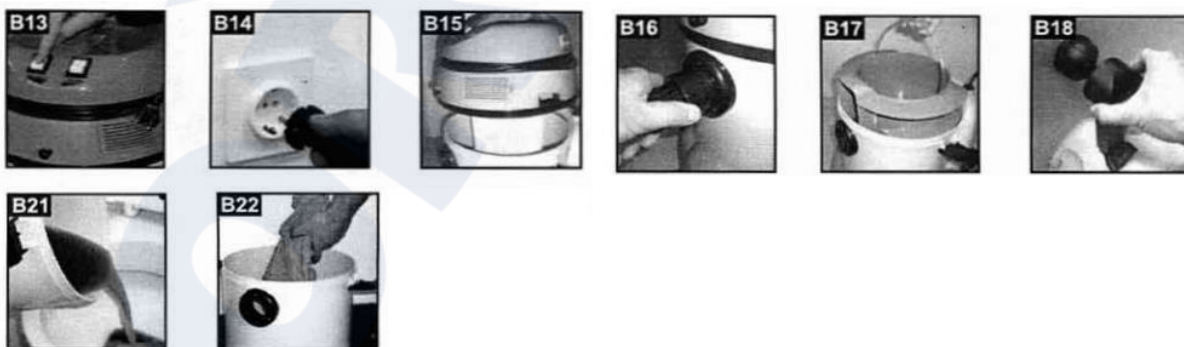

- Vypněte vysavač (obr. B13) a odpojte ho od elektrické sítě (obr. B14)
- Odpojte sací hadici (obr. B16) a sejměte hlavu vysavače z nádoby (obr. B15)
- Vyjměte separátor (obr. B17) a opláchněte ho nad nádobou vysavače, nejvíce špíny je v jeho dolní části
- Sejměte koleno (obr. B18) a také ho opláchněte nad nádobou
- Špinavou vodu vylejte do výlevky, WC nebo jiného zařízení s větším odpadem
- Nevylévejte špinavou vodu do umyvadla, mohlo by se ucpat (obr. 21)

- Nádobu vypláchněte a vytřete ji do sucha hadrem (obr. 22)
- Opláchněte a osušte ostatní části vysavače, vysavač znovu sestavte a uložte

C. Mokrý vysávání

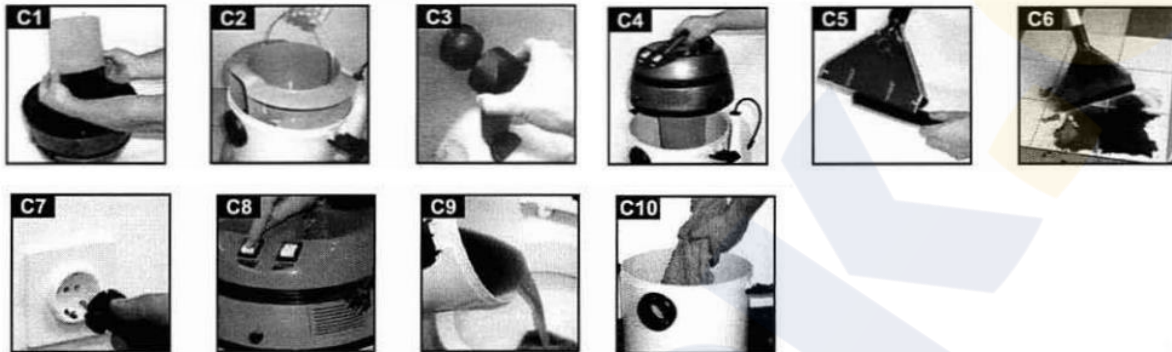

Důležité!

Před mokrým vysáváním vyjměte z nádoby separátor a koleno!

Příprava vysavače

- Při mokrém vysávání se používá pouze pěnový filtr, který se nasadí na plovákový koš na spodní části hlavy vysavače (obr. C1)
- Z nádoby vyjměte separátor (obr. C2) a koleno (obr. C3)
- Nasadte hlavu vysavače zpět na nádobu (obr. C4)
- Připojte sací hadici (obr. B7)
- Na trubku nebo držadlo sací hadice nasadte velkou šamponovací hubici (obr. C6), při vysávání na tvrdém podkladu (dlažby, lino, ..) nasadte stěrku (obr. C5)
- Vysavač připojte k el. síti (obr. C7), zapněte ho vypínačem (obr. C8) a můžete začít s vysáváním
- Když kapalina v nádobě dosáhne určité hladiny, uzavře plovák průtok vzduchu k motoru, je slyšet zvýšení zvuku vysavače. To znamená, že nádoba je plná.
- Vysavač vypněte a odpojte od el. sítě (obr. C8, C7)
- Nádobu vylejte, vypláchněte a po skončení vysávání vytřete suchým hadrem (obr. C9, C10), pěnový filtr přeperte a dejte uschnout
- Poté vysavač opět sestavte a uložte


D. Mokrý čištění s vysáváním šamponu - sestavení přístroje



- Uvolněte závěry a sundejte hlavu vysavače z nádoby
- Na plovákový koš nasadte pěnový filtr (obr. C1)
- Vyndejte nasávací šamponovací hadičku z nádoby na čisticí roztok (obr. D1)
- Vyjměte nádobu na čisticí roztok z podvozku (obr. D2)
- Do přiložené odměrky nalijte čisticí koncentrát, podle požadované koncentrace přelijte potřebné množství do nádoby na čisticí roztok a dolijte studenou vodou, nejvýše po značku MAX na nádobě (obr. D3, D4, D5)
- Plnou nádobu vložte zpět na podvozek (obr. D6)
- Hadičku nasávání čisticího roztoku vložte do nádoby na čisticí roztok (obr. D7)
- Hlavu vysavače nasadte zpět na nádobu vysavače
- Volnou část hadičky nasávání čisticího roztoku připevněte k hlavě vysavače
- Na držadlo hadice připevněte ventil s klapkou šamponovací hadičky (obr. D8, D9)
- Šamponovací hadičku připevněte příchýtkami na sací trubku a pružnou hadici (obr. D10)
- Koncovku šamponovací hadičky zasuňte do rychlospojky na hlavě vysavače (obr. D11)
- Odpojení šamponovací hadičky z rychlospojky provedete tak, že rychlospojku stisknete prsty na vyznačených místech (obr. D12)
- Sací hadici připevněte k vysavači (obr. D13)
- Nasadte sací trubku na držadlo hadice (obr. D16)
- Na konec trubky nasadte šamponovací hubici (obr. D14), pro čištění hladkých podlah nasadte na šamponovací hubici stěrku (obr. D15).
- Šamponovací hadičku od hubice nasadte do rychlospojky na ventilu s klapkou na držadle hadice (obr. D17, D18)
- Trubky s hubicí zavěste pomocí závěsu na vysavač (obr. A11)

- V případě potřeby můžete použít malou šamponovací hubici, ta se nasazuje přímo na držadlo hadice a hadička se připojuje také k rychlospojce na ventilu s klapkou (obr. D18, D19), tato malá šamponovací hubice se používá např. na čištění čalouněného nábytku
- Před zahájením vysávání odviňte celý přívodní kabel
- Připojte kabel do sítě a můžete zahájit vysávání (obr. D20)

E. Mokrý čištění textilií, koberců a hladkých podlah

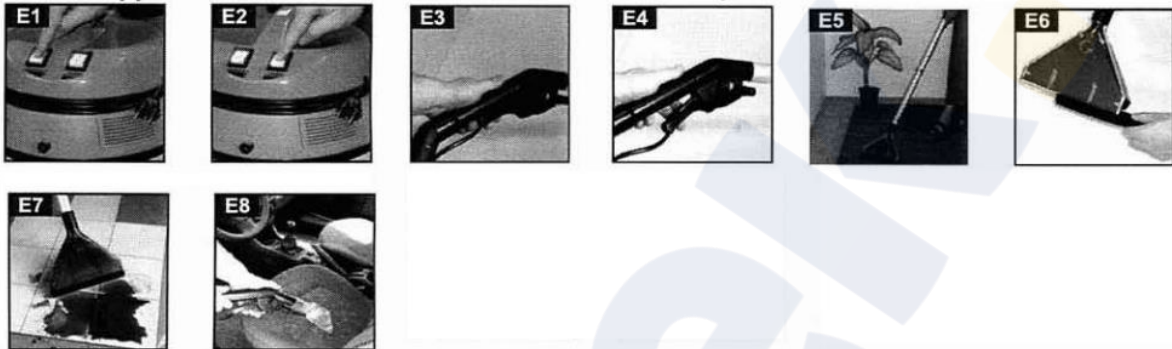

Důležité:

Čerpadlo se nesmí zapnout, pokud není v nádobě čistící roztok!

Před každým šamponováním zkontrolujte hladinu kapaliny v nádobě na čistící roztok.

E1. Méně znečištěné textilie

- Zapněte oba vypínače (označené „MOTOR“ a „PUMP“ - obr. E1, E2)
- Stlačením klapky pod držadlem hadice se čistící roztok rozprašuje na čistěný povrch (obr. E3)
- Uvolněním klapky se rozprašování čistícího roztoku přeruší (obr. E4)
- Pohybujte se šamponovací hubicí po koberci několikrát rovnoměrně a pomalu dopředu a dozadu a přitom opakovaně stiskněte klapku a nastříkejte na koberec čistící roztok (obr. E5)
- Poté ještě několikrát opakujte pohyb se šamponovací hubicí, ale už bez stisknutí klapky; přitom vysajete z koberce co nejvíce čistícího roztoku s nečistotami.

E2. Velmi znečištěné textilie


- Zapněte pouze čerpadlo (vypínač „PUMP“)
- Stisknutím klapky ventilu postříkejte čistícím roztokem plochu o rozměru cca 1 m²
- Vypněte čerpadlo
- Zapněte motor (vypínač „MOTOR“)
- S hubicí několikrát pohybujte po koberci dopředu a dozadu, abyste vysáli co největší množství roztoku a koberec maximálně vysušili
- Tento postup opakujte na celém koberci, v případě velkého znečištění opakujte postup několikrát i na stejném místě

- Nechodte po vlhkém koberci, počkejte až úplně vyschne, proto doporučujeme provádět šamponování koberců večer.

E3. Mokrý čištění hladkých podlah

- Na velkou šamponovací hubici nasadte stěrku na hladké podlahy (obr. E6)
- Zapněte oba vypínače („MOTOR“ i „PUMP“)
- Stisknutím klapky na ventilu rozprašte čisticí prostředek po podlaze a hubicí se stěrku vícekrát rovnoměrně a pomalu pohybujte dopředu a dozadu
- Bez stisknutí klapky tento pohyb ještě několikrát opakujte, abyste dosáhli maximálního vysušení podlahy

F. Po použití

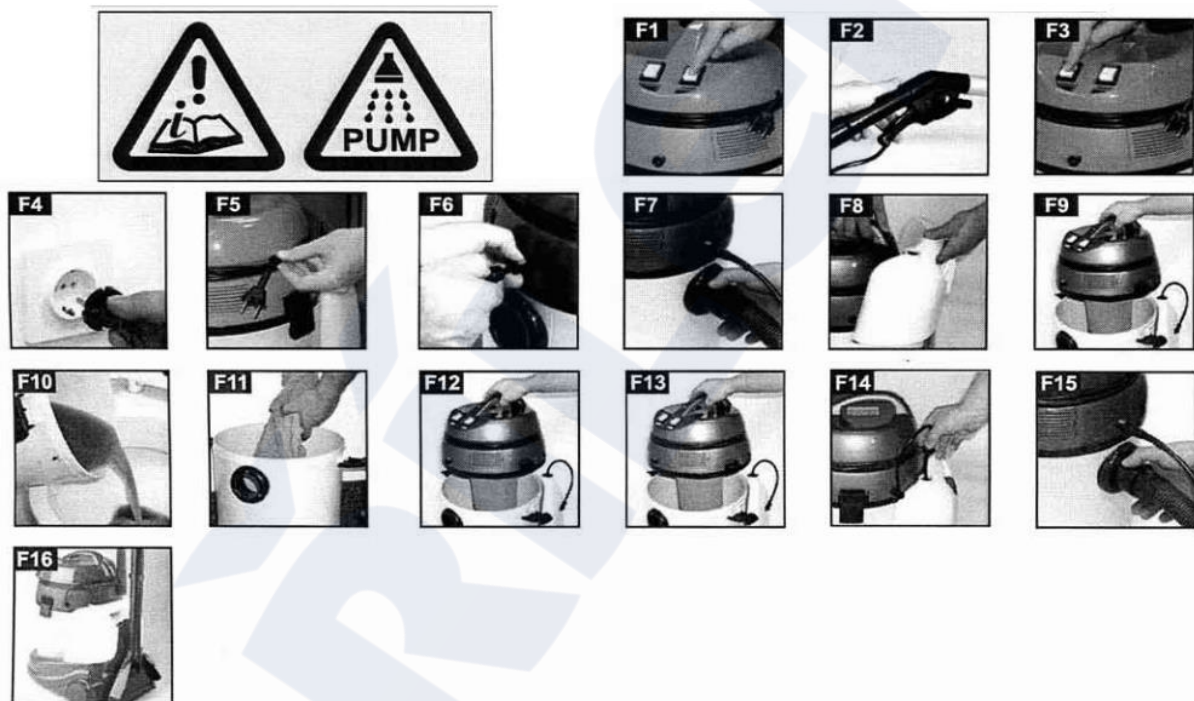

Důležité!

Po každém mokřím vysávání se šamponováním je nutné opláchnout díly vysavače (hadici, trubku, hubici) vlažnou čistou vodou a propláchnout šamponovací soustavu (čerpadlo, hadičky, ventil) studenou čistou vodou následovně: Nejdříve vypněte vysavač i čerpadlo. Do nádoby na čisticí roztok nalijte cca 1 litr čisté studené vody, zapněte čerpadlo („PUMP“) a stiskněte klapku na ventilu na držadle hadice (hubici držte např. nad umývadlem nebo vanou) a držte ji tak dlouho, dokud není nádoba na čisticí roztok prázdná. Když je nádoba na čisticí roztok prázdná, vypněte čerpadlo. Při nepropláchnutí šamponovacího systému a při jeho delším nepoužívání může dojít k poruše čerpadla (jeho „zalepení“ zbytky čisticího roztoku).

- Po každém mokřím vysávání se šamponováním vypněte čerpadlo (vypínač „PUMP“) (obr. F1)


- Stiskněte klapku ventilu, aby se ze šamponovacích hadiček uvolnily zbytky čistícího roztoku, který je pod tlakem (obr. F2).
- Dříve než vypnete vysavač, nadzdvihněte trubku s hubicí trochu vzhůru, aby hubice a trubky trochu vyschly
- Vypněte vysavač (vypínač „MOTOR“) (obr. F3)
- Vytáhněte přívodní kabel ze sítě (obr. F4)
- Naviňte kabel kolem hlavy vysavače (obr. F5)
- Odpojte šamponovací hadičky a sací hadici (obr. F6, F7)
- Odpojte nasávací šamponovací hadičku z hlavy vysavače a vyndejte ji z nádoby na čistící roztok
- Vyměňte nádobu na čistící roztok z podvozku vysavače (obr. F8)
- Sejměte hlavu vysavače z nádoby vysavače (obr. F9)
- Vyprázdněte nádobu vysavače, vypláchněte ji a vyčistěte suchým hadrem (obr. F10, F11)
- Nasadte zpět hlavu vysavače na nádobu (obr. F12) a uložte nádobu na čistící roztok zpět na podvozek vysavače (obr. F13)
- Připojte zpět nasávací šamponovací hadičku, sací hadici a šamponovací hadičky (obr. F14, F15)
- Hadici s trubkou a hubicí zaparkujte pomocí závěsu na vysavač (obr. F16)

G. Údržba vysavače



- Nádobu a hlavu vysavače udržujte v čistotě
- Ušpiněnou nádobu omyjte vodou
- Po vyprázdnění nádoby ji vždy vypláchněte a vysušte suchým hadrem (obr. G4, G5)
- Po ukončení mokrého vysávání nebo šampónování přepláchněte také pěnový filtr (obr. G6)
- Vysavač je vybaven výstupními filtry, které je možno snadno vyměnit (obr. G7), filtry měňte podle potřeby
- Pokud nemá vysavač dostatečný výkon, přesvědčte se, jestli není zanesený trvalý omyvatelný filtr, v případě potřeby ho omyjte pod tekoucí vodou (obr. G11) a nechte vyschnout
- Častým důvodem sníženého výkonu jsou také ucpané trubky, sací hadice nebo příslušenství

F. Použití šamponu

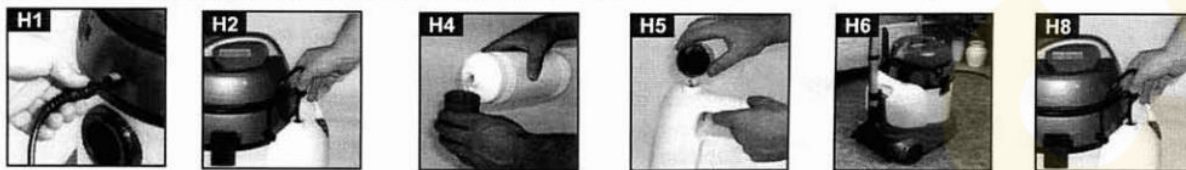

Návod na použití čistícího roztoku

„EXTRA“ je koncentrovaný čistící prostředek pro hluboké strojní čištění podlah, textilií, podlahových krytin a koberců. Má sníženou pěnovost. Zředěný prostředek se používá u strojního čištění, které pracuje na bázi rozstříkávání čistícího prostředku.

ŘEDĚNÍ: u čistícího prostředku přiloženého k vysavači se používá poměr 0,25 l koncentrátu

EXTRA na 5 litrů studené vody (poměr 1 : 200)

- V příslušenství vysavače je přiložena odměrka na dávkování koncentrátu (obr. H4).
- Do odměrky nalijte koncentrát čistícího roztoku (3 – 5 uzávěrů roztoku nebo cca $\frac{1}{4}$ odměrky) (obr. H4).
- Koncentrát nalijeme z odměrky do nádoby na čistící roztok (obr. H5)
- Do nádoby na čistící roztok nalijeme studenou vodu tak, aby dosahovala ke značce MAX (obr. H6)

POZOR! Příliš velká koncentrace roztoku může způsobit poruchu čerpadla!

SPOTŘEBA: 1 l naředěného roztoku stačí cca na 5 m² čištěné plochy (podle stupně zašpinění).

DŮLEŽITÉ: Před začátkem prací zkontrolujte dávkování a účinek čistícího roztoku na povrchu

- koberce nebo podlahy. Při rozstříkávání čistícího prostředku na koberec nebo jiné textilie dbejte na to, aby nedošlo k nadměrnému namočení textilie.

UPOZORNĚNÍ

- Čistící prostředek uchovávejte mimo dosah dětí
- Používejte pouze čistící prostředek pro strojní čištění koberců se sníženou pěnovostí
- V případě zasažení očí vypláchněte oči tekoucí vodou
- Při styku čistícího prostředku s pokožkou omyjte zasažené místo vodou
- V případě požití vypijte větší množství vody, nevyvolávejte zvracení