




Model S8+

Robotický vysavač se
samočistící dobíjecí stanicí.

Návod k obsluze

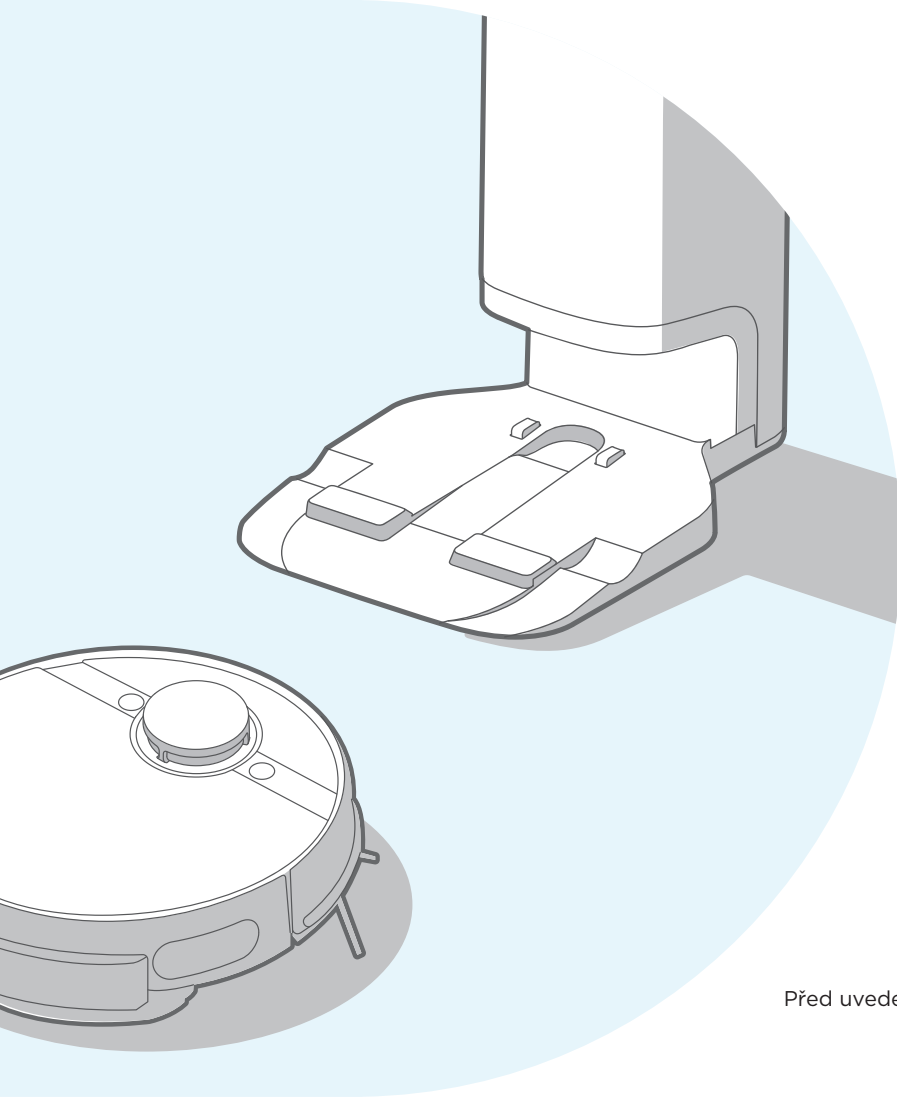

Před uvedením do provozu si prosím přečtete tento návod k použití.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Varování pro spotřebič	1
Varování pro Samočisticí nabíjecí stanici	3
Varování týkající se baterií	3
Technické údaje	5

PŘEDSTAVENÍ SPOTŘEBIČE

Obsah balení	6
Popis spotřebiče	6
Samočisticí dobíjecí stanice	7

PROVOZ SPOTŘEBIČE

Nabíjení robotického vysavače	8
Vytírání	9
Montáž bočních kartáčů	10
Nabíjení robotického vysavače	10
Metody zapnutí	11
Úklid	11
Pozastavení úklidu	11
Automatické nabíjení	11
Řešení potíží	11

Vypnutí spotřebiče	11
Způsoby vyprazdňování nádoby na smetí	12
Kontrolky vysavače/samočisticí stanice	13

MSmartLife APP

Použití aplikace	14
Stručný průvodce aplikací MSmartLife	15

ÚDRŽBA SPOTŘEBIČE

Čištění nádoby na smetí a filtrů	16
Údržba vibračního mopu a elektronické nádrže na vodu s nástavcem	17
Kartáček pro čištění spotřebiče	18
Údržba hlavního kartáče	18
Údržba snímačů a kol	19
Údržba bočních kartáčů/snímačů a nabíjecích ploch	20
Výměna sáčku na smetí v samočisticí dobíjecí stanici	21
Údržba základny samočisticí stanice	22
Řešení potíží a základní řešení potíží s aplikací	23

● VAROVÁNÍ PRO SPOTŘEBIČ

1. Tento spotřebič mohou používat děti ve věku od 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo dostali pokyny týkající se bezpečného používání spotřebiče a chápou z toho vyplývající rizika. Děti si nesmějí s výrobkem hrát. Čištění a uživatelskou údržbu nemohou provádět děti bez dozoru.
2. Před čištěním nebo údržbou dobíjecí stanice je třeba vytáhnout zástrčku ze zásuvky. Spotřebič před čištěním nebo údržbou vypněte.
3. Pokud je napájecí kabel poškozený, musí být nahrazen speciálním kabelem nebo sestavou kabelů, které jsou k dispozici u výrobce nebo jeho servisního zástupce.
4. VAROVÁNÍ: K nabíjení baterie používejte pouze odpojitelný napájecí zdroj, který byl přiložen ke spotřebiči. Používejte pouze s napájecí jednotkou S8+.
5. Tento spotřebič obsahuje baterie, které lze vyměnit pouze kvalifikovanými osobami.
6. Spotřebič nikdy neumísťujte ke zdrojům tepla, tepelného záření nebo hořících nedopalků cigaret. Je přísně zakázáno vysávat tyto předměty:
 - 1) Všechny kapaliny, jako je například voda, chemické sloučeniny a rozpouštědla;
 - 2) Vápno, cementový prach a jiný stavební prach a odpadky;
 - 3) Odpadky, které jsou horké, jako jsou nevyhaslé uhlíky a nedopalky z krby, nebo nedopalky cigaret;
7. Před spuštěním přístroje odstraňte z jeho dosahu předměty, které by mohly spadnout, nebo se namotat do rotujících částí přístroje, jako zejména kabely, pohyblivé přívody, závěsy, okrajové třásně koberců, pantofle, malé vázy, vratké lampy, a podobně. Mějte na paměti, že přístroj při práci do překážek sice málo, ale naráží a tím může dojít u vratkých předmětů ke ztrátě rovnováhy a pádu nebo poškození.
8. Při používání, čištění a údržbě robotického vysavače věnujte pozornost svým vlasům a vyvarujte se jejich zaplétání do koleček nebo válcových kartáčů.
9. Nepoužívejte tento výrobek v nadmořské výšce větší než 2000 m.



10. Likvidace spotřebiče po ukončení životnosti.

Tento spotřebič byl vyroben z recyklovatelných nebo opakovaně použitelných materiálů. Zlikvidujte jej podle místních předpisů pro likvidaci odpadu. Další informace o likvidaci, renovaci a recyklaci elektrických spotřebičů získáte na místním úřadě, ve středisku pro sběr domácího odpadu nebo v obchodě, kde jste spotřebič zakoupili. Tento spotřebič je označen v souladu s evropskou směrnicí 2012/19/EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ). Zajištěním správné likvidace tohoto výrobku pomůžete zabránit negativním vlivům na životní prostředí a lidské zdraví. Symbol na výrobku nebo příslušných dokladech udává, že tento výrobek nesmí být likvidován společně s domácím odpadem, nýbrž je nutné jej odevzdat do příslušného sběrného střediska k recyklaci elektrických a elektronických zařízení.

11. Informace o záruce

Výrobce poskytuje záruku v souladu platnou legislativou na území ČR a záruka je dle této legislativy stanovena na dobu 24 měsíců počínající běžet dnem převzetí výrobku.

Záruku lze uplatnit jen v případě, že se jedná o vady materiálu, anebo chybného výrobního postupu. Na běžné opotřebení, nebo na mechanicky poškozené díly (celý přístroj) případně na poškození nesprávným postupem v rozporu s návodem k obsluze, nelze záruku uplatnit.

Záruční opravy a jakékoliv zásahy do přístroje smí provádět jen autorizované servisní středisko dodavatele. Záruka neplatí v následujících případech:

-Běžné opotřebení

-Nesprávné použití, např. přetěžování spotřebiče, nebo použití neschváleného příslušenství

-Použití síly, poškození způsobené vnějšími vlivy nebo -způsobené nedodržáním návodu k obsluze, např.

připojení k nevhodnému zdroji napájení nebo nedodržení pokynů k instalaci.

-Částečné nebo úplné rozebrání spotřebiče.

12. WIFI: 2 400–2 483,5 Hz, maximální výkon: 20 dBm, maximální výkon: Bluetooth: 10 dBm. Aby byly splněny požadavky na vystavení vysokofrekvenčnímu záření, měla by být mezi anténou tohoto zařízení a osobami během provozu zařízení udržována vzdálenost 20 cm nebo více. Pro zajištění souladu se nedoporučuje provoz na větší vzdálenost, než je tato vzdálenost.

13. LASEROVÝ VÝROBEK TŘÍDY 1

Dostupné laserové záření je neškodné.

● Varování pro Samočistící nabíjecí stanici

1. Před použitím tohoto spotřebiče si pečlivě přečtěte tyto pokyny a celý návod si uložte pro pozdější použití.
2. Tento spotřebič mohou používat děti ve věku od 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo dostali pokyny týkající se bezpečného používání spotřebiče a chápou z toho vyplývající rizika. Děti si nesmějí s výrobkem hrát.
3. Čištění a uživatelskou údržbu nemohou provádět děti bez dozoru.
4. Děti si nesmějí s výrobkem hrát.
5. Pokud je kabel nabíjení poškozený, musí být nahrazen originálním kabelem, které jsou k dispozici v prodejně síti, nebo v servisním středisku kabelem nebo sestavou kabelu, které jsou k dispozici u výrobce nebo jeho servisního zástupce.
6. Dobíjecí stanici lze použít pouze se spotřebičem S8+.
7. Varování: Nabíječka baterií (dobíjecí stanice) není určena k nabíjení jakýchkoliv jiných baterií nebo zařízení.

● Varování týkající se baterií

(Výměnu baterie u modelu S8+ smí provádět pouze servisní středisko)

1. Před výměnou baterie musí být přístroj vypnutý!
2. V žádném případě nerozebírejte baterie sami! (Viz následující bod)
3. Pokud potřebujete baterii vyměnit, obraťte se na servisní středisko.

4. LIKVIDACE

VYUŽITÍ A LIKVIDACE ODPADU

Balící papír a vlnitá lepenka – odevzdat do sběrných surovin. Přebalová folie, PE sáčky, plastové díly – do sběrných kontejnerů na plasty.

LIKVIDACE VÝROBKU PO UKONČENÍ ŽIVOTNOSTI

Likvidace použitých elektrických a elektronických zařízení (platí v členských zemích EU a dalších evropských zemích se zavedeným systémem třídění odpadu)

Vyobrazený symbol na produktu nebo na obalu znamená, že s produktem by nemělo být nakládáno jako s domovním odpadem. Produkt odevzdejte na místo určené pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení. Správnou likvidací produktu zabráníte negativním vlivům na lidské zdraví a životní prostředí. Recyklace materiálů přispívá k ochraně přírodních zdrojů. Více informací o recyklaci tohoto produktu Vám poskytne obecní úřad, organizace pro zpracování domovního odpadu nebo prodejně místo, kde jste produkt zakoupili. Nádobku s olejem zlikvidujte až po vyprázdnění.

Akumulátor Li-ion použitý v tomto přístroji nesmí být likvidován ve směsném domácím odpadu. Akumulátor musí být řádně zlikvidován. Další informace získáte u distributorů akumulátorů nebo ve sběrných místech pro likvidaci odpadu. Tento výrobek splňuje požadavky směrnic EU o elektromagnetické kompatibilitě a elektrické bezpečnosti.

	[symbol IEC 60417-5957 (2004-12)]	pouze pro použití v interiéru
	[symbol ISO 7000-0790 (2004-01)]	přečtěte si návod k použití
	[symbol IEC 60417-5031 (2002-10)]	stejnoseměrný proud
	miniaturní pojistková vložka s časovým zpožděním, kde X je symbol pro charakteristiku času/proudu, jak je uvedeno v IEC 60127	
	[symbol IEC 60417-5032 (2002-10)]	střídavý proud
	[symbol IEC 60417-5172 (2003-02)]	vybavení třídy II

5. Baterii nerozebírejte, neprorážejte, a ani jinak neničte!
6. Nevystavujte články nebo baterie teplu nebo ohni. Neskladujte baterie na přímém slunci, hrozí jejich přehřátí, zničení a exploze.
7. Nezkratujte články uvnitř baterie, ani celou baterii.
8. Neukládejte články nebo baterie nahodile do skříně nebo do zásuvky, kde by mohly navzájem zkratovat nebo zkratovat s jinými kovovými předměty.
9. Nevystavujte články ani baterie mechanickým nárazům.
10. V případě úniku článku nedovolte, aby se kapalina dostala do styku s pokožkou nebo očima. Pokud už ke kontaktu dojde, omyjte postižené místo velkým množstvím vody a vyhledejte lékařskou pomoc.
11. Nepoužívejte jinou nabíječku než je ta, která je poskytována pro použití s tímto spotřebičem.
12. Nepoužívejte žádný článek ani baterii, které nejsou určeny pro použití s tímto spotřebičem.
13. V zařízení nemíchejte články různých výrobců, kapacity, velikosti nebo typy.
14. Udržujte články a baterie mimo dosah dětí.
15. V případě spolknutí článku nebo baterie okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.
16. Udržujte baterie v čistém a suchém prostředí.
17. Pokud nebudete vysavač delší dobu používat, nenechávejte baterii zcela nabitou.

18. Po delší době skladování může být nutné baterie několikrát nabít a vybit, aby se dosáhlo maximálního výkonu.
19. Ideální teplota pro provoz i skladování baterií je mezi 15 a 20°C. Nízké teploty pak mohou vést k jejich rychlému vybití, celkovému poklesu kapacity, ale i úplnému zničení.
20. Prosím uschovejte si tento manuál pro pozdější použití.

● Technické údaje

1. Model: S8+
2. Nabíjecí napětí: 17,0 V $\equiv$
3. Jmenovité napětí: 14,4 V $\equiv$
4. Jmenovitý výkon: 55 W
5. Model dokovací stanice: BS2101
6. Vstup dokovací stanice: 220 V~, 50–60 Hz, 765 W
7. Výstup dokovací stanice: 16,9 V $\equiv$, 2 A
8. Model baterie: BP14452B
9. Jmenovité napětí baterie: 14,4 V $\equiv$
10. Kapacita baterie: 5200 mAh 74,88 Wh
11. Mezní nabíjecí napětí: 16,8V $\equiv$

Výrobce: Jiangsu Midea Cleaning Appliances Co.,Ltd.

Adresa: No.39 Caohu Avenue,

Xiangcheng District, Suzhou, Jiangsu, Čína

Dovozce: K+B Progres, a.s.,

Adresa: U Expertu 91, 250 69 Klíčany, Česká republika

Servisní středisko: MVS Servis Feiferlík,

Adresa: Plánská 447/2, 30100 Plzeň, Česká republika

Kontakt: info@mvsservis.cz, provozní doba po-pá 10,00-17,00



POZNÁMKA

Návod k použití si můžete prohlédnout také v aplikaci.

PŘEDSTAVENÍ SPOTŘEBIČE

Obsah balení


Obsah nejsvrchnější vrstvy uvnitř krabice

Návod k použití

Sáček na smetl




Set bočních kartáčů



Obsah druhé svrchní vrstvy uvnitř krabice


Samočistící
dobíjecí
sběrná
stanice

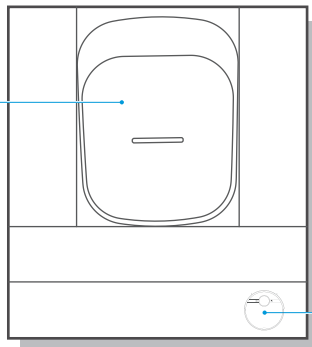


Robotický vysavač

Popis spotřebiče


Pohled na vysavač shora

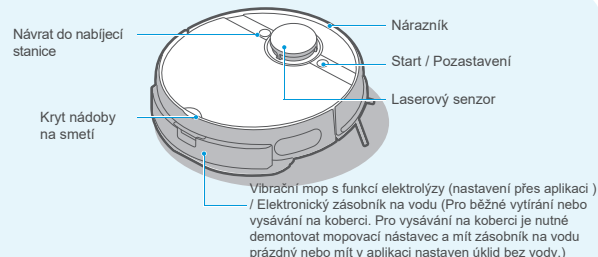


Pohled na
vysavač shora

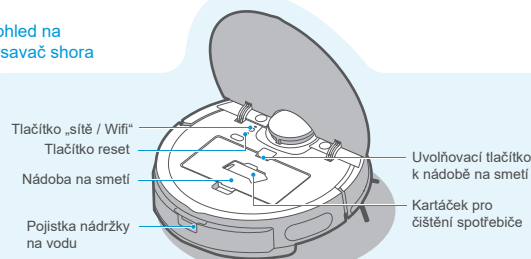


Pohled zespodu

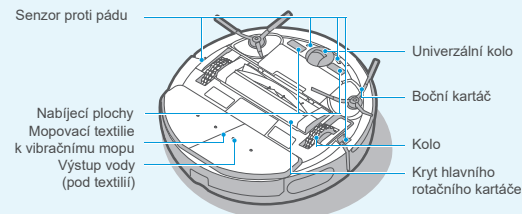


● Samočistící dobíjecí stanice

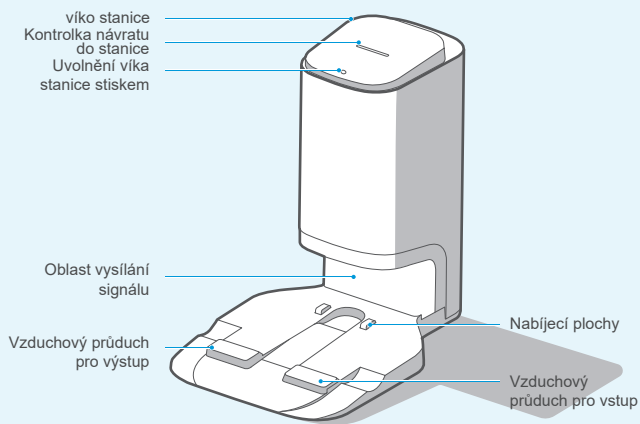

Pohled zepředu

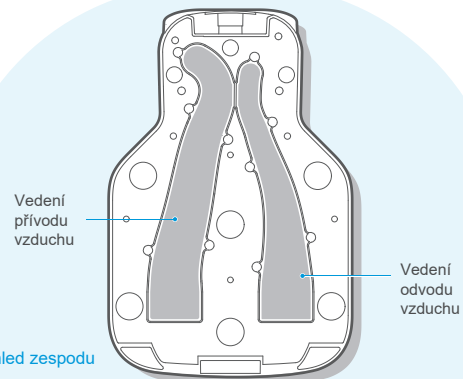

Pohled zespodu

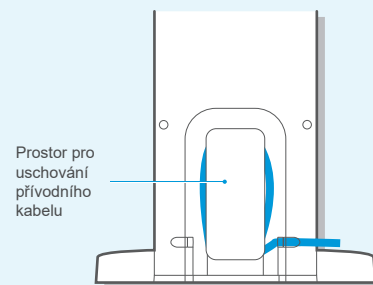


Pohled zezadu

PROVOZ SPOTŘEBIČE

● Nabíjení robotického vysavače

1. Samočisticí nabíjecí stanici vhodně umístěte:
 - Nabíjecí stanici postavte ke zdi výhradně na tvrdou podlahu.
 - Nabíjecí stanice nesmí být umístěna na koberci.
2. Umístěte stanici do oblasti s dosahem wifi a zajistěte stabilní signál.
3. Odstraňte všechny překážky kolem nabíjecí stanice tak, jak je znázorněno na obrázku.

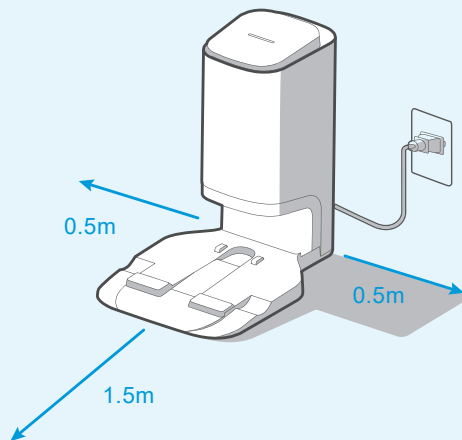

! Poznámka


1. Nevystavujte přímému slunci;



2. Nezakrývejte oblast vysílání signálu nabíjecí stanice nálepkami nebo jinými předměty;




3. Neumísťujte nabíjecí stanici na koberec nebo jiné měkké povrchy;



4. Zajistěte, aby oblast pro nabíjení byla vždy suchá;



5. V případě potřeby využijte prostor pro kabel;



6. Pokud jsou ve místnosti další nabíjecí stanice vysavače, před použitím je odpojte od elektriky a uschovejte;




7. Udržujte nabíjecí plochy na samočisticí nabíjecí stanici suché a čistě a pravidelně je čistým a měkkým hadříkem čistěte a otírejte.




● Vytírání

1. Stiskněte uvolňovací tlačítko na nádrži na vodu a vysuňte ji.


Elektronická nádržka na vodu nebo vibrační mop (je součástí balení u modelu M7 Pro)

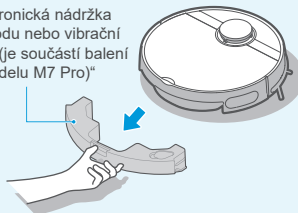


2. Naplňte nádržku čistou vodou po rysku MAX;

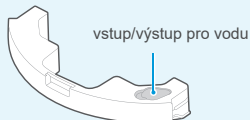


3. ① Připevněte mopovací textilii k nástavci a mopovací nástavec připevněte k nádrži na vodu

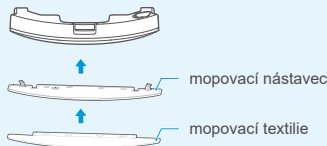

- ② Na vibrační mop připevněte speciální (šedou) textilii určenou pouze pro vibrační mop

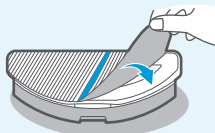

4. Sestavu nádržky na vodu vložte zpět do robotického vysavače.

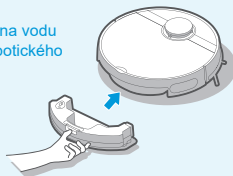


⚠ Upozornění

1. Naplňte nádrž čistou kohoutkovou vodou namísto jinak čišťené nebo upravené vody;



2. Nepřidávejte do vody v žádném případě žádné čisticí prostředky ani dezinfekční prostředky, oleje, atp.;

3. Funkci vytírání nepoužívejte na koberci;



4. Neplňte nádrž horkou vodou. Díky vysoké teplotě by mohlo dojít k deformaci či poškození nádržky na vodu a vnitřní elektroniky;



5. Před instalací nádržky na vodu do vysavače musí být konektory vždy zcela suché a čisté.



6. Průtok vody nastavte pomocí aplikace v mobilním telefonu.


Rychlost průtoku vody




7. Srolujte si koberec nebo si pomocí aplikace nastavte virtuální zdi tak, aby vysavač nevytíral v dané oblasti (na koberci).
8. Pro úklid na koberci použijte elektronicky ovládanou nádržku na vodu bez mopovacího nástavce. Před použitím z nádoby vylijte všechnu vodu.
9. Použití vibračního mopu nebo nádržky s mopovacím nástavcem na koberci není doporučeno. Může dojít k abnormálnímu chování vysavače.
10. Odinstalujte mopovací nástavec, pokud se vysavač nabíjí.

● Montáž bočních kartáčů

1. Robotický vysavač obraťte vzhůru nohama. Zarovnejte boční kartáč na upevňovací sloupek bočního kartáče. Zachovejte barvu bočního kartáče stejnou jako je barva sloupku. Zatlačte boční kartáč dolů, až dokud se nezaklapne na místo. Ujistěte se, že lze bočním kartáčem volně otáčet.

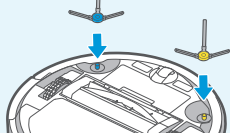


2. Pravidelně kontrolujte boční kartáče, zda nejsou obalené vlasy.
3. Boční kartáče sundáte z vysavače tak, že uchopíte mezi prsty silikonové části a tahem vzhůru je uvolníte z upevňovacích sloupků.
4. Boční kartáče čistíte pomocí přiloženého čistícího kartáčku nebo hadrem.
5. Pokud se boční kartáč zdeformoval z nabalených vlasů, vyjměte ho z vysavače a dejte ho na 5 sekund do teplé vody a odstraňte nabalené vlasy.
6. Pokud je boční kartáč trvale poškozen, nahraďte oba boční kartáče náhradní sadou, kterou zakoupíte u svého prodejce nebo v servisním středisku.

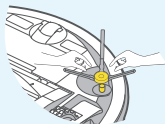




● Nabíjení robotického vysavače

Vysavač umístěte do samočistící dobíjecí stanice ve směru dle obrázku, aby se mohl nabít.

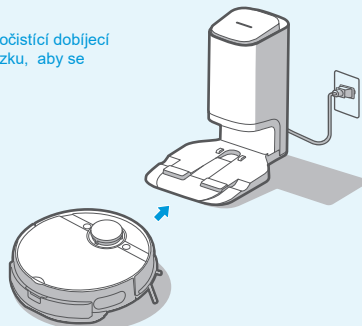

▲ První použití



1. Před spuštěním vysavače přizpůsobte úklidu okolní prostor viz. Bezpečnostní pokyny.
2. Nepoužívejte robotický vysavač na vlhkém povrchu nebo na povrchu se stojatou vodou. Před použitím robotického vysavače na koberci se střapcovými okraji skryjte okraje koberce pod
3. Pomocí příslušných objektů zablokujte vysavač nebo vytvořte virtuální zeď v aplikaci;

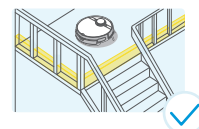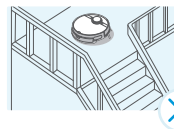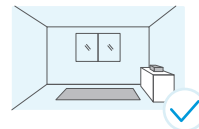

4. Pokud potřebujete označit místo na mapě, které nechcete, nemůžete nebo nepotřebujete uklídit, můžete do mapy přes aplikaci vložit zakázanou zónu nebo virtuální zeď/zdi. Tímto vysavači zabráníte vstup do prostoru. Zakázané zóny a zdi nesmí být v těsné blízkosti dobíjecí stanice. Pokud budou zóny nebo zdi moc blízko nabíjecí stanice, můžete tím znemožnit vysavači vrátit se zpět do stanice.

⚠ Upozornění

1. Pokud vysavač nelze nabít, zkontrolujte, zda nejsou nabíjecí plochy ve spodní části vysavače blokovány bočními kartáči. Pokud ano, otočte kartáčem tak, abyste nabíjecí plochu uvolnili.

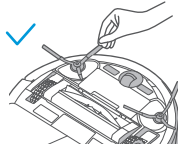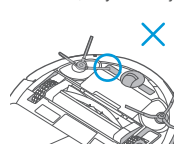

Metody zapnutí

1. Jakmile vysavač umístíte nabíjecí stanici k nabíjení, automaticky se zapne (doporučeno).
2. Dlouze stiskněte  na 3 sekundy, kontrolka se rozblíká, vysavač vydá zvuk a kontrolka zůstane svítit, což znamená, že vysavač je zapnutý.

Úklid

3. V pohotovostním režimu krátce stiskněte  což probudí vysavač a začne uklízet;
4. Chcete-li vytírat, můžete využít vibrační mop s funkcí elektrolyzy vody nebo druhou elektronickou nádržku na vodu s mopovacím nástavcem.
5. Chcete-li uklízet a nepotřebujete vytírat, vložte do vysavače elektronicky ovládanou nádržku na vodu bez vody a bez mopovacího nástavce. Pokud v nádržce necháte vodu, nastavte přes aplikaci Suché vytírání / Dry.
6. Použití vibračního mopu nebo nádržky s mopovacím nástavcem na koberci není doporučeno. Může dojít k abnormálnímu chování vysavače..

Pozastavení úklidu

1. Během úklidu krátce stiskněte  vysavač se zastaví a přejde do pohotovostního režimu.

Automatické nabíjení

1. Jakmile se vysavač po dokončení úklidu vrátí do stanice, kontrolka návratu do stanice svítí červeně; Jakmile se vysavač do stanice vrátí kvůli nízkému stavu baterie, aby se dobil, kontrolka návratu do stanice bliká.
2. ① V pohotovostním režimu krátce stiskněte na vysavači tlačítko pro návrat do nabíjecí stanice  a vysavač se vrátí do nabíjecí stanice;
② Během úklidu krátce stiskněte tlačítko  vysavač se zastaví; poté stiskněte tlačítko pro návrat do nabíjecí stanice  a vysavač se vrátí do stanice k nabíjení;
3. V případě zvláštních podmínek (jako je vybitá baterie, zaseknutý vysavač atd.) se vysavač do stanice automaticky vrátit nemusí a nenabije. V takovém případě umístěte prosím vysavač do nabíjecí stanice ručně.

Řešení potíží

1. Při výskytu chyby vysavače, kontrolka napájení rychle bliká. Chybu odstraňte a krátce stiskněte tlačítko  pro návrat k nabíjení

Vypnutí spotřebiče

1. Dlouze stiskněte tlačítko vypnutí  na 3 sekundy, kontrolka napájení začne blikat;
2. Vysavač vydá zvuk, kontrolka napájení nesvítí, což znamená, že je vysavač vypnutý;



Upozornění

1. Pokud není možné zahájit úklid díky nízkému stavu baterie, vysavač před úklidem nabije;
2. Vysavač se během úklidu automaticky vrátí do stanice nabít v případě slabé baterie. Po úplném nabití se vrátí zpět k úklidu z místa přerušení, aby úklid dokončil;



3. Během nabíjení kontrolka napájení pomalu bliká a trvale se rozsvítí až po dokončení nabíjení;
4. Vysavač přejde do režimu spánku po 10 minutách neaktivity, z pohotovostního režimu vysavač probudíte stisknutím libovolného tlačítka na vysavači; nebo




5. Pokud se vysavač nachází v nabíjecí stanici, nelze jej vypnout. Pokud ho potřebujete vypnout, přesuňte ho do prostoru mimo nabíjecí stanici.

● Způsoby vyprazdňování nádoby na smetí

1. Nastavení četnosti a frekvence vyprazdňování:

Nastavení automatického vyprazdňování nádoby na smetí může být upravováno přes aplikaci MSmartLife. Délka sběru může být nastavena v rozmezí 6 až 14 vteřin. Frekvence samočištění může být nastavena v úklidových cyklech po 1, 3 nebo 5 úspěšně dokončených úklidech.

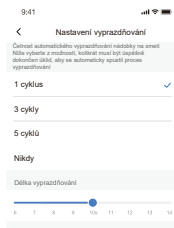

2. Automatické vyprazdňování


Proces vyprazdňování se spustí automaticky po úspěšném dokončení naplánovaného úklidu a návratu vysavače do nabíjecí stanice.

3. Vyprazdňování nádoby na smetí:

Po úspěšném dokončení úklidu může být vysavač poslán do nabíjecí stanice ručně za pomoci tlačítka „Návrat do nabíjecí stanice“. Proces vyprazdňování se spustí automaticky po návratu vysavače do nabíjecí stanice

4. Vyprázdnění nádoby na smetí přes aplikaci:

Po návratu vysavače do nabíjecí stanice můžete přes ikonu v aplikaci „Vyprázdnění nádoby na smetí“ spustit proces vyprazdňování.

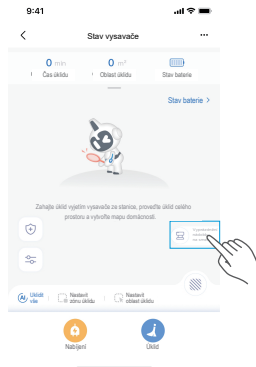

Poznámka: Samočištěcí stanice při procesu vyprazdňování výrazně zvýší svůj výkon a je hluchější než v běžném režimu

● Kontrolky vysavače

Kontrolky	Stav	Poznámka
Kontrolka pohotovostního režimu „Start /Pozastavení“ trvale svítí	Vysavač je v pohotovostním režimu nebo uklízí a po dokončení úklidu se vrátí k nabíjení	/
Kontrolka pohotovostního režimu „Start /Pozastavení“ nesvítí	Vysavač je v režim spánku nebo je vypnutý	/
Kontrolka pohotovostního režimu „Start /Pozastavení“ rychle bliká	Vysavač hlásí poruchu má poruchu	Chybu odstraňte a krátce stiskněte tlačítko pro návrat k nabíjení. Detail o chybě naleznete v aplikaci.
Kontrolka pohotovostního režimu „Start /Pozastavení“ pomalu bliká	Vysavač se nabíjí	/
Kontrolka návratu k nabíjení trvale svítí	Po dokončení úklidu se vysavač vrátí k nabíjení	/
Kontrolka návrat k nabíjení bliká	Vysavač se vrací k nabíjení z důvodu nízkého stavu baterie	/
Kontrolka návratu k nabíjení nesvítí	Vysavač je v pohotovostním režimu, uklízí nebo se nabíjí	/
Kontrolka wifi je vypnutá	Vysavač není spárován se sítí nebo je odpojen od sítě	/
Kontrolka wifi pomalu bliká	Vysavač čeká na spárování se sítí	/
Kontrolka wifi rychle bliká	Probíhá přenos dat	/
Kontrolka wifi trvale svítí	Vysavač je připojen k síti	/
Kontrolka elektrolýzy svítí	Probíhá proces elektrolýzy vody	/
Kontrolka elektrolýzy nesvítí	Elektrolýza není v provozu	/

● Kontrolky samočistící stanice

Kontrolky	Stav	Poznámka
Nesvítí	Samočistící sběrná stanice není zapojena do elektriky.	/
	Samočistící sběrná stanice je v pohotovostním režimu	/
Bílá kontrolka trvale svítí	Samočistící sběrná stanice byla chvíli napájena	/
	Vysavač se vrací do stanice, jakmile dorazí do stanice, automaticky se spustí režim samočistění	/
	Samočistění právě probíhá (nasávání smetí z nádob na prach do sáčku na smetí)	/
Červená kontrolka trvale svítí	Sáček na smetí je plný	Vyměňte plný sáček za nový
Červená kontrolka bliká	Sáček na smetí není správně vložen do stanice nebo údržba stanice není dokonale uzavřen	Umístěte správně sáček na prach a pečlivě uzavřete horní údržba stanice

▲ POZNÁMKA

- Pokud se změní název vaší domácí wifi sítě nebo heslo, budete muset připojení s vaším robotickým vysavačem obnovit.
1. A aplikace podporuje verze operačního systému telefonu iOS 9.0 a vyšší, Android 6.0 a vyšší, ale zařízení typu tablet není akceptováno; Obecně lze verzi telefonního systému zkontrolovat pomocí nastavení v mobilním telefonu.
 2. Tento model nepodporuje zabezpečení Wifi sítě pomocí protokolu WEP. Pokud používáte jednoduché zabezpečení WEP, je nutné přenastavit na zabezpečení WPA, nebo WPA2, WPA3, AES a TKIP;
 3. Konfigurace vysavače pro přístup k síti vyžaduje wifi síť 2,4 GHz, frekvenční rozsah 5 GHz není aktuálně podporován;
 4. Nekonfigurujte přístup k síti za stavu nabíjení;
 5. Konfigurace wifi je povinná pro přístup robotického vysavače k síti; pokud je již jednou síť úspěšně nakonfigurována, aplikaci lze provozovat v síti wifi/2G/3G/4G a vysavač lze ovládat dálkově;
 6. Pokud se změní název vaší domácí wifi sítě nebo se vymění router, bude se robotický vysavač zobrazovat v aplikaci offline; Bez jakýchkoli změn čísla účtu aplikace stačí znovu nakonfigurovat přístup k síti;
 7. Pokud chtějí ostatní používat aplikaci k provozování stejného robotického vysavače, musí být pozváni do aplikace od „správce rodiny“, aby se připojili (za podmínky, že pozvaný uživatel stáhne aplikaci a provede registraci);
 8. Pokud se aplikace změní, mohou být původní uživatelé vyzváni k odstranění zařízení ve své mobilní aplikaci a noví uživatelé si mohou už jen nakonfigurovat přímé připojení k síti v souladu s pokyny pro přístup k síti (pokud původní uživatelé neodstraní své zařízení v mobilní aplikaci, bude automaticky odstraněno poté, co si noví uživatelé úspěšně nakonfigurují přístup k síti);
 9. Jakmile je robotický vysavač úspěšně nakonfigurován pro přístup k síti, následující operace povedou k vyřízení nastavení wifi a je vyžadována sekundární konfigurace přístupu k síti; Dlouhé stisknutí konfigurační klávesy pro přístup k síti na zařízení po dobu 3 sekund a po zaškrtnutí budou všechny informace wifi vymazány.

● Použití aplikace

1. Zajistěte, aby byl mobilní telefon připojen k vaší domácí wifi síti




2. Stáhněte si aplikaci MSmartLife a zaregistrujte se

- a. Naskenujte si QR kód nebo vyhledejte si aplikaci MSmartLife v obchodě Apple nebo Google Play. Stáhněte si aplikaci.
- b. Aplikaci si otevřete a vytvořte si svůj osobní účet.
- c. Sledujte pokyny na obrazovce.

3. Přidejte si svůj robotický vysavač do aplikace
Stiskněte symbol „+“ na hlavní obrazovce aplikace a vyberte si z dostupného seznamu spotřebičů.



4. Připojte robotický vysavač k wifi
Po sestavení a zapnutí robotického vysavače stiskněte a podržte tlačítko „Wifi“ po dobu 3 sekund, dokud se neozve pípnutí. Kontrolka wifi by měla začít blikat.
Další postup proveďte podle pokynů v aplikaci.

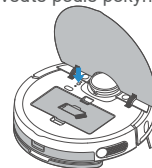

● Stručný průvodce aplikací MSmartLife

▲ POZNÁMKA

Pokud je wifi ve vaší domácnosti nestabilní, může to způsobit určité zpoždění v souvisejících operacích aplikace. (Obsah aplikace MSmartLife se může s aktualizací technologie produktu změnit. Podrobnosti najdete v rozhraní MSmartLife).



Poznámka: Toto zobrazení je pouze informativní. Vzhled a text obrazovky aplikace může být s novými aktualizacemi pozměněn.

● Čištění nádoby na smetí a filtrů

Filtry pravidelně čistíte a umýváte každé 2 až 4 týdny.

Doporučená max. doba pro výměnu příslušenství.

HEPA filtr :150 hodin


Boční kartáče: 100 hodin

Hlavní rotační kartáč: 200 hodin


1. Vyjmutí nádoby na smetí z
vysavače:

Uchopte nádobu na smetí
dvěma prsty
tak, abyste zároveň uvolnili
zámek a nádobu vyjměte
tahem vzhůru.

Tlačítko uvolnění nádoby

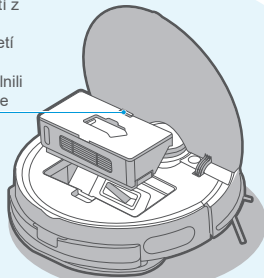


3. Z boku nádoby na smetí je umístěna sestava
filtrů. Filtry uvolněte tahem směrem od nádoby
dle obrázku;

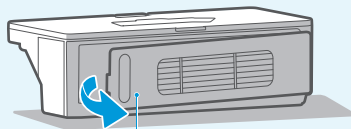


Umístění filtrů

4. Nádobu na
smetí, prachový
filtr a pěnový filtr
(HEPA filtr je umístěn
ze strany nádoby na
smetí) opláchněte teplou
vodou a sušte min. po dobu
24 hodin.

Teprove důkladně suché filtry
vraťte zpět do suché nádoby
na smetí a kompletně složené
vraťte zpět do vysavače.;

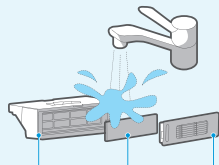

Nádoba na smetí, Pěnový filtr, HEPA filtr




vysušte na
vzduchu


ÚDRŽBA SPOTŘEBIČE

2. Vysypání smetí z nádoby na smetí:

- Otevřete nádobu vycvaknutím
horní části v místě nádoby
označeným bílými šipkami
dle obrázku;
- Smetí vysype do koše;

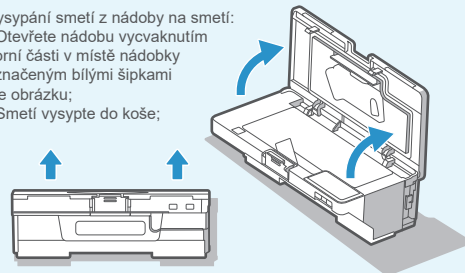


5. Odstraňte prach a další nečistoty i z vnější strany nádoby
na smetí. Zejména pak z míst, kudy se smetí do nádoby
dostává.

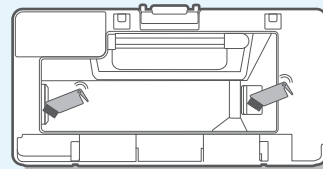


● Údržba vibračního mopu a elektronické nádrže na vodu s nastavcem (doporučuje se provádět alespoň 1x týdně)


1. Stisknutím uvolňovacího tlačítka nádržky vyjměte mopovací sestavu

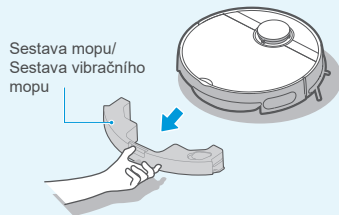


2. ① Po skončení vytírání se sestavou mopovacího nastavce stiskněte tlačítko pro uvolnění nádržky na vodu, oddělte mopovací nastavce od nádržky mopovací textilií od nastavce.

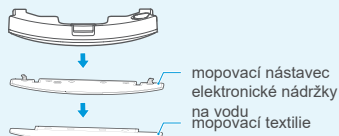

- ② Po skončení vytírání vibračním mopem stiskněte tlačítko pro uvolnění nádržky na vodu a oddělte mopovací textilií od sestavy. Mopovací podložka je k nádržce připevněna napevno, nesazte se ji oddělit

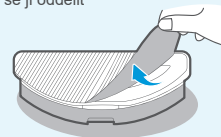


3. Uvolněte otvor pro doplnění vody a vylijte vodu z nádržky; Vibrační nádržku na vodu utřete a dejte stranou. Vystavení slunci se nedoporučuje. Souprava vibračního mopu obsahuje elektroniku, neponořujte jednotku do vody.

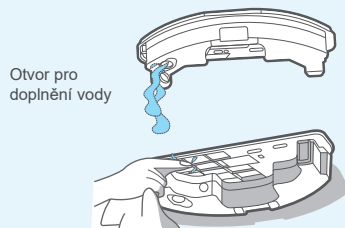

4. Mopovací textilií vyperte a důkladně ji před dalším použitím usušte




5. Sestavu vibračního mopu a textiliie nechte důkladně vyschnout;

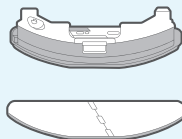

6. Pravidelně čistěte od vodního kamene dle návodu :

- Naplněte nádrž vodou až po rysku MAX
- Do vody přidejte 5 g kyseliny citronové a 30 minut nechte působit.
- Vodu vylijte a do nádržky napustěte čistou vodu.
- Dle potřeby postup opakujte.


7. Během čištění nikdy nemějte nádrž pod el. proudem.

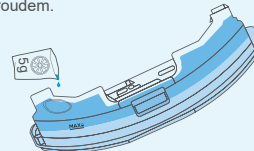

● Kartáček pro čištění spotřebiče


1. Kartáček je umístěn nad nádobou na smětí;

Kartáček pro
čištění vysavače

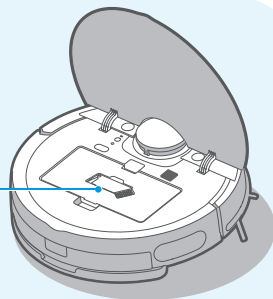


2. Způsob použití:

- ① Vlasy namotané na kartáči nejprve nastříhnete pomocí přiložené žiletky na čistícím kartáči;
- ② Vlasy z kartáče odstraňte pomocí kartáčku nebo rukou.

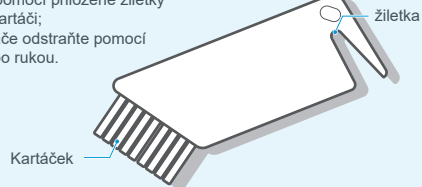

● Údržba hlavního kartáče (doporučuje se provádět alespoň 1x týdně)

1. S robotickým vysavačem obráceným vzhůru nohama vložte ukazováček do otevřené štěrbině mezi oběma zámkami a zvednutím vycvaknete kryt kartáče;

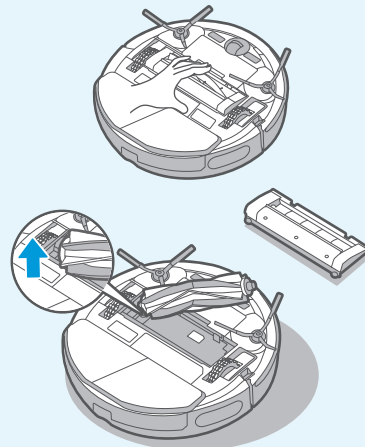


2. Rotační kartáč vyjměte a očistěte měkkým hadříkem nebo teplou vodou, namotané vlasy a chlupy odstraňte pomocí přiloženého kartáčku s vestavěným břitem..;



3. Hlavní rotační kartáč můžete omýt vodou. Pokud jsou na kartáči namotané vlasy, které nejde snadno odstranit, můžete ho namočit na 30 s do teplé vody. Před vrácením kartáče do vysavače musí být kartáč suchý;




4. Kartáč vraťte zpět do vysavače ve směru dle obrázku;
5. Opatrně nasadte kryt kartáče zpět, nejprve usadte stranu blíže ke vzduchovým proudům
6. Lehce zatlačte na kryt, dokud neuslyšíte cvaknutí zámků.

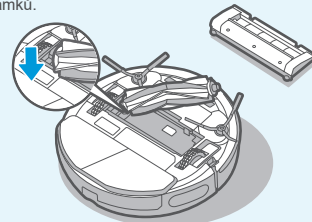


● Údržba snímačů a kol (doporučuje se provádět alespoň 1x týdně)

1. Hnací kolem otáčejte dopředu a dozadu, abyste z něj odstranili vlasy nebo jiné cizí předměty. (Levým a pravým kolem zvlášť). Kola očistěte čistícím kartáčkem a otřete čistým a měkkým hadříkem.

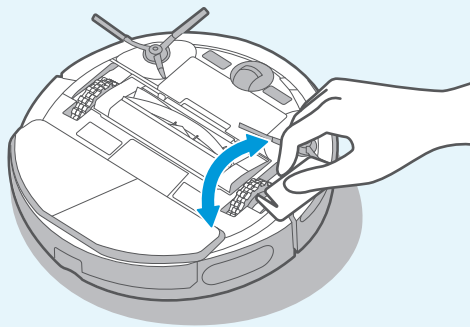

● Údržba bočních kartáčů (doporučuje se provádět alespoň 1x týdně)


1. Pravidelně kontrolujte boční kartáče, zda nejsou obalené vlasy.

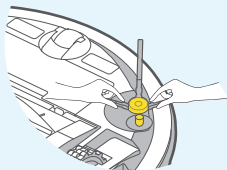


2. Boční kartáče čistíte pomocí přiloženého čistícího kartáčku nebo hadrem.

3. Pokud se boční kartáč zdeformoval z nabalených vlasů, vyjměte ho z vysavače a dejte ho na 5 sekund do teplé vody a odstraňte nabalené vlasy.

4. Pokud je boční kartáč trvale poškozen, nahradte oba boční kartáče náhradní sadou.

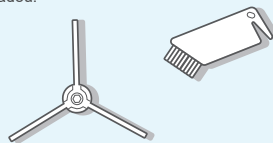


● Údržba snímačů a nabíjecích ploch (doporučuje se provádět alespoň 1x týdně)

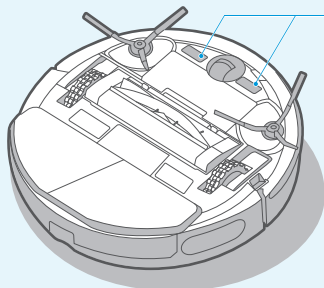


Snímače otřete suchým čistým a měkkým hadříkem.

Nabíjecí plochy otřete suchým, čistým a měkkým hadříkem.

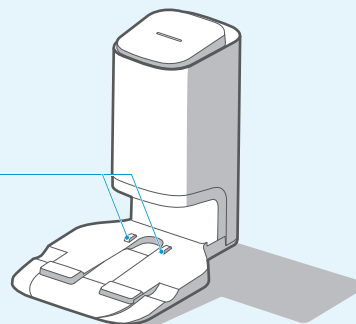


- Výměna sáčku na smetí v samočistící dobíjecí stanici (sáček se za běžného provozu naplní přibližně za 30 dní)


Vyjmutí sáčku na prach

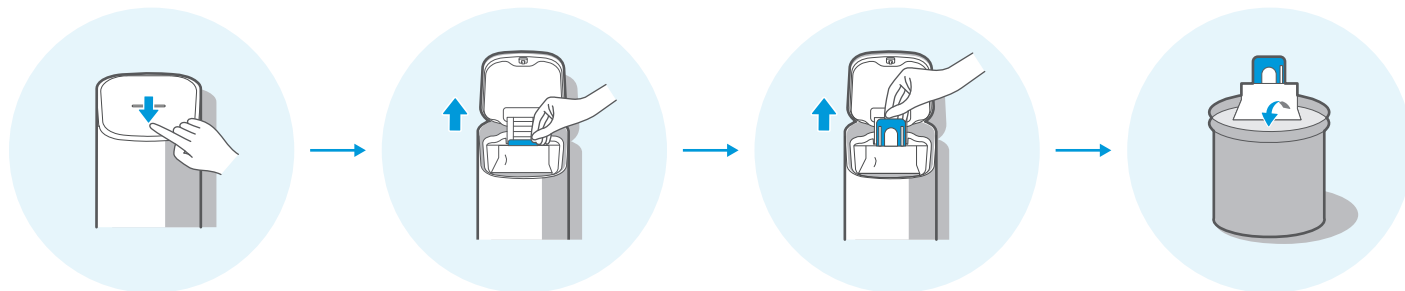


Očistěte okraje průduchu od nečistot

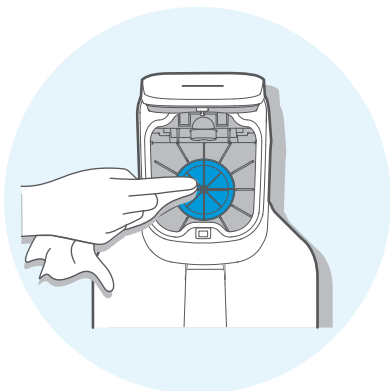

Vložte nový sáček na smetí

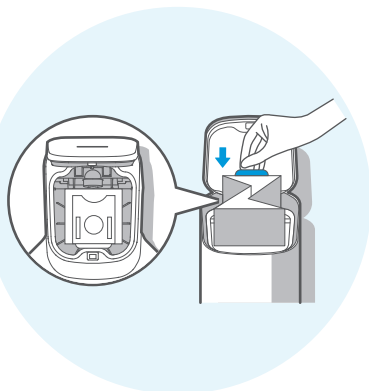


Zavřete víko samočistící stanice

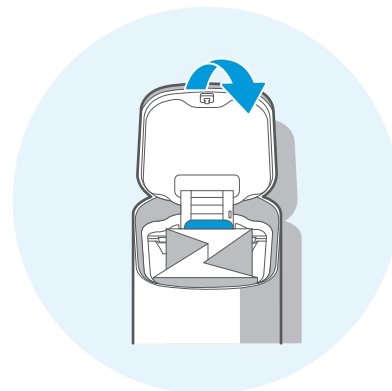

- Údržba základny samočistící stanice (dle potřeby)

Odšroubujte šrouby ze spodní strany stanice a sejměte kryt vzduchových průduchů. Za pomoci čistícího kartáčku vyčistěte vedení přívodu vzduchu.

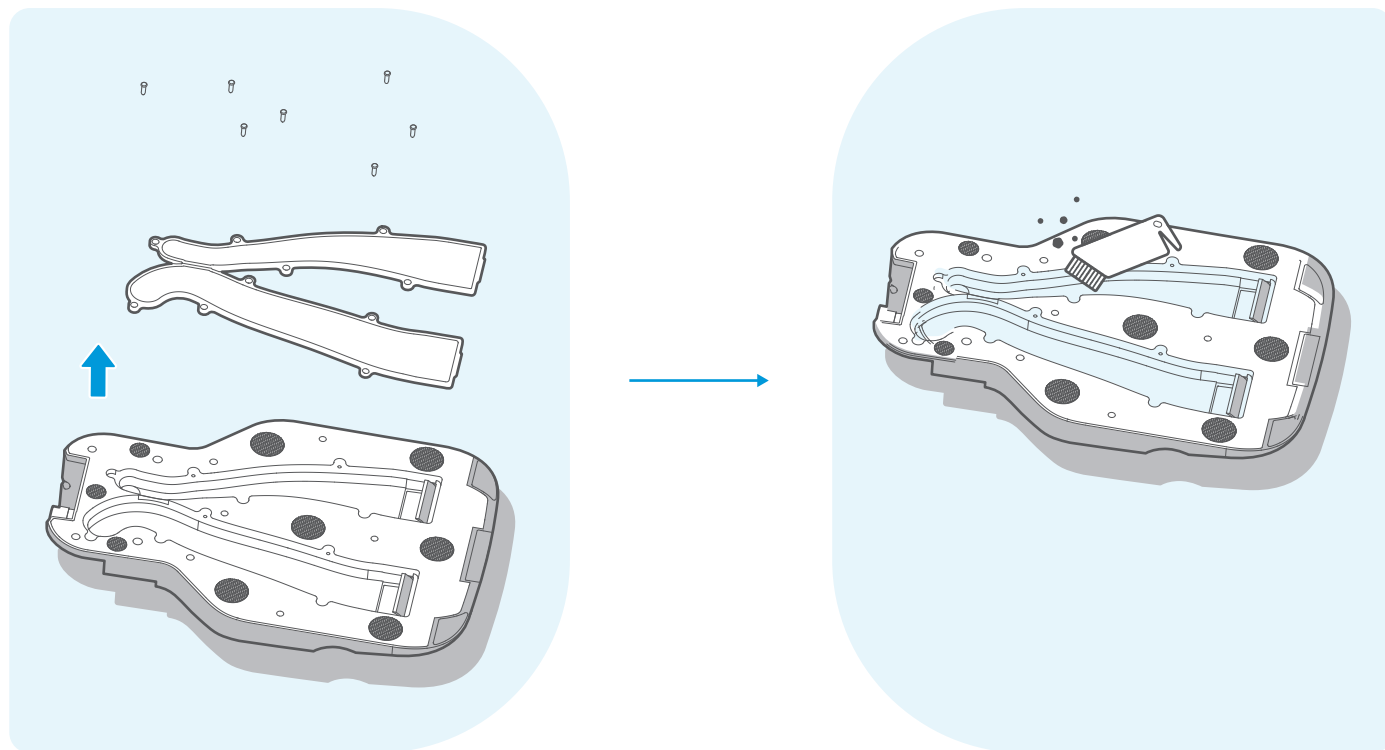

Řešení potíží a základní řešení potíží s aplikací

Problém

Robotický vysavač se nenabíjí.

Vysavač se nevrací do nabíjecí stanice.

Uvíznutí nebo zaseknutí vysavače.

Možná příčina

Nabíjecí plochy vysavače a dobíjecí stanice nejsou v úplném kontaktu.

Nabíjecí stanice není správně umístěna.






Vysavač je zaseknutý nebo zamotaný.

Řešení

Umístěte vysavač 1 m před stanicí a stiskněte tlačítko pro návrat do nabíjecí stanice.

Viz odstavec „Nabíjení robotického vysavače“ výše.

Uvolněte vysavač a odstraňte předměty nebo kabely z podlahy.

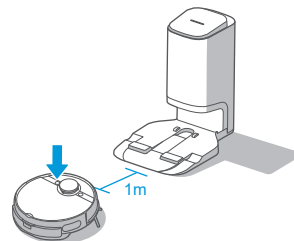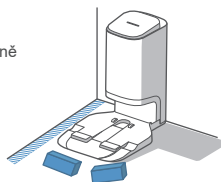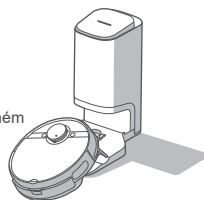


Problém

Možná příčina


Řešení

Uváznutí nebo zaseknutí vysavače.

Boční kartáče a rotační kartáč jsou zaseknuté, vysavač se nemůže normálně pohybovat.

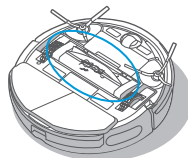


Pokud jsou kolem hlavního kartáče ovinuty vlasy nebo jiné cizí předměty, použijte k odštíření nůžky nebo speciální čistící kartáček s žiletkou, který je připevněn k odpadní nádobě vysavače.

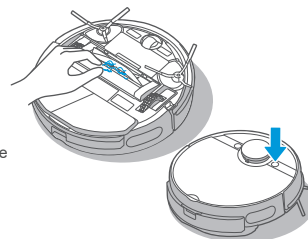


Uváznutí nebo zaseknutí vysavače.

Podvozek vysavače je zaseknutý.

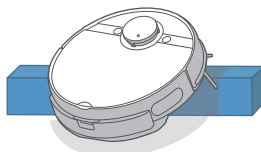


Odstraňte překážku nebo cizí předměty. Pokud je potřeba, nastavte v aplikaci zakázanou zónu nebo virtuální zdi a pokračujte v úklidu.

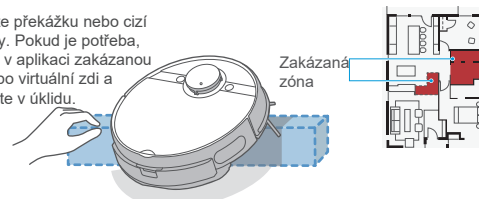


Robotický vysavač nedokončil úklid prostoru.

Vysavač má vybitou baterii.

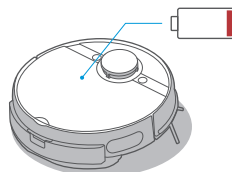

Umístěte robotický vysavač do Nabíjecí stanice.

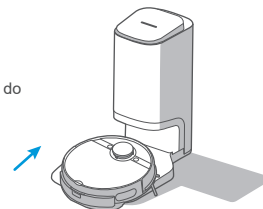

Problém



Možná příčina



Řešení




Robotický vysavač
nespustil úklid

Plán úklidu byl v aplikaci
zrušen (chybou nebo
ručně)




Zrušte nastavení všech plánů v
aplikaci a vytvořte je znovu


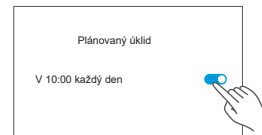


Robotický vysavač
vynechal úklid

Vysavač je v režimu
Nerušit

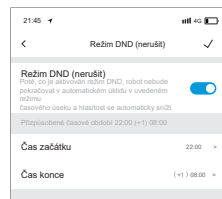


Ukončete režim Nerušit nebo
upravte čas režimu Nerušit

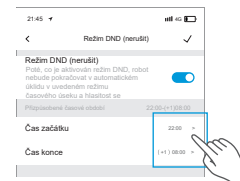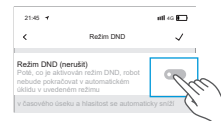


Vysavač nepracuje

Kolo nebo kola vysavače
jsou ve vzduchu a
snímače pádu jsou
aktivovány

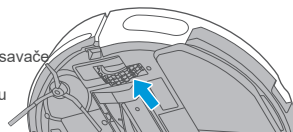

Umístěte vysavač na vodorovnou
volnou plochu.

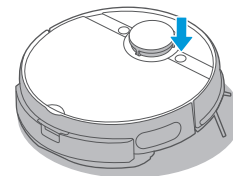

Problém



Možná příčina




Řešení




Vysavač ustupuje

Laserový senzor je zaseknutý

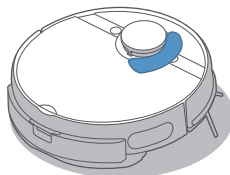


Odstraňte cizí předměty z okolí senzoru

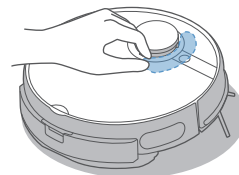


Vysavač ustupuje

Před vysavačem je překážka

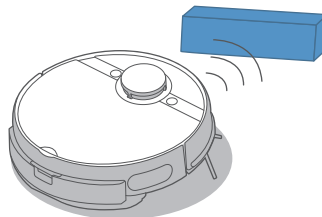


Odstraňte překážky

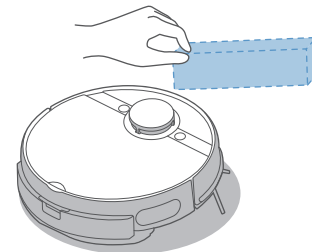


Vysavač ustupuje
Nárazník je zaseknutý

Nárazník je zaseknutý

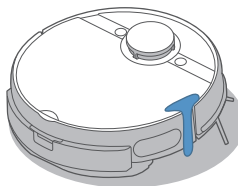

Poklepejte na nárazník k obnovení jeho pružnosti a krátkým stisknutím libovolného tlačítka na vysavači pokračujte v úklidu

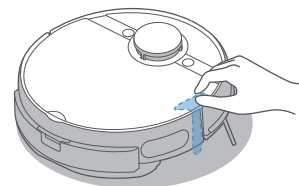

Problém



Možná příčina




Řešení




Vysavač ustupuje

Senzor proti pádu na spodní straně vysavače je zanesený

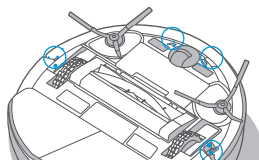


Senzory očistěte

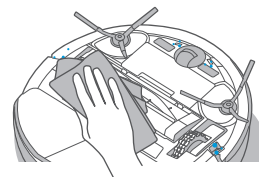


Vysavač nevydává žádné zvuky

V aplikaci bylo nastaveno ztlumení nebo ztišení

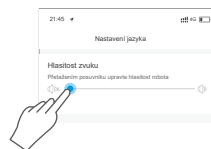


Nastavte hlasitost v aplikaci.

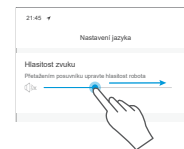

Aplikace zobrazuje odpojení.

Síť nebo heslo wifi jsou změněny.

Po spuštění systému dlouze stiskněte tlačítko na spotřebiči „Start / Pozastavení“ na 3 sekundy a uvolněte jej, jakmile uslyšíte signál ; vymažte všechny konfigurace wifi sítě a proveďte nové připojení robotického vysavače do vaší sítě.

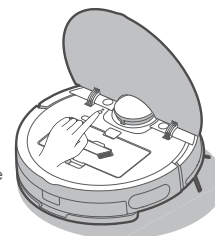

Problém



Možná příčina




Řešení



Aplikace pracuje pomalu

Došlo k selhání Bluetooth

- Resetujte Bluetooth pomocí tlačítka Start / Pozastavení.
- Restartujte vysavač.
- Dlouze stiskněte tlačítko „sítě / Wifi“

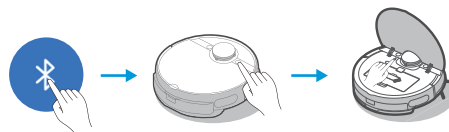

Aplikace pracuje pomalu

- Vaše Wifi neodpovídá standardu provozu robotického vysavače;
- Vysavač je příliš daleko od routeru a přijímá slabý signál;
- Počet zařízení, která mají k routeru přístup je překročen;
- Heslo může obsahovat speciální znaky, jako jsou mezery nebo interpunkce.

- Znovu připojte vysavač k wifi síti;
- Při připojování dejte vysavač blíže k routeru;
- K připojení vysavače použijte hotspot svého telefonu; pokud spojení funguje, snižte prosím počet uživatelů, kteří mají přístup k routeru nebo zvýšte počet routerů a zkuste vysavač znovu připojit;
- Resetujte své heslo k wifi síti a vyhněte se používání speciálních znaků.

Aplikace pracuje pomalu

- Zaneprázdněná síť;
- Špatný příjem signálu wifi mobilního telefonu.

- Znovu se přihlaste do APP MSmartLife;
- Pokud je signál sítě dobrý, dlouze stiskněte tlačítko Wi-Fi pro obnovení připojení.

Problém



Možná příčina



Řešení



Aplikace zobrazuje odpojení

- Posuďte, zda je mobilní telefon připojen k síti;
- Posuďte, zda-li router pracuje správně;
- Vysavač musí být nabit a zapnut;
- Konfigurace wifi zařízení jsou vymazány;
- Síť nebo heslo wifi jsou změněny.
- Vaše Wifi neodpovídá standardu provozu robotického vysavače

- Mobilní telefon znovu připojte k síti;
- Restartujte router;
- Vypněte a znovu zapněte robotický vysavač
- Odeberte vysavač z aplikace a znovu proveďte instalaci;
- Po spuštění systému dlouze stiskněte tlačítko na spotřebiči „Start / Pozastavení“ na 3 sekundy a uvolněte jej, jakmile uslyšíte signál ; vymažte všechny konfigurace wifi sítě a proveďte nové připojení robotického vysavače do vaší sítě.
- Překontrolujte všechny parametry vaší domácí wifi sítě


Aplikace pracuje pomalu

- Zaneprázdněná síť;
- Špatný příjem signálu wifi mobilního telefonu;
- Šířka pásma sítě není adekvátní.

- Restartujte router a snižte počet uživatelů s přístupem;
- Zkontrolujte nastavení samotného mobilního telefonu;
- Rozšiřte šířku pásma wifi sítě

Automatické vyprazdňování nádoby na smetí nefunguje

Sáček na smetí je plný

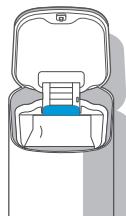


Vyměňte sáček za nový

Problém

Automatické vyprazdňování nádoby na smetí nefunguje.


Možná příčina

- Víko stanice není správně zavřené.
- Sáček na smetí není správně vložen.

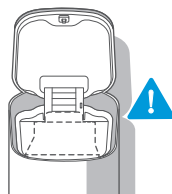


Řešení

- Řádně uzavřete horní víko.
- Zkontrolujte usazení sáčku ve stanici. Zasuňte ho až na doraz.

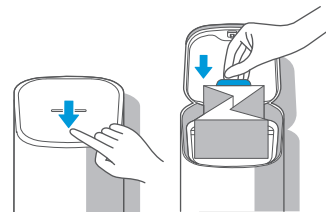


Po dokončení úklidu se nespustí automatické vyprazdňování nádoby. Smetí zůstává v nádobě na prach uvnitř vysavače.

Vzduchové potrubí sběrné stanice je zaneseno či ucpano.

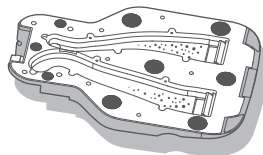


Vyčistíte vzduchové průduchy samočistící stanice.

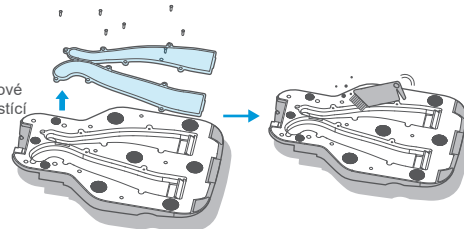


Vysavač za sebou během úklidu nechává nečistoty.

Vstup pro shromažďování smetí v nádobě na prach je ucpaný cizími předměty.

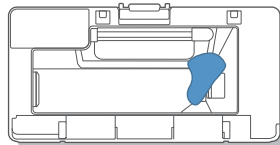

Odstraňte cizí předměty z portu pro sběr prachu.

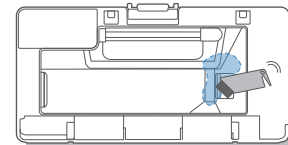

1. Další možná řešení závad naleznete v aplikaci.
2. V případě poruch, které nelze vyřešit, kontaktujte servisní středisko MVS Servis. Kontakt: info@mvsservis.cz, provozní doba po-pá 10,00-17,00



Tímto K+B Progres, a.s. prohlašuje, že typ rádiového zařízení Midea S8+ je v souladu se směrnicí 2014/53/EU.
Úplné znění prohlášení o shodě je k dispozici na internetové adrese: https://bit.ly/MIDEA_documents.

