


Návod k obsluze pro Váš přístroj Baumatic BDW 46 Plně integrovaná myčka

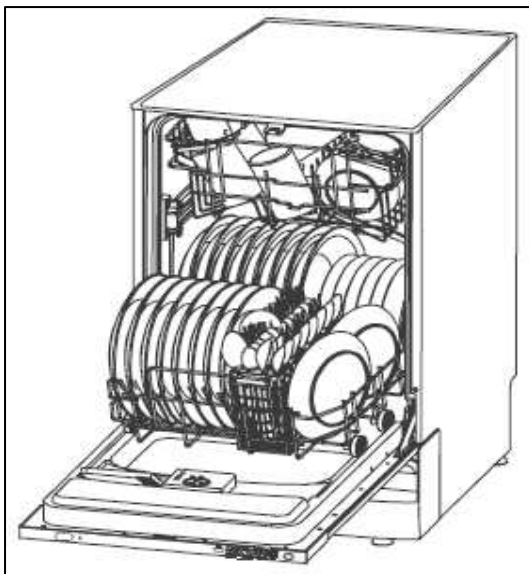


Baumatic®
You will be mine ...

POZNÁMKA: Tento návod s pokyny pro uživatele obsahuje důležité informace včetně bodů k bezpečnosti a instalaci, které Vám umožní plně využít vlastnosti Vašeho spotřebiče. Uchovejte jej prosím na bezpečném místě, aby byl snadno přístupný pro budoucí použití jak pro Vás, tak i pro osoby, které nejsou seznámeny s provozem tohoto spotřebiče.

Důležité bezpečnostní informace



Pro Baumatic je nejdůležitější Vaše bezpečnost. **Před** zahájením vlastní instalace a používáním tohoto spotřebiče si prosím důkladně přečtěte

tuto instrukční příručku. Pokud vám nejsou jasné jakékoli informace uvedené v této příručce, prosím spojte se s Technickým oddělením Baumatic.

Všeobecná bezpečnost

- Opravy vašeho spotřebiče smí provádět pouze odborný pracovník společnosti Baumatic nebo některý z jeho autorizovaných servisních pracovníků. Každý pokus nezkušené osoby opravovat tento spotřebič může vést ke zranění nebo k poškození myčky nádobí.
- Pokud zjistíte, že je napájecí kabel poškozen, **nesmí být spotřebič použit**. Totéž platí pro případ, že je poškozena horní plocha, ovládací panel, nebo podstavec. Při těchto poškozeních se totiž mohou volně zpřístupnit vnitřní komponenty spotřebiče.
- Spotřebič je nutno vypnout a odpojit od elektrické sítě vždy před každým prováděním čištění

a údržby.

- Při odpojování spotřebiče od zásuvky nevytahujte nikdy zástrčku taháním za kabel.
- Na spotřebič se nesmí stříkat proud vody.
- Pokud je myčka nádobí v provozu, může docházet k zahřátí jejího vnějšího povrchu.
- Malá zvířátka mohou rozkousat síťové kabely nebo vodní hadice, což může být příčinou úrazu elektrickým proudem.

Instalace

- Musí být zásadně dodrženy pokyny pro instalaci, uvedené v tomto manuálu.
- Kompletní instalace musí být v souladu se všemi požadavky příslušných stavebních předpisů a místních vodohospodářských orgánů.
- **Před prvním použitím spotřebiče zásadně dodržte kroky, uvedené v oddílu „Před prvním použitím“ v tomto manuálu.**
- Při instalaci spotřebiče buďte opatrní, aby nedošlo k zachycení přívodního napájecího kabelu pod vlastní spotřebič.
- V žádném případě nemějte ani neupravujte technické parametry spotřebiče.
Denní používání
- Tento spotřebič je navržen pouze

pro mytí nádobí v domácnosti. Pokud bude myčka nádobí používána k jiným účelům, nebo bude nesprávně obsluhována, společnost Baumatic nepřebírá žádnou odpovědnost za jakékoli vzniklé škody, ke kterým může v takovém případě dojít, a současně zaniká i záruka na výrobek.

- O Po použití spotřebiče se doporučuje odpojit spotřebič od elektrické sítě vytažením zástrčky a uzavřít přívod vody.
- O Mycí prostředky, leštící prostředky a sůl, které vkládáte do spotřebiče, musí být určeny pro automatické myčky nádobí. Pokud jde o dávkování, je nutno dodržovat pokyny výrobce mycího prostředku.
- O Ostré nože a nože s dlouhým ostřím, pokud jsou postaveny v košíku pro přístroje v kolmé poloze, představují bezpečnostní riziko. Doporučujeme tyto části přístrojů uložit vodorovně do horního košíku.
- O **Neměli byste mýt** žádné části nádobí, které přišly do kontaktu s korozeodolnými, kyselými nebo alkalickými chemikáliemi, barvou, benzinem, železem nebo ocelovým odpadem.
- O **Neměli byste otevírat dveře**, pokud spotřebič již pracuje podle nastaveného programu. V závislosti na etapě právě probíhajícího programu by mohlo

dojít k vytečení horké vody z myčky.

- O **Neměli byste** ponechávat dveře spotřebiče otevřené, s výjimkou případu vkládání a vyjímání nádobí.
- O **Neměli byste** stoupat ani sedat na otevřené dveře.

Zabezpečení před dětmi

- O Myčku nádobí mohou používat pouze dospělé osoby. Neměli byste ponechávat děti v blízkosti myčky bez dohledu. Dětem byste neměli dovolit dotýkat se ovládacích prvků spotřebiče nebo si se spotřebičem hrát.
- O Pokud zůstanou dveře myčky otevřené, je zde nebezpečí, že dítě nebo domácí mazlíček vlezle dovnitř myčky. Před nastavením spotřebiče na mycí cyklus proto prosím zkontrolujte vnitřek myčky.
- O Veškeré obalové materiály, odstraněné při vybalení myčky, musí být mimo dosah dětí.
- O Veškeré mycí prostředky musí být také uloženy na bezpečném místě, mimo dosah dětí.
- O Po ukončení mycího cyklu zůstává v myčce určité množství vody. Tato voda není pitná a může obsahovat zbytky pracích prostředků, použitých v myčce.

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

LIKVIDACE ODPADU

Roztřídte odpad podle různých materiálů (kartón, polystyrén, atd.) a zlikvidujte jej podle místních předpisů (zákon č.125/97 Sb. o odpadech §18 a 19 a vyhláška č.338/97 Sb. §16).

Spotřebič i jeho části předejte po skončení jejich životnosti do sběrných surovin (§ 16 a 17 vyhláška č. 338/97 Sb.).

Tento spotřebič je určen jenom pro použití v domácnosti.

Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si vybral náš výrobek. Prosíme, abyste si pozorně přečetl Návod na obsluhu, což Vám pomůže správně používat spotřebič. Prosíme, uschovejte si ho pro budoucí potřebu.

Protože Baumatic neustále vylepšuje své produkty, vyhrazuje si právo učinit změny, které budou považovány za nevyhnutelné, bez upozornění v této Příručce.

ZÁRUKA

Na Váš nový spotřebič poskytujeme 24-měsíční záruku.

Upozornění

Na Záručním listě si nechte potvrdit datum instalace a uvedení do provozu.

Prosím uschovejte si také účet o zaplacení za spotřebič / fakturu.

Tato dokumentace bude od Vás požadována servisním technikem při záruční opravě. Instalaci spotřebiče svěřte odborné firmě, organizaci k tomu oprávněné. V opačném případě Vaše právo na bezplatné odstranění závady zaniká.

POPRODEJNÍ SERVIS

Vysoká kvalita a vyspělá technologie našich spotřebičů zaručuje jejich bezchybný provoz. Avšak dojde-li k závadě, pokuste se odstranit ji zkontrolováním, zda jste postupovali podle pokynů uvedených v tomto návodu.

V případě potřeby odborné technické pomoci prosíme kontaktujte naše servisní středisko :

Telefon 800 185 263

v pracovní dny od 9.00 do 17.00 hod. nebo na www.baumatic.cz

Prosíme, abyste měli připravené po ruce následující údaje :

- typ výrobku / model
- sériové číslo
- datum zakoupení spotřebiče

Pro budoucí použití si prosím poznamenejte následující informace, které najdete na informačním štítku a datum prodeje, který je uveden na Vašem účtu / faktuře:

Model

Výrobní číslo

Datum prodeje

Specifikace výrobku

Rozměry výrobku

Výška: 820- 850 mm
Šířka: 445 mm
Hloubka: 560 mm

Rozměry otvoru pro vestavení

Výška: 820 mm
Šířka: 450 mm
Hloubka: 590 mm

Specifikace výrobku

9 sad nádobí

7 funkcí mytí Normální
Intenzivní
Úsporné
Oplach
Rychlé
Sklo
Namáčení

3 Mycí teploty : 40°C, 45°C, 50°C

3 Oplachovací teploty: 60°C, 65°C, 70°C

- o Odložený start
- o LED displej
- o Samočistící nerezový mikrofilm
- o Pojistka proti přetečení
- o Pojistka proti záplavě
- o Zakryté topné těleso
- o Sklopné přihrádky na talíře
- o Nastavitelné nožičky

Nízká spotřeba vody 13l/mycí cyklus

Údaje o energetické účinnosti

Třída energetické účinnosti: A

Třída účinnosti mytí: A

Třída účinnosti sušení: A

Elektrické údaje

Jmenovité napětí: 230 V - 50 Hz


Připojení napájení: 16 A

Možnosti doplňků :


DWD450SS nerezová dvířka s úpravou proti otiskům prstů

Popis spotřebiče

Pohled zepředu

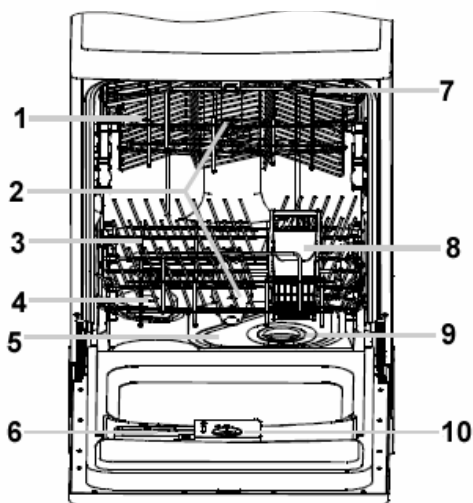


Pohled zezadu

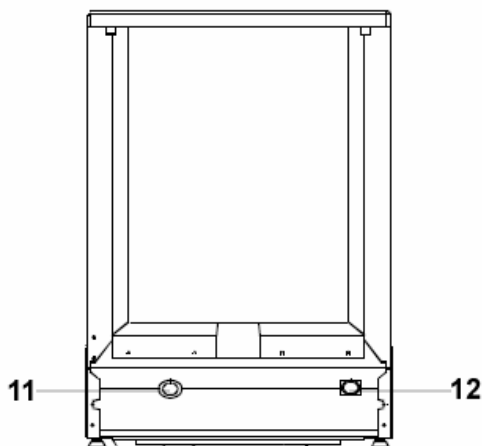

1. Horní koš
2. Ostřikovací ramena
3. Dolní koš
4. Změkčovač vody
5. Hlavní filtr
6. Dávkovač mycího prostředku
7. Prostor pro šálky
8. Košík pro příbory
9. Hrubý filtr
10. Dávkovač leštícího prostředku
11. Konektor odtokové trubky
12. Konektor přívodní trubky

OVLÁDACÍ PANEL

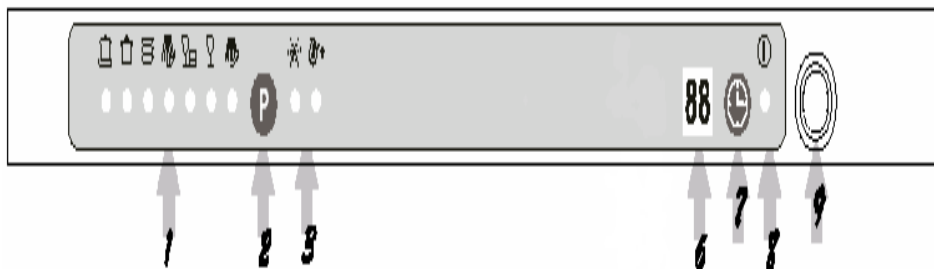

POPISOVLÁDACÍCH TLAČÍTEK A KONTROLEK

1. Kontrolka programů: po zvolení mycího programu se rozsvítí příslušná kontrolka.
2. Tlačítko volby mycího programu: stisknutím tlačítka Program Key-press zvolíte mycí program.
3. Kontrolka soli a leštícího prostředku: rozsvítí-li se tato kontrolka, doplňte zásobník soli nebo leštícího prostředku.
4. Odložený start: kontrolka ukazující nastavený čas nebo mycí teplotu.
5. Tlačítko odloženého startu: tímto tlačítkem nastavíte čas, na který chcete mytí odložit.
6. Kontrolka – zapnuto: tato kontrolka se rozsvítí po zapnutí myčky.
7. Tlačítko ON/OFF: tlačítko, kterým myčku zapnete nebo vypnete.

TABULKA PROGRAMŮ MYČÍCH CYKLŮ

Program	Cyklus	Plus	Rapid	Volba cyklu	Popis cyklu	Čistící prostředek	Leštidlo
Běžné mytí				Pro běžně špinavé nádobí jako hrnce, talíře, sklenice a špinavé pánve. Standardní denní cyklus.	Předmytí Předmytí Mytí (50°C) Opláchnutí (65°C) Sušení	4 gramy (předmytí)/20 gr(hlavní program)	*
Intenzivní mytí			*	Pro velmi špinavé nádobí, jako hrnce, pánve, talíře a misky se zaschlým jídlem	Předmytí Předmytí (50°C) Mytí (50°C) Opláchnutí (70°C) Sušení	4 gramy (předmytí)/20 gr(hlavní program)	*
Ekonomické mytí				Pro lehce špinavé nádobí, jako talíře, sklenice, misky a lehce špinavé pánve.	Předmytí Mytí (40°C) Opláchnutí (60°C) Sušení	20 gr (hlavní program)	*
Opláchnutí				Pro nádobí, které je potřeba jen opláchnout a usušit.	Mytí (45 °C) Opláchnutí (70°C) Sušení		*
Jemné mytí				Pro lehce špinavé nádobí jako sklenice, křišťál a čínský porcelán.	Mytí (45°C) Opláchnutí (70°C)	15 gr (hlavní program)	*
Rychlé mytí			*	Kratší mytí pro lehce špinavé nádobí, které nepotřebuje usušit.	Předmytí Mytí (40°C) Opláchnutí	15 gr (hlavní program)	

Namáčení				Opláchnout nádobí, které plánujete umýt později toho dne.	Předmytí		
----------	---	--	--	---	----------	--	--

Pojistka proti přetečení

Váš spotřebič je vybaven pojistkou proti přetečení, která automaticky uzavírá napouštěcí ventil a spouští odtokové čerpadlo v případě, že voda přeteče.

Jestliže k tomuto dojde, vypněte hlavní přívod vody před tím než zavoláte servisního technika. Jestliže zůstane ve vnitřním dílu myčky voda, z důvodu přetečení nebo prosaku, než myčku znovu

spustíte vodu vytřete.

Poznámka

Jestliže typ Vašeho spotřebiče nemá zabudovaný změkčovač vody, můžete následující část návodu vynechat.

Změkčovač vody

Tvrdost vody je na různých místech

odlišná. Jestliže se v myčce používá tvrdá voda, budou se na nádobí tvořit usazeniny. Zařízení je vybaveno speciálním změkčovačem, který využívá soli určené k tomu, aby z vody odstraňovaly vápenec a minerály.


Doplnění soli do zásobníku

Používejte vždy sůl určenou pro myčky. Zásobník na sůl je umístěn pod spodním košem a měl by být doplněn dle následujících pokynů:

1. Vysuňte spodní koš a odšroubujte víčko od zásobníku soli.
2. Jestliže plníte zásobník poprvé, naplňte jej ze 2/3 vodou.
3. Do otvoru vložte trychtýř a nasypete do zásobníku přibližně 2 kg soli. Je běžné, že se ze zásobníku vylije trochu vody.
4. Opatrně přišroubujte zpátky víčko.


Poznámka

1. Rozsvítí-li se kontrolka, musí být zásobník na sůl doplněn. Přestože je zásobník plný, kontrolka může svítit dokud se sůl nerozpustí.
2. Jestliže sůl vysypete, spusťte program namáčení, abyste sůl odstranili.

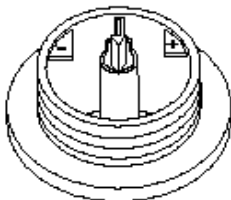

Nastavení spotřeby soli

Myčka je sestrojena tak, aby nastavení spotřeby soli bylo odpovídalo tvrdosti vody. Nastavit optimální spotřebu soli lze podle následujících pokynů:

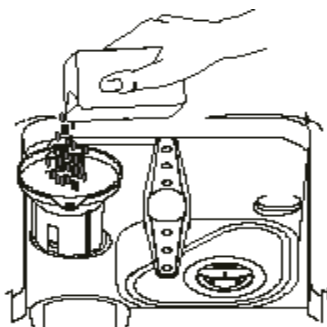

1. Odšroubujte víčko zásobníku soli.
2. Na zásobníku soli je kroužek se šipkou, otočte kroužek v protisměru hodinových ručiček z nastavení „-“ směrem k „+“ v závislosti na tvrdosti vody. Dle následujících doporučení lze provést nastavení:

Pro zjištění tvrdosti vody, kontaktujte příslušný úřad

Zásobník čistícího prostředku

Nemusíte používat příliš velké množství čistícího prostředku, abyste zabránili tvorbě usazenin, protože Váš spotřebič má speciálně upravený změkčovač vody.


Dávkač musí být naplněn před zapnutím každého mycího cyklu a to podle pokynů uvedených v tabulce programů mycích cyklů. Váš spotřebič potřebuje méně čistícího prostředku a leštidla než obyčejné myčky. Obecně platí, že pro běžnou dávku nádobí stačí pouze čajová lžička čistícího prostředku. Špinavější nádobí potřebuje více čistícího prostředku. Čistící prostředek doplňujte vždy těsně před tím než myčku spustíte, jinak by mohl zvlhnout a nerozpouštěl by se správně.

Množství čistícího prostředku

Tvrdost vody			Poloha nastavení	Spotřeba soli (gramy/cykl)	Autonomy (cyklus/2k g)
Clarke	°dH	mmol/l			
0 ~ 14	0 ~ 18	0 ~ 1,8	-	0	/
14 ~ 36	18 ~ 44	1,8 ~ 4,4	/	20	60
36 ~ 71	45 ~ 89	4,4 ~ 8,9	MED	40	30
71	89	8,9	+	60	25

Jestliže voda není příliš tvrdá, přidáním většího množství čistícího prostředku můžete předejít vytváření usazenin.

Množství čistícího prostředku se liší v závislosti na tvrdosti vody. Ke zjištění tvrdosti vody v místě, kde budete spotřebič zapojovat, kontaktujte příslušný úřad nebo úpravnu vody. Čím je voda tvrdší, tím více čistícího prostředku budete potřebovat. Správné množství čistícího prostředku

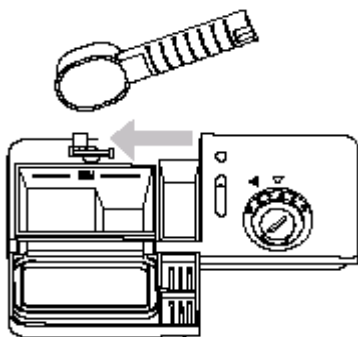

určíte tak, že budete po určitou dobu postupně přidávat čistící prostředek.

Odstraňování stop způsobených tvrdou vodou

Abyste odstranili skvrny, postupujte následovně:

- Nechte nádobí umýt v programu běžného mytí.
- Vyjměte z myčky veškeré nádobí jako přístroje, pánve apod.
- Nepřidávejte čistící prostředek.
- Nalijte dva šálky octa do mísy a tu položte na spodní koš myčky.
- Nechte nádobí umýt v programu běžného mytí.

Jestliže se nepodařilo skvrny odstranit, zopakujte znovu celý proces, avšak místo octa použijte $\frac{1}{4}$ šálku krystalků kyseliny.

Správné použití čistícího prostředku


Používejte pouze čistící prostředky doporučené výrobcí k používání do myček. Čistící prostředek uchovávejte v suchu. Nedávejte čistící prostředek do myčky příliš dlouho před tím než ji budete používat.

Zásobník leštícího prostředku

Leštidlo se uvolňuje během posledního cyklu oplachování a zabraňuje vodě, aby vytvořila kapky, které na nádobí zanechávají stopy (skvrny a pruhy). Zlepšuje také proces schnutí.

Váš spotřebič je určen k používání tekutých leštících prostředků. Zásobník na leštidlo je umístěn uvnitř dvířek vedle zásobníku čistícího prostředku. Odklopte víčko zásobníku a naplňte jej tak, aby ukazatel hladiny zčernal. Obsah zásobníku je přibližně na 100 ml tekutého leštícího prostředku.

Dbejte na to, abyste zásobník nepřeplnili. Vylité leštidlo otřete. Nezapomeňte dát zpátky víčko než myčku zavřete. Máte-li měkkou vodu, nemusíte leštící prostředek používat, mohl by vytvářet na povrchu nádobí bílý film.

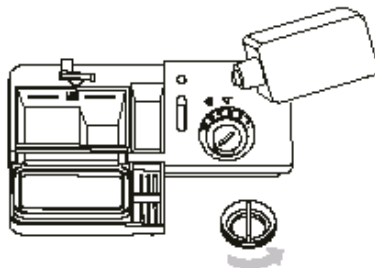

Pootočte víčkem ve směru šipky „otevřít“ (doleva) a zásobník vyjměte.

Nalijte leštidlo do zásobníku a dbejte,

abyste zásobník nepřelili.

Nasadte víčko zpátky a pootočte víčkem ve směru šipky „zavřít“ (doprava).

Nastavení dávkovače leštidla

Během posledního cyklu oplachovacího programu se uvolňuje odměřené množství leštidla. Tak jako s čistícím prostředkem, množství leštidla potřebné k použití při oplachovacím cyklu závisí na tvrdosti vody v dané oblasti. Výsledkem použití příliš velkého množství leštidla může být příliš mnoho pěny nebo stopy po leštícím prostředku na nádobí. Jestliže je voda v dané oblasti příliš měkká, nemusíte leštidlo přidávat. Jestliže jej přidáte, rozředte leštidlo v přiměřeném množství vody.

Dávkovač leštícího prostředku má 6 nastavení. Dávkovač vždy nastavte na „1“. Jestliže se objeví stopy na nádobí a nádobí není dostatečně vysušeno, přidejte množství leštidla tím, že odklopíte víčko dávkovače a pootočíte na „2“. Jestliže nádobí stále není dostatečně vysušeno a stále se objevují stopy na nádobí, nastavte ukazatel na další číslo dokud nebude nádobí čisté.

Poznámka

Přečtěte si, prosím, pokyny k používání čistících prostředků.



Kdy doplňovat dávkovač leštidla

Jestliže nesvítí kontrolka leštícího prostředku na ovládacím panelu, můžete zkontrolovat množství leštícího prostředku následujícím způsobem. Černá tečka na dávkovači leštícího prostředku ukazuje množství leštidla v dávkovači a jakmile se množství leštidla v dávkovači zmenší, zmenší se i velikost černé tečky. Nikdy byste neměli nechat leštidlo vypotřebovat více než na $\frac{1}{4}$.

Jakmile se množství leštícího prostředku zmenší, velikost černé tečky na ukazateli množství leštidla se změní, viz obrázek níže:

Poznámka

Nemyjte nerezavějící ocelové přístroje dohromady se stříbrnými přístroji. Železné předměty mohou mít vliv na rezavění jiných předmětů. Hliníkové předměty mají tendenci zčernat. Měď, cín a mosaz rezivějí.

JAK POUŽÍVAT HORNÍ PŘÍHRÁDKU



Horní příhrádka je určena pro jemnější a lehčí nádobí k mytí, jako jsou sklenice, šálky na kávu a čaj, omáčníky, talíře, misky a mělké pánve (za předpokladu, že tyto nejsou příliš špinavé).

Uložte nádobí a předměty k vaření do myčky tak, aby při postřiku vodou zůstaly nehybné. Sklenice, šálky a misky vždy dávejte dnem vzhůru.

Poznámka

Vaše myčka na nádobí je vybavena přizpůsobivou horní příhrádkou (košem), který je vyobrazen vpravo. Jeho výška se dá přizpůsobit tak, že se uvolní přední


posuvné sponky, vyjme se celá přihrádka a kolečka se aretují na nižší úroveň (pozice '1' u vyobrazení vpravo) nebo na vyšší úroveň (pozice '2' u vyobrazení vpravo) v drážce kolejnice.

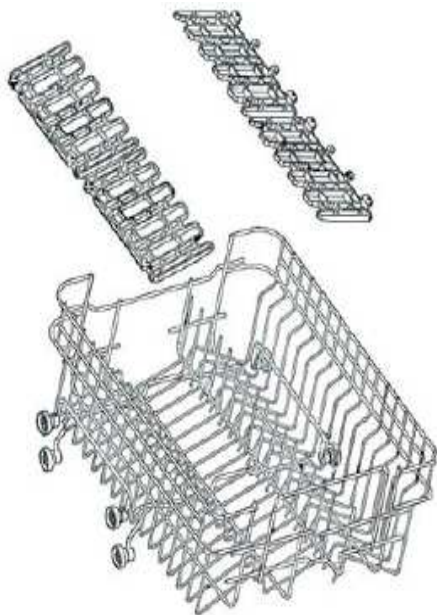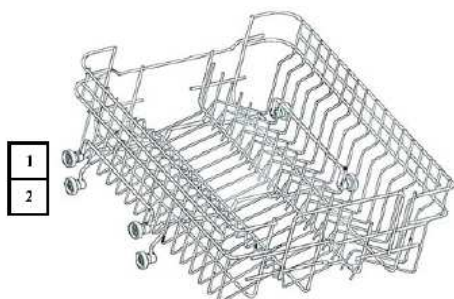

POKYNY PRO NAPLNĚNÍ (HORNÍ PŘIHRÁDKA)

1. šálky
2. malé misky
3. velké misky
4. sklenice
5. omáčníky
6. nádobí

DOVNITŘ ↑

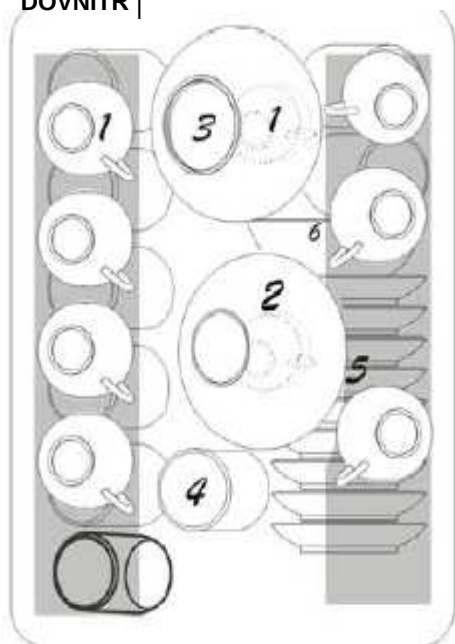

Poznámka

Horní přihrádka má boční klapky (obrázek nalevo, nad košem). Klapky jsou celkem 4 (dvě na každé straně) a dají se nastavit do 2 poloh = poloha 1 (vysoko) a poloha 2 (nízko).

Pro posunutí klapky mezi těmito dvěma polohami slouží široké čepy, které upínají každou klapku k horní přihrádce, na každém konci klapky dva. Odepněte jemně obě sponky od drátěné přihrádky a posuňte klapku do požadované polohy. **Buďte opatrní, pokud máte dlouhé nehty!**

Poloha 1

Horní poloha je vhodná pro takové předměty jako jsou skleněné poháry (umístěné pod klapkou) a sklenice na víno. Sklenice na víno je možné vložit obráceně tak, aby stopka sklenice byla uložena do žlábků po straně klapky a dnem nahoru.

Poloha 2


Když jsou klapky posunuté do dolní pozice, dají se použít na přidržení dalších pohárů, šálků a hrníčků. Vždy zkontrolujte, zda dáváte na klapky předměty, které nejsou vyšší než je výška vaší myčky při zasunutí přihrádky dovnitř. Buďte zvláště opatrní u sklenic s dlouhou stopkou jako například sklenic na šampaňské – nebezpečí rozbití!

JAK NAPLNIT DOLNÍ PŘIHRÁDKU

Do dolní přihrádky umístěte široké předměty, které se těžko umývají, např.

Pánve, hrnce, poklice, servírovací mísy a misky.

DOVNITŘ ↑

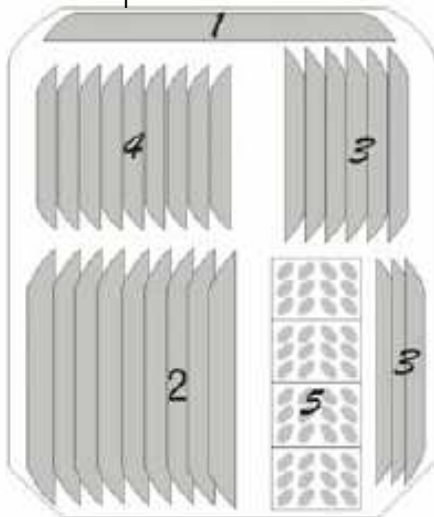

1. oválný podnos
 2. desertní talíře
 3. polévkové talíře
 4. mělké talíře
 5. příbory
- Hrnce, servírovací mísy atd. Musí být vždy umístěny dnem vzhůru.
 - Hluboké hrnce by měly být položeny našikmo, aby z nich mohla vytéci voda.
 - Spodní přihrádka má skládací koše, aby se zde dalo umístit větší množství hrnků či pánví případně hrnce o větší velikosti.

KOŠ NA PŘÍBORY

Příbory by se měly umístit do koše na příbory, přičemž jejich rukovětí má vždy směřovat dolů (ke dnu). Velmi dlouhé kuchyňské náčiní (naběračky, apod.) By se mělo vkládat horizontálně do přední části horní přihrádky.

4+4	1	5	2
4	1	5	2
4	1	5	2
4	1	5	2
4	1	5	2
4	1	5	2
4	1	5	2
4	1	5	2
3	1	5	2
3	3	3	8
3	3	3	7
3	3	6	6

DOVNITŘ



- 1 vidličky
- 2 polévkové lžíce
- 3 dezertní lžičky
- 4 kávové lžičky
- 5 nože
- 6 servírovací lžíce
- 7 naběračka na omáčku
- 8 servírovací vidlička




Upozornění

Nikdy nenechte některý z předmětů vyčnívat dnem přihrádky.

Poznámka

- Když jste spokojení s naplněním myčky vším kuchyňským náčiním a nádobím, které chcete umýt a přidali jste do dávkovače potřebné množství mycího prostředku (nezapomeňte zkontrolovat tabulku na straně 13 pro dodržení správného dávkování pro zvolený mycí cyklus), ujistěte se, že přihrádky jsou řádně zatlačeny dovnitř do myčky a zavřete dvířka.
- Nyní můžete zahájit mycí cyklus (viz následující strana).

ZAČÍNÁME MYCÍ CYKLUS

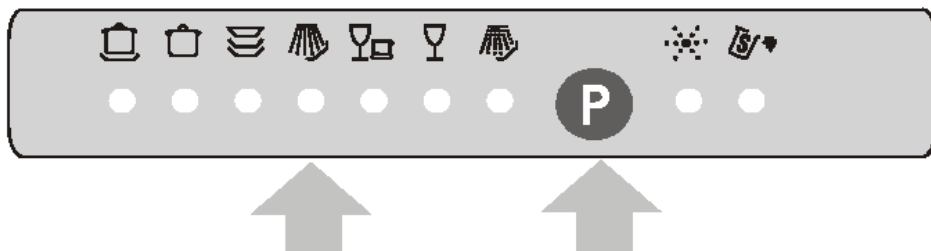

Kontrolka programu

1. Ujistěte se, že zástrčka od vaší myčky byla dostatečně zasunuta do zásuvky.
2. Ujistěte se, že přívod vody je nastavený (otevřený) naplno.
3. Naplňte vaši myčku nádobím (viz oddíl s nadpisem „naplnění myčky, stránky 8-11).
4. Nasypte do myčky čisticí prostředek (viz oddíl s nadpisem sůl, čisticí prostředky & máchací prostředky“, strana 5-7.

Poznámka

Když zapnete myčku na nádobí, na displeji by se mělo objevit číslo „00“. Pokud uvidíte jiná čísla, jako například „17“ nebo „01“, „02“, „03“ a pod., přejděte k sekci řešení problémů na straně 19.

Pamatujte si: můžete si myčku naprogramovat až 24 hodin předem několikerým stisknutím tlačítka prodlevy tak dlouho, až se nastavení požadovaná časová prodleva.


Tlačítko pro nastavení časové prodlevy nastaví start mycího cyklu o hodinu napřed při každém stisknutí.

Tlačítko nastavení časové prodlevy je v obrázku označen číslem „5“.

Tlačítko programu stisknout

Tlačítko „on/off“ a rozsvítí se kontrolka „on/off“ 6)

6. Stiskněte tlačítko „p“ (programové tlačítko) pro výběr „mycího cyklu“. Viz tabulka, v níž jsou uvedeny typy mycích cyklů. 7)
7. Zavřete dvířka. Mycí proces začne přibližně za 10 sekund.

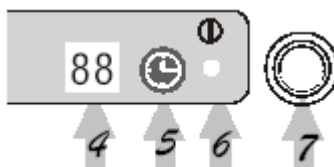


Přibližná délka mycích cyklů

Intenzivní (silný) 127 minut	Normální 117 minut	Ekonomický 102 minut
Oplachovací 50 minut	Sklo 70 minut	Rychlý 45 minut
Namáčení 7 minut		

FILTRAČNÍ SYSTÉM

Odpadní hadice a filtrační systém je uložen uvnitř myčky. Jsou zde 3 komponenty filtračního systému: hlavní filtr, filtr na hrubé nečistoty a jemný filtr.

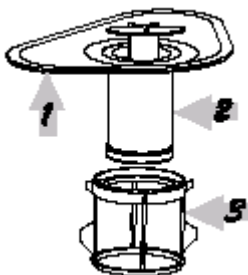

1. Hlavní filtr

Jídlo a pevnější částky jsou zachyceny tímto filtrem a jsou tryskem ze spodního sprchovacího ramene rozmělněny a odvedeny odpadní hadicí.

2. Filtr na hrubé nečistoty

Velké kusy, jako např. kosti nebo sklo, které by mohly ucpat odpad jsou zachyceny ve filtru na hrubé nečistoty. K odstranění nečistot z tohoto filtru jemně zmáčknete víčko na horní straně filtru a zvednete jej.


3. Jemný filtr

Tento filtr slouží k zachycení nečistot a zbytku jídla v lapači a zabraňuje tak, aby se usazené nečistoty znovu dostaly do myčky během mycího cyklu.

ÚDRŽBA MYČKY

K vyčištění ovládacího panelu použijte lehce navlhčený hadřík, pak vysušte.
K vyčištění vnějších částí myčky použijte vhodný čistící vosk určený k čištění myček.

Nikdy nepoužívejte ostré předměty, drátěnky nebo abrazivní čistící prostředky na žádnou z částí myčky.

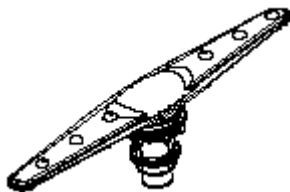

Chraňte před mrazem

Jestliže byla vaše myčka ponechána přes zimu v nevytápěné místnosti, požádejte technika, aby postupoval dle následujících bodů:


1. Odpojit myčku od přívodu el. proudu.
2. Odpojit přívod vody a odpojit přívodní trubku od ventilu přívodu vody.
3. Vypustit vodu z přívodní trubky a ventilu vody.
4. Znovu připojte trubku k ventilu přívodu vody.
5. Odstraňte plastový kryt nádrže ve spodní části a houbou vymyjte vodu.

Čištění sprchovacích ramen

Sprchovací ramena je nutné čistit pravidelně, protože chemikálie, které se přidávají kvůli tvrdosti vody, by mohly ucpat trysky sprchovacích ramen. Abyste sundali sprchovací rameno, odšroubujte matici a vyjměte těsnění vrchní části sprchovacího ramene a vyjměte rameno. Umyjte sprchovací ramena v teplé vodě s mycím prostředkem a k umytí trysek použijte měkký kartáček. Po důkladném opláchnutí je umístěte zpátky.

Čištění filtrů

Filtrační jednotka

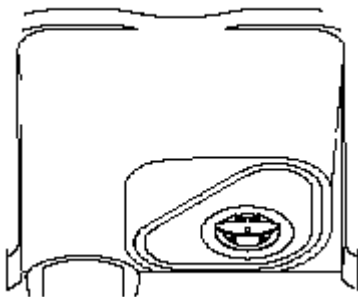

Abyste dosáhli nejlepších výsledků, filtrační jednotka musí být pravidelně čištěna. Filtry účinně odstraňují částechy jídel z vody a umožňují vodu během mycího cyklu znovu použít. Proto je dobré větší zbytky jídla zachycené ve filtrech odstranit po každém mycím cyklu tak, že opláchnete polokruhové filtry a nádobku pod tekoucí vodou. Povytáhněte nahoru držák nádoby. Celá filtrační jednotka by měla být vyčištěna alespoň jednou měsíčně.

K vyčištění filtru na hrubé nečistoty a jemného filtru použijte kartáč. Poté znovu smontujte části filtru dle obrázku a znovu vložte celou filtrační jednotku na své místo do myčky a stlačte dolů.

Myčka se nikdy nesmí používat bez filtrů. Nesprávná výměna filtru může snížit účinnost mytí a poškodit nádobí.

Upozornění

Nikdy nepouštějte myčku bez filtrů.


Upozornění

Pokud se rozbije sklenice uvnitř zařízení, musíte zkontrolovat ještě před tím, než myčku znovu použijete, že není ve filtru žádné sklo. Mohlo by způsobit selhání odčerpávání.



Čištění dvířek

K vyčištění okrajů okolo dvířek byste měli používat jen měkký a navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádný čistící prostředek ve spreji, aby se zamezilo proniknutí vody do zámku dvířek a elektronických součástí. K vyčištění vnějších částí nikdy nepoužívejte brusné čistící prostředky nebo drátěnky, protože tak poškrábáte povrch. Některé papírové utěrky mohou povrch poškrábat nebo na něm zanechat stopy.

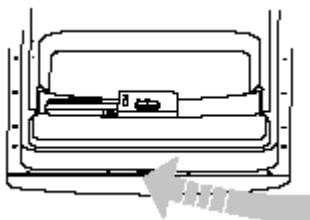

Upozornění

K čištění panelu dvířek nikdy nepoužívejte čistící prostředek ve spreji, protože byste tak mohli poškodit zámek dvířek nebo elektronické součásti. Nepoužívejte brusné čistící prostředky nebo papírové utěrky, existuje riziko poškrábání a zanechání stop na nerezovém povrchu.

Jak udržovat myčku

Po každém mytí

Po každém mytí nechte dvířka pootevřená, aby mohla vyprchat vlhkost a pachy.

Vypojte spotřebič ze zásuvky

Nepodstupujte riziko a před čištěním odpojte spotřebič z přívodu el. energie.

Nepoužívejte rozpouštěcí a brusné čisticí prostředky

K vyčištění vnějšího povrchu a gumových částí myčky nepoužívejte v žádném případě rozpouštěcí a brusné čisticí prostředky. Používejte jen měkký hadřík namočenou v mýdlové vodě. K odstranění skvrn nebo stop z povrchu vnitřních částí používejte také měkký hadřík namočený v octě nebo v čisticím prostředku určeným k čištění myček nádobí.

Když jedete na dovolenou

Když pojedete na dovolenou, doporučujeme, abyste jednou nechali proběhnout mycí program bez nádobí a pak myčku vypoili ze zásuvky. Zavřete přívod vody a nechte dvířka myčky pootevřená. Zámky tak vydrží déle a zabráníte tím vzniku nepříjemných pachů.

Přemísťování spotřebiče

Jestliže musí být myčka přesunuta, pokuste se je udržet ve vertikální pozici. V krajním případě ji můžete přesunovat v poloze „na zádech“.

Zámky

Jedním z faktorů, který způsobuje, že se v myčce vytvářejí nepříjemné pachy, je jídlo, resp. zbytky jídla, které zůstávají zachyceny v zámčích myčky. Pravidelným čištěním vlhkou houbou se vzniku pachů zamezí.

ELEKTRICKÉ PŘIPOJENÍ

Pozor! Bezpečnostní upozornění

Nepoužívejte prodlužovací kabel nebo rozdvojku při zapojování této myčky. V žádném případě neodstraňujte nebo neodpojujte třetí kontakt uzemnění z elektrického kabelu.


Požadavky na elektrické připojení

Tato myčka nádobí je určena k provozu na samostatném připojení 220–240 VAC, 50 Hz. Použijte pojistky 15 amp. Je požadováno fúzované elektrické připojení – pouze měděný drát. Doporučuje se použít časovací pojistku nebo elektrický jistič a zajistit samostatný okruh, který bude využíván jen tímto spotřebičem. Zásuvka by měla mít samostatnou přiléhající skříňku.

Elektrické připojení

Když se ujistíte, že hodnoty napětí a kmitočty proudu v domě vyhovují hodnotám uvedeným na informačním typovém štítku a že el. systém je vyhovující i pro max. hodnoty uvedené na typovém štítku, zapojte zástrčku do správně uzemněné zásuvky. Jestliže velikost zásuvky, do které se má spotřebič zapojit, není vyhovující pro zástrčku tohoto spotřebiče, vyměňte raději zásuvku než abyste používali adaptéry apod. protože by mohli způsobit přehřátí a spáleniny.

Připojení na přívod studené vody

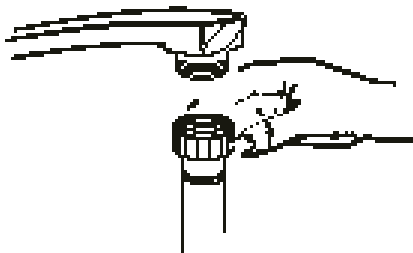

Na přípojku studené vody připojte hadici ($\frac{3}{4}$ palcovou) a ujistěte se, že je pevně připevněna.

Jestliže jsou trubky na studenou vodu nové nebo nebyly delší dobu používány, nechte vodu protékat tak dlouho než poteče čistá voda. Při zanedbání těchto pokynů se může stát, že přívod vody se ucpe a může dojít k poškození spotřebiče.

Připojení na přívod vody

Přípojka vody trubice C, která je dodávána se spotřebičem, se připojí k $\frac{3}{4}$ palcovému ventilu.

Při instalaci dbejte následujících pokynů:

- Připojte hadici C k přívodu vody A.
- Jestliže je hadice připojována k novým trubkám, které nebyly používány, nechte chvíli vodu protékat, aby se vyplavily nečistoty a rez.
- Ujistěte se, že tlak vody odpovídá


hodnotám, které jsou uvedeny na informačním štítku. Spotřebič může být připojen pouze k přívodu studené vody, nesmí být připojen k přívodu teplé vody.


Připojení na odpad

Zahnutý konec odpadní hadice by měl být napojen na odpadní systém, případně zachycen za umyvadlo, příp. dřez.

Při instalaci dbejte následujících pokynů:

- Odpadní hadice by neměla být ohnutá nebo zmáčknutá (obr. 4).
- Konec odpadní hadice by měl být ve výšce 40 až 100 cm.
- Konec odpadní hadice nesmí být nikdy pod vodou.
- Odpadní hadice může být prodloužena max. o 1 metr, prodloužení musí mít stejný průměr jako originální část. V případě prodloužení smí být konec odpadní hadice ve výšce max. 50 cm.
- Průměr odpadního potrubí, na které je myčka připojena, nesmí mít průměr menší než 4 cm.

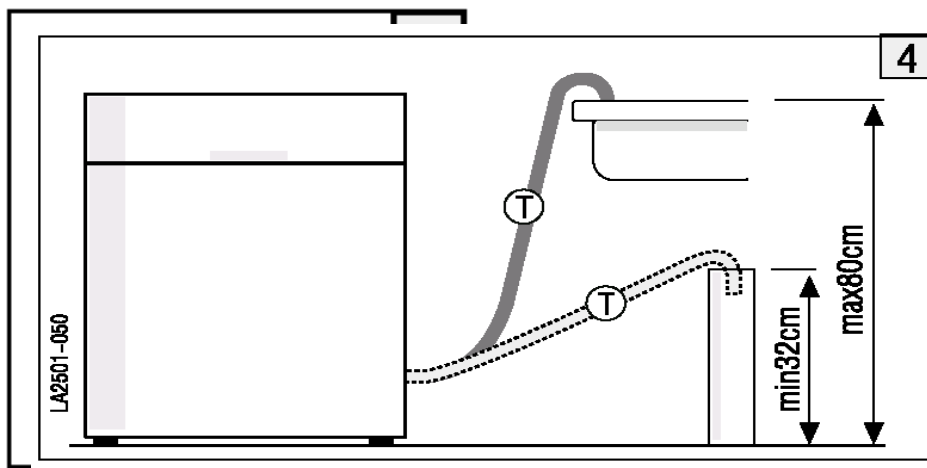

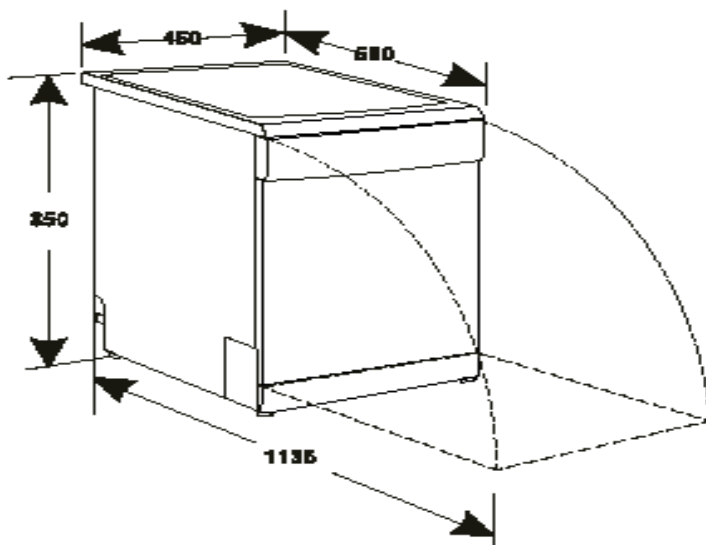

Jak se zbavit přebytečné vody z hadice

Jestliže je dřez 34 cm nebo výš, přebytečná voda nemůže být vypuštěna přímo do dřezu. Bude nutné, abyste ji vypustili do nádoby, která bude níž než dřez.

Chybová hlášení

E1	Myčka dlouho napouští.	Kohoutek přívodu vody není otevřen.
E2	Myčka dlouho vypouští.	Odpadní hadice je příliš vysoko.
E3	Myčka se dlouho zahřívá, nedosáhne však požadované teploty.	Špatná funkce teplotního čidla nebo topného tělesa.
E4	Přetečení.	Příliš mnoho přitékající vody.
E6	Porucha teplotního čidla.	Zkrat na teplotním čidle.
E7	Porucha teplotního čidla.	Porucha teplotního čidla.

PŘEDTÍM NEŽ ZAVOLÁTE SERVIS...

Problémy

Myčka nefunguje

Možné příčiny: vypálené pojistky nebo vyhozený jistič, není zapojen elek. proud, tlak vody je nízký.

Co dělat: vyměňte pojistky nebo nahodte jistič, odpojte jakýkoli jiný spotřebič, který je na stejném obvodu jako myčka nádobí, ujistěte se, že je myčka zapnutá a dvířka pevně doléhají, a že zástrčka je správně zapojena do zásuvky. Zkontrolujte, zda je puštěn přívod vody, a že je připojení na přívod vody správně provedeno.

Problémy s odpadní hadicí

Možné příčiny: přetečení.

Co dělat: systém je navržen tak, aby zjistil, že dochází k přetečení. Jestliže k přetečení dojde, cirkulační pumpa se automaticky vypne a automaticky se zapne pumpa odčerpávací.

Hluk

Možné příčiny: některé slyšitelné zvuky jsou běžné, příbory nejsou v košíku dobře zajištěny nebo něco malého spadlo do koše na příbory, hučení motoru.

Co dělat: zvuky vznikající při procesu likvidace zbytků jídla, otevření víčka zásobníku čistícího prostředku, zajistěte, aby bylo nádobí v myčce zajištěno. Jestliže myčka nebyla v poslední době používána pravidelně nebo ji často nepoužíváte, nechte každý týden proběhnout mycí cyklus.

Mýdlová voda v mycím prostoru

Možné příčiny: nevhodný čistící prostředek, rozlitý leštící prostředek.

Co dělat: používejte pouze čistící prostředek určený pro myčky nádobí, jestliže se vyskytne mýdlová pěna v mycím prostoru, nechte myčku otevřenou, aby pěna vyprchala. Přilijte do mycího prostoru 4,5 litru studené vody, zavřete myčku a poté odčerpějte vodu tak, že budete pomalu otáčet „Dial“ až se dostanete na pozici odčerpání. Bude-li potřeba, tento postup zopakujte. Vždy otřete rozlitý leštící prostředek.

Skvrny v mycím prostoru

Možné příčiny: byl použit barevný čistící prostředek.

Co dělat: nepoužívejte čistící prostředky s barvivem.

Nádobí není usušeno

Možné příčiny: zásobník leštícího prostředku je prázdný.

Co dělat: ujistěte se, že zásobník leštícího prostředku je naplněn.

Nádobí a příbory nejsou čisté

Možné příčiny: nesprávný program, nesprávné uložení nádobí.

Co dělat: zvolte výkonnější program, ujistěte se, že činnost zásobníku leštícího prostředku a činnost sprchovacích ramen nejsou zablokovány nesprávně uloženým nádobím (např. držadlo pánve).

Skvrny a film na skleničkách a příborech

Možné příčiny:

- a) extrémně tvrdá voda,
- b) nízká teplota vody,
- c) přeplněná myčka,
- d) nesprávné uložení nádobí,
- e) starý nebo vlhký čistící prostředek,
- f) prázdný zásobník leštícího prostředku,
- g) nesprávné dávkování čistícího prostředku

Co dělat:

- a) vyndejte kovové nádobí,
- b) nepřidávejte čistící prostředek,
- c) vyberte nejdelší mycí program,
- d) spusťte myčku a nechte ji běžet 18 – 22 min, pak bude následovat hlavní mytí,
- e) otevřete dvířka a na dno myčky nalijte 2 šálky octa,
- f) zavřete dvířka a nechte myčku dokončit mycí cyklus. Jestliže ocet nebude fungovat, zopakujte celý postup znovu a místo octa použijte 1/4 šálku krystalek kyseliny.

Stopy na skle

Možné příčiny: kombinace měkké vody a příliš velkého množství čistícího prostředku.

Co dělat: používejte méně čistícího prostředku, jestliže je u vás měkká voda a pro umytí skla zvolte nejkratší mycí cyklus.

Žlutý nebo hnědý film na vnitřním

povrchu

Možné příčiny: skvrny od čaje nebo kávy nebo železité usazeniny ve vodě mohou způsobit film.

Co dělat: použijte roztok 1/2 šálku bělicího prostředku a skvrny můžete odstranit ručně. Upozornění – počkejte 20 minut po doběhnutí mycího cyklu než vychladnou části topení, jinak se spálíte. V případě železitých usazenin volejte specializovanou firmu zabývající se úpravou vody a požádejte o filtr.

Bílý film na vnitřním povrchu

Možné příčiny: minerály v tvrdé vodě.

Co dělat: k vyčištění vnitřního povrchu použijte vlhkou houbu s čistícím prostředkem a navlékněte si gumové rukavice. Nikdy nepoužívejte žádné jiné čistící prostředky než ty určené pro myčky nádobí.

Problém se zavřením víčka zásobníku čistícího prostředku

Možné příčiny: „dial“ není v poloze vypnuto (OFF).

Co dělat: nastavte „dial“ na polohu vypnuto (OFF) a posuňte západku dvířek doleva.

V zásobníku čistícího prostředku zůstane čist. prostředek

Možné příčiny: zásobník čistícího prostředku je blokován nádobím.

Co dělat: znovu správně uložte nádobí do myčky.

Pára

Možné příčiny: normální jev.

Co dělat: je běžné, že pára odchází skrz zámek dvířek při cyklu sušení a odvodu vody.

Černé nebo šedé skvrny na nádobí

Možné příčiny: hliníkové příbory se při mytí dotýkaly nádobí.

Co dělat: použijte jemný brusný prostředek k vyčištění těchto skvrn.

Voda zůstane v mycím prostoru

Možné příčiny: to je běžné.

Co dělat: malé množství vody okolo výpusti na spodní straně mycího prostoru udržuje těsnění lubrikované.

Myčka teče

Možné příčiny: buď je přeplněn zásobník čistícího prostředku nebo leštidla, nebo není myčka v rovině.

Co dělat: dbejte, abyste nepřepnili zásobník čistícího prostředku nebo leštidla. Rozlité leštidlo by mohlo způsobit přílišné pění a vést k přetečení. Oťete veškeré rozlité leštidlo vlhkým hadříkem. Ujistěte se, že je myčka vyrovnaná.

CHARAKTERISTIKA MYČKY NÁDOBÍ

Třída AAA

Vaše myčka nádobí má účinnost mytí A, účinnost sušení A a en. třídu A.



Pojistka proti přetečení

Vaše myčka nádobí je vybavena speciálním programem, který automaticky zastaví přívod vody a spustí odčerpávání v případě přetečení.



Nerezová vana

Nemusíte se obávat rezavění ve Vaší myčce, protože vana je z nerezové ocele.



Chybová hlášení

V případě poruchy se na displeji zobrazí chybové hlášení.



Napětí spotřebiče

Tento spotřebič používá střídavé napětí.



9 setů nádobí

Do myčky můžete uložit až 9 setů nádobí.



Kontrolka nízkého obsahu leštidla

Pokud je nízký obsah leštidla, budete upozorněni kontrolkou na displeji o nutnosti jeho doplnění.



Funkce automatického odpojení od el. energie

Po ukončení mycího cyklu se spotřebič automaticky vypne.



Nastavitelný horní koš

I když je myčka nádobí velká, můžete umístit nádobí nastavením horního koše.



Kontrolka nízkého obsahu soli

Pokud je nízký obsah soli, budete upozorněni kontrolkou na displeji o nutnosti jejího doplnění.



7 mycích programů

Můžete si vybrat ze 7 programů dle špinavosti nádobí. Intenzivní, běžné a ekonomické mytí, opláchnutí, mytí skleniček, rychlé mytí a namáčení.



Možnost odloženého startu

Tato funkce umožňuje odložení startu mytí o 1 až 9 a ½ hodiny pro Vaše pohodlí a úsporu energie.

NÁVOD NA INSTALACI MYČKY NÁDOBÍ

Upozornění

Před instalací si pečlivě přečtete tento návod. Čtení tohoto návodu Vám pomůže pochopit připojení přívodu vody, odtokové hadice a el. Kabelu a také najít optimální umístění pro Vaši myčku nádobí.

Pozor

Instalaci trubek a elektrického vybavení by měla provádět oprávněná osoba.

Upozornění

Před instalací myčky nádobí jí odpojte od el. proudu. Neuposlechnutí tohoto upozornění může zavinit smrt nebo el. šok.

Příprava instalace

Myčku byste měly umístit blízko již existujícího přívodu a odtoku vody a el. zásuvky.

Jedna strana skříňky pro umyvadlo by měla mít otvor pro připojení a odtok vody z myčky nádobí.

Upozornění

Zkontrolujte prosíme doručené instalační příslušenstvo (háček pro šrouby vnějšího panelu).


Instrukce pro instalaci

Prosíme, přečtěte si pozorně instrukce pro instalaci.

- Ilustrace rozměrů skříňky pro myčku nádobí a pozice instalace
- Přípravy by se měli provést před

přemístěním myčky nádobí na místo instalace


1. Vyberte místo poblíž umyvadla kvůli možnosti zapojení přívodu a odvodu vody (viz obr. 1)
2. Jestli se má myčka nainstalovat do rohu skříňky, měl by tam být také dostatečně velký prostor na otevírání dvířek (obr. 2).

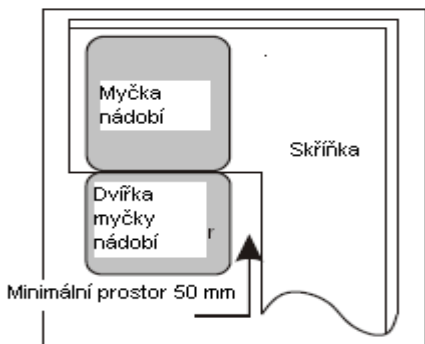

450

Obr.2 Minimální prostor, když jsou dvířka otevřená


Rozměry a instalace vnějšího panelu

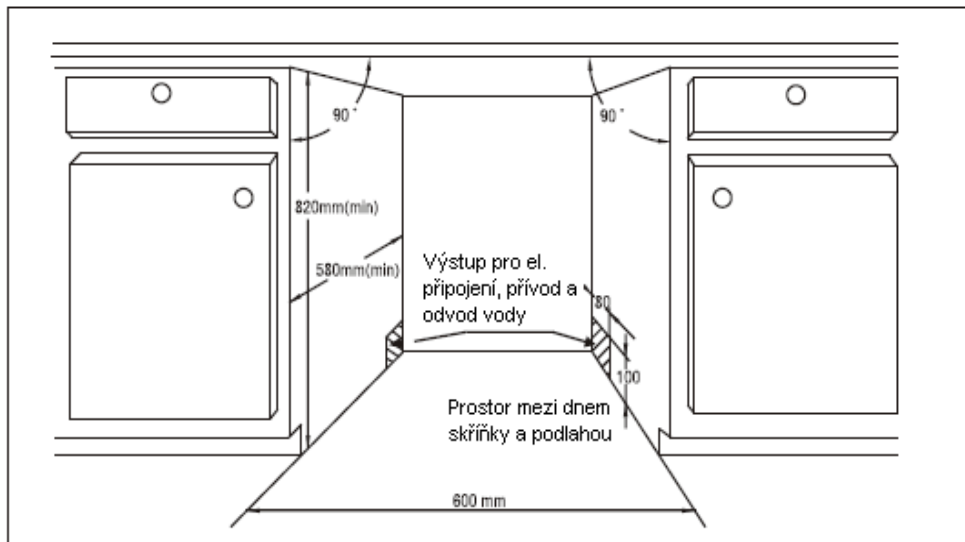

Obr. 1 Rozměry skříňky – méně než 5 mm mezi vrchem myčky nádobí a skříňkou a vnější dvířka zarovnané se skříňkou.


1. Vnější dřevěný panel může být zpracován podle obr. 3
Délka panelu by měla být v rozmezí 506,5 – 587 mm, ne víc než 587 mm.
2. Nainstalujte hák na vnější dřevěný panel a vložte hák do drážky vnější strany dvířek myčky nádobí (viz obr. 4a). Po přiložení panelu ho upevněte na dvířka myčky nádobí šrouby a klínky (viz obr. 4b).

Pružiny u dvířek myčky nádobí jsou nastaveny ve výrobě na určený tah pro vnější dvířka. Když je instalován vnější dřevěný panel, musíte také nainstalovat tah pružiny u dvířek. Potočením šroubováku uvnitř upravovače napnete nebo uvolníte ocelové lanko (viz obr. 5).

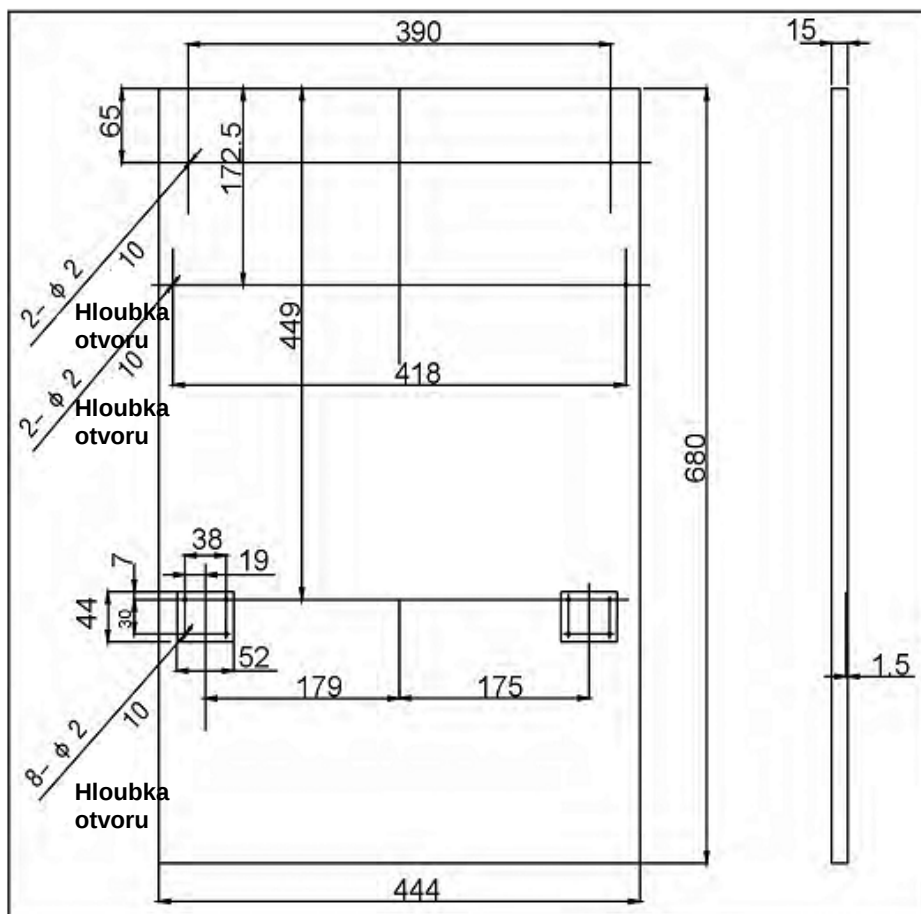


Obr. 3 Vnější panel by měl být zpracován dle rozměrů na obrázku (rozměry v mm)

Instalace napnuté pružiny u dvířek

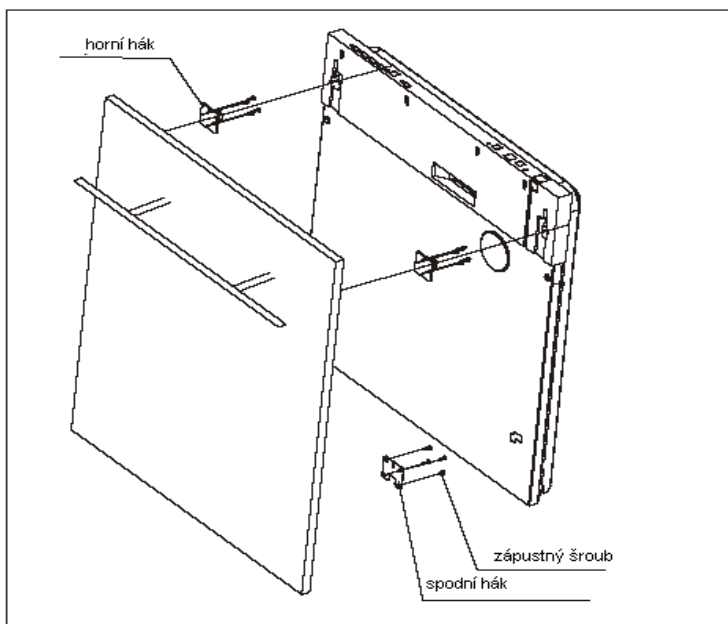


Obr. 4a Instalace vnějšího panelu

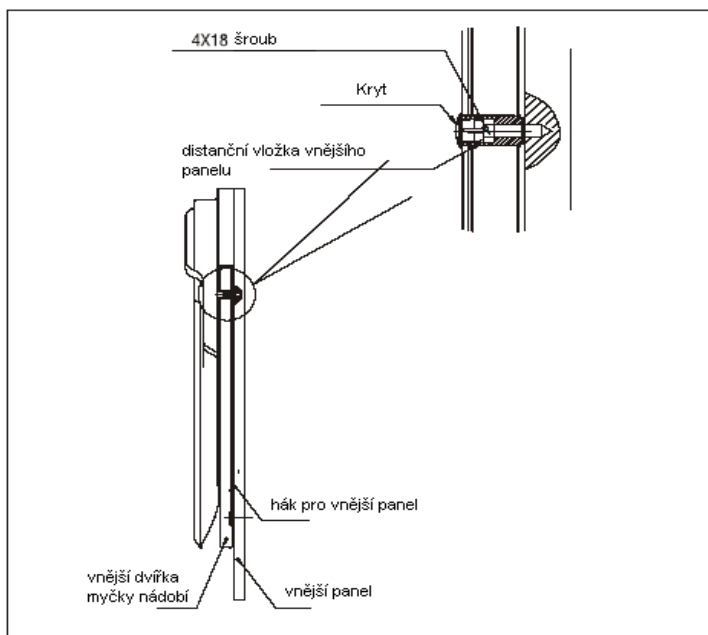

Obr. 4b Instalace vnějšího dřevěného panelu

Tah

pružiny dvířek je správný tehdy, když jsou dvířka úplně otevřená a zůstávají v horizontální poloze. Pak se samy zvednou k zavření při lehkém dotyku prstem.

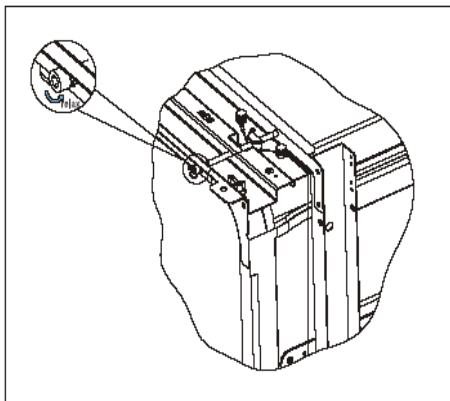


Obr. 5 Nastavení tahu pružinky u dvířek

Připojení vypouštěcího kohoutku

Vložte kohoutek pro vypouštění do vypouštěcí hadice o průměru min. 4 cm,

nebo jej nechte vypouštět vodu přímo do umyvadla, při čem se vyhněte jejímu ohýbání nebo stáčení. Použijte speciální plastickou podpěru, která se nachází v příslušenství (viz obr. 6). Volný konec hadice vypouštějící vodu musí být ve výšce mezi 400 a 1000 mm a nesmí být ponořený ve vodě, aby se předešlo jejímu zpětnému natečení.


Upozornění: Speciální plastická podpěra musí být pevně umístěna na stěnu kvůli ochraně hadice před hýbáním a lehkému vypouštění vody.

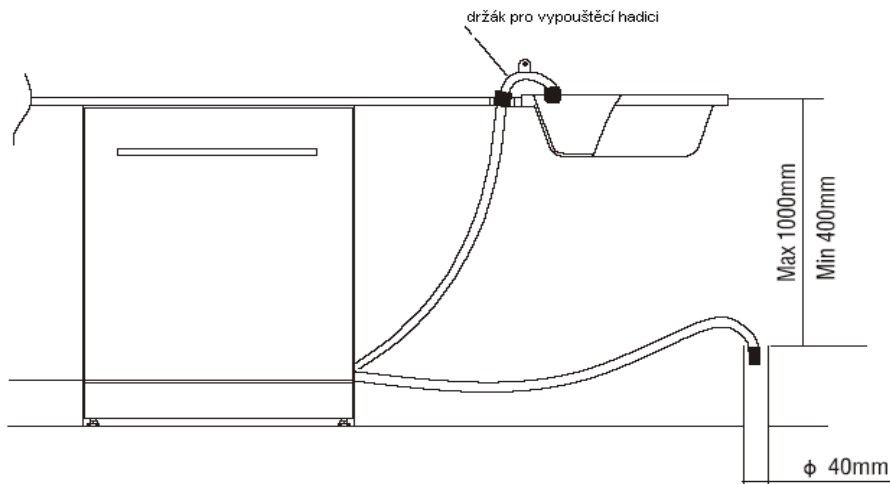

Obr. 6 Přepojení vypouštěcí hadice

Postup při instalaci myčky nádobí


1. Připevněte vnější panel na dvířka myčky nádobí.
2. Nastavte tah pružinky u dvířek.
3. Vyrovnajte myčku nádobí a nastavte výšku skříňky individuálním nastavením výšky nožiček.
4. Připojte vstup, vypouštěcí hadici a el. kabel.
5. Vtlačte myčku nádobí do skříňky.
6. Upevněte myčku do skříňky dvěma zápusnými šrouby.
7. Podle šipek na obr. 7 nastavte nožičky pro zvýšení nebo snížení myčky nádobí a ujistěte se, že spotřebič zůstane vyrovnán.

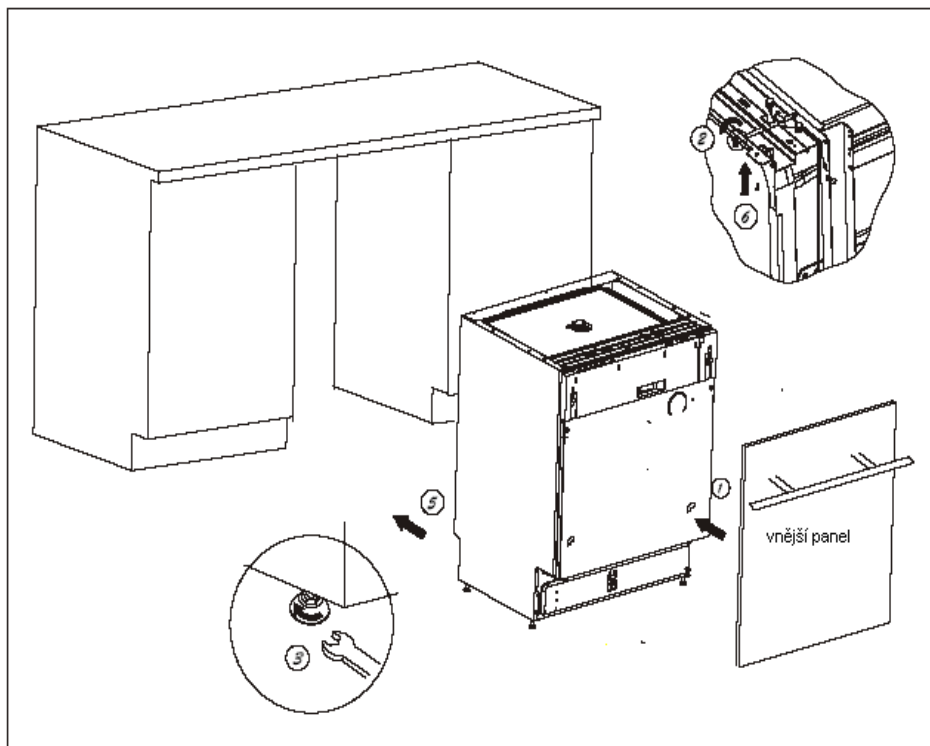

Obr. 7 Postup pro instalaci

Myčka nádobí musí být vyrovnána pro správné držení nádobí a mycí funkčnost.

1. Umístěte vodováhu na dvířka a držící drážku dovnitř myčky jak je znázorněno na obrázku a zkontrolujte úroveň myčky nádobí.
2. Narovnejte myčku nádobí nastavením čtyř nastavitelných nožiček individuálně.
3. Dávejte prosím pozor, aby jste při narovnávání myčku nádobí nepřevrhli.

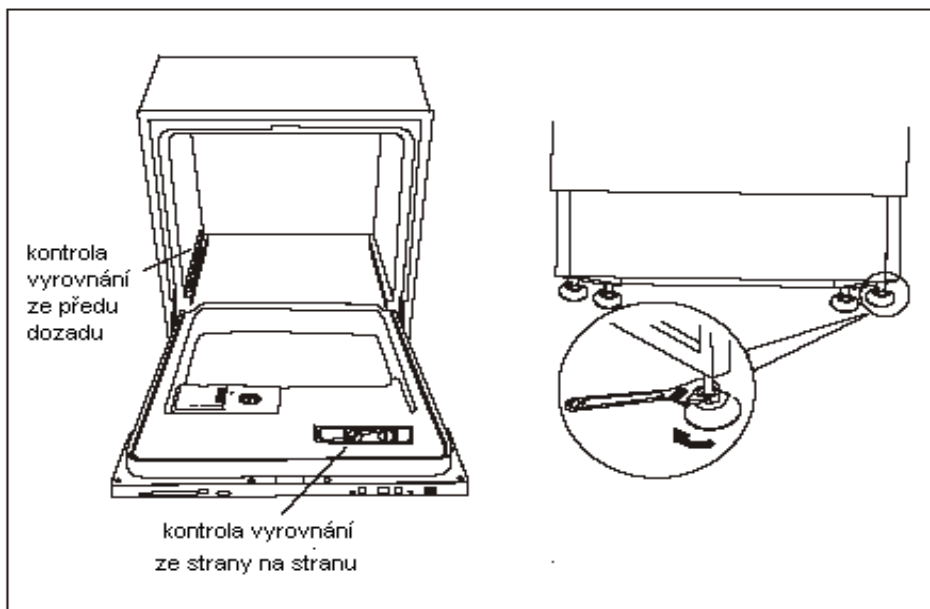

Obr. 8 Ilustrace nastavení nožiček

Zapnutí myčky nádobí

Před zapnutím myčky nádobí by jste měli zkontrolovat následovný návrh:

1. Jestli je myčka nádobí vyrovnaná a upevněná
2. Jestli je otevřena klapka přívodu
3. Jestli nehrozí protečení při připojení vodičů
4. Jestli jsou kabely pevně připojeny
5. Jestli je el. proud zapnutý

6. Jestli nejsou přívodová a odtoková hadice zamotány
7. Všechny balící materiály a tiskopisy jsou vyndaný z myčky nádobí

Upozornění

Po instalaci, prosíme odložte tento Návod pro instalaci na bezpečné místo, protože jeho obsah je pro uživatele velmi užitečný.

BAUMATIC Záruční podmínky

Vážení zákazníci,
děkujeme, že jste si vybrali spotřebič
Baumatic.

1. ZÁRUČNÍ DOBA

Při dodržení pokynů pro instalaci, obsluhu a údržbu ručíme za to, že výrobek bude mít vlastnosti stanovené příslušnými technickými normami a bude poskytnuta na spotřebič **zákonná záruka** v délce 24 měsíců při koupi zboží pro soukromou potřebu (§620 Občanského zákoníku) nebo **smluvní záruka 6 měsíců**, pokud je kupující podnikatel - fyzická osoba a výrobek kupuje pro podnikatelskou činnost nebo komerční využití (§429 Obchodního zákoníku).

Záruční doba výrobku začíná dnem prodeje výrobku zákazníkovi. Doba záruky se prodlužuje o dobu od uplatnění práva na záruční opravu u autorizovaného servisu do dne ukončení opravy výrobku. Tuto skutečnost je kupující povinen doložit čitelnou kopií opravního listu.

2. ZÁRUČNÍ A POZÁRUČNÍ OPRAVY

Tyto opravy prosím nahlašujte výhradně na bezplatné servisní lince Baumatic:

800 185 263

**v pracovní dny od 9.00 do 17.00 hodin
(případně zanechte zprávu na našem
záznamníku)**

3. PLATNOST ZÁRUKY A JINÁ USTANOVENÍ

Platnost záruky je podmíněna odborným

musí odpovídat platným normám a bezpečnostním předpisům.

Další podmínkou poskytnutí záruky je řádně vyplněný Záruční list.

Podmínkou je taktéž dodržení pokynů pro instalaci, obsluhu a údržbu spotřebiče tak, jako je to uvedené v Návodu na obsluhu a použití.

4. ZÁKONNÁ ANI SMLUVNÍ ZÁRUKA SE NEVZTAHUJE NA

- vady způsobené použitím v rozporu s Návodem k obsluze
- vady způsobené poruchami nebo nedostatky v přírodních médiích, v instalaci zboží nebo vzniklé v důsledku nevhodných provozních podmínek
- vady způsobené vnějšími vlivy (poškození při přepravě, stěhování, jiná manipulace, živelné události)
- opotřebení při užívání

Smluvní záruka se nevztahuje na:

- vady světelných zdrojů a snímatelných částí ze skla nebo z umělých hmot
- zboží, které je používáno v rozporu s Návodem k obsluze
- vady způsobené neodborným zásahem třetí osobou
- dřezy a kohoutky
- jakoukoli škodu způsobenou převozem, špatným zacházením nebo zanedbáním, jemné součástky a součástky podléhající zkáze: zástrčky, pojistky, žárovky, kryty na světla, ozdobné díly, kabely, filtry a nástavce, tlačítka, jakékoli gumové části, keramické nebo skleněné povrchy, promáčknuté, poškrábané nebo natřené části

- příslušenství, pečící plechy, rukojeti, lívanečníky, stojany na pánve, police, víka a objímky na hořáky, vložky do trouby

Označením CE je zaručeno splnění všech zákonných požadavků EU a výrobky také splňují požadavky normy RoHS 2002/95/EC.

Jako záruční opravu nelze uplatňovat seřízení výrobku po jeho instalaci. Tyto práce má povinnost provést firma provádějící instalaci spotřebiče v rámci těchto prací.

Podmínkou pro uplatnění práva ze záruky je předložení faktury (daňového dokladu) jako dokladu o koupi zboží a řádně vyplněného Záručního listu.

Při neplatné nebo neoprávněné reklamaci, jakož i v případě, kdy reklamovaná vada zboží nebude zjištěna, je spotřebitel povinen uhradit náklady vzniklé v souvislosti s takovou reklamací.

Při neplatné nebo neoprávněné reklamaci, jakož i v případě, kdy reklamovaná vada zboží nebude zjištěna, je spotřebitel povinen uhradit náklady vzniklé v souvislosti s takovou reklamací.

UPOZORNĚNÍ PRO SPOTŘEBITELE

Kupující je povinen při přebírání zboží zkontrolovat zda není poškozené, zda je kompletní a zda jsou předány a řádně vyplněné Záruční list a Daňový doklad. V případě poškození zboží je nutné o tomto ihned při přebírání informovat dopravce a sepsat protokol o škodě. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel. V případě, že výsledkem reklamace bude vrácení výrobku, zašle kupující vadné zboží zpět v obalu, který brání poškození výrobku při přepravě zpět.