



Plně automatická pračka

Návod k obsluze

Automatická pračka

Používateľská príručka



B5WFU58416WCZBC

CZ / SK



Obsah

1 Bezpečnostní pokyny	4	6.1 Ovládací panel.....	20
1.1 Zamýšlené použití	4	6.2 Symboly na displeji	21
1.2 Bezpečnost dětí, zranitelných osob a domácích zvířat.....	4	6.3 Tabulka programů a spotřeby.....	22
1.3 Elektrická bezpečnost.....	5	6.4 Nastavení programu.....	24
1.4 Bezpečné zacházení	5	6.5 Programy.....	24
1.5 Bezpečná instalace	6	6.6 Volba teploty	27
1.6 Bezpečnost provozu.....	7	6.7 Volba rychlosti otáček.....	27
1.7 Bezpečnost při údržbě a čištění ...	9	6.8 Volba pomocné funkce	28
2 Důležité instrukce týkající se životního prostředí.....	9	6.8.1 Pomocné funkce	28
2.1 Soulad se směrnicí OEEZ.....	9	6.8.2 Výběr funkce/programu stisknutím tlačítka na 3 sekundy.....	29
2.2 Informace o balení	9	6.9 Čas ukončení.....	30
3 Technické specifikace.....	10	6.10 Spuštění programu	31
4 Instalace	11	6.11 Uzamčení dvířek	31
4.1 Vhodné umístění pro instalaci.....	11	6.12 Změna volby po spuštění programu.....	32
4.2 Montáž krytů spodního panelu	11	6.13 Stornování programu.....	33
4.3 Odstranění přepravních bezpečnostních šroubů.....	12	6.14 Ukončení programu	33
4.4 Připojování přívodu vody.....	12	6.15 Funkce HomeWhiz a funkce dálkového ovládání.....	33
4.5 Zapojení vypouštěcí hadice do odtoku	13	6.15.1 HomeWhiz nastavení.....	34
4.6 Nastavení stojanu.....	13	6.15.2 Nastavení pračky, která je připojena k účtu někoho jiného .	35
4.7 Elektrické připojení	13	6.15.3 Funkční tlačítko dálkového ovládání a jeho použití	35
4.8 Spuštění	14	6.15.4 Odstraňování problémů	36
5 Předběžná příprava	14	7 Údržba a čištění.....	36
5.1 Třídění prádla.....	14	7.1 Čištění zásuvky na prací prostředek	36
5.2 Příprava prádla na praní.....	14	7.2 Čištění vkladacích dvířek a bubnu	37
5.3 Tipy pro úsporu energie a vody	14	7.3 Čištění těla a ovládacího panelu...	38
5.4 Vkládání prádla.....	15	7.4 Čištění filtrů přívodu vody.....	38
5.5 Správná maximální zátěž.....	15	7.5 Vypouštění zbývající vody a čištění filtru čerpadla.....	38
5.6 Použití pracího prostředku a aviváže	15	8 Odstraňování problémů	39
5.6.1 Automatické dávkování.....	16	9 VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI / UPOZORNĚNÍ	44
5.6.2 Výběr dávkování, Zrušení nebo Použití pracího prášku.....	17		
5.6.3 Prací prostředek a/nebo aviváž dochází	18		
5.6.4 Vložení pracího prášku a aviváž do špatné přihrádky	18		
5.7 Tipy pro efektivní praní.....	18		
5.8 Zobrazování doby trvání programu	19		
6 Obsluha spotřebiče	19		

Nejprve si přečtete tento návod k použití!

Vážený zákazníku,







Děkujeme, že jste si vybrali výrobek Beko . Doufáme, že s naším produktem dosáhnete těch nejlepších výsledků, byl vyroben pomocí nejmodernějších technologií a dosahuje těch nejvyšších kvalit. Proto si před jeho použitím pečlivě přečtete celý návod k použití a všechny další příložené dokumenty.

Postupujte podle všech varování a informací uvedených v uživatelské příručce. Ochráníte tak sebe i Váš spotřebič před možnými nebezpečími.

Návod k použití si ponechte. Pokud spotřebič předáte někomu jinému, nezapomeňte k němu přiložit i tento návod k použití. Záruční podmínky, způsoby použití a odstraňování problémů Vašeho spotřebiče jsou uvedeny v návodu k použití.

Symbole a definice

V návodu k použití jsou použity následující symboly:

	Nebezpečí, které by mohlo vést ke smrti nebo zranění.
	Důležité informace nebo užitečné rady o použití.
	Přečtete si návod k použití.
	Recyklovatelné materiály.
 	Varování – horký povrch.
VAROVÁNÍ	Nebezpečí, které může vést k poškození spotřebiče nebo jeho okolí.

1 Bezpečnostní pokyny

Tato část obsahuje bezpečnostní pokyny nezbytné pro prevenci nebezpečí úrazu nebo poškození materiálu.

Naše společnost nenese odpovědnost za škody, které mohou nastat v případě nedodržení těchto pokynů.

- Instalaci a opravy musí vždy provádět autorizovaný servis.
- Používejte pouze originální náhradní díly a příslušenství.
- Neopravujte ani nevyměňujte žádnou součást produktu, pokud tak není jasně uvedeno v návodu k použití.
- Produkt neupravujte.

1.1 Zamýšlené použití

- Tento produkt byl vyroben pro domácí použití. Není vhodný pro komerční použití a nesmí se používat mimo stanovené použití.
- Spotřebič lze používat jen na mytí a oplachování látek s příslušným označením.
- Tento spotřebič je určen k domácímu a jinému podobnému použití. Například v
 - personálních kuchyňkách obchodů, kanceláří a jiných pracovních prostředí,

- na rančích,
- Pro použití zákazníky hotelů, motelů a dalších ubytovacích zařízení
- Jako jsou bed and breakfast či hostely,
- společné prostory ubytovacích jednotek nebo prádelen.

1.2 Bezpečnost dětí, zranitelných osob a domácích zvířat

- Spotřebič mohou používat děti 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi, nebo osoby s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, pokud mají nad sebou dohled nebo pokud byly vyškoleny ohledně bezpečného používání spotřebiče a pokud chápou možná rizika.
- Je třeba uchovat produkt mimo dosah dětí mladší 3 let a mít je neustále pod dohledem.
- Elektrické výrobky jsou nebezpečné pro děti a domácí mazlíčky. Děti nebo domácí zvířata by si neměly se spotřebičem hrát, lézt na něj nebo dovnitř. Před použitím zkontrolujte vnitřek spotřebiče.

- Dětský zámek použijte k tomu, abyste zabránili dětem ve hře se spotřebičem.
- Nezapomeňte zavírat dveře, když odejdete z místnosti, v které je výrobek umístěn. Může dojít k uzamčení dětí a domácích zvířat uvnitř spotřebiče a k jejich následnému utopení se.
- Děti by neměly provádět čistící a údržbářské úkony uživatele bez dozoru dospělého.
- Obalové materiály uchovávejte mimo dosah dětí. Nebezpečí zranění a udušení.
- Všechny prací prostředky a přísady používané spolu se spotřebičem udržujte mimo dosah dětí.
- Před likvidací spotřebiče z důvodu bezpečnosti dětí odřízněte napájecí kabel a přerušte a deaktivujte uzamykací mechanismus dvířek.
- Napájecí kabel nezastrkávejte pod a za spotřebič. Na napájecí kabel nepokládejte těžké předměty. Neohýbejte, nedrťte napájecí kabel a nedotýkejte ho zdroji tepla.
- K obsluze spotřebiče nepoužívejte prodlužovací kabel, vícenásobnou zástrčku nebo adaptér.
- Zástrčka by měla být snadno přístupná. Není-li to možné, součástí elektrické instalace musí být mechanismus, který splňuje elektrické předpisy a který odpojí všechny terminály od sítě (pojistky, spínač, hlavní spínač atd.).
- Nedotýkejte se zástrčky mokřýma rukama.
- Při odpojování spotřebiče nedržte napájecí kabel, ale zástrčku.
- Ujistěte se, že zástrčka není mokrá, znečištěná nebo zaprášená.



1.3 Elektrická bezpečnost

- Během instalace, údržby, čištění a oprav musí být produkt odpojený.
- Pokud je napájecí kabel poškozený, je nutné jej vyměnit v autorizovaném servisu, aby se předešlo možným rizikům.



1.4 Bezpečné zacházení

- Před přemístěním odpojte spotřebič, vodní výstup a vodní hlavní přípojky. Vypusťte veškerou vodu, která zůstala uvnitř spotřebiče.
- Spotřebič je těžký, samovolně se nepohybuje. Při zvedání a přesouvání spotřebič nedržte

za pohyblivé části, jako jsou dvířka pro plnění prádla. Před přemístěním spotřebiče by měl být horní zásobník pevně upevněn.

- Váš spotřebič je těžký, po schodišti by měl být přenášen opatrně dvěma lidmi. Pokud na Vás spotřebič spadne, může dojít ke zranění. Při přenášení spotřebič neupustíte a vyhněte se nárazům.
- Spotřebič přenášejte ve svislé poloze.
- Ujistěte se, že po instalaci nebo čištění nejsou hadice ani napájecí kabel ohnuté, přiskřípnuté nebo rozdrcené.

1.5 Bezpečná instalace

- Zkontrolujte informace uvedené v příručce a pokynech k instalaci, připravte spotřebič k instalaci a ujistěte se, že máte k dispozici vhodnou elektrickou síť, čistou vodní síť a vodní výstup. Pokud ne, zavolejte kvalifikovaného elektrikáře a instalatéra, aby provedli nezbytná opatření. Tyto operace jsou odpovědností zákazníka.

- Před instalací spotřebiče zkontrolujte, zda není poškozený. Pokud je spotřebič poškozený, nesmí být nainstalován.
- Pokud vložíte ruce do nezakrytých drážek, může dojít ke zranění. Ucpěte otvory bezpečnostních šroubů pro přepravu plastovými zátkami.
- Spotřebič neinstalujte ani nenechávejte v místech, kde by mohl být vystaven vlivům vnějšího prostředí.
- Spotřebič neinstalujte v místech, kde může teplota klesnout pod 0 °C.
- Spotřebič nikdy nestavte na koberec nebo podobný povrch. To by dalo vzniknout nebezpečí požáru, protože by spotřebič nemohl nasávat vzduch zespodu.
- Spotřebič umístěte na čistý, rovný a tvrdý povrch a vyrovnejte do vodorovné polohy pomocí nastavitelných nožek.
- Zapojte spotřebič do uzemněné zásuvky chráněné pojistkou, která odpovídá stávajícím hodnotám na typovém štítku. Ujistěte se, že uzemnění provádí odborný elektrikář. Spotřebič

- nepoužívejte bez vhodného uzemnění podle místních/národních předpisů.
- Spotřebič zapojte do zásuvky s hodnotami napětí a frekvencemi odpovídajícími hodnotám uvedeným na typovém štítku.
 - Spotřebič nezapojujte do uvolněných, poškozených, špinavých, mastných zásuvek nebo do zásuvek, které se uvolnily ze svých uloženíh nebo do zásuvek, u kterých hrozí riziko kontaktu s vodou.
 - Použijte novou hadicovou sadu, která je součástí spotřebiče. Nepoužívejte znovu staré sady hadic. Hadice nenadstavujte.
 - Připojte hadici přívodu vody přímo k vodovodnímu kohoutku. Tlak z kohoutku by měl být minimálně 0,1 MPa (1 bar) a maximálně 1 MPa (10 bar). Aby spotřebič správně fungoval, z kohoutku by za minutu mělo protéct 10 až 80 litrů vody. Pokud je tlak vody vyšší než 1 MPa (10 barů), je třeba namontovat redukční ventil. Maximální povolená teplota je 25 °C.
 - Konec hadice pro vypouštění vody nasadte na vypouštěcí otvor znečištěné vody, umyvadlo nebo vanu.
- Umístěte napájecí kabel a hadice na místa, kde nehrozí zakopnutí o ně.
 - Spotřebič neinstalujte za dveře, posuvné dveře nebo na jiné místo, které by bránil úplnému otevření dveří.
 - Pokud zamýšlíte na spotřebič umístit sušičku, upevněte ji vhodným spojovacím zařízením získaným u autorizovaného servisu.
 - Existuje riziko kontaktu s elektrickými díly při demontáži horních zásobníků. Nedemontujte horní zásobník spotřebiče.
 - Spotřebič umístěte nejméně 1 cm od okrajů nábytku.



1.6 Bezpečnost provozu

- Při používání spotřebičů používejte pouze prací prostředky, změkčovače a doplňky vhodné pro pračky.
- Na spotřebič nepoužívejte chemická rozpouštědla. Tyto materiály představují riziko výbuchu.
- Nepoužívejte vadné nebo poškozené spotřebiče. Odpojte spotřebič (nebo vypněte pojistku, ke které je připojen), vypněte vodní kohoutek a obraťte se na autorizovaný servis.

- Neumistujte zdroje vznícení (hořící svíčku, cigarety atd.) nebo zdroje tepla (žehličky, pece, trouby atd.) na spotřebič nebo do jeho blízkosti. Do blízkosti spotřebiče neumistujte hořlavé nebo výbušné materiály.
- Nelezte na spotřebič.
- Pokud nebudete spotřebič delší dobu používat, odpojte jej a vypněte kohoutek.
- Prací prostředek/materiál pro údržbu může při otevření spotřebiče během provozu vystříknout ze zásuvky na prací prostředek. Kontakt pracího prostředku s pokožkou a očima je nebezpečný.
- Ujistěte se, že domácí zvířata nemají přístup dovnitř spotřebiče. Před použitím zkontrolujte vnitřek spotřebiče.
- Zamknutá dvířka neotevírejte silou. Po dokončení praní se dvířka otevrou. Pokud se dvířka pro plnění prádla neotevrou, použijte řešení pro chybu „Nelze otevřít dvířka pro plnění prádla“ v části řešení problémů.
- Neperte prádlo znečištěné benzínem, petrolejem, benzenem, reduktory, alkoholem nebo jinými hořlavými nebo výbušnými materiály a průmyslovými chemikáliemi.
- uNepoužívejte přímo prací prostředek pro suché praní a neperte, neoplachujte ani neždímejte prádlo znečištěné suchým pracím prostředkem.
- Nevkládejte ruce do rotujícího bubnu. Počkejte, dokud se buben nepřestane otáčet.
- Pod pračku neumistujte ruce ani kovové předměty.
- Pokud by se vypouštěná voda u praní prádla při vysokých teplotách dostala do kontaktu s Vaší pokožkou, došlo by k jejímu popálení, např. při připojování vypouštěcí hadice ke kohoutku. Nedotýkejte se vypouštěné vody.
- Zajistěte následující opatření, aby se zabránilo tvorbě biofilmu a zápachu:
 - Ujistěte se, že je místnost, kde je umístěna pračka, dobře větraná.
 - Na konci programu otřete těsnění dvířek a vstupní dveřní sklo suchým a čistým hadříkem.
- uSklo dvířek pro plnění prádla se při mytí za vysokých teplot příliš zahřívá. Proto je během

praní zákaz dotyku skla
nakládacích dvířek, zejména
pro děti.

1.7 Bezpečnost při údržbě a čištění

- Spotřebič nemyjte vodou pod tlakem, rozprašováním par, vody nebo naléváním vody.
- Při čištění spotřebiče nepoužívejte ostré a abrazivní nástroje. Při čištění nepoužívejte čisticí prostředky pro domácnost, mýdlo, prací prostředky, plyn, benzín, ředidlo, alkohol, lak atd.
- Čisticí prostředky obsahující rozpouštědla, např. čisticí rozpouštědlo, by mohly uvolnit jedovaté výpary. Nepoužívejte čisticí prostředky obsahující rozpouštědla.
- Po čištění mohou v zásuvce na prací prostředek zůstat zbytky pracího prostředku.
- Nedemontujte filtr výtlačného čerpadla, pokud je spotřebič v chodu.
- Teplota ve spotřebiči může stoupnout až na 90 °C. Abyste se vyhnuli riziku popálenin, filtr vyčistěte až poté, co voda ve spotřebiči vychladne.

2 Důležité instrukce týkající se životního prostředí

2.1 Soulad se směrnicí OEEZ



Tento výrobek vyhovuje směrnici EU o OEEZ (2012/19/EU). Tento výrobek je označen klasifikačním symbolem pro odpadní elektrická a elektronická zařízení (OEEZ).

Tento výrobek byl vyroben z vysoce kvalitních dílů a materiálů, které lze znovu použít a jsou vhodné pro recyklaci. Na konci životnosti nelikvidujte spotřebič s běžným domácím a jiným odpadem. Odveďte jej na sběrné místo pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení. Informace o těchto sběrných místech získáte u místních úřadů.

Soulad se směrnicí RoHS:

Zakoupený produkt vyhovuje směrnici EU RoHS (2011/65/EU). Neobsahuje škodlivé a zakázané materiály uvedené ve směrnici.

2.2 Informace o balení

Obalové materiály výrobku jsou vyráběny z recyklovatelných materiálů v souladu s našimi národními předpisy pro životní prostředí. Obalové materiály nelikvidujte společně s domácím nebo jiným odpadem. Odveďte je do sběrných míst pro obalový materiál určených místními orgány.

3 Technické specifikace

Název dodavatele nebo obchodní značka	Beko
Název modelu	B5WFU58416WCZBC
	7002340044
Nominální kapacita (kg)	8
Maximální rychlost otáčení (cyklus/min)	1400
Vestavěný	No
Výška (cm)	84,5
Šířka (cm)	64
Hloubka (cm)	55
Jednoduchý přívod vody / dvojitý přívod vody	+ / -
Elektrické zapojení (V/Hz)	230 V / 50 Hz
Celkový proud (A)	10
Celkový výkon (W)	2200
Kód hlavního modelu	1620



Informace o modelu uložené v databázi produktů lze získat zadáním následujících webových stránek a vyhledáním identifikační značky modelu (*) na energetickém štítku.


<https://eprel.ec.europa.eu/>

SUPPLIER'S NAME

A

MODEL IDENTIFIER → (*)

A

 Hodnoty spotřeby jsou platné při vypnutém připojení k bezdrátové síti.

Tabulka Symbolů

Předpírka	Rychlé	Rychlé prání+	Extra máchání	Extra voda	Proti mačkání+	Odstranění zvířecích chlupů	Pára	Noční režim	Důkladné namáčení	Podřízet máchání	Máčení
Auto Dose	Výběr tekutého pracího prostředku	Výběr aviváže	Máchání	Ždímání + vypouštění vody	Odčerpání	Teplota	Ždímání	Ne ždímání	Voda z kohoutku (Studená)	Žádná voda	Odložený start
Dviřka Zámek	Dětský Zámek	Zapnout / Vypnout	Start / Pauza	Stupeň znečištění	Přidat kus oblečení	Stažený program	Praní	Ok (Konec)	Zrušit	Proti zmačkání+	Sušení
Extra sušení	Sušení do skříňe	Sušení k žehlení	Časované sušení	Osvěžení vzduchem							

4 Instalace



Nejprve si přečtete část „Bezpečnostní pokyny“!



Vaše pračka při výběru programu automaticky rozpozná množství vloženého prádla.

Během instalace produktu, před prvním použitím, je třeba provést kalibraci, pro zajištění, že množství prádla se zjistí co nejpřesnějším způsobem.

Chcete-li to provést, vyberte program Čištění bubnu* a zrušte funkci odstředování. Spusťte program bez prádla. Počkejte na dokončení programu, což bude trvat asi 15 minut.

* Název programu se může lišit v závislosti na modelu. Pro výběr vhodného programu si prohlédněte část s popisem programů.

- Za přípravu umístění a elektrických, vodovodních a odpadních instalací na místě pro umístění přístroje odpovídá zákazník.
- Zkontrolujte, zda přívodní a odpadové hadice i napájecí kabel nejsou zkroucené, stisknuté nebo rozdrcené při nasouvání výrobku na místo po instalaci nebo čištění.
- Před instalací vizuálně zkontrolujte, zda výrobek nevykazuje známky poškození. Pokud je spotřebič poškozený, nesmí být nainstalován. Poškozené výrobky jsou bezpečnostním rizikem.

4.1 Vhodné umístění pro instalaci

- Produkt postavte na tvrdou rovnou plochu. Nepokládejte na koberec s vysokým vlasem nebo podobné povrchy. Umístění na nesprávný povrch musí způsobit problémy s hlukem a vibracemi.

- Celková hmotnost pračky a sušičky - plně naložených - pokud jsou umístěny jedna na druhé dosahuje přibližně 180 kg. Umístěte výrobek na pevnou rovnou plochu s dostatečnou nosností!
- Nepokládejte na napájecí kabel.
- Spotřebič neinstalujte v místech, kde může teplota klesnout pod 0 °C. Zamrznutí může spotřebič poškodit.
- Mezi spotřebičem a nábytkem ponechte minimální prostor 1 cm.
- Pokud budete spotřebič instalovat na povrch se schody, nikdy jej neumísťujte blízko k okrajům.
- Spotřebič nepokládejte na žádné platformy.
- Na spotřebič neumísťujte a nepoužívejte zdroje tepla, jako je vařič, žehlička, trouba, topení atd.


4.2 Montáž krytů spodního panelu



U některých modelů jsou základní části výrobků zcela uzavřeny. Tyto výrobky nemají zástrčky a kryty.

- V zájmu zvýšení zvukového komfortu výrobku se doporučuje po odstranění pěnového obalu nainstalovat víko A.


Kryt A

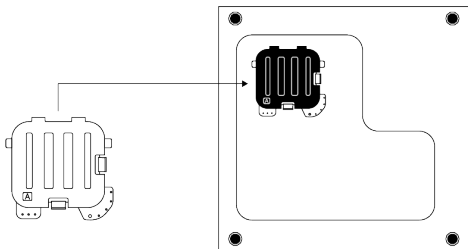

Spotřebič nakloňte mírně dozadu. Opřete výčnělky krytu A o dolní panel. Dokončete sestavení otočením krytu.


- Kryt B a uzávěr jsou volitelné. Je-li k dispozici, nasadte kryt B a uzávěr.

Kryt B

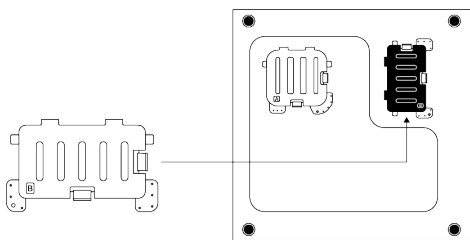

Opřete výčnělky krytu B o dolní panel. Dokončete sestavení otočením krytu.


Víčko

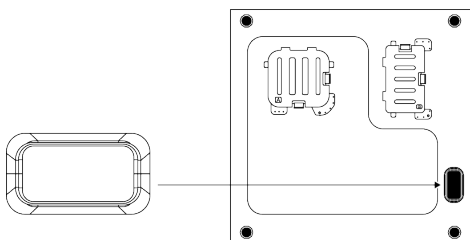

Zasaňte víčko tak, že jej zatlačíte prstem.

4.3 Odstranění přepravních bezpečnostních šroubů

1. Pomocí vhodného klíče povolte všechny přepravní bezpečnostní šrouby, dokud se volně neotáčejí.
2. Ohněte vnitřní část zatlačením v oblasti uchopení a vytáhněte díl ven.
3. Do otvorů na zadním panelu nasadte plastové kryty dodané v sáčku uživatelské příručky.

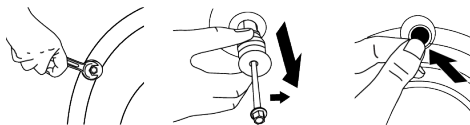

UPOZORNĚNÍ

Před spuštěním spotřebiče je nutné sejmout bezpečnostní přepravní šrouby. Jinak by se mohl výrobek poškodit.



UPOZORNĚNÍ

Ušchovejte přepravní bezpečnostní šrouby na bezpečném místě pro další použití, když bude třeba spotřebič v budoucnosti znovu přemístit.

Při demontáži přepravní šrouby nainstalujte v opačném pořadí. Nikdy nepřemísťujte spotřebič bez řádně upevněných bezpečnostních přepravních šroubů.

4.4 Připojování přívodu vody




UPOZORNĚNÍ

Modely s jediným přívodem vody nepřipojujte ke kohoutku s horkou vodou. V takovém případě se prádlo poškodí nebo se výrobek přepne do ochranného režimu a nespustí se.

U nového spotřebiče nepoužívejte staré ani použité hadice přívodu vody. Mohlo by dojít k úniku vody ze spotřebiče a znečištění prádla.

1. Ručně utáhněte všechny matice hadic. Na utahování matic nikdy nepoužívejte náradí.
2. Po připojení hadice zcela otevřete kohoutky a zkontrolujte, zda na připojovacích bodech nedochází k úniku vody. Pokud dojde k úniku, vypněte kohoutek a demontujte matici. Zkontrolujte těsnění a matici znovu pečlivě utáhněte. Abyste předešli úniku vody a následným škodám, nechte kohoutky zavřené, pokud produkt nepoužíváte.

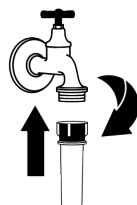


4.5 Zapojení vypouštěcí hadice do odtoku

1. Konec vypouštěcí hadice zapojte přímo do odtoku, umyvadla, vany.



Váš dům bude zaplaven, pokud vypouštěcí hadice bude při vypouštění vody odpojena. Hrozí také nebezpečí popálení v důsledku vysokých teplot při praní. Abyste takové situaci předešli a ujistili se, že k napouštění a vypouštění pračky dochází bez problémů, vypouštěcí hadici bezpečně upevněte.

2. Odtokovou hadici zapojte do minimální výšky 40 cm a maximální výšky 100 cm.
3. Instalace hadice pro vypouštění vody na úrovni země nebo blízko podlahy (40 cm níže) a její následné zvednutí ztěžuje vypouštění vody a prádlo může být extrémně mokrá. Proto dodržujte výšku uvedenou na obrázku.

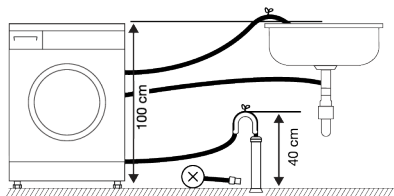

4. Aby nedošlo k návratu špinavé vody zpět do spotřebiče a zajistilo se snadné vypouštění, neponořujte konec hadice do špinavé vody a nevedte jej do odpadu déle než na 15 cm. Pokud je příliš dlouhá, zkratte ji.
5. Konec hadice neohýbejte, nestoupejte na něj a neskládejte jej mezi odpadem a spotřebičem. Jinak se mohou objevit problémy s vypouštěním vody.
6. Pokud je hadice příliš krátká, použijte originální prodlužovací hadici. Délka hadice nesmí překročit 3,2 m. Aby nedocházelo k poškození těsnění a úniku vody, vždy zajistíte spojení mezi prodlužovací hadicí a vypouštěcí hadicí spotřebiče vhodnou svorkou.


4.6 Nastavení stojanů



UPOZORNĚNÍ

Má-li váš spotřebič fungovat tišeji a bez vibrací, musí stát rovně a vyváženě na nožkách. Zajistěte, aby byl spotřebič vyvážen nastavením noh. Jinak se může výrobek přesouvat v prostoru a způsobit potíže s vibracemi, hlukem a drcením. Aby nedošlo k poškození pojistných matic, nepoužívejte k uvolnění matic žádné nástroje.

1. Povolte blokovací matice na nožkách.
2. Upravte nožky, dokud výrobek není vyrovnaný a vyvážený.
3. Ručně utáhněte všechny blokovací matice hadic.



4.7 Elektrické připojení

Připojte výrobek k uzemněné zásuvce chráněné pojistkou na 16 A. Naše společnost nenese odpovědnost za škody, které vzniknou v důsledku používání výrobku bez uzemnění v souladu s místními předpisy.

- Připojení by mělo splňovat místní předpisy.
- Elektrická propojovací kabelová infrastruktura spotřebiče musí být přiměřená a vhodná pro požadavky na spotřebič. Doporučujeme používat proudový chránič.
- Po instalaci musí být zástrčka napájecího kabelu snadno dostupná.
- Pokud je proud přiváděn k pojistce nebo jističi v domě nižší než 16 A, požádejte kvalifikovaného elektrikáře, aby instaloval napájení 16 A.
- Napětí stanovené v oddíle „Technické parametry“ musí být shodné s napětím ve vaší síti.

- Neprovádějte spojení pomocí prodlužovacích kabelů či rozdvojek. V důsledku propojovacího kabelu může dojít k přehřátí a spálení.




Poškozené napájecí kabely by měly být vyměněny autorizovaným servisem, aby se předešlo možnému nebezpečí.

4.8 Spuštění

Před zahájením používání spotřebiče si přečtěte informace o přípravných popsaných v části „Ochrana životního prostředí“ a „Instalace“. Pro přípravu výrobku na praní prádla proveďte nejprve

činnost v programu Čištění bubny. Pokud tento program není ve vašem spotřebiči k dispozici, použijte metodu popsanou v části „Čištění dvírek pro plnění prádla a bubnu“.

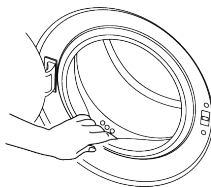

Z důvodu procesů kontroly kvality během výroby mohlo ve spotřebiči zůstat malé množství vody. Není pro výrobek škodlivá.

5 Předběžná příprava



Nejprve si přečtěte část „Bezpečnostní pokyny“.

5.1 Třídění prádla

- Prádlo rozřídte podle typu látky, barvy, stupně zašpinění a povolené teploty vody.
- Vždy dodržujte pokyny uvedené na štítku na oblečení.

5.2 Příprava prádla na praní

- Prádlo s kovovými částmi, jako jsou podprsenky s kosticemi, spony pásků a kovové knoflíky, mohou produkt poškodit. Vyjměte kovové části nebo perte oděvy v sáčku na prádlo nebo v povlečení na polštář.
- Z kapes vyndejte všechny předměty, např. mince, pera a svorky, kapsy otočte a vykartáčujte. Tyto předměty mohou poškodit výrobek nebo způsobit hlučnost.
- Oděvy malých rozměrů, jako jsou dětské ponožky a nylonové punčochy, vložte do sáčku na prádlo nebo do povlečení na polštář.

- Záclony vkládejte dovnitř bez stlačování. Sejměte úchytky záclon. Upevňovací prvky závěsu mohou roztáhnout či roztrhat závěs.
- Upevněte zipy, přišijte volné knoflíky a spravte trhliny a praskliny.
- Oděvy označené jako „Ize prát v pračce“ nebo „perte v ruce“ perte jen s využitím vhodného programu.
- Neperte barevné a bílé prádlo společně. Nové, tmavé bavlněné oděvy mohou pouštět barvu. Perte je odděleně.
- Hrubé nečistoty musí být před praním řádně ošetřeny.
- Kalhoty a jemné prádlo perte naruby.
- Prádlo, které je ve styku s materiály, jako je mouka, vápno, sušené mléko atd. Tyto druhy prachu na prádle se mohou ukládat ve vnitřních částech stroje a způsobit poškození.

5.3 Tipy pro úsporu energie a vody

Následující informace vám pomohou používat výrobek ekologicky a neplýtvat vodou.

- Produkt používejte na nejvyšší kapacitu náplně povolenou pro zvolený program, ale nepřepřehňujte ho. Viz „Tabulka programů a spotřeby“.

- Vždy dodržujte pokyny na obalu pracího prostředku týkající se teploty.
- Mírně znečištěné prádlo perte při nízkých teplotách.
- Používejte rychlejší programy pro menší množství mírně znečištěného prádla.
- Nepoužívejte přeдеprání a vysokou teplotu na prádlo, které není silně znečištěné či uspiněné.
- Pokud máte v úmyslu sušit vaše prádlo v sušičce, zvolte nejvyšší rychlost ždímání doporučenou během procesu praní.
- Nepoužívejte více pracího prostředku, než je doporučené množství na obalu.

5.4 Vkládání prádla

1. Otevřete dvířka.
2. Prádlo vložte do pračky tak, aby bylo volně uloženo
3. Zatlačte na dvířka, dokud neuslyšíte zacvaknutí. Ujistěte se, že ve dvířkách nejsou zachycené žádné kusy prádla. Dvířka se zamknou, zatímco běží program. Po dokončení programu se dvířka odemknou. V tu chvíli můžete dvířka otevřít. Pokud se dvířka neotvírají, použijte řešení uvedená pro problém „Nelze otevřít dvířka pro plnění prádla“ v části Odstraňování problémů.

5.5 Správná maximální zátěž

Maximální kapacita závisí na typu prádla, stupni znečištění a požadovaném programu praní

Pračka automaticky nastaví množství vody, podle hmotnosti vloženého prádla.



Postupujte podle informací v části „Tabulka programů a spotřeby“. Pokud je spotřebič přetížen klesá účinnost praní. Navíc může dojít k potížím s hlučností a vibracemi.


5.6 Použití pracího prostředku a aviváže



VAROVÁNÍ

Při používání pracích prostředků, aviváží, škrubu, bělidel a odbarvujících látek, prostředků proti vodnímu kameni si přečtěte pokyny výrobce na obalu a postupujte podle poskytnutých informací o dávkování. Jeli to možné, používejte odměrku. Gelovité, tekuté prací prostředky nepatřící mezi kapaliny atd. nelze používat v přihrádkách na prací prostředky nebo dávkovacích komorách.

Prací prostředek, aviváž a další čisticí prostředky



Zásuvka na prací prostředek se skládá ze tří přihrádek:

- (1) Přihrádka na tekutý prací prostředek
- (2) Přihrádka na práškový prací prostředek
- (3) Přihrádka na aviváž

- Prací prostředek a aviváž vložte před spuštěním pracího programu.
- Nikdy nenechávejte zásuvku s pracím prostředkem otevřenou, pokud je spuštěn program praní.
- Nevybírejte program s přeдеpráním, pokud používáte krabičku na prací prostředek nebo dávkovací kouli. Krabičku s pracím prostředkem nebo dávkovací kouli dejte přímo na prádlo vložené do produktu.
- Přihrádka pro přeдеpirku a možnost přeдеpirky nejsou dostupné.

Volba typu pracího prostředku

Typ použitého pracího prostředku závisí na pracím programu, typu a barvě látky.

- Pro barevné a bílé prádlo používejte různé prací prostředky.
- Jemné oděvy perte pouze pomocí zvláštních přípravků (tekutý prací prostředek, šampon na vlnu atd.) určených výlučně pro jemné oděvy a používejte pouze speciální programy praní.
- Když perete tmavé oblečení a prošívané deky, doporučuje se použít tekutý prací prostředek.
- Vlněné prádlo perte v příslušném doporučeném programu se zvláštním pracím prostředkem určeným pro vlnu.
- Zkontrolujte popis doporučeného programu pro různé typy látek.
- Všechna doporučení týkající se pracích prostředků platí pro stanovený teplotní rozsah pracích programů.




Třeba používat pouze prací prostředky, aviváže a aditiva vhodná pro pračky. Ke změkčení prádla nepoužívejte tekuté prací prostředky ani jiné čisticí prostředky. Nepoužívejte mýdlový prášek.

5.6.1 Automatické dávkování


Počáteční instalace

Zapněte pračku pomocí tlačítka zap/vyp.


Symbol dávkování () se objeví u programů, kde je povoleno dávkování pracího prostředku. Pokud jsou přihrádky na tekutý prací prostředek nebo aviváž prázdné, bude u programů, kde je dávkování pracího prostředku povoleno, blikat symbol dávkování.


Vložení tekutého pracího prášku a aviváže


1. Otevřete přihrádku na prací prostředek tahem směrem k sobě.

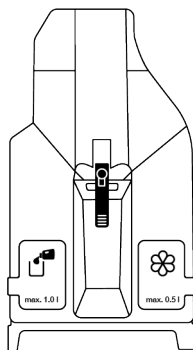

2. Chcete-li naplnit tekutý prací prostředek (vlevo) a aviváž (vpravo), otevřete víko příslušné nádržky vytažením nahoru, jak je znázorněno na obrázku.

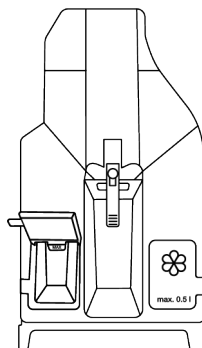

3. Nezapomeňte při přidávání tekutého pracího prostředku nebo aviváže nepřekročit značku „Max“.
4. Zavřete víko přihrádky.
5. Jemným zatlačením zavřete šuplík na prací prostředek.
6. Po zavření zásuvky na prací prostředek začne blikající symbol dávkování () nepřetržitě svítit.
7. Indikuje, že přihrádky jsou úspěšně naplněny a zásuvka na prací prostředek je na svém místě.

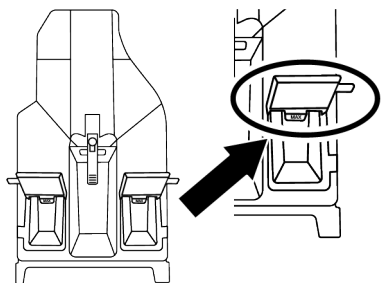

Příhrádku na prací prostředek doporučujeme naplnit tekutými pracími prostředky, které lze běžně používat pro barevné i bílé prádlo.

Pokud symbol pracího prostředku bliká, i když jsou příhrádky na prací prostředky naplněny, není zásuvka na prací prostředek správně zavřena. Zatláchte zásuvku tak, aby zcela zapadla na místo.




VAROVÁNÍ

Když je zásuvka na prací prostředek naplněna pracím prostředkem a/nebo aviváží, za spotřebič netahejte ani s ním nehýbejte a nenaklánějte jej na žádnou stranu ani dozadu. Před provedením těchto operací musí být zásuvka na prací prostředek ze spotřebiče vždy vyjmuta.

Pokud si přejete spustit program, když v zásuvce na prací prostředek není žádný prací prostředek, je třeba zrušit dávkování tekutého pracího prostředku a je nutné spustit praní práškovým pracím prostředkem.

Do dávkovací nádržky na tekutý prací prostředek se smí vkládat pouze tekutý prací prostředek a do dávkovací nádržky na aviváž se smí vkládat pouze aviváž. Vkládání všech druhů tekutých a práškových chemikálií do nádržek může poškodit vaše prádlo nebo pračku.

5.6.2 Výběr dávkování, Zrušení nebo Použití pracího prášku

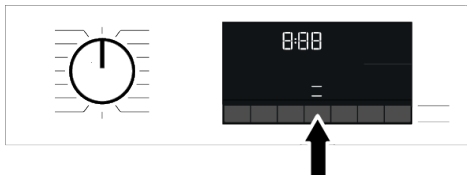

U některých programů nelze zvolit tekutý prací prostředek. V těchto případech je nutné použít práškový prací prostředek. Další informace naleznete v části Tabulka programů.

Pokud má být v programech, kde pracuje dávkovací systém pracího prostředku, použit práškový prací prostředek, vloží se požadované množství pracího prostředku do příhrádky na práškový prací prostředek. Pokud chcete použít prostřední příhrádku na prací prostředek, je třeba deaktivovat volbu dávkování tekutého pracího prostředku.

Spotřebič změří náplň a určí správné množství pracího prostředku v závislosti na množství prádla a dříve provedených výběrech. Použité množství pracího prostředku není při praní vidět, k prádлу přichází spolu s vodou.







Preferujete-li použití jiného tekutého pracího prostředku s jinými vlastnostmi, než je ten v dávkovací nádržce na tekutý prací prostředek, tekutý prací prostředek s uvedenými odlišnými vlastnostmi by měl být vložen do prostřední příhrádky pro práškový prací prostředek a výběr dávkování tekutého pracího prostředku je nutno deaktivovat.

K přisunu aviváže dojde pomocí dávkovacího systému.

Symbole dávkování tekutého pracího prostředku a aviváže na obrazovce se aktivují nebo deaktivují podle zvoleného programu.



První poloha na displeji znamená, že tekutý prací prostředek je aktivní, aviváž je zapnutá. Pokud je symbol tekutého pracího prostředku

	a aviváže zapnutý, znamená to, že dávkování tekutého pracího prostředku a aviváže je aktivní.
 	Pokud jsou na obrazovce aktivní symboly tekutého pracího prostředku a aviváže, když poprvé stisknete tlačítko Automatické dávkování, tekutý prací prostředek bude zapnut a aviváž se vypne. Pokud je symbol aviváže vypnutý, znamená to, že v kroku máchání nebude aviváž použita.
 	Když stisknete tlačítko automatické dávkování podruhé, práškový prací prostředek a aviváž se zapnou. Pokud symbol tekutého pracího prostředku nesvítí, znamená to, že lze prát práškovým pracím prostředkem.
 	Když stisknete tlačítko automatické dávkování potřetí, práškový prací prostředek se zapne a aviváž se vypne. Když jej stisknete po čtvrté, vrátí se do výchozí pozice.

5.6.3 Prací prostředek a/nebo aviváž dochází

Když prací prostředek nebo aviváž vložená do zásuvky na prací prostředek dojde, na displeji bliká symbol dávkování. Když tento symbol bliká, je nutné do dávkovací nádržky dodat docházející prací prostředek nebo aviváž. Od prvního okamžiku, kdy symbol začne blikat, bude produkt schopen nadávkovat dostatečné množství na další 2-3 cykly.

5.6.4 Vložení pracího prášku a aviváž do špatné přihrádky

V případě, že vložíte prací prostředek nebo aviváž do nesprávné přihrádky, viz „Čištění zásuvky na prací prostředek“.

5.7 Tipy pro efektivní praní

	Oděvy			
	Světlé barvy a bílá	Barvy	Černé / tmavé barvy	Jemné / vlna / hedvábí
	(Doporučený teplotní rozsah podle úrovně znečištění: 40-90 °C)	(Doporučený teplotní rozsah podle úrovně znečištění: chladnější než 40 °C)	(Doporučený teplotní rozsah podle úrovně znečištění: chladnější než 40 °C)	(Doporučené rozpětí teplot podle úrovně znečištění: chladnější než 30 °C)

Úroveň znečištění	Silně znečištěné (odolné skvrny, např. od trávy, kávy, ovoce a krve.)	Skvrny může být třeba předem odstranit nebo provést předpírku. Práškové a tekuté prací prostředky doporučené pro bílé oděvy lze používat v dávkách doporučených pro silně znečištěné oděvy. Na vyčištění skvrn od hlíny a skvrny, které jsou citlivé na škrobení, doporučujeme používat práškové prací prostředky.	Práškové a tekuté prací prostředky doporučené pro barevné oděvy lze používat v dávkách doporučených pro silně znečištěné oděvy. Na vyčištění skvrn od hlíny a skvrny, které jsou citlivé na škrobení, doporučujeme používat práškové prací prostředky. Měly by se použít prací prostředky, které neobsahují odbarvovací složky.	Tekuté prací prostředky vhodné pro barevné a černé/tmavé oděvy lze používat v dávkách doporučených pro silně znečištěné oděvy.	Používejte tekuté prací prostředky určené pro choulostivé oblečení. Vlněné a hedvábné oděvy je nutno prát ve speciálních přípravcích na vlnu.
	Běžně znečištěné (Například skvrny na límcích a manžetách)	Práškové a tekuté prací prostředky doporučené pro bílé oděvy lze používat v dávkách doporučených pro běžně znečištěné oděvy.	Práškové a tekuté prací prostředky doporučené pro barevné oděvy lze používat v dávkách doporučených pro běžně znečištěné oděvy. Měly by se použít prací prostředky, které neobsahují odbarvovací složky.	Tekuté prací prostředky vhodné pro barevné a černé/tmavé oděvy lze používat v dávkách doporučených pro středně znečištěné oděvy.	Používejte tekuté prací prostředky určené pro choulostivé oblečení. Vlněné a hedvábné oděvy je nutno prát ve speciálních přípravcích na vlnu.
	Lehce znečištěné (Bez viditelných skvrn.)	Práškové a tekuté prací prostředky doporučené pro bílé oděvy lze používat v dávkách doporučených pro lehce znečištěné oděvy.	Práškové a tekuté prací prostředky doporučené pro barevné oděvy lze používat v dávkách doporučených pro lehce znečištěné oděvy. Měly by se použít prací prostředky, které neobsahují odbarvovací složky.	Tekuté prací prostředky vhodné pro barevné a černé/tmavé oděvy lze používat v dávkách doporučených pro lehce znečištěné oděvy.	Používejte tekuté prací prostředky určené pro choulostivé oblečení. Vlněné a hedvábné oděvy je nutno prát ve speciálních přípravcích na vlnu.

5.8 Zobrazování doby trvání programu

Na displeji pračky uvidíte při volbě programu dobu trvání daného programu. Doba trvání programu se upravuje automaticky v průběhu programu v závislosti na množství prádla v pračce, vzniklém množství pěny, nerovnoměrnosti rozložení prádla v bubnu, výkyvech napětí v síti, tlaku vody a nastaveních programu.


ZVLÁŠTNÍ PŘÍPAD: Při spuštění programů Bavlna a Bavlna Eco se na displeji zobrazí doba trvání pro poloviční náplň. Jedná se o nejčastější případ použití. Po 20 – 25 minutách trvání programu pračky automaticky zjišťuje aktuální množství prádla. Pokud je vyšší než poloviční, doba trvání bude upravena příslušným způsobem a navýšena automaticky. Tuto změnu můžete sledovat na displeji.

6 Obsluha spotřebiče




Nejprve si přečtete část „Bezpečnostní pokyny“!

6.1 Ovládací panel

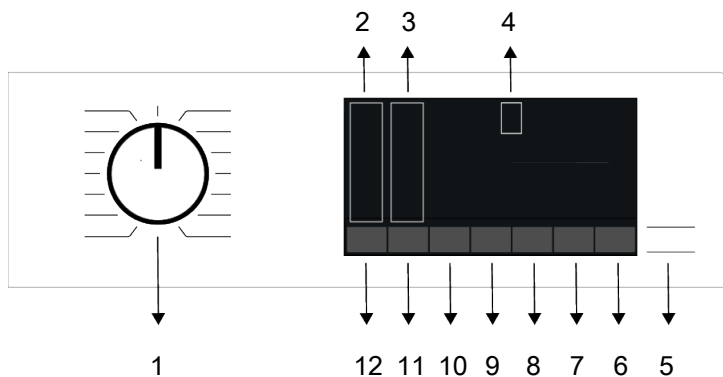

- | | |
|---|-----------------------------------|
| 1 Tlačítko pro volbu programu | 2 Kontrolky teploty |
| 3 Kontrolky úrovně odstředování | 4 Displej |
| 5 Tlačítko- Start/Pauza | 6 Tlačítko dálkového ovládání |
| 7 Tlačítko pro nastavení času ukončení programu | 8 Tlačítko pomocné funkce 3 |
| 9 Tlačítko pomocné funkce 2 | 10 Tlačítko pomocné funkce 1 |
| 11 Tlačítko nastavení rychlosti ždímání | 12 Tlačítko pro Nastavení teploty |

6.2 Symboly na displeji

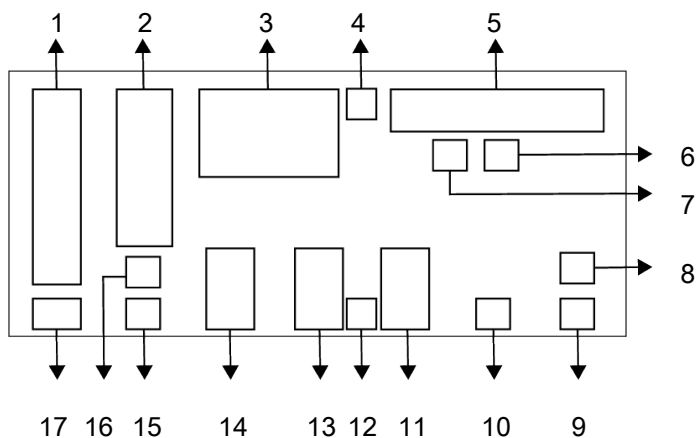

- | | |
|---------------------------------|--|
| 1 Ukazatel teploty | 2 Ukazatel rychlosti ždímání |
| 3 Informace o délce trvání | 4 Symbol aktivovaného zámku dvířek |
| 5 Ukazatel průběhu programu | 6 Kontrolka Žádná voda |
| 7 Kontrolka Přidat oděv | 8 Ukazatel připojení Bluetooth |
| 9 Tlačítko dálkového ovládání | 10 Kontrolka aktivovaného odloženého startu |
| 11 Ukazatelé pomocných funkcí 3 | 12 Symbol aktivovaného dětského zámku dvířek |
| 13 Ukazatelé pomocných funkcí 2 | 14 Ukazatelé pomocných funkcí 1 |
| 15 Ukazatel Bez odstředování | 16 Ukazatel Podržení máchání |
| 17 Ukazatel Studená voda | |



Vizualizace použité pro popis pračky v této části je schematická a nemusí odpovídat přesně vlastnostem vaší pračky.

6.3 Tabulka programů a spotřeby

Program						Pomocné funkce				Teplota °C
	Teplota °C	Max. náplň v (kg)	Spotřeba vody (l)	Spotřeba energie (kWh)	Max. Rychlost	Automatické dávkování	Rychlé praní	Noční režim	Nemačkávací úprava+	
Bavlna	90	8	96	2,40	1400	•	•	•	•	Studené - 90
	60	8	96	1,80	1400	•	•	•	•	Studené - 90
	40	8	95	0,97	1400	•	•	•	•	Studené - 90
Eco 40-60	40***	8	61	0,715	1400	•				40-60
	40***	4	40	0,444	1400	•				40-60
	40***	2	30	0,220	1400	•				40-60
Syntetika	60	3	70	1,35	1400	•	•	•	•	Studené - 60
	40	3	68	0,85	1400	•	•	•	•	Studené - 60
Extra rychlé praní	90	8	66	2,20	1400	•	•	•	•	Studené - 90
	60	8	66	1,20	1400	•	•	•	•	Studené - 90
	30	8	66	0,20	1400	•	•	•	•	Studené - 90
Extra rychlé praní +Rychlé praní	30	2	40	0,15	1400	•	•	•	•	Studené - 90
Ruční praní+Vlna	40	1,5	55	0,50	1200	•		•		Studené - 40
Jemné	40	3,5	55	0,72	800	•		•		Studené - 40
Outdoor a sport	40	3,5	55	0,50	1200	•				Studené - 40
Spodní prádlo	30	1	64	0,29	600	•				Studené - 30
Odstranění skvrn	60	4	85	1,55	1400	•	•			30-60
Děti a alergici	90	8	140	3,10	1400	•				40-90
Péřové oblečení	60	3	95	1,75	800	•		•		40-60
Košile	60	2	75	1,70	800	•	•		•	40-60
Čištění bubnu+	90	-	82	2,64	600					90
Stažený program*****										
Mix	40	3,5	85	0,90	800	•	•	•	•	Studené - 40
Tmavé prádlo/ Džíny	40	3,5	83	0,85	1200	•	•		•	Studené - 40
Závěsy	40	2	79	0,69	800	•				Studené - 40
Ručníky	60	3	109	1,45	800	•		•		Studené - 60
Měkké hračky	40	2	53	0,60	600	•		•		Studené - 40

• : Volitelný.

* : Vyberou se automaticky, nelze je zrušit.

*** : Program Eco 40-60 je zkušební program dle výběru teploty 40 °C, nařízení Evropské unie EU / 2019/2014 a normy EN 60456: 2016 / A11: 2020.

***** : Tyto programy lze použít s aplikací HomeWhiz. V důsledku připojení se může zvýšit spotřeba energie.

- : Maximální náplň viz popis programu



Před prvním použitím si přečtěte část Instalace v návodu k použití. Doplňkové funkce v tabulce se mohou lišit podle modelu vaší pračky.

Spotřeba vody a energie se může lišit od údajů v tabulce podle tlaku vody, tvrdosti a teploty vody, teploty okolí, typu a množství prádla, volby pomocných funkcí a rychlosti ždímání a výkyvů v přírodním napětí.

Vzory výběru pro pomocné funkce lze změnit u výrobce společnosti.

Nový výběr vzorce lze přidat nebo odebrat.

Rychlost ždímání se může lišit podle programů, nicméně tato rychlost nemůže překročit max. rychlost ždímání vaší pračky.

Množství hluku a vlhkosti se liší podle rychlosti otáčení; pokud je během fáze ždímání zvolena vyšší rychlost otáčení, prádlo bude na konci programu méně vlhké, program bude hlučnější.



Na displeji výrobku vidíte při volbě pracího programu dobu trvání daného programu. V závislosti na množství prádla v pračce se může čas zobrazený na displeji a doba trvání pracího cyklu lišit až o 1 – 1,5 hodiny. Doba trvání se ihned po zahájení pracího cyklu začne aktualizovat.

Vždy vyberte nejnižší vhodnou teplotu. Nejúčinnější programy, pokud jde o spotřebu energie, jsou obecně ty, které fungují při nižších teplotách a delším trvání.

Hodnoty spotřeby (CZ)

	Volba teploty °C	Rychlost odstředování (cyklus/min)	Kapacita (kg)	Trvání programu (h:min)	Spotřeba energie (kWh/cyklus)	Spotřeba vody (litr/cyklus)	Teplota prádla (°C)	Procento zbytkové vlhkosti (%)
Eco 40-60	40	1400	8,0	03:38	0,715	61,0	32	52,8
	40	1400	4	02:47	0,444	40,0	30	52,9
	40	1400	2	02:47	0,220	30,0	23	55,9
Bavlna	20	1400	8	03:30	0,600	95,0	20	53,9
Bavlna	60	1400	8	03:30	1,800	96,0	60	53,9
Syntetika (Syntetické látky)	40	1200	3	02:15	0,850	68,0	40	40
Rychlé / Rychlé 14	30	1400	8	00:28	0,200	66,0	23	62

Hodnoty spotřeby uvedené pro jiné programy než program Eco 40-60 jsou pouze orientační.


6.4 Nastavení programu

1. Zvolte program vhodný pro typ, množství a míru znečištění prádla v souladu s „Tabulkou programů a spotřeby“ a tabulkou teplot uvedenou níže.



Programy jsou omezeny nejvyšší rychlostí odstřeďování vhodnou pro daný typ tkaniny. Při výběru programu vždy sledujte typ látky, barvu, míru znečištění a povolenou teplotu vody.

2. Tlačítkem Výběr programu vyberte požadovaný program.

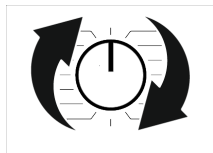

6.5 Programy

• Eco 40-60

V programu Eco 40-60 můžete prát běžně zašpiněné bavlněné prádlo, které je určeno k praní při teplotě 40 °C nebo 60 °C. Tento program je standardním zkušebním programem v souladu s předpisy EU týkajících se designu a označování energetickými štítky šetrným k životnímu prostředí.

Ačkoli tento program pere déle než jiné prací programy, je účinnější z hlediska spotřeby energie a vody. Skutečná teplota vody se může od uvedené teploty praní lišit. Při praní menšího množství prádla (např. ½ kapacity nebo méně) se délka jednotlivých fází programu automaticky zkrátí. Spotřeba energie a vody by tak byla mnohem nižší.

• Bavlna

V tomto programu můžete prát odolnější bavlněné prádlo (povlečení, ložní prádlo, ručníky, župany, spodní prádlo, atd.). Při stisknutí tlačítka rychlého praní se výrazně zkrátí doba programu, ale účinný prací výkon je zajištěn intenzivním praním. Není-li zapnuta funkce rychlého praní, je zajištěn účinný výkon praní a máchání i pro silně zašpiněné prádlo.

• Syntetika

V tomto programu můžete prát prádlo, jako jsou košile, halenky, syntetické/smíšené bavlněné tkaniny, atd. Když stisknete tlačítko funkce rychlého praní, trvání programu se výrazně zkrátí a vaše prádlo, které není příliš znečištěné, bude vypráno efektivním praním. Není-li zapnuta funkce rychlého praní, je zajištěn účinný výkon praní a máchání i pro silně zašpiněné prádlo.

• Ruční praní+Vlna

Slouží k praní jemného / jemného prádla. Zvolte vhodnou teplotu podle údajů na štítcích na oblečení. Vaše prádlo se vypere velmi jemnými pohyby, aby nedošlo k jeho poškození.

• Děti a alergici

Použití páry na začátku programu umožňuje snadné uvolnění špíny.

Tento program používejte na prádlo (dětské oděvy, prostěradla, ložní prádlo, spodní prádlo, bavlněné prádlo, atd.), u kterého požadujete antialergická hygienická praní na vysokou teplotu s intenzivním a dlouhým pracím cyklem. Vysoká úroveň hygieny je zajištěna díky napařování před začátkem programu, dlouhému trvání ohřevu a dalšímu kroku máchání.

• Program byl otestován Britskou nadací pro alergie (Allergy UK) při teplotě 60 °C a byl certifikován co do účinnosti eliminace alergenů, včetně bakterií a plísní.



Allergy UK je značkou nadace „British Allergy Association“. „Pečeť schválení“ je vytvořena jako vodítko pro osoby, které vyžadují doporučení ohledně výrobku, že související výrobek snižuje/omezuje/eliminuje alergeny nebo významně snižuje obsah alergenů v prostředí, kde jsou pacienti trpící alergií. Slouží jako potvrzení, že výrobky jsou vědecky zkoušeny a ověřovány způsobem, který poskytuje měřitelné výsledky.

• **Péřové oblečení**

Pomocí tohoto programu se perou kabáty, vesty, bundy, apod. obsahující péř se štítkem „Ize prát v pračce“. Díky speciálnímu profilům odstředování je zajištěno, že se voda dostane do vzduchových mezer mezi péřím.

Pára se používá na konci programu pro zjemnění objemného prádla, jako jsou ručníky.

• **Odstředování**

Tuto funkci můžete použít pro odstranění vody z oděvu a vypuštění vody z pračky.

• **Máchání**

Použije k oddělení máchání nebo škrobení.

• **Závěsy**

Tento program můžete použít k praní tylu a závěsů. Protože jejich síťovaná struktura způsobuje nadměrné pění, vložte do přihrádky pro hlavní praní malé množství pracího prostředku. Díky speciálnímu profilu ždímání programu se tyl a závěsy méně mačkají. Neperte větší množství závěsů, než je uvedený objem, aby nedošlo k jejich poškození.



Pro praní záclon v tomto programu navrhujeme přidat speciální doporučené prací prostředky do přihrádky na práškový prostředek.

• **Košile**

Tento program se používá ke společnému praní košil vyrobených z bavlny, syntetických a syntetických směsných tkanin. Omezuje krčení oblečení. Pára se používá na konci programu jako podpora funkce snížení krčení oblečení. Speciální profil otáčení a použitá pára na konci programu snižují krčení košil. Když se vybere funkce rychlého praní, spustí se algoritmus pro předpírání.

• Naneste přípravek pro předpírání přímo na své oděvy nebo jej přidejte spolu s pracím prostředkem do přihrádky na práškový prostředek. Tak je možné dosáhnout stejného výkonu, kterého dosáhnete při běžném praní, v mnohem kratším čase. Zvyšuje se tak životnost oblečení. Pokud plánujete používat funkci zpoždění, nepoužívejte prací prostředek pro předpírku. Prací prostředek na předpírku se může vylít na oblečení a způsobit skvrny.

** Doporučuje se spustit cyklus s ne více než 6 košilemi, abyste při tomto cyklu minimalizovali zmačkání košil. Při praní více než 6 košil může dojít k rozdílu v úrovni zmačkání a vlhkosti košil na konci cyklu.

• **Extra rychlé praní**

Pomocí tohoto programu se pere mírně zašpiněné nebo čisté bavlněné prádlo v krátkém čase, neplatí to pro ručníky či těžké bavlněné prádlo. Při výběru funkce rychlého praní lze délku trvání programu snížit až na 14 minut. Když vyberete funkci rychlého praní, lze prát maximálně 2 (dva) kg prádla.

• **Tmavé prádlo/Džíny**

Použijte tento program k ochraně barvy oděvů tmavé barvy nebo džínů. Nabízí vysokou účinnost praní díky speciálnímu pohybu bubny i při nízké teplotě. Na tmavé prádlo doporučujeme používat tekutý prací prostředek nebo prací prostředek na vlnu. Neperte v tomto programu jemné prádlo obsahující vlnu apod.

• **Mix**

Tento program použijte k praní bavlněného a syntetického prádla bez třídění.

• **Jemné**

V tomto programu můžete prát jemné prádlo, například bavlněné/syntetické pletené oblečení nebo punčochy. Pere jemnějšími pohyby. Prádlo, u kterého chcete chránit barvy, perte buď na 20 stupňů nebo zvolením studeného praní.

• **Lingerie**

Pomocí tohoto programu můžete prát jemné oblečení, které je určeno pro ruční praní, a jemné dámské spodní prádlo. Menší množství oděvů se musí prát v síťce. Háčky, knoflíky, zipy apod. musí být zapnuty.

• **Spodní prádlo**

Tento program můžete použít k praní sportovních a outdoorových oděvů, které obsahují směs bavlny/syntetiky a vodoodpudivé kryty, jako je Gore-Tex apod.

• **Odstranění skvrn**

Pračka má speciální program na skvrny, který umožňuje odstranění různých typů skvrn tím nejefektivnějším způsobem. Tento program používejte pouze na odolné barevné bavlněné prádlo. V tomto programu neperte jemné a pouštějící barvu oblečení a prádlo. Před praním musíte zkontrolovat štítky na oblečení (doporučuje se v případě bavlněných triček, kalhot, kraťasů, oblečení pro děti, pyžam, zástěr, prostírání, povlečení, přikrývek, povlaků na polštáře, ručníků, osušek, ponožek, bavlněného spodního prádla, které lze dlouhodobě prát při vysoké teplotě). V automatickém programu odstraňování skvrn můžete prát 24 druhů skvrn rozdělených do tří různých skupin podle rychlého výběru funkcí. Můžete vidět skupiny skvrn, které lze vybrat pomocí tlačítka Rychlé mytí. V závislosti na vybrané

skupiny skvrn se upraví speciální program praní, při kterém se upraví trvání oplachování, doba praní, doba praní a oplachování.

Skupiny skvrn podle funkce rychlého praní jsou uvedeny níže:

Pokud funkce Rychlého praní není zvolena;

Pot, zašpiněný límeček, jídlo, majonéza, salátový dresing, make-up, strojový olej a dětská výživa.

Pokud je tlačítko Rychlého praní stisknuto jednou

Krev, čokoláda, pudink, tráva, bahno, vejce, máslo a kari.

Pokud je tlačítko Rychlého praní stisknuto dvakrát

Čaj, káva, džus, kečup, červené víno, kola, marmeláda a uhlí.

1. Vyberte program pro odstraňování skvrn.
2. Zvolte skvrnu, kterou chcete vyčistit, z výše uvedených skupin a vyberte příslušnou skupinu pomocí funkční klávesy rychlého praní.
3. Pečlivě si přečtěte štítky na oblečení a ujistěte se, že jste vybrali správnou teplotu a rychlost ždímání.

• **Stažený program**

Jedná se o speciální funkci, která umožňuje stahovat různé programy, které chcete. Na začátku je program, který můžete vidět v aplikaci HomeWhiz jako výchozí. Aplikaci HomeWhiz však můžete použít k výběru programu z předem určené množiny programů a poté ji změnit a využít.



Pokud chcete používat funkci HomeWhiz a funkci dálkového ovládání, musíte zvolit funkci Stažený program. Podrobné informace naleznete v části funkce HomeWhiz a funkce dálkového ovládání

• Měkké hračky

Měkké hračky musí být prány programem na jemné prádlo kvůli jejich jemnému materiálu, vláknům a doplňkům, které obsahují. Díky praní v programu na jemné prádlo a speciálnímu ždímacímu profilu se měkké hračky chrání během praní.

Doporučuje se použít tekutý prací prostředek.




Hračky s tvrdými povrchy se za žádných okolností nesmí prát. Hračky neperte spolu s oděvy, protože mohou poškodit prádlo.

• Ručníky

Tento program použijte k praní trvanlivého bavlněného prádla, jako jsou ručníky. Při vkládání ručníků do pračky dbejte na to, aby nedošlo ke kontaktu s těsněním či se sklem dvířek.

6.6 Volba teploty

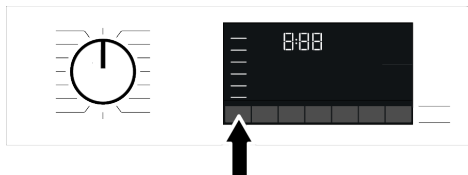

Vždy, kdy se vybere nový program, na kontrolce teploty se zobrazí teplota doporučená pro takový program. Je možné, že doporučená hodnota teploty není maximální teplota, kterou lze pro aktuální program vybrat.

Abyste teplotu snížili, stiskněte tlačítko Nastavení teploty. Teplota se postupně snižuje




Není povolena žádná změna v nastavení programů, u nichž není možné upravovat teplotu.

Po spuštění praní můžete teplotu také změnit. Tuto změnu lze provést, jenom pokud to daný krok umožní





Pokud navolíte možnost studeného praní a znovu stisknete tlačítko Nastavení teploty, na displeji se zobrazí doporučená teplota pro vybraný program. Znovu stiskněte tlačítko Nastavení teploty, abyste teplotu snížili.

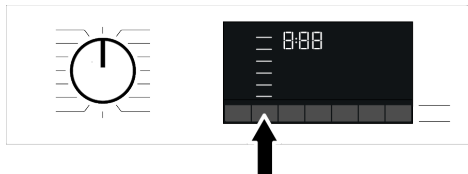6.7 Volba rychlosti otáček



Kdykoli zvolíte nový program, zobrazí se na ukazateli otáček odstředování doporučená rychlost odstředování vybraného programu. Je možné, že doporučená hodnota rychlosti ždímacího není maximální rychlost, kterou lze pro aktuální program vybrat.

Rychlost odstředování změňte stisknutím tlačítka Nastavení rychlosti ždímacího. Rychlost otáček se postupně snižuje.

Poté se na displeji zobrazí v závislosti na modelu výrobku možnosti „Podržení máchání“  a „Bez odstředování“ . Pokud nechcete vyjmout prádlo okamžitě po skončení programu, můžete použít funkci Podržet máchání a ponechat prádlo ve vodě po posledním máchání, abyste zabránili pomačkání vašich oděvů bez přítomnosti vody

Tato funkce ponechá prádlo ve vodě po posledním máchání. Chcete-li prádlo vyždímat po funkci Pozastavení máchání:

1. Nastavte Rychlost ždímacího.
2. Stiskněte tlačítko Start/Pauza. Program bude pokračovat. Pračka vypustí vodu a prádlo vyždímá.

Pokud chcete na konci programu vypustit vodu bez ždímacího, použijte funkci Žádné ždímacího.



Není povolena žádná změna v nastavení programů, u nichž není možné upravovat rychlost.


Rychlost ždímání můžete změnit po zapnutí praní, pokud to daný krok umožní. Změny nelze provést, pokud to kroky neumožní.

Máčení

Pokud nechcete vyjmout prádlo okamžitě po skončení programu, můžete použít funkci podržení máchání a ponechat prádlo ve vodě po posledním máchání, abyste zabránili pomačkání vašich oděvů v pračce bez přítomnosti vody. Pokud chcete vypustit vodu bez odstředění prádla, stisknete po tomto postupu tlačítko spuštění/pozastavení. Program se znovu obnoví a dokončí po vyčerpání vody.

Pokud chcete vyždímat prádlo, které zůstalo ve vodě, zvolte otáčky ždímání a stisknete tlačítko Start/Pauza. Program bude pokračovat. Voda se odčerpá, prádlo vyždímá a program skončí.

6.8 Volba pomocné funkce

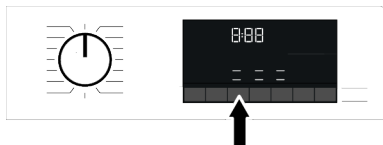

Před spuštěním programu zvolte požadované doplňkové funkce. Kdykoli dojde k výběru programu, rozsvítí se pomocné funkce, které lze vybrat spolu s ním.



Pokud stisknete tlačítko pomocné funkce, které nelze spustit se současným programem, bude pračka vydávat varovný zvuk. Některé kombinace nelze zvolit současně. Pokud před spuštěním pračky zvolíte druhou doplňkovou funkci, která je v rozporu s první funkcí, první zvolená funkce se zruší a aktivní zůstane druhá doplňková funkce. Pokud například chcete zvolit rychlé praní poté, co jste zvolili přeprání, přeprání se zruší a rychlé praní zůstane aktivní.

Pomocnou funkci neslučitelnou s programem nelze zvolit. (Viz „Tabulka programů a spotřeby“) Některé programy mají doplňující funkce, které musí být spuštěny samostatně. Tyto funkce nemohou být zrušeny. Doplňující funkce se nerozsvítí, rozsvítí se pouze vnitřní plocha tlačítek.

6.8.1 Pomocné funkce

• Rychlé praní

Po výběru programu můžete stisknutím tlačítka nastavení rychlého praní zkrátit dobu trvání programu. U některých programů může doba trvání zkrátit o více než 50 %. Navzdory tomu je dobrý prací výkon dosažen díky změněnému algoritmu. I když se u každého programu liší, po jednom stisknutí tlačítka Rychlého praní se doba trvání programu sníží na určitou úroveň. Pokud stisknete samé tlačítko podruhé, trvání se sníží na minimální dobu. Pro lepší prací výkon při praní silně znečištěného prádla nepoužívejte tlačítko Upravení rychlého praní.

Použijte tlačítko Rychlé praní pro mírně a jemně znečištěné prádlo a zkraťte trvání programu.

• Noční režim

Použijte k praní bavlny při nižší spotřebě energie a nižší hlučnosti. Kroky odstředování jsou změněny na tiché praní a cyklus končí krokem podržení máchání. Po dokončení programu spusťte cyklus odstředění a odstředěte prádlo.

• Automatické dávkování

Pomocí tohoto pomocného funkčního tlačítka můžete změnit dávkování a preference pracího prostředku. Podrobné informace naleznete v části „Výběr dávkování, Zrušení nebo Použití práškového pracího prostředku“

• Dálkové ovládání

Toto pomocné funkční tlačítko můžete použít k připojení přístroje k inteligentním zařízením. Podrobné informace naleznete v části HomeWhiz a ve funkci dálkového ovládání.

• Přizpůsobený program

Tato pomocná funkce může být použita s aplikací HomeWhiz pouze pro programy pro praní bavlny a syntetiky společně. Pokud je tato funkce v nabídce HomeWhiz „Přizpůsobit“ aktivována, můžete k programu přidat až pět dalších kroků máchání. Můžete si vybrat a používat některé pomocné funkce, i když nejsou viditelné na vašem přístroji. Můžete zvýšit a snížit dobu programů pro praní Bavlny a Syntetiky v bezpečném rozsahu.



Když je zvolena pomocná funkce Specializovaného programu, prací výkon a spotřeba se budou lišit od uvedených hodnot.

• Automatic Dosage Setting (Automatické nastavení dávkování)

Tuto funkci lze použít pouze s aplikací HomeWhiz. Pomocí této funkce se mění dávkovací množství tekutého pracího prostředku a změkčovače. U všech programů bude dávkování prováděno na základě posledního zvoleného nastavení, pokud nevyberete nové nastavení.

6.8.2 Výběr funkce/programu stisknutím tlačítka na 3 sekundy

• Čištění bubny 3"

Pro výběr programu stiskněte tlačítko pomocné funkce a podržte jej po dobu 3 sekund. Buben pravidelně čistěte (jednou za 1 až 2 měsíce), zajistíte tak požadovanou úroveň hygieny. Pára se použije před programem, aby se změkčily zbytky v bubnu. Tento program používejte, když je pračka úplně prázdná. Pro dosažení účinnějších výsledků umístěte do přihrádky č. 2 pro prací přípravky proti vodnímu kameni v prášku (čistící prostředky pro buben), který je vhodný pro použití v pračce. Po skončení programu nechte plnicí dvířka napůl zavřená, aby se vnitřek pračky vysušil.



Toto není prací program. Jde o program údržby. Program nespouštějte, pokud je něco v pračce. Pokud se pokusíte pračku opět spustit, automaticky detekuje vložené prádlo a může program ukončit nebo obnovit, v závislosti na modelu pračky. Pokud dojde k obnově programu, čištění bubnu nebude dokončeno.

• Nemačková úprava+ 3"

Tato funkce se zvolí po stisknutí a podržení příslušného tlačítka pomocné funkce po dobu 3 sekund a rozsvítí se kontrolka sledování programu pro příslušný krok. Když se zvolí tato funkce, buben se bude otáčet po dobu až 8 hodin, aby se zamezilo pomačkání prádla po ukončení programu. Kdykoliv během těchto 8 hodin můžete program zrušit a prádlo vyndat. Chcete-li funkci zrušit, stiskněte tlačítko pro výběr funkce nebo tlačítko zapnutí/vypnutí pračky. Kontrolka průběhu programu bude dále svítit, dokud nebude funkce zrušena nebo krok dokončen. Pokud funkci nezrušíte, zůstane aktivní i v následujících pracích cyklech.

• Dětský zámek

Pomocí funkce Dětský zámek zabráníte dětem, aby ovlivňovaly funkce pračky. Tak můžete předejít změnám v aktuálním programu.



Přístroj můžete zapnout a vypnout tlačítkem Zap. / Vyp., když je dětský zámek aktivní. Když přístroj znovu zapnete, program bude pokračovat tam, kde skončil.

Když je aktivován dětský zámek, ozve se při stisknutí tlačítek audio signál. Signál vypnete stisknutím tlačítek pětkrát

Spuštění dětského zámku:

Stiskněte a podržte tlačítko související pomocné funkce na 3 sekundy. Po odpočítání „3-2-1“ se na displeji objeví symbol „Dětský zámek“. Když se toto varování zobrazí, můžete uvolnit Tlačítko pomocné funkce 3.

Vypnutí dětského zámku:

Stiskněte a podržte tlačítko související pomocné funkce na 3 sekundy. Po skončení odpočítávání „3-2-1“ na displeji symbol „Dětský zámek“ zmizí.

• Bluetooth

Funkci Bluetooth můžete použít ke spárování přístroje s vaším inteligentním zařízením. Tímto způsobem můžete pomocí svého inteligentního zařízení získat informace o vašem přístroji a ovládat jej.

K aktivaci připojení Bluetooth:

Stiskněte a podržte tlačítko dálkového ovládání po dobu 3 sekund. Bude zobrazen odpočet „3-2-1“ a na displeji se objeví ikona „On“. Uvolněte funkční tlačítko dálkového ovládání. Ikona Bluetooth bude blikat po dobu propojování přístroje s inteligentním zařízením. Pokud je spojení úspěšné, ikona bude svítit.

K deaktivaci připojení Bluetooth:

Stiskněte a podržte tlačítko dálkového ovládání po dobu 3 sekund. Bude zobrazen odpočet „3-2-1“ a na displeji zmizí ikona „Bluetooth“.



Nejprve musíte nastavit aplikaci HomeWhiz, abyste mohli aktivovat spojení Bluetooth Po nastavení stisknutím funkčního tlačítka dálkového ovládání, kdy tlačítko bude v poloze Stáhnout program / Dálkové ovládání, se automaticky bude aktivovat spojení Bluetooth.

6.9 Čas ukončení

Zobrazení času

Po výběru funkce Čas ukončení se zbývajcí čas do spuštění programu zobrazí v hodinách, jako je 1h, 2h, a zbývajcí čas pro dokončení programu po spuštění programu se zobrazí v hodinách a minutách, jak je uvedeno v příkladu 01:30.




Doba programu se může lišit od hodnot v tabulce „Program a spotřeba“ v závislosti na tlaku vody, tvrdosti vody a teplotě, teplotě prostředí, množství a typu prádla, zvolených doplňkových funkcí a změn v rozvodném napětí.




Po určité době, kdy je aktivována funkce času ukončení, se stroj přepne do pohotovostního režimu a některé LED diody na displeji zhasnou. LED diody svítí v případě jakéhokoli uživatelského vstupu.

Pomocí funkce Čas ukončení se může konec programu nastavit až na 24 hodin. Po stisknutí tlačítka času ukončení se zobrazí odhadovaný čas ukončení programu. Je-li nastaven Čas ukončení, rozsvítí se kontrolka Čas ukončení.

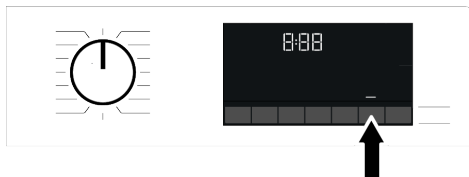

Aby se aktivovala funkce čas ukončení a program se dokončil na konci specifikovaného času, musíte po nastavení času stisknout tlačítko Start / Pauza.

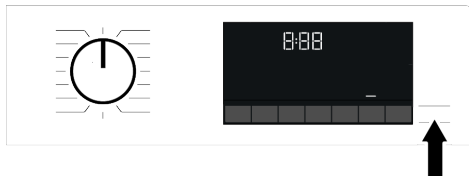

Chcete-li funkci Čas ukončení zrušit, vypnete práčku stisknutím tlačítka pro zapnutí/vypnutí.

i Pokud jste aktivovali funkci Čas skončení, do přihrádky 2 pro práškový prací prostředek nepřidávejte tekutý prací prostředek. Hrozí riziko pošpinění oděvů.

1. Otevřete dvířka, vložte prádlo, prací prostředek, atd.
2. Vyberte prací program, teplotu, rychlost ždímání a je-li třeba i doplňující funkce.
3. Nastavte čas ukončení dle vašeho výběru stisknutím tlačítka času ukončení. Ukazatel času ukončení svítí.
4. Stiskněte tlačítko Start/Pauza. Spustí se odpočítávání času.

i Během odpočítávání času při funkci End Time můžete do stroje přidat další prádlo. Na konci odpočítávání se objeví symbol odloženého startu, spustí se prací cyklus a čas zvoleného programu se zobrazí na displeji.


6.10 Spuštění programu

1. Stiskněte tlačítko pro spuštění/pozastavení, program se spustí.

2. Kontrolka tlačítka Start / Pauza, která byla vypnutá, začne nyní trvale svítit, což označuje spuštění programu.



3. Vkládací dvířka jsou uzavřena. Když jsou vkládací dvířka zavřena, na displeji se zobrazí "Dvířka uzavřena".

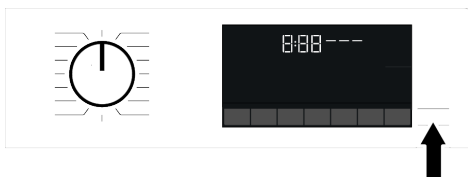

4. Na displeji se zobrazí kontrolka programu s aktuálním krokem programu.

6.11 Uzamčení dvířek

U práčky je k dispozici uzamykací systém, který brání otevření plnicích dvířek v případě, že je uvnitř vysoká hladina vody. Když jsou vkládací dvířka zavřená, na displeji se zobrazí „Dvířka uzavřena“.



i Pokud je vybrána funkce dálkového ovládání, budou dvířka uzamčena. Abyste mohli dvířka otevřít, musíte vypnout funkci dálkového ovládání stisknutím tlačítka dálkového ovládání nebo změnou polohy programu.


Otevírání dvířek v případě výpadku proudu:

i V případě výpadku proudu můžete použít nouzovou rukojeť dvířek pod víčkem filtru čerpadla a ručně otevřít dvířka.




Abyste předešli jakémukoli přetečení vody před otevřením plnicích dvířek, ujistěte se, že uvnitř stroje nezůstala žádná voda.

1. Vypněte a odpojte zařízení od elektrické sítě.
2. Otevřete víčko filtru čerpadla.

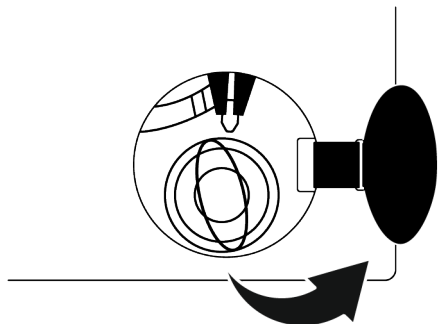

3. Pomocí nástroje stáhněte nouzovou rukojeť dvířek dolů a uvolněte ji. Poté dvířka pro plnění prádla otevřete.
4. Pokud se dvířka neotevřou, opakujte předchozí krok.

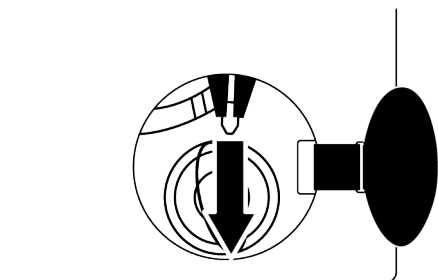


6.12 Změna volby po spuštění programu

Přidání prádla po zahájení programu




Je-li úroveň vody ve spotřebiči vhodná po stisknutí tlačítka Start / Pauza, zámek dvířek se deaktivuje, dvířka se otevřou a vy budete moci přidat prádlo. Symbol zámku dvířek na displeji zhasne, když je zámek

dvířek deaktivován. Po přidání oděvů zavřete dvířka a znovu stiskněte tlačítko Start / Pauza pro obnovení pracího cyklu.

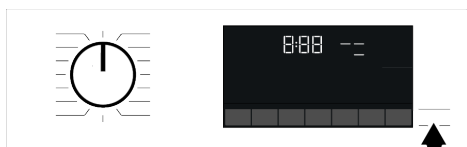


Je-li hladina vody ve spotřebiči nevhodná při stisknutí tlačítka Start / Pauza, nejde zámek dvířek deaktivovat a symbol zamčení dveří zůstane na displeji.

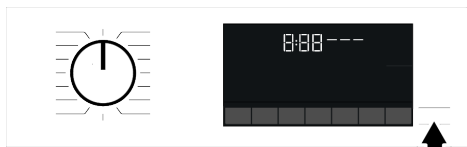

Pokud je teplota vody uvnitř přístroje vyšší než 50 °C, bezpečnostní dvířka nejdou deaktivovat, i když je vhodná hladina vody.

Přepnutí pračky do režimu pauzy:

Stiskněte tlačítko Start / Pauza a spotřebič přepne do režimu zastavení. Na displeji se zobrazí symbol pauzy.

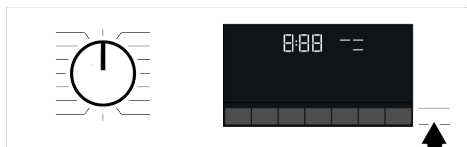

Změna výběru programu po spuštění programu:

Když je aktuální program spuštěn, změna programu není povolena. Po přepnutí aktuálního programu do režimu pozastavení můžete vybrat nový program.



Spustí se vybraný program.

Změna pomocné funkce, otáček a teploty

V závislosti na dosaženém kroku programu můžete zrušit nebo aktivovat pomocné funkce. Viz "Výběr pomocné funkce". Můžete také změnit nastavení otáček a teploty. Viz „Výběr rychlosti ždímání“ a „Výběr teploty“.



Dvířka se neotevřou, je-li teplota uvnitř vysoká nebo je-li hladina vody nad dveřním otvorem.

6.13 Stornování programu

Program se zruší, pokud tlačítko pro výběr programu otočíte do jiného programu nebo pokud byl stroj vypnut a znovu zapnut pomocí tlačítka pro výběr programů.



Pokud stisknete tlačítko pro výběr programů ve chvíli, kdy je aktivován dětský zámek, program se nezruší. Nejprve musíte zrušit Dětský zámek.

Pokud chcete otevřít dvířka pračky poté, co jste zrušili program, ale není to možné, protože je hladina vody nad dveřním otvorem, otočte kolečkem Volba programu na program Čerpání + Ždímání a vypusťte vodu z pračky.

6.14 Ukončení programu

Po dokončení se na displeji zobrazí symbol Konec (End).

Pokud do 10 minut nestisknete žádné tlačítko, spotřebič se přepne do režimu pozastavení. Displej a všechny kontrolky se vypnou.

Kroky dokončeného programu se zobrazí, když stisknete tlačítko Zap. / Vyp.

6.15 Funkce HomeWhiz a funkce dálkového ovládání

HomeWhiz vám umožňuje ovládat vaši pračku pomocí vašeho chytrého spotřebiče a získat informace o stavu pračky. Pomocí aplikace HomeWhiz můžete svůj inteligentní spotřebič použít k provádění

různých operací na stroji. Kromě toho můžete některé funkce používat pouze s funkcí HomeWhiz.

Chcete-li používat funkci Bluetooth vašeho zařízení, musíte si stáhnout aplikaci HomeWhiz z obchodu s aplikacemi vašeho chytrého zařízení.

Pro instalaci aplikace se ujistěte, že je vaše chytré zařízení připojeno k internetu.

Pokud aplikaci používáte poprvé, dokončete registraci uživatelského účtu podle pokynů na obrazovce. Jakmile je proces registrace dokončen, můžete prostřednictvím tohoto účtu používat všechny spotřebiče s funkcí HomeWhiz ve své domácnosti.

Stisknutím karty „Spotřebiče“ v aplikaci HomeWhiz můžete zobrazit zařízení spárovaná s vaším účtem. Po instalaci aplikace vám funkce HomeWhiz umožňuje pracce odesílat okamžitá oznámení prostřednictvím chytrého zařízení.



Chcete-li používat funkci HomeWhiz, musí být aplikace nainstalována do chytrého zařízení a pračka musí být spárována s chytrým zařízením prostřednictvím připojení Bluetooth. Pokud pračka není připojena k chytrému zařízení, funguje jako zařízení, které nemá funkci HomeWhiz.

Váš přístroj bude spárován s vaším inteligentním zařízením prostřednictvím Bluetooth. Prostřednictvím tohoto párování se povolí ovládací prvky provedené pomocí aplikace. Proto musí být síla signálu bluetooth mezi spotřebičem a chytrým zařízením přiměřená.

Verze Android a iOS podporované aplikací HomeWhiz naleznete na stránce www.homewhiz.com.




Všechna bezpečnostní opatření popsaná v části „**VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY**“ vaší uživatelské příručky se týkají i dálkového ovládání prostřednictvím funkce HomeWhiz.

6.15.1 HomeWhiz nastavení

Ke spuštění aplikace musí být vytvořeno spojení mezi vaším spotřebičem a aplikací HomeWhiz. Abyste vytvořili toto spojení, musíte postupovat podle kroků uvedených níže pro proces nastavení vašeho spotřebiče i aplikace HomeWhiz.

1. Pokud přidáváte zařízení poprvé, dotkněte se karty „Zařízení“ v aplikaci HomeWhiz. V pravém horním rohu vyberte tlačítko „PŘIDAT ZAŘÍZENÍ“ (dotykem na něj budete moci přidat nové zařízení). Proveďte nastavení podle níže uvedených kroků a kroků v aplikaci HomeWhiz.
2. Chcete-li spustit instalaci, ujistěte se, že je vaše pračka vypnuta. Stiskněte a podržte tlačítko teploty a tlačítko dálkového ovládání současně po dobu 3 sekund, abyste přepnuli přístroj do režimu nastavení HomeWhiz.

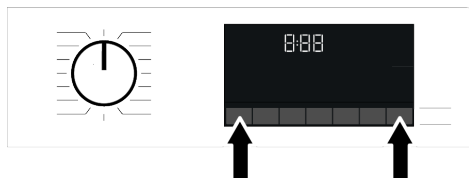

3. Když je spotřebič v režimu nastavení HomeWhiz, uvidíte na displeji animaci a ikona Bluetooth bude blikat, dokud se vaše pračka nepropojí s inteligentním zařízením. V tomto režimu bude aktivní pouze programovací tlačítko. Ostatní tlačítka budou neaktivní.



4. Postupujte podle pokynů na displeji aplikace HomeWhiz.
5. Počkejte na dokončení instalace. Po dokončení instalace dejte pračce název. Nyní můžete klepnout a v aplikaci HomeWhiz uvidíte spotřebič, který jste přidali.




Pokud nemůžete úspěšně provést nastavení do 5 minut, vaše pračka se automaticky vypne. V tomto případě budete muset opět začít s postupem nastavení. Pokud problém přetrvává, obraťte se na autorizovaný servis.


Pračku můžete používat s více než jedním chytrým zařízením. Chcete-li to provést, stáhněte si aplikaci HomeWhiz do jiného chytrého zařízení. Při spuštění aplikace se musíte přihlásit do účtu, který jste si dříve vytvořili a spárovali s vaší pračkou. V jiném případě si prosím přečtěte "Nastavení pračky, která je připojena k účtu někoho jiného".



Chcete-li pokračovat v nastavení HomeWhiz, vaše chytré zařízení musí být připojeno k internetu. V opačném případě aplikace HomeWhiz nedovolí úspěšně dokončit instalační postup. Pokud máte problémy s připojením k internetu, obraťte se na svého poskytovatele internetových služeb.

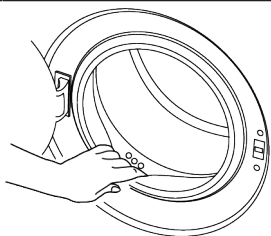

Aplikace HomeWhiz může vyžadovat zadání čísla produktu uvedeného na štítku produktu. Štítek produktu najdete ve dvířkách spotřebiče. Číslo spotřebiče je uvedeno na štítku.

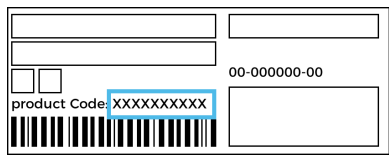

6.15.2 Nastavení pračky, která je připojena k účtu někoho jiného

Pokud byla pračka, kterou chcete použít, předtím zavedena do systému pomocí účtu někoho jiného, musíte zvolit nové připojení mezi aplikací HomeWhiz a spotřebičem.

1. Stáhněte aplikaci HomeWhiz na svém chytrém zařízení, které budete používat.
2. Vytvořte nový účet a přihlaste se k tomuto účtu v aplikaci HomeWhiz.
3. Postupujte podle kroků popsaných v nastavení HomeWhiz (Nastavení HomeWhiz) a proveďte instalaci.



Vzhledem k tomu, že funkce HomeWhiz a funkce dálkového ovládání je řízena pomocí párování s technologií Bluetooth, může být současně používána jen jedna aplikace HomeWhiz.

6.15.3 Funkční tlačítko dálkového ovládání a jeho použití

Bluetooth se automaticky zapne po nastavení HomeWhiz. Chcete-li aktivovat nebo deaktivovat připojení Bluetooth, viz „Bluetooth 3“.

Pokud zařízení vypnete a zapnete, když je aktivní Bluetooth, automaticky se zařízení znovu připojí. V případech, že bude spárované zařízení mimo dosah, se Bluetooth automaticky vypne. Z tohoto důvodu budete muset znovu zapnout Bluetooth, pokud chcete použít funkci dálkového ovládání.

Stav připojení můžete zkontrolovat podle symbolu Bluetooth na displeji. Pokud je symbol stále rozsvícen, je přístroj připojen k Bluetooth. Pokud symbol bliká, produkt se pokouší připojit. Pokud symbol nesvítí, znamená to, že nejste připojeni.



Pokud je spotřebič připojen k Bluetooth, je možné zvolit funkci dálkového ovládání.

Pokud není možné zvolit funkci dálkového ovládání, zkontrolujte stav připojení. Pokud se připojení nezdařilo, zopakujte úvodní nastavení na vašem spotřebiči.

UPOZORNĚNÍ: Z bezpečnostních důvodů dvířka výrobku zůstanou uzamčena, zatímco funkce dálkového ovládání je zapnutá, nezávisle na provozním režimu. Chcete-li otevřít dvířka pračky, musíte otočit knoflíkem volby programů nebo stisknout tlačítko dálkového ovládání a vypnout funkci dálkového ovládání.

Chcete-li pračku ovládat dálkově, je třeba po zavření přední části pračky aktivovat funkci Dálkového ovládání stisknutím tlačítka dálkového ovládání, kdy knoflík výběru programů bude v pozici Stáhnout program / Dálkové ovládání na kontrolním panelu pračky. Po vytvoření přístupu ke spotřebiči se zobrazí obrazovka podobná níže uvedené obrazovce.



Pokud je funkce dálkového ovládání zapnuta, můžete prostřednictvím vaší pračky ovládat pouze zapnutí, vypnutí a sledování stavu. A všechny funkce kromě dětského zámku lze ovládat prostřednictvím aplikace.

Pomocí kontrolky funkce na tlačítku můžete sledovat, zda je funkce dálkového ovládání zapnutá nebo vypnutá.

Je-li funkce dálkového ovládání vypnutá, všechny operace se provádějí na zařízení, v aplikaci je povoleno pouze sledování stavu.

Pokud nelze funkci spuštění na dálku zapnout, po stisknutí tlačítka uslyšíte varovný zvuk. K tomuto může dojít, pokud je zařízení zapnuto a není žádné zařízení spárováno s Bluetooth. Jako příklad pro tyto případy; nastavení Bluetooth je vypnuto nebo je otevřen kryt produktu.

Když aktivujete tuto funkci v pračce, tato funkce zůstane aktivní s výjimkou určitých okolností a umožní vám ovládat pračku na dálku přes Bluetooth.

Za určitých podmínek se z bezpečnostních důvodů automaticky deaktivuje:

- Když se přeruší napájení vašeho stroje.
- Když otočíte tlačítkem programu a zvolíte jiný program nebo když se spotřebič vypne.

6.15.4 Odstraňování problémů

Pokud máte potíže s ovládáním nebo připojením, použijte následující kroky. Sledujte, zda problém přetrvává i po provedení daného opatření.

1. Zkontrolujte, zda je vaše chytré zařízení připojeno k příslušné domácí síti.
2. Restartujte přístroj.
3. Vypněte a znovu zapněte Bluetooth na kontrolním panelu.
4. Pokud nelze navázat spojení pomocí výše uvedených opatření, zopakujte úvodní nastavení na vaší pračce.

Pokud problém přetrvává, poraďte se s autorizovaným servisem.

7 Údržba a čištění



Nejprve si přečtěte část „Bezpečnostní pokyny“!

Životnost spotřebiče se prodlužuje a často se vyskytují problémy se sníží, pokud je čištěn v pravidelných intervalech.

7.1 Čištění zásuvky na prací prostředek

Kdy čistit


- Když otevřete kryt dávkovací nádržky a uvidíte zahuštěný netekutý prací prostředek nebo aviváž,
- Pokud nejste spokojeni s výsledky praní. Může se stát, že prací prostředek nebo aviváž ztuhly, a proto je nelze převést do pracího prostoru,
- Pokud se kapalina v nádržce nesníží, přestože je zvoleno dávkování. Nevkládáte prací prostředky ani aviváž na dlouhou dobu,

- Chcete-li vyměnit prací přísady, které jste naplnili do komory (například pokud nejste spokojeni s pracím prostředkem a nechcete jej použít) nebo pokud jste provedli nesprávné naplnění (například pokud jste umístili prací prostředek nebo aviváž do nádržky na prací prostředek),
- Pokud bude přidána jiná značka pracího prostředku nebo aviváže,
- Pokud se přidá prací prostředek s odlišnými specifikacemi (např. když se přidá prací prostředek pro barevné prádlo, zatímco v nádržce na prací prostředek pro bílé),
- Pokud přidáte prací prostředek s jinou koncentrací (abyste předešli plýtvání dřívě naplněným pracím prostředkem, můžete je vložit do přihrádky na práškový prací prostředek při příštím praní a spotřebovat jej výběrem na obrazovce „práškový prací prostředek aktivní“.)


- Pokud má nová aviváž stejné specifikace, ale pouze jinou vůni (je třeba poznamenat, že vůně směsí se bude lišit, pokud ji přidáte bez vyčištění zbývajících aviváží),
- Pokud se nebude delší dobu používat (např. v době přestěhování se na chatu, na dobu 3 měsíců a delší, v létě a v době návratu), může tekutý prací prostředek zhoustnout a ztuhnout. Proto nemusí dojít ke správnému dávkování, ačkoli systém ukazuje plný stav.

Čištění:


Před zahájením čištění odpojte spotřebič ze sítě stisknutím tlačítka vyp/zap.



Doporučuje se nosit vhodné rukavice, abyste nepřišli do přímého kontaktu s pracím prostředkem a jinými mycími prostředky, které budete vyprazdňovat ze zásuvky na prací prostředky.

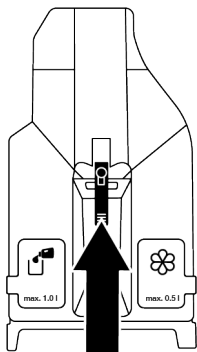


1. Stiskněte modrou část uprostřed zásuvky na prací prostředek, vytáhněte ji směrem k sobě a vyjměte ji.

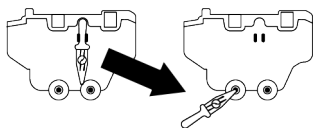

2. Vyjměte vypouštěcí tyč umístěnou na zadní straně zásuvky z jejího slotu.

3. Umístěte slot za zásuvku na prací prostředek, kterou chcete vyprázdnit, směrem dovnitř přihrádky, kterou chcete vyprázdnit.
4. Jemně zatlačte vypouštěcí tyč do slotu za přihrádkou na prací prostředek.
5. Prací prostředek se začne sypat do nádoby.
6. Totéž se provádí pro přihrádku na aviváž.

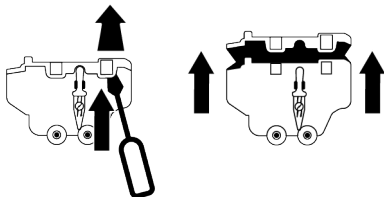


7. Vodítka držící horní kryt zásuvky na prací prostředky se odstraní plochým šroubovákem (celkem je 6 vodítek, po dvou na pravé, levé a zadní straně zásuvky) a vnitřek zásuvky se vymyje.
8. Po dokončení procesu čištění se kryt vloží do zásuvky. Ujistěte se, že jsou všechna vodítka na svém místě. Pokud vodítka nedosednou, může se ze zásuvky vylít kapalina nebo se může nádoba na prací prostředek zachytit v kolejnici zásuvky nebo se může obtížně pohybovat. Proto se ujistěte, že vodítka pevně sedí.
9. Vložte vypouštěcí tyč zpět do jejího slotu v zadní části zásuvky.
10. Namontujte zásuvku zpět, přičemž dávejte pozor na její slot a zasunutí a zatlačením zásuvky zavřete. Po přidání pracích prostředků a aviváže budou připraveny k použití v programech s dávkováním.

7.2 Čištění vkladacích dvírek a bubnu

Informace o spotřebičích s programem čištění bubnu naleznete v části Obsluha spotřebiče.



Proces čištění bubnu opakujte každé 2 měsíce.
UPOZORNĚNÍ: Použijte přípravek proti vodnímu kameni vhodný pro pračky.

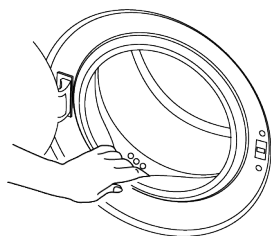

Po každém praní se ujistěte, že ve spotřebiči nezůstala žádná cizí látka. Pokud jsou otvory v těsnění dvířek zobrazené na obrázku ucpané, uvolněte je pomocí párátka.

Cizí kovové látky způsobují v bubnu skvrny od rzi. Skvrny na povrchu bubnu vyčistěte pomocí čistících prostředků na nerezovou ocel.

Nikdy nepoužívejte ocelovou nebo drátěnou vlnu. Ty poškodí lakované, chromované a plastové povrchy.

Na konci programu doporučujeme těsnění dvířek otřít suchým a čistým hadříkem. Tím se z těsnění dvířek spotřebiče odstraní zbytky a zabrání se vzniku zápachu.


7.3 Čištění těla a ovládacího panelu

Podle potřeby otřete tělo spotřebiče mýdlovou vodou nebo nekorozivními jemnými gelovými čistícími prostředky a osušte jej měkkým hadříkem.

K čištění ovládacího panelu používejte pouze měkký a vlhký hadřík. Nepoužívejte čistící prostředky obsahující bělidla.

7.4 Čištění filtrů přívodu vody

Na konci každého ventilu přívodu vody v zadní části spotřebiče a také na konci každé hadice přívodu vody, kde jsou připojeny ke kohoutku, je filtr. Tyto filtry zabráňují vniknutí cizích látek a nečistot z vody do spotřebiče. Pokud jsou filtry znečištěné, je třeba je vyčistit.

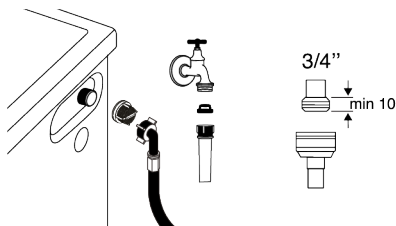

1. Zavřete kohoutky.
2. Demontujte matice hadic přívodu vody, abyste získali přístup k filtrům na ventilech přívodu vody, a vyčistěte je vhodným kartáčem. Pokud jsou filtry příliš znečištěné, vyjměte je z jejich míst kleštěmi a vyčistěte je tímto způsobem.
3. Vysuňte filtry na plochých koncích hadic přívodu vody spolu s těsněními a důkladně je vyčistěte pod tekoucí vodou.
4. Pečlivě vyměňte těsnění a filtry a rukou utáhněte matice.

7.5 Vypouštění zbývající vody a čištění filtru čerpadla

Filtrační systém ve vašem spotřebiči zabraňuje ucpaní oběžného kola čerpadla při vypouštění vody pevnými předměty, jako jsou knoflíky, mince a textilní vlákna. Takto se zaručí bezproblémové vypouštění vody a životnost čerpadla se prodlouží.

Pokud spotřebič nedokáže vodu zpracovat uvnitř, filtr čerpadla je ucpaný. Filtr je nutné čistit vždy, když je zanesený nebo každé 3 měsíce. Při čištění filtru čerpadla je nutné nejprve vypustit vodu.

Před přepravou spotřebiče (např. při přesunu do jiného domu) by měla být voda zcela vypuštěna.



UPOZORNĚNÍ:

Cizí látky, které zůstaly ve filtru čerpadla, mohou spotřebič poškodit nebo způsobit problémy s hlukem.

V oblastech, kde hrozí riziko mrazu, a pokud není spotřebič používán musí být kohoutek uzavřen, hadice systému musí být odstraněna a voda uvnitř spotřebiče musí být vypuštěna.

Po každém použití zastavte kohoutek, ke kterému je připojena hlavní hadice.


Chcete-li vyčistit znečištěný filtr a vypustit vodu:

1. Odpojte spotřebič a vypněte napájení.



Teplota vody uvnitř spotřebiče může stoupnout až na 90 °C. Aby se zabránilo nebezpečí opaření, vyčistěte filtr až po vychladnutí vody uvnitř spotřebiče.

2. Otevřete víčko filtru.

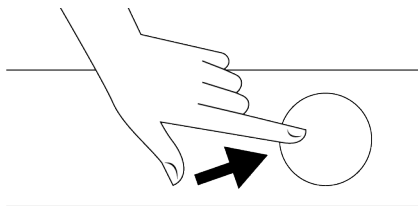

8 Odstraňování problémů




Nejprve si přečtěte část „Bezpečnostní pokyny“!

Programy se po zavření dvířek nespouští.

- Je možné, že nebylo stisknuto tlačítko Start / Pauza / Zrušit. >>> * Stiskněte tlačítko Start / Pauza / Zrušit.
- V případě nadměrného naplnění může být obtížné zavřít nakládací dvířka. >>> Snižte množství prádla a ujistěte se, že jsou vkládací dvířka dobře zavřena.

3. Při vypouštění vody postupujte dle níže uvedených kroků.

Pokud je spotřebič vybaven nouzovou hadicí pro vypouštění vody:

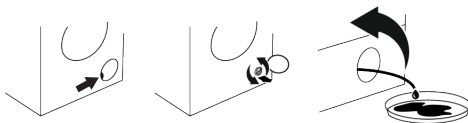

- Vytáhněte vypouštěcí hadici z jejího usazení.
- Konec hadice umístěte do velké nádoby. Vypusťte vodu do nádoby vytažením zátky na konci hadice. Po naplnění nádoby znovu konec hadice uzavřete zátkou. Nádobku vyprázdněte a pokračujte až do úplného vyprázdnění vody dle výše popsaných kroků.
- Po dokončení vypouštění vody uzavřete konec zátkou a upevněte hadici na místo.
- Odšroubujte filtr čerpadla.

1. Odstraňte veškeré zbytky uvnitř filtru a případně vlákna kolem oblasti oběžného kola čerpadla.
2. Vyměňte filtr.
3. Pokud se víčko filtru skládá ze dvou částí, zavřete víčko filtru stisknutím jazýčku. Pokud se jedná o jeden kus, nejprve usaďte výčnělky ve spodní části na jejich místa a poté stisknutím horní části zavřete.

Program nelze spustit ani zvolit.

- Spotřebič se přepnul do režimu vlastní ochrany v důsledku závady na přívodu (například napětí, tlak vody atd.). >>> V závislosti na modelu spotřebiče vyberte jiný program otočením tlačítka Výběr programu nebo program zrušte stisknutím a podržením tlačítka Zap/Vyp po dobu 3 sekund. Předchozí program bude zrušen. Viz Stornování programu [► 33]

Voda v produktu

- Z důvodu procesů kontroly kvality během výroby mohlo ve spotřebiči zůstat malé množství vody. >>> Není to porucha, voda není pro spotřebič škodlivá.

Do produktu se nenapouští voda.

- Kohoutek je zavřen. >>> Otevřete kohoutek.
- Hadice pro přívod vody je ohnuta. >>> Narovnejte hadici.
- Filtr na vstupu vody je ucpan. >>> Vyčistěte filtr.
- Vkládací dvířka nejsou zavřena >>> Zavřete dvířka.

Spotřebič nevypouští vodu.

- Vypouštěcí hadice je ucpana nebo ohnuta. >>> Vyčistěte nebo narovnejte hadici.
- Filtr čerpadla je ucpan. >>> Vyčistěte filtr čerpadla.

Spotřebič vibruje nebo je hlučný.

- Spotřebič nestojí na vyrovnané podlaze. >>> Upravte nohy tak, aby spotřebič stál vodorovně.
- Do filtru čerpadla pronikl tvrdý předmět >>> Vyčistěte filtr čerpadla.
- Neodstranili jste bezpečnostní šrouby pro přepravu. >>> Odstraňte přepravní bezpečnostní šrouby.
- V pračce je příliš málo prádla. >>> Přidejte do spotřebiče více prádla.
- Vložili jste do spotřebiče nadměrné množství prádla. >>> Vyberte část prádla ze spotřebiče nebo prádlo ručně rozložte tak, aby byla ve spotřebiči rovnoměrně rozložena.
- Spotřebič se opírá o tvrdý předmět. >>> Zkontrolujte, zda se spotřebič o nic neopírá.

Ve spodní části dochází k úniku vody

- Vypouštěcí hadice je ucpana nebo ohnuta. >>> Vyčistěte nebo narovnejte hadici.
- Filtr čerpadla je ucpan. >>> Vyčistěte filtr čerpadla.

Produkt se zastaví krátce po spuštění programu.

- Zařízení se může dočasně zastavit kvůli nízkému napětí. >>> Když se napětí vrátí na normální úroveň, spotřebič bude pokračovat v provozu.

Spotřebič napouštěnou vodu rovnou vypouští.

- Vypouštěcí hadice není ve vhodné výšce. >>> Vypouštěcí hadici zapojte tak, jak je popsáno v návodu k použití.

Během praní není v pračce vidět žádná voda

- Voda je uvnitř neviditelné části spotřebiče. >>> Toto není porucha.

Vkládací dvířka nelze otevřít.

- S ohledem na hladinu vody ve spotřebiči se aktivoval zámek dvířek. >>> Vodu vypusťte spuštěním programu čerpadla nebo odstředování.
- Spotřebič ohřívá vodu nebo je ve fázi ždímání. >>> Počkejte, pokud skončí program.
- Vkládací dvířka mohou být zaseknuta z důvodu tlaku, který na ně působí. >>> Chyťte rukojeť, zatlačte a zatáhněte nakládací dvířka, abyste je uvolnili a otevřeli.
- Pokud není přístroj zapojen do sítě, dvířka se neotevřou >>> Chcete-li otevřít dvířka, otevřete víčko filtru čerpadla a vytáhněte nouzovou rukojeť umístěnou na zadní straně krytu. Viz Uzamčení dvířek [► 31]

Praní trvá déle, než je uvedeno v návodu k použití. (*)

- Tlak vody je nízký. >>> Spotřebič čeká, dokud se načerpá správné množství vody, aby se zabránilo nízké kvalitě praní kvůli sníženému množství vody. Proto se délka doby praní prodlouží.
- Napětí je nízké. >>> Čas praní se prodlouží, aby se zabránilo nízké kvalitě praní, pokud je napětí nízké.

- Teplota vody na vstupu je nízká >>> Požadovaný čas na zahřátí vody se v chladných obdobích prodlužuje. Doba praní se může prodloužit také, aby se předešlo špatným výsledkům praní.
- Počet máchání a / nebo množství vody na máchání se může zvýšit. >>> Výrobek zvyšuje množství vody určené k máchání, když je třeba dobré máchání, a v případě potřeby přidá dodatečný krok máchání.
- Vzhledem k použití nadměrného množství pracího prostředku došlo k vytvoření nadměrného množství pěny a aktivoval se systém automatické absorpce pěny. >>> Používejte doporučené množství pracího prostředku.

Časovač programu neprovádí odpočítávání. (U modelů s displejem) (*)

- Časovač se mohl zastavit během napouštění vody. >>> Indikátor časovače nebude odpočítávat, dokud ve spotřebiči nebude přiměřené množství vody. Produkt vyčkává na dostatečné množství vody, aby se předešlo nesprávným výsledkům praní vlivem nedostatečného množství vody. Ukazatel časovače pak obnoví odpočítávání.
- Časovač se mohl zastavit během ohřívání. >>> Indikátor časovače nebude odpočítávat, dokud spotřebič nedosáhne zvolené teploty.
- Časovač se mohl zastavit během ždímání >>> Systém automatické detekce nevyváženého naplnění se aktivoval kvůli nevyváženému rozložení prádla v spotřebiči.

Časovač programu neprovádí odpočítávání. (*)

- Náplň v pračce může být nevyvážená. >>> Systém automatické detekce nevyváženého naplnění se aktivoval kvůli nevyváženému rozložení prádla v spotřebiči.

Spotřebič se nepřepíná na krok ždímání. (*)

- Náplň v pračce může být nevyvážená. >>> Systém automatické detekce nevyváženého naplnění se aktivoval kvůli nevyváženému rozložení prádla v spotřebiči.
- Spotřebič nebude ždímat, pokud nebude voda úplně vypuštěna. >>> Zkontrolujte filtr a vypouštěcí hadici.
- Vzhledem k použití nadměrného množství pracího prostředku došlo k vytvoření nadměrného množství pěny a aktivoval se systém automatické absorpce pěny. >>> Používejte doporučené množství pracího prostředku.

Prací výkon je špatný. Prádlo zešedne. ()**

- Dlouho bylo používáno nedostatečné množství pracího prostředku. >>> Používejte doporučené množství vhodného pracího prostředku pro tvrdou vodu a prádlo.
- Dlouho se pralo při nízkých teplotách >>> U prádla, které chcete vyprat, vyberte správnou teplotu.
- Nedostatečné množství pracího prostředku v případě tvrdé vody. >>> Používání nedostatečného množství pracího prostředku s tvrdou vodou způsobuje zanesení nečistoty na prádlo a současně prádlo zešedne. Jakmile k zešednutí dojde, těžko se odstraňuje. Použijte doporučené množství pracího prostředku vhodné pro tvrdost vody a prádlo.
- Bylo použito nadměrné množství pracího prostředku. >>> Používejte doporučené množství vhodného pracího prostředku pro tvrdou vodu a prádlo.

Prací výkon je špatný. Nečistoty zůstávají nebo prádlo není vybělené. ()**

- Bylo použito nedostatečné množství pracího prášku. >>> Používejte doporučené množství vhodného pracího prostředku pro tvrdou vodu a prádlo.

- Bylo vloženo nadměrné množství prádla. >>> Nevkládejte nadměrné množství prádla do spotřebiče. Naplňte množstvím doporučeným v tabulce „Program a spotřeba“.
- Byl zvolen špatný program a teplota. >>> Zvolte správný program a teplotu pro praní daného prádla.
- Byl použit nevhodný prací prostředek. >>> Používejte originální prací prostředek vhodný pro tento spotřebič.
- Bylo použito nadměrné množství pracího prostředku. >>> Vložte prací prostředek do správné přihrádky. Nesměšujte bělidlo a prací prostředek.

Prací výkon je špatný. Na prádle zůstávají olejové skvrny. ()**

- Neprovádí se pravidelné čištění bubny. >>> Buben čistěte pravidelně. Více informací o tomto procesu viz. Čištění vkladacích dvířek a bubnu [► 37]

Prací výkon je špatný. Oblečení nepříjemně zapáchá. ()**

- V bubnu se v důsledku dlouhodobého praní při nízkých teplotách a / nebo krátkých programech utváří vrstvy bakterií a zápachu. >>> Zásuvku pracího prostředku, jakož i nakládací dvířka spotřebiče, nechávejte po každém praní pootvřená. Tak nemůže dojít ke vzniku vlhkého prostředí vhodného pro hromadění bakterií.

Barva oblečení vybledla. ()**

- Bylo vloženo nadměrné množství prádla. >>> Nevkládejte nadměrné množství prádla do spotřebiče.
- Používaný prací prostředek je vlhký. >>> Prací prostředek skladujte uzavřený v prostorách bez vlhkosti a nevystavujte ho nadměrným teplotám.
- Byla vybrána vyšší teplota >>> Zvolte správný program a teplotu v závislosti na druhu a stupně znečištění prádla.

Pračka neprovádí máchání správně.

- Množství, značka a podmínky skladování pracího prostředku nebyly vhodné. >>> Používejte vhodný prací prostředek pro pračku a vaše prádlo. Prací prostředky uchovávejte v prostředí bez vlhkosti a nevystavujte je nadměrným teplotám.
- Prací prostředek je vložen do špatné přihrádky. >>> Pokud je prací prostředek umístěn v přihrádce předpírky, ačkoli cyklus předpírky není vybrán, spotřebič může tento prací prostředek použít během máchání nebo aviváže. Prací prostředek vložte do správné přihrádky.
- Filtr čerpadla je ucpaný. >>> Zkontrolujte filtr.
- Vypouštěcí hadice je ohnuta. >>> Zkontrolujte vypouštěcí hadici.

Prádlo je po praní tvrdé. ()**

- Bylo použito nedostatečné množství pracího prášku. >>> Používání nedostatečného množství pracího prostředku pro tvrdou vodu může časem způsobit ztuhnutí prádla. Použijte vhodné množství pracího prostředku, v souladu s tvrdostí vody.
- Prací prostředek je vložen do špatné přihrádky. >>> Pokud je prací prostředek umístěn v přihrádce předpírky, ačkoli cyklus předpírky není vybrán, spotřebič může tento prací prostředek použít během máchání nebo aviváže. Prací prostředek vložte do správné přihrádky.
- Prací prostředek se smíchal s aviváží. >>> Nemíchejte aviváž s pracím prostředkem. Zásuvku umyjte a vypláchněte horkou vodou.

Prádlo nevoní jako aviváž ()**

- Prací prostředek je vložen do špatné přihrádky. >>> Pokud je prací prostředek umístěn v přihrádce předpírky, ačkoli cyklus předpírky není vybrán, spotřebič může tento prací prostředek použít během máchání nebo aviváže. Zásuvku umyjte a vypláchněte horkou vodou. Prací prostředek vložte do správné přihrádky.

- Prací prostředek se smíchal s aviváží. >>> Nemíchejte aviváž s pracím prostředkem. Zásuvku umyjte a vypláchněte horkou vodou.
- Nastavení dávkování aviváže může být na nízké úrovni. >>> Zvyšte dávku aviváže o jednu úroveň. Viz „Automatické nastavení dávkování“.

Zbytky pracího prostředku v zásuvce na prací prostředek. ()**

- Prací prostředek byl dán do vlhké zásuvky. >>> Před vložením pracího prostředku zásuvku vysušte.
- Prací prostředek zvlhnul. >>> Prací prostředek skladujte uzavřený v prostorách bez vlhkosti a nevystavujte ho nadměrným teplotám.
- Tlak vody je nízký. >>> Zkontrolujte tlak vody.
- Prací prostředek v hlavní přihrádce zvlhnul během předprírky. Otvory v přihrádce na prací prostředek jsou zablokované. >>> Zkontrolujte, zda jsou otvory čisté a zda nejsou zanesené.
- Došlo k problému s ventily zásuvky na prací prostředek. >>> Zavolejte autorizovaného servisního zástupce.
- Prací prostředek se smíchal s aviváží. >>> Nemíchejte aviváž s pracím prostředkem. Zásuvku umyjte a vypláchněte horkou vodou.
- Neprovádí se pravidelné čištění bubnu. >>> Buben čistěte pravidelně. Více informací o tomto procesu viz. Čištění vkladacích dvířek a bubnu [► 37]

Ve spotřebiči se tvoří příliš mnoho pěny. ()**

- V pračce se používají nevhodné prací prostředky >>> Používejte vhodný druh pracího prostředku.
- Bylo použito nadměrné množství pracího prostředku. >>> Používejte pouze doporučené množství pracího prostředku.
- Prací prostředek byl skladován v nevhodných podmínkách >>> Prací prostředek skladujte v uzavřených a suchých prostorách. Neskladujte na nadměrně horkých místech.

- Některé síťovité tkaniny, např. tyl, mohou tvořit velké množství pěny z důvodu jejich struktury. >>> Pro tento typ prádla použijte menší množství pracího prostředku.
- Prací prostředek je vložen do špatné přihrádky. >>> Ujistěte se, že jste prací prostředek vložili do příslušné přihrádky.

Ze zásuvky na prací prostředek vytéká pěna.

- Použili jste příliš mnoho pracího prostředku. >>> Namíchejte 1 lžičku aviváže a 1/2 litru vody a nalijte ji do přihrádky pro hlavní praní v zásuvce na prací prostředek. >>> Do spotřebiče dejte prací prostředek vhodný pro programy a maximální zatížení, které je uvedeno v části „Tabulka programů a spotřeby“. Pokud používáte přídatné chemikálie (odstraňovače skvrn, bělidla atd.), snižte množství pracího prostředku.

Na konci programu zůstává prádlo vlhké (*)

- Vzhledem k použití nadměrného množství pracího prostředku došlo k vytvoření nadměrného množství pěny a aktivoval se systém automatické absorpce pěny. >>> Používejte doporučené množství pracího prostředku.
- (*) Výrobek se nepřepne na odstředování, když prádlo není rovnoměrně rozloženo v bubnu, aby se zabránilo jakémukoli poškození produktu a jeho okolního prostředí. Prádlo znovu rozložte a opakujte ždímání

(**) Není prováděno pravidelné čištění bubnu. Buben pravidelně čistěte. Viz Čištění vkladacích dvířek a bubnu [► 37]



Pokud problém neodstraníte, ačkoli jste použili pokyny v tomto oddíle, kontaktujte prodejce nebo zástupce autorizovaného servisu. Nikdy se nesnažte opravit nefunkční výrobek sami.



Příslušné informace o odstraňování problémů naleznete v části HomeWhiz.

9 VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI / UPOZORNĚNÍ

Některé (jednoduché) poruchy může vhodně vyřešit sám koncový uživatel, aniž by byla ohrožena bezpečnost nebo bezpečné používání, ovšem za podmínky, že je oprava provedena v mezích a v souladu s následujícími pokyny (viz část „Vlastní oprava“).

Proto pokud není dovoleno jinak v části „Vlastní oprava“ níže, opravy je nutné svěřit registrovaným odborným opravárnám, aby nedošlo k ohrožení bezpečnosti.

Registrovaná odborná opravna je odborný servis, který získal oprávnění přístupu k pokynům a soupisu náhradních dílů k tomuto výrobku od výrobce, v souladu s postupy uvedenými v legislativních ustanoveních podle Směrnice 2009/125/EC.

Ovšem záruční opravy může provádět pouze ten servis (tedy oprávněná odborná opravna), jehož telefonní číslo naleznete v návodu/v záručním listě nebo získáte u svého autorizovaného prodejce. Upozorňujeme tedy, že opravy provedené odbornými servisy (které nejsou společností Beko oprávněni) vedou k porušení záruky.

Vlastní oprava

Vlastní opravu může provést koncový uživatel v souvislosti s těmito náhradními díly: dvířka, závěsy dveří a těsnění, jiná těsnění, sestava zámku dvířek a plastové příslušenství, jako je dávkovač pracího prostředku (aktualizovaný soupis je také k dispozici na support.beko.com k 1. březnu 2021).

Dále musí být uvedené vlastní opravy, s cílem zajistit bezpečnost výrobku a zabránit riziku vážného zranění, provedeny podle pokynů v návodu pro vlastní opravu

nebo podle pokynů, které jsou k dispozici na support.beko.com . Pro vaši bezpečnost, před jakýmkoli pokusem o opravy vašimi vlastními silami spotřebič vypojte ze sítě.

Opravy nebo pokusy o opravu provedené koncovými uživateli u dílů, které nejsou součástí tohoto soupisu, nebo které nejsou v souladu s pokyny v návodu pro vlastní opravy nebo s pokyny, které jsou k dispozici na support.beko.com , mohou vést ke vzniku bezpečnostních rizik, která nespádají do odpovědnosti společnosti support.beko.com a vedou k propadnutí záruky na výrobek.

Proto velmi doporučujeme, aby se koncoví uživatelé nepokoušeli provádět opravy, které nespádají do uvedeného soupisu náhradních dílů, a aby se v takovém případě obrátili na autorizované odborné opravny nebo registrované odborné opraváře. Tyto pokusy ze strany koncových uživatelů mohou naopak vést k ohrožení bezpečnosti a poškození výrobku a následně ke vzniku požáru, zatopení, úrazu elektřinou a vážnému zranění osob.

Například, mimo jiné, je nutné následující opravy dílů svěřit autorizovaným odborným opravárnám nebo registrovaným odborným opravářům: motor, sestava čerpadla, základní deska, motorová deska, displej, ohříváče, atd.

Výrobce/prodávající nemůže být v žádném případě odpovědný za případ, kdy koncoví uživatelé nedodrží výše uvedená ustanovení.

Dostupnost náhradního dílu pračky nebo pračky se sušičkou, kterou jste zakoupili, je 10 let. Během této doby budou k dispozici originální náhradní díly pro správnou obsluhu pračky nebo pračky se sušičkou.

Když je spotřebič vypnutý, a jsou delší dobu stisknutá tlačítka 1 a 2 pomocných funkcí, na displeji se zobrazí odpočítávání 3-2-1 a zobrazí se celkový počet ukončených mycích cyklů na přístroji.

Po zobrazení celkového mycího cyklu se zobrazí chybové kódy, pokud existují. Zkontrolujte informace na obrazovce v následující tabulce.

Informace na obrazovce	Příčina	Řešení
Err	Na zařízení je spuštěn bezpečnostní algoritmus.	Vyčkejte kým projde zápis. Po stisknutí pomocných funkčních tlačítek 1 a 2 zkontrolujte informace na obrazovce.
SC	Vaši stížnost během kontroly nelze vyřešit.	Volejte autorizovaného servisního zástupce.
E5	Filtr čerpadla může být ucpaný.	Filtr čerpadla vyčistěte. Viz část "Vypouštění zbylé vody a čištění filtru čerpadla". Vyzkoušejte v cyklu odstředování. Pokud se problém nepodaří vyřešit, zavolejte servis.
E8	Možná do stroje nevtéká voda.	<ul style="list-style-type: none"> • Otevřete kohoutky. • Zkontrolujte, zda nedošlo k výpadku vody. • Zkontrolujte připojení přírodní hadice, pokud je hadice prohnutá, narovnejte ji. • Vyčistěte filtr čerpadla. Viz část "Vypouštění zbylé vody a čištění filtru čerpadla". • Zavřete přední kryt stroje. Ujistěte se, že kryt je upevněn. Spusťte spotřebič ještě jednou. Pokud se problém nepodaří vyřešit, zavolejte servis.
E29	Produkt se přepnul do režimu vlastní ochrany v důsledku závady na přívodu (například napětí, tlak vody, atd.).	Chcete-li stornovat program, otočte tlačítko volby programu pro volbu jiného programu. Předchozí rogram bude zrušen. Viz "Zrušení programu". Pokud problém přetrvává, zavolejte servis.
E17	Po dokončení cyklu je ve spotřebiči nadměrné množství pěny.	<ul style="list-style-type: none"> • Prací prostředek skladujte v uzavřených a suchých prostorách. Neskladujte na nadměrně horkých místech. • Na pórovité prádlo jako tyl používejte menší množství pracího prostředku. • Používejte takové množství pracího prostředku, které odpovídá množství prádla a úrovni skvm. • Používejte pouze doporučené množství pracího prostředku. • Ujistěte se, že jste prací prostředek vložili do příslušné přihrádky. • Spusťte program čištění bubny s prázdným spotřebičem. Viz program "Čištění bubny" <p>Pokud vaše zařízení neobsahuje program Čištění bubny, můžete použít bavlnu 90C.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Po spuštění krátkého programu bez čistícího prostředku zkontrolujte spotřebič. Pokud problém přetrvává, zavolejte servis.
E18	Cykus odstředování se nespustí z důvodu nerovnováhy stroje.	Zkontrolujte prádlo v práce. Množství prádla nemusí být dostatečné. Zkuste zvýšit množství prádla. Prádlo může způsobovat nerovnováhu; ručně třídte prádlo a rovnoměrně ji rozdělte uvnitř spotřebiče. Opět vyzkoušejte v cyklu odstředování.
E12	Uvnitř spotřebiče může být voda.	Vytáhněte spotřebič ze zástrčky. Pod spotřebičem se může nacházet voda. Vyčistěte vodu zpod spotřebiče. Znovuzapojte spotřebič do elektrické sítě. Zkuste spustit krátký cyklus. Pokud problém přetrvává nebo vidíte únik vody z jedné z hadic, uzavřete ventily a zavolejte servis.
E27	Zkontrolujte odtok vody ze spotřebiče.	Viz část "Připojení odtokové hadice k odtoku".
E84	Nelze navázat připojení BLE.	Zkontrolujte a zkuste ho připojit. Viz "HomeWhiz funkce a dálkové ovládání". Pokud problém přetrvává, zavolejte servis.



Automatická pračka

Používateľská príručka



B5WFU58416WCZBC

SK



Obsah

1 Bezpečnostné pokyny	4	5.8 Zobrazená dĺžka programu	19
1.1 Určené použitie	4	6 Prevádzka produktu	19
1.2 Bezpečnosť detí, zraniteľných osôb a domácich miláčikov	4	6.1 Ovládací panel	20
1.3 Elektrická bezpečnosť	5	6.2 Symboly na displeji	21
1.4 Bezpečnosť manipulácie	5	6.3 Tabuľka programov a spotreby	22
1.5 Bezpečnosť inštalácie	6	6.4 Voľba programu	24
1.6 Bezpečnosť prevádzky	7	6.5 Programy	24
1.7 Údržba a čistenie Bezpečnosť	9	6.6 Výber teploty	27
2 Dôležité pokyny pre životné prostredie	9	6.7 Výber rýchlosti odstredovania	27
2.1 Súlad so smernicou o OEEZ	9	6.8 Výber pomocnej funkcie	28
2.2 Informácie o balení	9	6.8.1 Pomocné funkcie	28
3 Technické špecifikácie	10	6.8.2 Funkcie/Programy vybrané stlačením tlačidla na 3 sekundy	29
4 Inštalácia	11	6.9 Čas ukončenia	30
4.1 Vhodné miesto na inštaláciu	11	6.10 Spustenie programu	31
4.2 Montáž krytov spodného panelu ..	11	6.11 Zámok nakladacích dvierok	31
4.3 Odstránenie bezpečnostných skrutiek v doprave	12	6.12 Zmena volieb po spustení programu	32
4.4 Pripojenie prívodu vody	12	6.13 Zrušenie programu	33
4.5 Pripojenie vývodnej hadice k odvodu	13	6.14 Koniec programu	33
4.6 Nastavenie stojanov	13	6.15 HomeWhiz funkcie a diaľkové ovládanie	33
4.7 Pripojenie elektriny	13	6.15.1 Nastavenie HomeWhiz	34
4.8 Spustenie	14	6.15.2 Nastavenie práčky, ktorá je pripojená k účtu niekoho iného	35
5 Predbežná príprava	14	6.15.3 Funkcia Diaľkové ovládanie a jej používanie	35
5.1 Triedenie bielizne	14	6.15.4 Riešenie problémov	36
5.2 Príprava bielizne na pranie	14	7 Údržba a čistenie	36
5.3 Tipy, ako šetriť energiu a vodu	15	7.1 Čistenie priehradky na prací prostriedok	37
5.4 Nakladanie bielizne do práčky	15	7.2 Čistenie nakladacích dvierok a bubna	38
5.5 Správne množstvo nakladanej bielizne	15	7.3 Čistenie tela a ovládacieho panela	38
5.6 Používanie pracieho prostriedku a aviváže	15	7.4 Čistenie filtrov nasávania vody	38
5.6.1 Automatické dávkovanie	16	7.5 Vypustenie zvyšnej vody a čistenie filtra čerpadla	39
5.6.2 Výber dávkovania, zrušenie alebo používanie práškoveho detergentu	17	8 Riešenie problémov	40
5.6.3 Došiel prací prostriedok a/alebo zmäkčovadlo	18	9 ZRIEKNU Tie SA ZODPOVEDNOSTI/UPOZORNENIE	44
5.6.4 Plnenie pracieho prostriedku alebo zmäkčovadla do nesprávnej priehradky	18		
5.7 Tipy na efektívne pranie	18		

Najprv si prečítajte túto používateľskú príručku!

Vážený zákazník,

Ďakujeme Vám, že ste si vybrali výrobok Beko. Dúfame, že váš výrobok, ktorý bol vyrobený vysoko kvalitnou a najmodernejšou technológiou, vám prinesie tie najlepšie výsledky. Preto si pred použitím výrobku pozorne prečítajte celú túto používateľskú príručku a všetky ostatné sprievodné dokumenty.






Postupujte podľa všetkých varovaní a informácií uvedených v používateľskej príručke.

Chráňte tak seba a svoj výrobok pred možnými nebezpečenstvami.

Uschovajte si používateľskú príručku. Ak výrobok odovzdáte inej osobe, odovzdajte jej aj túto používateľskú príručku. Záručné podmienky, používanie a spôsoby riešenia problémov s vašim výrobkom nájdete v používateľskej príručke.

Symbole a definície

V používateľskej príručke sa používajú nasledujúce symboly:

	Nebezpečenstvo, ktoré môže mať za následok smrť alebo zranenie.
	Dôležité informácie alebo užitočné rady o použití.
	Dôležité informácie alebo užitočné tipy na používanie.
	Recyklovateľné materiály.
	Upozornenie na horúci povrch.
UPOZORNE- NIE	Nebezpečenstvo, ktoré môže spôsobiť materiálne škody na výrobku alebo jeho okolí.

1 Bezpečnostné pokyny

Táto časť obsahuje bezpečnostné pokyny potrebné na predchádzanie riziku zranenia osôb alebo materiálnych škôd.

Naša spoločnosť nenesie zodpovednosť za škody, ktoré môžu vzniknúť v prípade nedodržania týchto pokynov.

- Inštaláciu a opravy musí vždy vykonávať autorizovaný servis.
- Používajte len originálne náhradné diely a príslušenstvo.
- Neopravujte ani nevymieňajte žiadnu súčasť produktu, pokiaľ to nie je jasne uvedené v používateľskej príručke.
- Výrobok neupravujte.

1.1 Určené použitie

- Tento výrobok bol navrhnutý pre domáce použitie. Nie je vhodný na komerčné účely a nesmiete ho používať na účely, na ktoré nie je určený.
- Výrobok je možné použiť len na pranie a pláchanie bielizne, ktorá je adekvátne označená.
- Tento spotrebič je určený k domácomu a inému podobnému použitiu. Napríklad;
 - Osobné kuchyne z obchodoch, kanceláriách a iných pracovných prostrediach;
 - Ranče,

- Zákazníkmi v hoteloch, motelloch a iných ubytovacích zariadeniach
- Bed and breakfasty, prostredia ako hostely
- Spoločné priestory bytových domov alebo práčovní

1.2 Bezpečnosť detí, zraniteľných osôb a domácich miláčikov

- Tento výrobok môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie a osoby s nedostatočne vyvinutými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatočnými skúsenosťami a znalosťami, ak boli pod dohľadom alebo boli poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a o súvisiacich rizikách.
- Uchovávajte mimo dosahu detí mladších ako 3 roky, pokiaľ nie sú pod nepretržitým dohľadom.
- Elektrické výrobky sú nebezpečné pre deti a domáce zvieratá. Deti alebo domáce zvieratá sa nesmú s výrobkom hrať, šplhať sa na ne alebo vliezť do nich. Pred použitím skontrolujte vnútro výrobku.

- Aby ste deťom zabránili v manipulácii s výrobkom, použite detskú poistku.
- Nezabudnite zatvoriť vkladacie dvierka, keď opúšťate miestnosť, v ktorej sa výrobok nachádza. Deti a domáce zvieratá sa môžu vo vnútri zamknúť a utopiť.
- Deti nesmú vykonávať čistiace a údržbárske práce bez dozoru dospeléj osoby.
- Obalové materiály uchovávajte mimo dosahu detí. Riziko poranenia a udusenía.
- Uchovávajte všetky detergenty a aditíva použité v prípravku mimo dosahu detí.
- Pred likvidáciou výrobku, z dôvodu bezpečnosti detí odstrihnite napájací kábel a rozlomte a deaktivujte uzamykací mechanizmus nakladacích dvierok.

1.3 Elektrická bezpečnosť

- Počas inštalácie, údržby, čistenia a opráv musí byť produkt odpojený.
- Ak je napájací kábel poškodený, z dôvodu zabránenia možných rizík, musí byť vymenený kvalifikovaným servisom.
- Napájací kábel nestláčajte pod a za produkt. Nepokladajte ťažké predmety na napájací kábel.

Napájací kábel neohýbajte, nedrvte a nesmie sa dotýkať zdrojov tepla.

- Na prevádzku výrobku nepoužívajte predlžovací kábel, multizástrčku ani adaptér.
- Zástrčka musí byť ľahko prístupná. Ak to nie je možné, na elektrickej inštalácii musí byť k dispozícii mechanizmus, ktorý spĺňa požiadavky elektrotechnických právnych predpisov a ktorý odpojí všetky svorky od siete (poistka, vypínač, hlavný vypínač atď.).
- Nedotýkajte sa zástrčky mokrými rukami.
- Pri odpojovaní spotrebiča zo zásuvky nedržte napájací kábel, ale zástrčku.
- Uistite sa, že zástrčka nie je mokrá, špinavá alebo zaprášená.

1.4 Bezpečnosť manipulácie

- Pred premiestňovaním odpojte výrobok zo zásuvky, odpojte vývod vody a prípojky vodovodu. Vypustite všetku vodu, ktorá zostala vo výrobku.
- Produkt je ťažký; sám ho nepremiestňujte. Pri dvíhaní a premiestňovaní produktu nedržte vysunuté časti, ako napríklad dvierka na vkladanie

bielizne. Pri premiestňovaní musí byť horný zásobník pevne pripevnený.

- Váš výrobok je ťažký; v prípade schodiska ho musia opatrne prenášať dvaja ľudia. Ak na vás výrobok spadne, môže spôsobiť zranenie. Pri prenášaní do produktu nenarážajte a nehádzte ho.
- Produkt prenášajte vo zvislej polohe.
- Uistite sa, že hadice, ako aj sieťové káble nie sú preložené, prepichnuté, ani rozdrvené, keď je výrobok umiestnený na svoje miesto po montáži alebo po čistení.

1.5 Bezpečnosť inštalácie

- Prečítajte si informácie v návode na používanie a v inštaláčnych pokynoch, aby ste pripravili výrobok na inštaláciu, a uistite sa, že elektrická sieť, prívod čistej vody a výstup vody sú vhodné. Ak nie, zavolajte kvalifikovaného elektrikára a inštalatéra, aby vykonal potrebné opatrenia. Tieto úkony sú zodpovednosťou zákazníka.

- Pred inštaláciou skontrolujte, či nie je výrobok poškodený. Ak je výrobok poškodený, nenechajte ho nainštalovať.
- Pri vložení rúk do nekrytých štrbín môže dôjsť k zraneniu. Zatvorte otvory prepravných bezpečnostných skrutiiek plastovými zátkami.
- Neinštalujte ani nenechávajte výrobok na miestach, kde by mohol byť vystavený vonkajším podmienkam prostredia.
- Neinštalujte výrobok na miesta, kde teplota klesne pod 0 °C.
- Neumiestňujte výrobok na koberec alebo podobný povrch. Mohlo by dôjsť k požiaru, pretože zospodu nemôže prijať vzduch.
- Položte výrobok na rovný a tvrdý povrch a vyvažujte ho pomocou nastaviteľných nožičiek.
- Pripojte výrobok k uzemňovacej zástrčke chránenej poisťkou zodpovedajúcou aktuálnym hodnotám na typovom štítku. Zaisťte, aby uzemnenie vykonal odborný elektrikár. Nepoužívajte výrobok bez vhodného uzemnenia podľa miestnych/národných predpisov.

- Zapojte výrobok do zásuvky s hodnotami napätia a frekvencie, ktoré sú vhodné pre hodnoty uvedené na typovom štítku.
- Výrobok nepripájajte k uvoľneným, zlomeným, špinavým, mastným zásuvkám alebo zásuvkám, ktoré vypadli zo svojich sediel, alebo zásuvkám s rizikom kontaktu s vodou.
- Použite novú súpravu hadíc dodanú s výrobkom. Staré sady hadíc opakovane nepoužívajte. Na hadiciach nepridávajte žiadne doplnky.
- Pripojte prírodnú hadicu vody priamo k vodovodnému kohútiku. Tlak z vodovodného kohútika by mal byť minimálny 0,1 MPa (1 bar) a maximálny 1 MPa (10 barov). Pre správne fungovanie produktu, z kohútika musí za minútu vytecť 10 až 80 litrov vody. Ak je tlak vody vyšší ako 1 MPa (10 barov), je potrebné nainštalovať redukčný ventil. Maximálna povolená teplota je 25 °C.
- Koniec hadice na vypúšťanie vody namontujte na odtok špinavej vody, umývadlo alebo vaňu.
- Napájací kábel a kryty umiestnite na miesta bez rizika zakopnutia.
- Neinštalujte výrobok za dvere, posuvné dvere alebo na iné miesto, ktoré zabráni úplnému otvoreniu dverí.
- Ak má byť na výrobok umiestnený sušič, zaistíte ho vhodným spojovacím zariadením, ktoré získate od autorizovaného servisu.
- Po vybratí horných podnosov existuje riziko kontaktu s elektrickými časťami. Nerozoberajte horný podnos produktu.
- Výrobok umiestnite najmenej 1 cm od okrajov nábytku.



1.6 Bezpečnosť prevádzky

- Pri používaní spotrebičov používajte len pracie prostriedky, zmäkčovadlá a doplnky vhodné pre práčky.
- Na výrobok nepoužívajte chemické rozpúšťadlá. Tieto materiály obsahujú riziko výbuchu.
- Nepoužívajte chybné alebo poškodené výrobky. Odpojte výrobok (alebo vypnite poistku, ku ktorej je pripojený), zatvorte vodovodný kohútik a zavolajte autorizovaný servis.
- Na výrobok alebo do jeho blízkosti neumiestňujte zdroje vznietenia (horiaca sviečka, cigarety atď.), ani zdroje tepla

- (žehličky, pece, rúry, atď.). Do blízkosti výrobku nedávajte horľavé/výbušné materiály.
- Na výrobok nevstupujte.
 - Ak výrobok nebudete dlhší čas používať, odpojte ho od napájania a zatvorte vodovodný kohútik.
 - Ak je zásuvka na prací prostriedok otvorená počas práce, môže z nej vystreknúť prací prostriedok/prísady na údržbu. Kontakt pracieho prostriedku s pokožkou a očami je nebezpečný.
 - Zaistite, aby domáce zvieratá neliezli dovnútra produktu. Pred použitím skontrolujte vnútro výrobku.
 - Zamknuté plniace dvierka neotvárajte násilím. Po dokončení prania sa dvierka otvoria. Ak sa dvierka neotvoria, použite riešenie pre chybu „Nakladacie dvierka sa neotvoria“ v časti Riešenia problémov.
 - Znečistené prvky neumývajte benzínom, petrolejom, benzénom, redukčnými činidlami, alkoholom alebo inými zápalnými alebo výbušnými materiálmi a priemyselnými chemikáliami.
 - Priamo nepoužívajte prací prostriedok na chemické čistenie a bielizeň znečistenú čistiacim prostriedkom neperte, neumývajte ani neodstredujte.
 - Nevkladajte svoje ruky do rotujúceho bubna. Počkajte, kým sa už bubon neotáča.
 - Nedávajte svoje ruky alebo kovový predmet pod práčku.
 - Pri praní bielizne pri vysokých teplotách by vás vypúšťaná pracia voda pri kontakte s pokožkou popálila, napr. keď je vypúšťacia hadica pripojená k vodovodnému kohútiku. Nedotýkajte sa vypúšťanej vody.
 - Pre zabránenie tvorby biofilmu a zápachu vykonajte nasledujúce opatrenia:
 - Zaistite, aby miestnosť, kde je umiestnená práčka, bola dobre vetraná.
 - Na konci programu utrite tesnenie dvierok a sklo nakladacích dvierok suchou a čistou handričkou.
 - Sklo nakladacích dvierok sa pri praní pri vysokých teplotách zahreje. Preto je počas prania zákaz dotyku skla nakladacích dvierok, najmä pre deti.

1.7 Údržba a čistenie Bezpečnosť

- Výrobok neumývajte tlakovými čističmi, striekaním pary, vody alebo nalievaním vody.
- Na čistenie výrobku nepoužívajte ostré alebo abrazívne nástroje. Na čistenie nepoužívajte čistiace prostriedky pre domácnosť, mydlo, čistiaci prostriedok, plyn, benzín, riedidlo, alkohol, laky a pod.
- Čistiace prostriedky obsahujúce rozpúšťadlá môžu zapáchať jedovatými výparmi, (napr. čis-

tiace rozpúšťadlo). Nepoužívajte čistiace prostriedky obsahujúce rozpúšťadlá.

- Keď ju otvoríte na čistenie, v zásuvke na prací prostriedok môžu byť zvyšky pracieho prostriedku.
- Pokiaľ je produkt v prevádzke, nerozoberajte filter výtlačného čerpadla.
- Teplota v zariadení môže stúpať až na 90 °C. Filter v zariadení vyčistíte po vychladnutí vody, aby ste predišli riziku popálenia.

2 Dôležité pokyny pre životné prostredie

2.1 Súlad so smernicou o OEEZ



Tento výrobok je v súlade so smernicou EÚ o OEEZ (2012/19/EÚ). Tento výrobok je označený klasifikačným symbolom pre odpad z elektrických a elektronických zariadení

(OEEZ).

Tento výrobok bol vyrobený z vysokokvalitných dielov a materiálov, ktoré sa dajú opätovne použiť a sú vhodné na recykláciu. Po skončení životnosti nelikvidujte odpad spolu s bežným domácim a iným odpadom. Odneste ho do zberného centra na recykláciu elektrických a elektronických zariadení. Informácie o týchto zberných strediskách získate na miestnych úradoch.

Súlad so smernicou RoHS:

Výrobok, ktorý ste si zakúpili, je v súlade so smernicou EÚ o RoHS (2011/65/EÚ). Neobsahuje škodlivé a zakázané materiály uvedené v smernici.

2.2 Informácie o balení

Obalové materiály výrobku sú vyrobené z recyklovateľných materiálov v súlade s našimi národnými environmentálnymi predpismi. Obalové materiály nevyhadzujte spolu s domácim alebo iným odpadom. Odneste ich na miesta zberu obalových materiálov určené miestnymi úradmi.

3 Technické špecifikácie

Názov dodávateľa alebo obchodná značka	Beko
Názov modelu	B5WFU58416WCZBC
	7002340044
Nominálna kapacita (kg)	8
Maximálna rýchlosť odstreďovania (cyklus/min)	1400
Zabudované	No
Výška (cm)	84,5
Šírka (cm)	64
Hĺbka (cm)	55
Jednoduchý prívod vody/dvojitý prívod vody	+ / -
Pripojenie elektriny (V/Hz)	230 V / 50 Hz
Celkový prúd (A)	10
Celkový výkon (W)	2200
Hlavný kód modelu	1620




Informácie o modeli uložené v databáze výrobkov získate po zadaní nasledujúcej webovej stránky a vyhľadani identifikačného kódu (*), ktorý sa nachádza na energetickom štítku.

<https://eprel.ec.europa.eu/>

SUPPLIER'S NAME **MODEL IDENTIFIER** → (*)

A

A

 Hodnoty spotreby platia, keď je bezdrôtové sieťové pripojenie vypnuté.

Tabuľka Symbolov

Predpieranie	Rýchle	Rýchle+	Dodatočné plákanie	Dodatočná voda	Ochrana pred pokrčením	Odstránenie zvieracích chlupov	Para	Nočný režim	Namáčanie	Podržať plákanie	Máčanie
AutoDose	Výber tekutého pracieho prostriedku	Výber zmäččo vadla	Plákanie	Odstredenie + vypúšťanie	Odtok	Teplota	Odstredovanie	Nie Odstredovanie	Voda z kohútika (studená)	Žiadna voda	Časové oneskorenie
Dvierka poistka	Detská poistka	Zap./vyp.	Štart / Pauza	Stupeň znečistenia	Pridať kus oblečenia	Stiahnutý program	Pranie	Ok (Koniec)	Zrušiť	Program proti krčneniu+	Sušenie
Doplnkové sušenie	Sušenie do skrine	Sušenie na žehlenie	Načasované sušenie	Osvieženie vzduchom							

4 Inštalácia



Najskôr si prečítajte časť „Bezpečnostné pokyny“, prosím!



Vaša práčka pri výbere programu automaticky rozpozná množstvo vloženej bielizne.

Počas inštalácie produktu, pred prvým použitím, je potrebné vykonať kalibráciu, pre zabezpečenie, že množstvo bielizne sa zistí čo najpresnejším spôsobom.

Ak to chcete urobiť, vyberte program Čistenie bubna* a zrušte funkciu odstreďovania. Spustíte program bez bielizne. Počkajte na dokončenie programu, čo bude trvať asi 15 minút.

* Názov programu sa môže líšiť v závislosti od modelu. Pre výber vhodného programu si pozrite časť s popisom programov.

- Príprava miesta a elektroinštalácie, prívodu vody a odvádzania odpadovej vody na mieste montáže sú na zodpovednosti zákazníka.
- Uistite sa, že hadice prívodu vody a vypúšťania vody, ako aj sieťové káble nie sú preložené, prepichnuté, ani rozdrvené, keď umiestňujete výrobok na svoje miesto po montáži alebo po čistení.
- Pred montážou vizuálne skontrolujte, či na výrobku nie sú žiadne nedostatky. Ak je výrobok poškodený, nenechajte ho na inštalovať. Poškodené výrobky predstavujú riziko pre vašu bezpečnosť.

4.1 Vhodné miesto na inštaláciu

- Umiestnite produkt na pevný a vodorovný podklad. Neumiestňujte ho na hrubý koberec ani podobné podklady. Umiestnenie na nevhodnú podlahu spôsobuje problémy s hlukom a vibráciami.

- Celková hmotnosť práčky a sušičky - plne naložených - ak sú umiestnené jedna na druhej dosahuje približne 180 kg. Výrobok umiestnite na pevnú a rovnú podlahu, ktorá má dostatočnú nosnosť!
- Neumiestňujte produkt na sieťový kábel.
- Výrobok neinštalujte na miestach, kde môže teplota klesnúť pod 0 °C. Mráz môže poškodiť váš produkt.
- Medzi výrobkom a nábytkom nechajte minimálny priestor 1 cm.
- Ak budete výrobok inštalovať na povrch so schodíkmi, nikdy ho neumiestňujte blízko okraja.
- Výrobok neumiestňujte na žiadnu plošinu.
- Na spotrebič neumiestňujte zdroje tepla, ako sú sporák, žehličky, rúry, ohrievače atď. a nepoužívajte ich na výrobku.


4.2 Montáž krytov spodného panelu



Pri niektorých modeloch sú základné časti výrobkov úplne uzavreté. Tieto výrobky nemajú zástrčky a kryty.

- V záujme zvýšenia zvukového komfortu výrobku sa odporúča po odstránení pevného obalu nainštalovať veko A.


Veko A

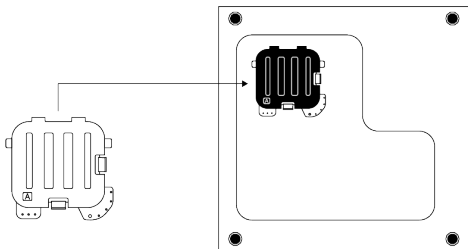

Stroj mierne nakloňte dozadu. Oprite výstupky krytu A o dolný panel. Dokončíte zostavu otáčaním krytu.


- Kryt B a uzáver sú voliteľné. Ak je k dispozícii, nasadte kryt B a uzáver.

Veko B

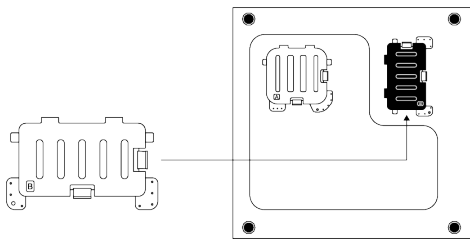

Oprite výstupky krytu B o dolný panel. Dokončíte zostavu otáčaním krytu.


Uzáver

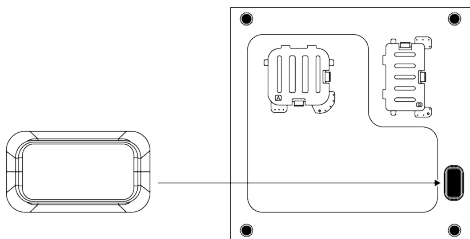

Nasadte uzáver jeho zatlačením prstom.

4.3 Odstránenie bezpečnostných skrutiek v doprave

1. Uvoľnite všetky prepravné bezpečnostné skrutky vhodným kľúčom, kým sa nebudú voľne otáčať.
2. Vnútorňú časť ohnite stlačením v miestach uchopenia a vytiahnite ju.
3. Do otvorov na zadnom paneli pripevnite plastové kryty dodané vo vrecku s používateľskou príručkou.

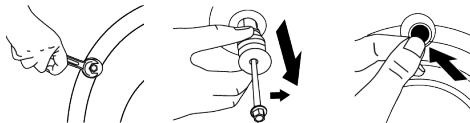

UPOZORNENIE

Pred použitím výrobku odstráňte prepravné bezpečnostné skrutky. Inak sa výrobok poškodí.



UPOZORNENIE

Prepravné bezpečnostné skrutky uskladnite na bezpečnom mieste pre opätovné použitie, keď budete potrebovať v budúcnosti výrobok opäť presunúť.

Namontujte prepravné poistné skrutky v opačnom poradí, ako pri demontáži.

Výrobok nikdy nepremiestňujte bez náležite pripevnených prepravných bezpečnostných skrutiek na svojom mieste.

4.4 Pripojenie prívodu vody





UPOZORNENIE

Modely s jedným prívodom vody nesmú byť pripojené ku kohútiku s horúcou vodou. V takomto prípade sa môže bielizeň poškodiť alebo sa výrobok prepne do ochranného režimu a nebude fungovať.

Na novom výrobku nepoužívajte staré alebo použité hadice na prívod vody. Môže to spôsobiť únik vody z práčky a znečistenie bielizne.

1. Všetky matice hadíc utiahnite ručne. Pri doťahovaní matíc nikdy nepoužívajte nástroj.
2. Po pripojení hadice úplne otvorte kohútiky a skontrolujte, či v miestach pripojenia nedochádza k úniku vody. Ak zistíte unikanie vody, zatvorte kohútik a odstráňte maticu. Skontrolujte tesnenie a opäť opatrne utiahnite maticu. Aby ste zabránili unikaniu vody a škodám spôsobeným takýmito únikmi, nechajte kohútiky zatvorené, keď prístroj nepoužívate.

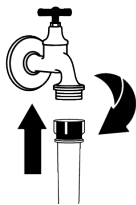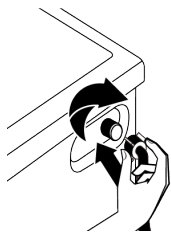


4.5 Pripojenie vývodnej hadice k odtoku

1. Koniec odtokovej hadice pripojte priamo k odtoku odpadovej vody, umývadlu alebo vani.



Ak sa hadica na vypúšťanie vody počas vypúšťania vody posunie, váš dom bude zaplavený. Vzhľadom na vysoké teploty prania hrozí aj riziko popálenia. Aby ste takýmto situáciám predišli a zabezpečili, že výrobok bude bez problémov vykonávať procesy nasávania a vypúšťania vody, pevne upevnite vypúšťaciu hadicu.

2. Vývodnú hadicu pripojte do min. výšky 40 cm a maximálnej výšky 100 cm.
3. Inštalácia hadice na vypúšťanie vody na úrovni zeme alebo blízko podlahy (40 cm nižšie) a jej následné zdvihnutie sťažuje vypúšťanie vody a bielizeň môže byť extrémne mokrá. Preto dodržiavajte výšky uvedené na obrázku.

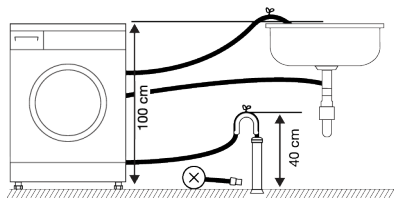

4. Aby sa odpadová voda nevrátila späť do výrobku a aby sa zabezpečilo jej ľahké vypúšťanie, neponárajte koniec hadice do odpadovej vody alebo ju nezasúvajte do odtoku na viac ako 15 cm. Ak je príliš dlhá, skráťte ju.

5. Koniec hadice by nemal byť ohnutý, nemal by byť pristúpený a hadica nesmie byť zovretá medzi odtokom a výrobkom. V opačnom prípade sa môžu objaviť problémy s vypúšťaním vody.
6. Ak je dĺžka hadice príliš krátka, používajte ju spolu s originálnou predlžovacou hadicou. Dĺžka hadice nesmie byť dlhšia ako 3,2 m. Pre zabránenie úniku vody, vždy zaistite spojenie medzi predlžovacou hadicou a odtokovou hadicou výrobku vhodnou sponou, aby sa neodlepila a nespôsobilá netesnosti.


4.6 Nastavenie stojanov



UPOZORNENIE

Aby sa zabezpečilo, že váš výrobok pracuje tichšie a bez kmitania, na nožičkách musí stáť vodorovne a vyvážené. Uistite sa, že spotrebič je vyrovnaný pomocou nastavenia nožičiek. Inak sa výrobok môže presunúť z pôvodného miesta a spôsobiť problémy s hlukom, rozdrvením a vibráciami. Aby ste nepoškodili poistné matice, nepoužívajte na ich uvoľnenie žiadne nástroje.

1. Rukou uvoľnite poistné matice na nožičke.
2. Nastavte nožičky tak, aby výrobok stál vodorovne a vyvážené.
3. Všetky poistné matice opäť ručne utiahnite.



4.7 Pripojenie elektriny

Výrobok pripojte k uzemnenej zásuvke chránenej 16 A poistkou. Naša spoločnosť nenesie zodpovednosť za škody, ktoré vzniknú v dôsledku používania výrobku bez uzemnenia podľa miestnych predpisov.

- Pripojenie musí byť v súlade s platnými predpismi.

- Káblová infraštruktúra elektrického pripojenia výrobku musí byť primeraná a vhodná pre požiadavky výrobku. Odporúča sa používať zariadenie na meranie zvyškového prúdu.
- Zástrčka napájacieho kábla musí byť po inštalácii v dosahu.
- Ak je prívod prúdu do poistky alebo ističa v dome menší ako 16 A, nechajte kvalifikovaného elektrikára nainštalovať 16 A prívod.
- Napätie uvedené v časti „Technické údaje“ musí byť rovnaké ako napätie elektrickej siete.
- Nerobte spojenia pomocou predlžovacích káblov alebo rozbočiek. V dôsledku prepojavacieho kábla môže dôjsť k prehriatiu a popáleniu.



Poškodené napájacie káble musia byť vymenené autorizovaným servisom, pre zabránenie možnému nebezpečenstvu.

5 Predbežná príprava



Najskôr si prečítajte časť „Bezpečnostné pokyny“, prosím!

5.1 Triedenie bielizne


- Roztriedte bielizeň podľa typu látky, farby, stupňa znečistenia a prípustnej teploty vody.
- Vždy dodržiajte pokyny uvedené na štítku na oblečení.

5.2 Príprava bielizne na pranie

- Kusy bielizne s kovovými súčasťami, ako sú napríklad vystužené podprsenky, spony na opaskoch alebo kovové gombíky, poškodia spotrebič. Odstráňte kovové kusy alebo odevy perte tak, že ich vložíte do vrečka na bielizeň alebo do obliečky vankúša.

4.8 Spustenie

Pred začatím používania výrobku sa uistite, že prípravky opísané v časti „Pokyny na ochranu životného prostredia“ a „Inštalácia (Installation)“ Pri príprave výrobku na pranie bielizne vykonajte najskôr operáciu v programe čistenia bubna. Ak tento program nie je vo vašom výrobku k dispozícii, použite metódu, ktorá je opísaná v časti „Čistenie nakladacích dvierok a bubna“.

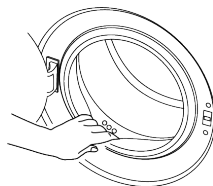

Z dôvodu procesov kontroly kvality počas výroby mohlo v spotrebiči zostať malé množstvo vody. Pre výrobok to nie je škodlivé.

- Vyberte z vreciek všetky predmety, ako sú napríklad mince, perá a spinky, vrecká prevráťte a vyčistite kefou. Takéto predmety môžu spotrebič poškodiť alebo spôsobiť problémy s hlučnosťou.
- Odevy malých rozmerov, ako sú napríklad detské ponožky a nylonové pančuchy, vložte do vrečka na bielizeň alebo do obliečky vankúša.
- Záclony vložte tak, aby ste ich nestlačili. Zo záclon odstráňte prídavné súčasti. Položky na pripevnenie závesu môžu spôsobiť zatiahnutie a roztrhnutie závesu.
- Zapnite zipsy, prišite uvoľnené gombíky a opravte trhliny a diery.
- Výrobky so štítkami „perte v práčke“ alebo „ručné pranie“ perte len na príslušnom programe.

- Neperte spoločne biele a farebné obliečenie. Z nových bavlnených tkanín tmavej farby sa môže uvoľňovať veľa farby. Perte ich oddelene.
- Odolná špina sa musí pred práním vhodne ošetriť.
- Nohavice a jemnú bielizeň perte obrátenú naruby.
- Bielizeň, ktorá je vystavená materiálom, ako je napríklad múka, vápno, sušené mlieko atď., musíte pred vložením do spotrebiča vytriasť. Takéto prašné materiály na bielizni sa môžu časom nahromadiť na vnútorných častiach spotrebiča a môžu spôsobiť poškodenie.

5.3 Tipy, ako šetriť energiu a vodu

Nasledujúce informácie vám pomôžu používať spotrebič ekologickejšie a efektívnejšie vzhľadom na spotrebu energie a vody.

- Spotrebič používajte naplnený na maximálny objem povolený zvoleným programom, ale nepreplňajte ho. Pozrite si časť „Tabuľka programov a spotreby“.
- Vždy sa riadte pokynmi o teplote na obale pracieho prostriedku.
- Mierne znečistenú bielizeň perte pri nízkych teplotách.
- Na menšie množstvá mierne znečistenej bielizne používajte rýchlejšie programy.
- Nepoužívajte predpranie a vysoké teploty na bielizeň, ktorá nie je veľmi znečistená alebo zašpinená škvrnami.
- Ak plánujete sušiť svoju bielizeň v sušičke, vyberte počas procesu prania najvyššiu odporúčanú rýchlosť odstredovania.
- Nepoužívajte viac pracieho prostriedku, ako je množstvo odporúčané na obale.

5.4 Nakladanie bielizne do práčky


1. Otvorte nakladacie dvierka.
2. Bielizeň vložte do práčky tak, aby bola voľne uložená.
3. Nakladacie dvierka zatvárajte zatlačením dovtedy, kým nebudete počuť zvuk uzamknutia. Zabezpečte, aby sa jednotlivé kusy nezachytili do dvierok. Nakladacie dvierka sú počas chodu

programu uzamknuté. Po dokončení programu sa otvorí zámok dverí. Potom môžete nakladacie dvierka otvoriť. Ak sa dvierka neotvorí, použijete riešenia uvedené pre chybu „Nakladacie dvierka sa nedajú otvoriť.“ v časti Riešenie problémov.

5.5 Správne množstvo nakladanej bielizne


Maximálna kapacita závisí od typu bielizne, stupňa znečistenia a požadovaného programu prania.

Práčka automaticky nastaví množstvo vody podľa hmotnosti vlozenej bielizne.




Dodržujte informácie uvedené v „tabuľke programov a spotreby“. Pri preťažení spotrebičov sa zníži prací výkon výrobcu. Okrem toho môžu vzniknúť problémy s hlukom a vibráciami.

5.6 Používanie pracieho prostriedku a aviváže



UPOZORNENIE
Pri použití pracích prostriedkov, zmäkčovadiel, škrobu, bielidiel a odfarbovačov, prípravkov na odstraňovanie vodného kameňa si prečítajte pokyny výrobcu na obale a riadte sa uvedenými informáciami o dávkovaní. Ak je to možné, používajte odmerku.
V priehradkách na pracie prostriedky alebo dávkovacích komorách sa nemôžu používať gélové, netekuté tekuté pracie prostriedky atď.

Prací prostriedok, aviváž a iné čistiace prostriedky



Zásuvka na prací prostriedok sa skladá z troch oddelení:

- (1) Priehradka na tekutý prací prostriedok
 - (2) Priehradka na práškový prací prostriedok
 - (3) Priehradka na aviváž
- Pridajte prací a avivážny prostriedok pred spustením pracieho programu.
 - Nenechávajte zásuvku na prací prostriedok otvorenú, keď je prací program zapnutý!
 - Nevyberajte program s predpraním, ak používate kapsulu s pracím prostriedkom alebo dávkovaciú guličku. Kapsulu s pracím prostriedkom alebo rozpustnú guľôčku položte priamo medzi bielizeň v spotrebiči.
 - Priehradka na predpranie a možnosť predprania nie sú k dispozícii.

Výber typu pracieho prostriedku

Typ prostriedku, ktorý sa bude používať, závisí od pracieho programu, typu a farby bielizne.

- Na farebné a biele oblečenie používajte odlišné pracie prostriedky.
- Jemné odevy perte iba pomocou špeciálnych prípravkov (tekutý prací prostriedok, šampón na vlnu atď.) určených výhradne pre jemné odevy a používajte iba špeciálne programy prania.
- Pri praní tmavo sfarbeného oblečenia a paplónov sa odporúča, aby ste použili tekutý prací prostriedok.
- Vlnu perte pri navrhovanom programe špeciálnym pracím prostriedkom vyrobeným špeciálne pre vlnené tkaniny
- Skontrolujte opis odporúčaného programu pre rôzne typy látok.
- Všetky odporúčania týkajúce sa pracích prostriedkov platí pre stanovený teplotný rozsah pracích programov.




Používajte iba pracie prostriedky, zmäkčovadlá a aditíva vhodné do práčov. Na zmäkčenie bielizne nepoužívajte tekuté pracie prostriedky ani iné čistiace prostriedky. Nepoužívajte mydlový prášok.

5.6.1 Automatické dávkovanie


Počítačová inštalácia

Zapnite zariadenie pomocou tlačidla Zapnúť/Vypnúť.


Symbol dávkovania () sa zobrazuje v programoch, v ktorých je povolené dávkovanie pracieho prostriedku. Ak sú priehradky na tekutý prací prostriedok alebo zmäkčovač prázdne, v programoch, v ktorých je povolené dávkovanie pracieho prostriedku, bude blikať symbol dávkovania.


Plnenie tekutých pracích prostriedkov a zmäkčovadiel


1. Otvorte priehradku na prací prostriedok potiahnutím smerom k sebe.

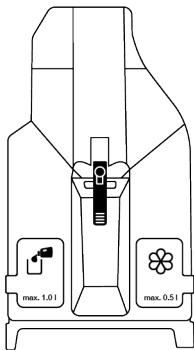

2. Ak chcete naplniť tekutý prací prostriedok (vľavo) a zmäkčovadlo (vpravo), otvorte veko príslušnej nádrže potiahnutím smerom nahor, ako je znázornené na obrázku.

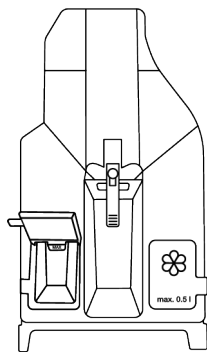

3. Pri pridávaní tekutého pracieho prostriedku alebo zmäkčovadla nezabudnite neprekročiť značku "Max".
4. Zatvorte veko priehradky.
5. Zásuvku na prací prostriedok zatvorte ľahkým zatlačením.
6. Po zatvorení zásuvky na prací prostriedok začne nepretržite svietiť blikajúci symbol dávkovania (☼).

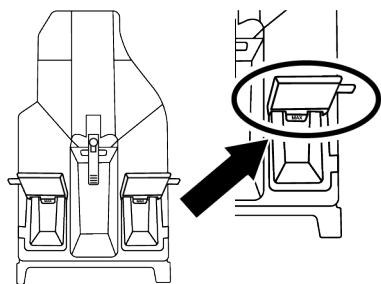7. Znamená to, že priehradky sú úspešne naplnené a zásuvka na prací prostriedok je na svojom mieste.



Odporúčame naplniť priehradku na prací prostriedok tekutými pracími prostriedkami, ktoré sa môžu používať spoločne na farebnú a bielu bielizeň.


Ak symbol pracieho prostriedku bliká, aj keď sú priehradky na prací prostriedok naplnené, zásuvka na prací prostriedok nie je správne nasadená. Zásuvku zatlačte tak, aby bola úplne usadená.



UPOZORNENIE

Keď je zásuvka na prací prostriedok naplnená pracím prostriedkom a/alebo zmäkčovadlom; zariadenie neťahajte ani s ním nehýbte a nenakláňajte ho na stranu ani dozadu. Pred vykonaním týchto úkonov musí byť zásuvka na prací prostriedok vždy vybratá z práčky. Ak chcete spustiť program, keď v zásuvke na prací prostriedok nie je žiadny prací prostriedok, dávkovanie tekutého pracieho prostriedku sa musí zrušiť a je potrebné prať s práškovým pracím prostriedkom. Do dávkovacej nádrže na tekutý prací prostriedok sa musí vložiť iba tekutý prací prostriedok a do dávkovacej nádrže na zmäkčovadlo sa musí vložiť iba zmäkčovadlo. Ak dáte do nádrží všetky druhy tekutých a práškových chemikálií, môže dôjsť k poškodeniu vašej bielizne alebo práčky.

5.6.2 Výber dávkovania, zrušenie alebo použitie práškového detergentu

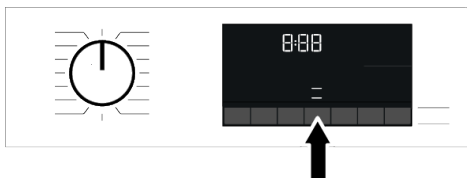





V niektorých programoch nie je možné vybrať tekutý prací prostriedok. V týchto prípadoch sa musí použiť práškový prací prostriedok. Viac informácií nájdete v Tabuľke programu.

Ak sa má použiť práškový prací prostriedok v programoch, v ktorých funguje systém dávkovania pracieho prostriedku, do priehradky na práškový prací prostriedok sa vloží požadované množstvo pracieho prostriedku. Ak sa má použiť priehradka na prací prostriedok v strede, voľba dávkovania tekutého pracieho prostriedku sa musí deaktivovať.

Zariadenie zmeria náplň a určí správne množstvo pracieho prostriedku v závislosti od množstva náplne a predchádzajúcich volieb. Prijatý prací prostriedok nie je počas prania viditeľný, je prijatý priamo s vodou nad bielizňou.

Ak sa uprednostňuje použitie iného tekutého pracieho prostriedku s inými vlastnosťami, ako je ten v dávkovači tekutého pracieho prostriedku, tekutý prací prostriedok s uvedenými inými vlastnosťami vložte do priehradky na práškový prací prostriedok v strede a deaktivujte voľbu dávkovania tekutého pracieho prostriedku. Zmäkčovadlo sa odoberie z dávkovacieho systému.

<p>Symbole dávkovania tekutého pracieho prostriedku a zmäkčovadla na obrazovke sú aktívne alebo neaktívne podľa zvoleného programu.</p>	
	<p>Prvá poloha na displeji znamená, že tekutý prací prostriedok je aktívny, aviváž je zapnutá. Ak svieti symbol tekutého pracieho prostriedku a zmäkčovadla, znamená to, že dávkovanie tekutého pracieho prostriedku a zmäkčovadla je aktívne.</p>
	<p>Ak sú na obrazovke aktívne symboly tekutého pracieho prostriedku a zmäkčovadla; po prvom stlačení tlačidla Automatické dávkovanie sa zapne tekutý prací prostriedok a zmäkčovadlo</p>

	<p>sa vypne. Ak symbol zmäkčovadla nesvieti, znamená to, že zmäkčovadlo sa v kroku oplachovania nepoužije.</p>
	<p>Po druhom stlačení tlačidla Automatické dávkovanie sa zapne práškový prací prostriedok a zmäkčovadlo. Ak symbol tekutého pracieho prostriedku nesvieti, znamená to, že je možné prať s práškovým pracím prostriedkom.</p>
	<p>Po treťom stlačení tlačidla Automatické dávkovanie sa zapne práškový prací prostriedok a zmäkčovadlo sa vypne. Po štvrtom stlačení sa vráti do prvej polohy.</p>

5.6.3 Došiel prací prostriedok a/ alebo zmäkčovadlo

Keď prací prostriedok alebo zmäkčovadlo vložené do zásuvky na prací prostriedok doslúžia, na displeji bliká symbol dávkovania. Keď tento symbol bliká, je potrebné do dávkovacej nádrže pridať mňajúci sa prací prostriedok alebo zmäkčovadlo. Výrobok bude schopný dávkovať dostatočné množstvo na ďalšie 2-3 cykly od prvého okamihu, keď symbol bliká.

5.6.4 Plnenie pracieho prostriedku alebo zmäkčovadla do nesprávnej priehradky

V prípade, že naplníte prací prostriedok alebo zmäkčovadlo do nesprávnej priehradky, pozrite si časť "Čistenie zásuvky na prací prostriedok".

5.7 Tipy na efektívne pranie

	Oblečenie			
	Svetlé farby a biela	Farebné	Čierna/tmavé farby	Jemné/vlna/hodváb
	(Odporúčaný rozsah teploty podľa úrovne znečistenia: (Odporúčaný rozsah teploty podľa úrovne znečistenia: studená 40-90 °C)	(Odporúčaný rozsah teploty podľa úrovne znečistenia: studená -40 °C)	(Odporúčaný rozsah teploty podľa úrovne znečistenia: studená -40 °C)	(Odporúčaný rozsah teploty podľa úrovne znečistenia: studená -30 °C)


Stupeň znečistenia	Silne znečistené (Ťažko odstrániteľné škvrny ako je tráva, káva, ovocie a krv)	Môže byť potrebné predošetriť škvrny alebo vykonať predpranie. Práškové a tekuté pracie prostriedky odporúčané pre farebné odevy je možné použiť pri dávkovaní odporúčanom pre silne znečistené odevy. Práškové prostriedky sa odporúča používať na vyčistenie škvŕn z ilu a pôdy a na škvrny, ktoré sú citlivé na bieliadlá.	Práškové a tekuté pracie prostriedky odporúčané pre farebné odevy je možné použiť pri dávkovaní odporúčanom pre silne znečistené odevy. Práškové prostriedky sa odporúča používať na vyčistenie škvŕn z ilu a pôdy a na škvrny, ktoré sú citlivé na bieliadlá. Mali by sa používať detergenty, ktoré neobsahujú odfarbovače.	Tekuté pracie prostriedky vhodné pre farebné a čierne/ tmavé odevy je možné použiť pri dávkovaní odporúčanom pre silne znečistené odevy.	Pre jemné odevy uprednostnite tekuté prostriedky. Vlnené a hodvábné odevy je potrebné prať so špeciálnymi prostriedkami na vlnu.
	Bežné znečistenie (Např. Škvrny na golieroch a manžetách)	Práškové a tekuté pracie prostriedky odporúčané pre biele odevy môžu byť použité v dávkach odporúčaných pre bežne znečistenú bielizeň.	Práškové a tekuté pracie prostriedky odporúčané pre farebné odevy je možné použiť pri dávkovaní odporúčanom pre bežne znečistené odevy. Mali by sa používať detergenty, ktoré neobsahujú odfarbovače.	Tekuté pracie prostriedky vhodné pre farebné a čierne/ tmavé odevy je možné použiť pri dávkovaní odporúčanom pre mierne znečistené odevy.	Pre jemné odevy uprednostnite tekuté prostriedky. Vlnené a hodvábné odevy je potrebné prať so špeciálnymi prostriedkami na vlnu.
	Lahké znečistenie (Žiadne viditeľné škvrny)	Práškové a tekuté pracie prostriedky odporúčané pre biele odevy môžu byť použité v dávkach odporúčaných pre ľahko znečistenú bielizeň.	Práškové a tekuté pracie prostriedky odporúčané pre farebné odevy je možné použiť pri dávkovaní odporúčanom pre mierne znečistené odevy. Mali by sa používať detergenty, ktoré neobsahujú odfarbovače.	Tekuté pracie prostriedky vhodné pre farebné a čierne/ tmavé odevy je možné použiť pri dávkovaní odporúčanom pre mierne znečistené odevy.	Pre jemné odevy uprednostnite tekuté prostriedky. Vlnené a hodvábné odevy je potrebné prať so špeciálnymi prostriedkami na vlnu.

5.8 Zobrazená dĺžka programu


Počas výberu programu môžete na displeji práčky vidieť dĺžku trvania prania. Doba trvania programu sa upravuje automaticky v priebehu programu v závislosti na množstve bielizne v práčke, vzniknutom množstve peny, nerovnomernosti rozloženia bielizne v bubne, výkyvoch napätia v sieti, tlaku vody a nastaveniach programu.

OSOBITNÝ PRÍPAD: Na začiatku programu Bavlna a Bavlna Eco program zobrazuje trvanie polovičnej náplne. Je to najbežnejší prípad použitia. Po 20 - 25 minútach trvania programu zariadenie automaticky zisťuje aktuálne množstvo bielizne. Ak je zistená náplň vyššia ako polovičná náplň program prania sa podľa toho upraví a trvanie programu sa automaticky predĺži. Túto zmenu môžete sledovať na displeji.

6 Prevádzka produktu


 Najskôr si prečítajte časť „Bezpečnostné pokyny“, prosím!

6.1 Ovládací panel

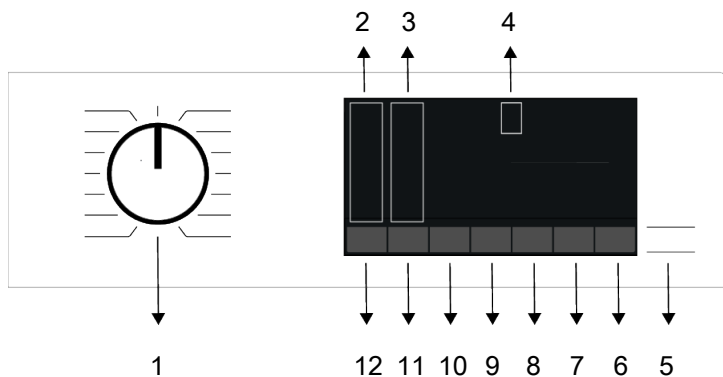

- | | |
|--|------------------------------------|
| 1 Tlačidlo výberu programu | 2 Kontrolky teploty |
| 3 Kontrolky úrovne odstreďovania | 4 Displej |
| 5 Tlačidlo Štart/Pauza | 6 Tlačidlo diaľkového ovládania |
| 7 Tlačidlo nastavenia času skončenia | 8 Tlačidlo pomocnej funkcie 3 |
| 9 Tlačidlo pomocnej funkcie 2 | 10 Tlačidlo pomocnej funkcie 1 |
| 11 Tlačidlo nastavenia rýchlosti odstreďovania | 12 Tlačidlo pre Nastavenie teploty |

6.2 Symboly na displeji

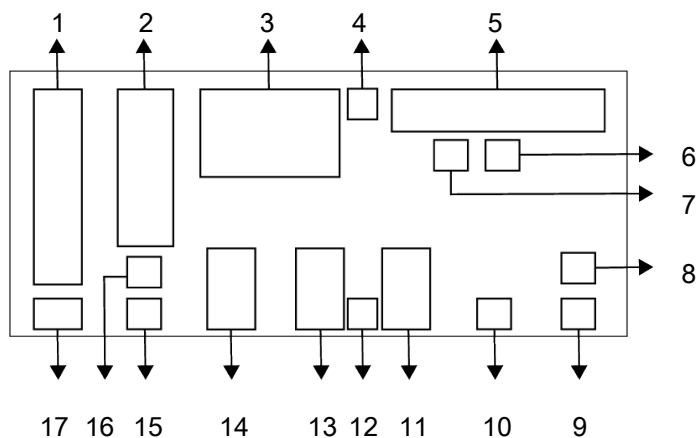

- | | | | |
|----|-----------------------------------|----|---|
| 1 | Indikátor teploty | 2 | Indikátor rýchlosti odstreďovania |
| 3 | Informácie o trvaní | 4 | Symbol aktivovania zámku dverí |
| 5 | Indikátor sledovania programu | 6 | Indikátor nedostatku vody |
| 7 | Indikátor pridania bielizne | 8 | Indikátor pripojenia Bluetooth |
| 9 | Kontrolka diaľkového ovládania | 10 | Indikátor aktivovaného oneskoreného spustenia |
| 11 | Indikátory pomocnej funkcie 3 | 12 | Symbol aktivovanej detskej poistky |
| 13 | Indikátory pomocnej funkcie 2 | 14 | Indikátory pomocnej funkcie 1 |
| 15 | Indikátor vypnutého odstreďovania | 16 | Indikátor podržania plákania |
| 17 | Indikátor studenej vody | | |



Vyobrazenia používané na účely popisu zariadenia v tejto časti sú schematickej povahy a nemusia sa presne zhodovať s konkrétnym funkčným vybavením vášho zariadenia.

6.3 Tabuľka programov a spotreby

Program	Teplota (°C)	Max. náplň v (kg)	Spotreba vody (l)	Spotreba energie (kWh)	Max. Rýchlosť	Pomocné funkcie				Teplota (°C)
						Automatické dávkovanie	Rýchle pranie	Nočný režim	Ochrana pred pokrčením+	
Bavlna	90	8	96	2,40	1400	•	•	•	•	Studené - 90
	60	8	96	1,80	1400	•	•	•	•	Studené - 90
	40	8	95	0,97	1400	•	•	•	•	Studené - 90
Eco 40-60	40***	8	61	0,715	1400	•				40-60
	40***	4	40	0,444	1400	•				40-60
	40***	2	30	0,220	1400	•				40-60
Syntetika	60	3	70	1,35	1400	•	•	•	•	Studené - 60
	40	3	68	0,85	1400	•	•	•	•	Studené - 60
Extra rýchle pranie	90	8	66	2,20	1400	•	•	•	•	Studené - 90
	60	8	66	1,20	1400	•	•	•	•	Studené - 90
	30	8	66	0,20	1400	•	•	•	•	Studené - 90
Extra rýchle pranie+Rýchle pranie	30	2	40	0,15	1400	•	•	•	•	Studené - 90
Ručné pranie / Vlna	40	1,5	55	0,50	1200	•		•		Studené - 40
Jemné	40	3,5	55	0,72	800	•		•		Studené - 40
Outdoor a šport	40	3,5	55	0,50	1200	•				Studené - 40
Spodná bielizeň	30	1	64	0,29	600	•				Studené - 30
Odstránenie škvŕn	60	4	85	1,55	1400	•	•			30-60
Deti a alergici	90	8	140	3,10	1400	•				40-90
Perové oblečenie	60	3	95	1,75	800	•		•		40-60
Košele	60	2	75	1,70	800	•	•		•	40-60
Čistenie bubna+	90	-	82	2,64	600					90
Stiahnutý program *****										
Mix	40	3,5	85	0,90	800	•	•	•	•	Studené - 40
Tmavé farby/ Džínsy)	40	3,5	83	0,85	1200	•	•		•	Studené - 40
Záclony	40	2	79	0,69	800	•				Studené - 40
Uteráky	60	3	109	1,45	800	•		•		Studené - 60
Mäkké hračky	40	2	53	0,60	600	•		•		Studené - 40

• : Voliteľný.

* : Automaticky zvolený, nie je možné zrušiť.

*** : Program Eco 40-60 je testovací program podľa výberu teploty 40 °C, nariadenia EÚ 2019/2014 a normy EN 60456: 2016/ A11: norma 2020.

***** : Tieto programy je možné použiť s aplikáciou HomeWhiz. V dôsledku pripojenia sa môže zvýšiť spotreba energie.

- : Maximálnu náplň nájdete v popise programu.



Pred prvým použitím si prečítajte časť Inštalácia v príručke. Prídavné funkcie v tabuľke sa môžu odlišovať podľa modelu vášho prístroja.

Spotreba vody a energie sa môžu líšiť od uvedenej tabuľky vzhľadom na zmeny tlaku vody, tvrdosti a teploty vody, okolitej teploty, typu a množstva bielizne, výberu pomocných funkcií, otáčok odstreďovania a výkyvov elektrického napätia.

Vzory výberu pre pomocné funkcie môže zmeniť výrobca. Môžu sa pridať alebo odstrániť nové vzory výberu.

Rýchlosť odstreďovania vášho prístroja sa môže líšiť v závislosti od programu; táto rýchlosť nemôže prekročiť maximálnu rýchlosť odstreďovania vášho prístroja.

Množstvo hluku a vlhkosti sa mení v závislosti od rýchlosti odstreďovania; keď sa počas fázy odstreďovania zvolí vyššia rýchlosť odstreďovania, bielizeň obsahuje menej vlhkosti, ale na konci programu sa objaví vyššia hlučnosť.



Počas výberu programu môžete na displeji práčky vidieť dĺžku trvania prania. V závislosti na množstve bielizne, ktoré ste do práčky vložili, sa môže dĺžka trvania prania zobrazovaná na displeji líšiť od skutočnej dĺžky trvania prania o jednu až jeden a pol hodiny. Doba trvania sa aktualizuje automaticky chvíľku po spustení prania.

Vždy vyberte najnižšiu vhodnú teplotu. Najúčinnšie programy z hľadiska spotreby energie sú vo všeobecnosti tie, ktoré perú pri nízkych teplotách počas dlhého času.

Hodnoty spotreby (SK)

	Voľba teploty °C	Rýchlosť odstreďovania (cyklus/min)	Kapacita (kg)	Trvanie programu (h:min)	Spotreba energie (kWh/cyklus)	Spotreba vody (liter/cyklus)	Teplota bielizne (°C)	Percento zvyškovej vlhkosti (%)
Eco 40-60	40	1400	8,0	03:38	0,715	61,0	32	52,8
	40	1400	4	02:47	0,444	40,0	30	52,9
	40	1400	2	02:47	0,220	30,0	23	55,9
Bavlna	20	1400	8	03:30	0,600	95,0	20	53,9
Bavlna	60	1400	8	03:30	1,800	96,0	60	53,9
Syntetika	40	1200	3	02:15	0,850	68,0	40	40
Rýchle / Rýchle 14	30	1400	8	00:28	0,200	66,0	23	62

Hodnoty spotreby uvedené pre iné programy ako program Eco 40-60 sú len orientačné.


6.4 Voľba programu

1. Určite program, ktorý je vhodný pre typ, množstvo a úroveň znečistenia bielizne v súlade s „Tabuľkou programov a spotreby“.



Programy sú limitované najvyššou rýchlosťou odstreďovania vhodnou pre daný konkrétny typ vlákna. Keď vyberáte program, vždy vezmite do úvahy typ vlákna, farbu, stupeň znečistenia a prípustnú teplotu vody.

2. Zvoľte požadovaný program s Tlačidlom pre výber programu.

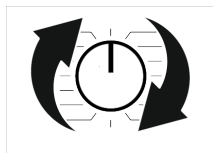

6.5 Programy

• Eco 40-60

V programe Eco 40-60 môžete prať bežne znečistenú bavlnenú bielizeň, ktorá sa má prať spoločne pri 40 °C alebo 60 °C. Tento program je štandardným testovacím programom podľa predpisov EÚ o ekologickom dizajne a energetickom označovaní.

Hoci tento program perie dlhšie ako iné pracie programy, je účinnejší z hľadiska spotreby energie a vody. Skutočná teplota vody sa môže líšiť od deklarovanej teploty prania. Keď vložíte do práčky menej bielizne (napr. ½ kapacity alebo menej), časy v programových stupňoch sa môžu automaticky skrátiť. Spotreba energie a vody by tak bola oveľa nižšia.

• Bavlna

V tomto programe môžete prať svoju odolnú bavlnenú bielizeň (obliečky, posteľná bielizeň, uteráky, župany, spodná bielizeň atď.). Keď je stlačené tlačidlo funkcie rýchleho prania, doba trvania prania sa výrazne skráti, pričom sa však vďaka intenzívnym pracím pohybom zaistí vysoká účinnosť prania. Ak nie je zvolená funkcia rýchleho prania, je zabezpečený efektívny výkon prania a plákania silne znečistenej bielizne.

• Syntetika

V tomto programe môžete prať bielizeň (ako sú košele, blúzky, syntetické/bavlnené zmesové tkaniny, atď.). Keď stlačíte tlačidlo funkcie rýchleho prania, trvanie programu sa výrazne skráti a vaša bielizeň, ktorá nie je veľmi znečistená, bude vypratá efektívnym práním. Ak nie je zvolená funkcia rýchleho prania, je zabezpečený efektívny výkon prania a plákania silne znečistenej bielizne.

• Ručné pranie / Vlna

Slúži na pranie vlnenej/jemnej bielizne. Vyberte príslušnú teplotu, ktorá je v súlade so štítkami vašich odevov. Bielizeň vyperie veľmi jemným práním, ktoré nepoškodzuje odevy.

• Deti a alergici

Aplikácia kroku pary na začiatku programu umožňuje ľahko zmäknúť nečistotu.

Tento program použite na bielizeň (detské oblečenie, plachty, posteľná bielizeň, spodná bielizeň, atď., bavlnené textílie), ktorá vyžaduje antialergické a hygienické pranie pri vysokej teplote s intenzívnym a dlhým cyklom prania. Vysoká úroveň hygieny je zaisťovaná vďaka naparovaniu pred začiatkom programu, dlhému trvaniu ohrevu a ďalšiemu kroku plákania.

• Program otestovala Britská nadácia pre alergie (Allergy UK) pri teplote 60 °C a bol certifikovaný z hľadiska účinnosti pri eliminácii alergénov, ako aj baktérií a plesní.



Allergy UK je značkou Britského alergického združenia. Pečať súhlasu bola vytvorená za účelom nasmerovania ľudí vyžadujúcich odporúčanie o tom, že výrobok obmedzuje/znižuje/eliminuje alergény alebo výrazne znižuje obsah alergénov v prostredí, v ktorom sa pohybujú alergici. Jeho cieľom je uistiť, že výrobky sú vedecky testované či preverené tak, aby poskytli merateľné výsledky.

• Perové oblečenie

Tento program použijete na pranie kabátov, viest, búnd atď., ktoré obsahujú perie a ich štítok uvádza možnosť „prania v práčke“. Vďaka špeciálnym profilom je zabezpečené, že sa voda dostane do vzduchových medzier medzi perím.

Na konci programu sa použije para na zjemnenie objemnej bielizne, ako napríklad uterákov.

• Odstred'ovanie

Tento program môžete použiť na odstránenie vody z odevov/práčky.

• Plákanie

Používa sa vtedy, keď chcete oddelene pláchať alebo škrobiť.

• Záclony

Tento program môžete použiť na pranie tyľu a záclon. Keďže ich sieťová štruktúra môže spôsobiť silné penenie, pridajte do pracieho priechodu len malé množstvo pracieho prášku. Vďaka špeciálnemu profilu odstred'ovania v programe sa tyľ a záclony menej pokrčia. Pri vkladaní záclon neprekračujte stanovenú kapacitu, aby nedošlo k ich poškodeniu.



Odporúčame, aby ste pri tomto programe použili v priechodu na práškové pracie prostriedky špeciálne pracie prostriedky na záclony.

• Košele

Tento program sa používa na spoločné pranie košiel z bavlny, syntetických a syntetických zmesových tkanín. Znižuje krčivosť odevov. Na konci programu sa použije para, ktorá pomôže znížiť krčivosť. Vďaka špeciálnym profilom odstred'ovania a použitiu pary na konci programu sa znižuje krčivosť košiel. Keď sa vyberie funkcia rýchleho prania, prebehne algoritmus predbežného ošetrovania.

• Chemikálie predbežnej úpravy svojich odevov použijete priamo alebo ich pridajte spolu s pracím prostriedkom do priechodu na práškový prací prostriedok. Takto dosiahnete rovnaký výkon ako pri bežnom praní, ale za oveľa kratší čas. Zvyšuje sa tak životnosť vašich košiel. Nepoužívajte prací prostriedok na predpieranie, ak plánujete použiť funkciu odloženia prania. Prací prostriedok na predpieranie sa môže vyliť na oblečenie a spôsobiť škvrny.

** Odporúča sa spustiť cyklus s nie viac ako 6 košeliami, aby ste pri tomto cykle minimalizovali pokrčenie košiel. Pri praní viac ako 6 košiel môže dôjsť k rozdielom v úrovni pokrčenia a vlhkosti košiel na konci cyklu.

• Extra rýchle pranie

Tento program použijete na vypranie mierne zašpinených alebo nezašpinených bavlnených odevov v krátkom čase, ale nie na pranie uterákov alebo ťažkých bavlnených tkanín. Pri výbere funkcie rýchleho prania možno dĺžku trvania programu znížiť až na 14 minút. Ak je zvolená funkcia rýchleho prania, je možné oprat' najviac 2 (dva) kg bielizne.

• Tmavé farby/džínsy

Tento program použijete na ochranu farby svojich tmavých odevov alebo džínsov. Program zabezpečuje vysokú účinnosť

prania pomocou zvláštneho pohybu bubna pri nízkej teplote. Odporúča sa, aby ste pre tmavú bielizeň použili tekutý čistiaci prostriedok alebo šampón na vlnu. Neperte jemnú bielizeň s vlnou, atď.

• **Mix**

Použite na pranie bavlnených a syntetických odevov spoločne bez toho, aby ste ich roztriedili.

• **Jemné**

V tomto programe môžete prať jemnú bielizeň, napríklad bavlnené/syntetické pletené oblečenie alebo pančuchy. Perie jemnejšími pohybmi. Vyperte bielizeň, ktorej farby chcete zachovať, buď pri 20 °C alebo zvolením možnosti studeného prania.

• **Spodná bielizeň**

Tento program môžete použiť na pranie jemnej bielizne, ktorá je vhodná na ručné pranie, a pranie jemnej dámskej spodnej bielizne. Malé množstvo odevov sa musí prať v sieťke. Háčiky, gombíky, zipsy a pod. najprv zatvorte.

• **Outdoor a šport**

Tento program môžete použiť na pranie športových odevov a odevov vonku, ktoré obsahujú zmes bavlna / syntetika a vodu odpudzujúce poťahy, ako je gore-tex atď. Vďaka špeciálnym otáčavým pohybom sa vaše odevy šetrne prajú.

• **Odstránenie škvŕn**

Spotrebič obsahuje špeciálny program na škvŕny, ktorý umožňuje odstraňovanie rôznych typov znečistení najefektívnejším spôsobom. Tento program používajte len pri odolnej stálofarebnej bavlnenej bielizni. V tomto programe neperte jemné a pigmentové oblečenie a bielizeň. Pred praním skontrolujte visačky na odevoch (odporúčané pre bavlnené košele, nohavice, šortky, tričká, detské oblečenie, pyžamá, zástery, obrusy, posteľnú bielizeň, obliečky na periny a vankúše, veľké uteráky, uteráky, ponožky, bavlnenú spodnú bielizeň, ktoré sa môžu prať dlhú dobu pri vysokej teplote). V automatickom programe na škvŕny môžete vy-

prať 24 druhov škvŕn rozdelených do troch rôznych skupín podľa výberu funkcie rýchleho prania. Môžete vidieť skupiny škvŕn, ktoré možno vybrať pomocou tlačidla rýchleho prania „Quick Wash“. V závislosti od vybranej skupiny škvŕn sa upraví špeciálny program prania, pri ktorom sa upraví trvanie oplachovania, doba prania, doba prania a oplachovania.

Skupiny škvŕn na základe funkcie rýchleho prania môžete nájsť nižšie:

Ak sa nezvolí funkcia rýchleho prania „Quick Wash“:

Pot, špina z goliera, jedlo, majonéza, šalátový dressing, make-up, strojový olej, detská výživa.

Ak stlačíte tlačidlo rýchleho prania „Quick Wash“ raz

Krv, čokoláda, puding, tráva, blato, vajcia, maslo, kari.

Ak stlačíte tlačidlo rýchleho prania „Quick Wash“ dvakrát

Čaj, káva, džús, kečup, červené víno, kola, džem, uhlie

1. Vyberte program znečistenia.
2. Vyberte typ škvŕny, ktorú chcete vyčistiť, tak, že ju zaradíte do jednej z vyššie uvedených skupín a túto skupinu vyberiete prostredníctvom tlačidla rýchlej pomocnej funkcie.
3. Pozorne si prečítajte visačku na produkte a uistite sa, že zvolíte správnu teplotu a rýchlosť odstreďovania.

• **Stiahnutý program**

Toto je špeciálny program, ktorý vám umožní kedykoľvek stiahnuť programy, o ktoré máte záujem. Na začiatku je prednastavený program, ktorý vidíte v aplikácii HomeWhiz. Aplikáciu HomeWhiz však môžete použiť aj pre výber programu zo sady prednastavených programov, zmeniť ho a používať.



Ak chcete použiť funkciu HomeWhiz a funkciu diaľkového ovládania, musíte zvoliť Stiahnutý program. Podrobné informácie nájdete v časti HomeWhiz funkcie a diaľkové ovládanie.

• Mäkké hračky

Mäkké hračky musia byť kvôli ich jemným tkaninám, vláknam a príslušenstvu prané na programe Jemné tkaniny. Vďaka jemným pohybom prania a profilu odstredovania chráni tento program mäkké hračky počas prania. Odporúča sa použiť tekutý prací prostriedok.




Krehké hračky s tvrdými povrchmi sa v žiadnom prípade nesmú prať. Hračky sa nesmú prať spolu s látkami, keďže by mohli poškodiť vašu bielizeň.

• Uteráky

Tento program slúži na pranie odolnej bavlnenej bielizne, ako sú uteráky. Uteráky vkladajte do práčky tak, aby neprišli do kontaktu so spodnou časťou tesnenia dverí alebo so sklom.

6.6 Výber teploty

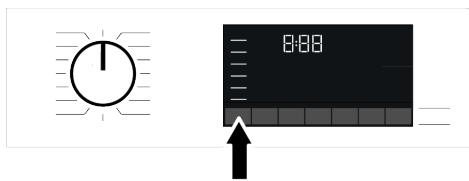

Vždy, keď sa zvolí nový program, objaví sa na indikátore teploty odporúčaná teplota pre program. Je možné, že hodnota odporúčanej teploty nie je maximálna teplota, ktorá sa dá vybrať pre aktuálny program. Stlačením tlačidla Nastavenie teploty zmeníte teplotu. Teplota sa znižuje postupne.




Programy neumožňujúce zmeniť teplotu nie je možné žiadnym spôsobom meniť.

Po spustení prania môžete tiež zmeniť teplotu. Túto zmenu je možné uskutočniť, len pokiaľ to dovoľujú kroky prania.



Ak sa posuniete na možnosť prania za studena a opätovne stlačíte tlačidlo nastavenia teploty, na displeji sa zobrazí odporúčaná maximálna teplota pre zvolený program. Opätovným stlačením tlačidla nastavenia teploty znížite teplotu.

6.7 Výber rýchlosti odstredovania

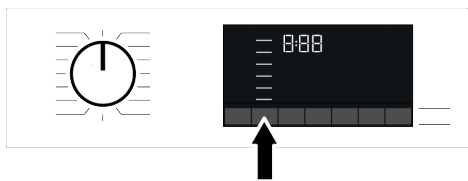

Vždy, keď sa zvolí nový program, na indikátore rýchlosti odstredovania sa zobrazí odporúčaná rýchlosť odstredovania vybraného programu. Je možné, že hodnota odporúčanej rýchlosti odstredovania nie je maximálna rýchlosť odstredovania, ktorá sa dá vybrať pre aktuálny program.

Stlačením tlačidla Nastavenie rýchlosti odstredovania zmeníte rýchlosť odstredovania. Rýchlosť odstredovania sa zníži postupne.

Potom v závislosti od modelu výrobku sa na displeji objavia možnosti „Rinse Hold“ (Podržať plákanie) a „No Spin“ (Bez odstredovania).

Ak sa nechystáte vybrať bielizeň ihneď po skončení programu, môžete použiť funkciu Podržať plákanie, aby sa zabránilo pokrčeniu bielizne, ku ktorému by došlo, keby sa v spotrebiči nenachádzala voda.

Táto funkcia ponechá bielizeň vo vode po poslednom pláchaní. Ak chcete odstrediť svoju bielizeň po funkcii Podržať plákanie:

1. Nastavte Rýchlosť odstredovania.
2. Stlačte tlačidlo Štart/Pauza. Program bude pokračovať. Práčka vypustí vodu a bielizeň sa vyžmýka.

Ak chcete vodu na konci programu vypustiť bez žmýkania, použijete funkciu Bez odstreďovania.



Programy neumožňujúce zmeniť rýchlosť odstreďovania nie je možné žiadnym spôsobom meniť.


Rýchlosť odstreďovania môže byť zmenená po začatí prania, ak to umožňujú kroky prania. Zmeny sa nedajú vykonať, pokiaľ ich jednotlivé kroky nepovoľujú.

Namáčanie

Ak sa nechystáte vybrať oblečenie ihneď po skončení programu, môžete použiť funkciu Podržanie plákania a ponechať tak bielizeň vo vode po poslednom plákaní, aby sa zabránilo pokrčeniu oblečenia, ku ktorému by došlo, keby sa v spotrebiči nenachádzala voda. Po skončení tohto procesu stlačte tlačidlo Spustenie/Pozastavenie, ak chcete vodu vypustiť bez odstreďovania bielizne. Program sa obnoví a dokončí po vypustení vody.

Ak chcete odstrediť bielizeň vo vode, nastavte rýchlosť odstreďovania a stlačte tlačidlo Štart/Pauza. Program bude pokračovať. Voda sa vypustí, bielizeň sa odstredí a program sa dokončí.

6.8 Výber pomocnej funkcie

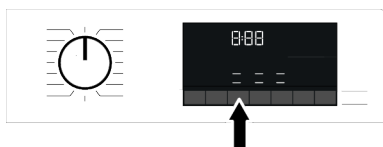

Požadované prídavné funkcie vyberte pred spustením programu. Vždy, keď zvolíte program, rozsvieti sa rámček symbolu pomocnej funkcie, ktorá sa s ním dá zvoliť.



Keď tlačidlo pomocnej funkcie nie je možné použiť s aktuálne zvoleným programom, práčka vydá varovný zvukový signál.

Niektoré funkcie nie je možné vybrať spoločne. Ak je pred spustením prístroja vybraná druhá prídavná funkcia, ktorá kolидуje s tou prvou, skôr vybraná funkcia bude zrušená a prídavná funkcia, ktorá bola vybraná ako druhá, zostane aktívna. Ak chcete napríklad zvoliť Rýchle pranie potom, ako ste vybrali Dodatočnú vodu, Dodatočná voda sa zruší a Rýchle pranie zostane aktívne.

Pomocná funkcia, ktorá nie je zlučiteľná s programom, nemôže byť zvolená. (Pozrite si časť „Tabuľka programov a spotreby“)

Niektoré programy majú pomocné funkcie, ktoré musia byť v prevádzke súčasne. Tieto funkcie nie je možné zrušiť. Rám pomocnej funkcie nebude svietiť, svieti iba vnútorná oblasť.

6.8.1 Pomocné funkcie

• Rýchle pranie

Po výbere programu môžete stlačením tlačidla nastavenia rýchleho prania Quick Wash skrátiť trvanie programu. Pri niektorých programoch sa dĺžka trvania môže skrátiť o viac ako 50 %. Napriek tomu je výkon dobrého prania dosiahnutý vďaka zmenenému algoritmu.

Aj keď je to s každým programom iné, po jednorazovom stlačení tlačidla rýchleho prania sa doba programu trvania zníži na určitú úroveň. Ak stlačíte rovnaké tlačidlo druhýkrát, trvanie sa zníži na minimálnu dobu.

Pri praní silne znečistenej bielizne nepoužívajte tlačidlo nastavenia rýchleho prania, aby ste dosiahli lepší prací výkon.

Použite tlačidlo Rýchle pranie pre mierne a jemne znečistenú bielizeň a skráťte trvanie programu.

• Nočný režim

Používa sa na pranie bavlnených odevov s nižšou spotrebou energie a nižšou hlučnosťou. Kroky odstreďovania sa zrušia kvôli tichému praniu a cyklus končí krokom Podržania pláchania. Po dokončení programu spustíte cyklus odstreďovania, aby ste bielizeň odstredili.

• Automatické dávkovanie

Pomocou tohto pomocného funkčného tlačidla môžete zmeniť dávkovanie a preferencie pracieho prostriedku. Podrobné informácie nájdete v časti „Výber dávkovania, Zrušenie alebo Použitie práškového pracieho prostriedku“

• Diaľkové ovládanie

Tlačidlo tejto funkcie môžete použiť pre pripojenie vášho spotrebiča k inteligentným zariadeniam. Podrobné informácie nájdete v časti Funkcia HomeWhiz a Funkcia diaľkového ovládania.

• Vlastný program

Táto pomocná funkcia sa dá použiť len pre programy Bavlny a Syntetiky spolu s HomeWhiz aplikáciou. Ak je táto funkcia aktivovaná v ponuke HomeWhiz "Personalizácia", môžete do programu pridať až päť ďalších krokov plákania. Niektoré pomocné funkcie môžete zvoliť a aktivovať dokonca aj vtedy, keď sa nenachádzajú na vašom spotrebiči. Trvanie programov Bavlny a Syntetiky môžete predĺžiť alebo skrátiť v rámci bezpečného rozpätia.



Keď je zvolená pomocná funkcia Špecializovaného programu, prací výkon a spotreba sa budú líšiť od uvedených hodnôt.

• Automatic Dosage Setting (Nastavenie Automatického dávkovania)

Túto funkciu je možné použiť len s aplikáciou HomeWhiz. Touto funkciou sa menia dávkovacie množstvá tekutého pracieho prostriedku a aviváže. Pre všetky programy

sa bude dávkovanie vykonávať na základe najnovších zvolených nastavení, až kým ne zvolíte nové nastavenie.

6.8.2 Funkcie/Programy vyberané stlačením tlačidla na 3 sekundy

• Čistenie bubna

Stlačením a podržaním príslušného tlačidla pomocnej funkcie na 3 sekundy vyberte program. Pravidelne čistite bubon (raz za 1 až 2 mesiace), aby ste zabezpečili požadovanú hygienu. Pred programom sa použije para na zmäkčenie usadenín v bubne. Program zapnite, keď je práčka úplne prázdna. Na dosiahnutie účinnejších výsledkov umiestnite do priehradky na prací prostriedok „2“ prášok proti vodnému kameňu (materiály na čistenie bubna) vhodný pre práčky. Po skončení programu nechajte plniace dvierka napoly zatvorené, aby sa vnútro práčky vysušilo.



Toto nie je prací program. Je to program údržby.

Nezapínajte tento program, keď je niečo vo vnútri stroja. Keď sa pokúsite pracovať, práčka automaticky zistí, že je v nej zaťaženie, a môže ukončiť alebo pokračovať v programe podľa modelu vašej práčky. Účinné čistenie sa nedosiahne, ak sa program obnoví.

• Ochrana pred pokrčením+

Táto funkcia sa zvolí po stlačení a podržaní príslušného tlačidla pomocnej funkcie po dobu 3 sekúnd a rozsvieti sa kontrolka sledovania programu pre príslušný krok. Po zvolení funkcie sa bubon otáča po dobu až 8 hodín, aby sa zamedzilo pokrčeniu bielizne na konci programu. Kedykoľvek počas tých 8 hodín môžete tento program zrušiť a bielizeň vybrať. Pre zrušenie funkcie stlačte tlačidlo pre výber funkcie alebo tlačidlo pre zapnutie/vypnutie práčky. Kontrolka sledovania programu zostane svietiť, kým sa fun-

kcia nezruší alebo daný krok nedokončí. Ak funkcia nie je zrušená, bude aktívna aj v nasledujúcich pracích cykloch.

• Detská poistka

Aby ste deťom zabránili v manipulácii so spotrebičom, použite funkciu detská poistka. Takto môžete zabrániť všetkým zmenám spusteného programu.



Keď je funkcia Detská poistka aktívna, môžete zapnúť a vypnúť spotrebič pomocou tlačidla Zapnúť/Vypnúť). Keď opätovne zapnete spotrebič, program bude pokračovať od miesta, kde sa zastavil. Keď je povolená detská poistka, v prípade stlačenia tlačidiel zaznie zvuková výstraha. Zvukový varovný signál bude zrušený, ak sú tlačidlá stlačené päťkrát za sebou.

Aktivácia detskej zámky:

Stlačte a podržte tlačidlo súvisiacej pomocnej funkcie na 3 sekundy. Po tom, čo na displeji skončí odpočítavanie „3-2-1“, sa na ňom objaví symbol detského zámku. Keď sa zobrazuje táto výstraha, môžete pustiť Tlačidlo pomocnej funkcie 3.

Vypnutie detskej zámky:

Stlačte a podržte tlačidlo súvisiacej pomocnej funkcie na 3 sekundy. Potom, čo na displeji skončí odpočítavanie „3-2-1“, symbol Detského zámku zmizne.

• Bluetooth

Bluetooth pripojenie môžete použiť na pripojenie vašej práčky k vášmu „inteligentnému zariadeniu“. Takto môžete do zariadenia dostávať informácie z práčky a ovládať ju cezeň.

Aktivácia Bluetooth pripojenia:

Stlačte a podržte tlačidlo Diaľkové ovládanie na 3 sekundy. Spustí sa odpočítavanie „3-2-1“ a na displeji sa objaví ikona „On“. Pustite tlačidlo diaľkového ovládania. Po

čas párovania práčky s vaším zariadením bude blikať ikona Bluetooth. Ak bolo pripojenie úspešné, ikona zostane svietiť.

Deaktivácia Bluetooth pripojenia:

Stlačte a podržte tlačidlo Diaľkové ovládanie na 3 sekundy. Spustí sa odpočítavanie „3-2-1“ a na displeji sa objaví ikona „Off“.



Pre aktiváciu Bluetooth pripojenia je potrebné, aby bolo dokončené prvé nastavenie aplikácie Home-Whiz. Stlačenie tlačidla funkcie diaľkového ovládania po dokončení nastavenia, pri otočení ovládača do polohy Stiahnuť program/Diaľkové ovládanie, automaticky aktivuje Bluetooth pripojenie.

6.9 Čas ukončenia

Zobrazenie času

Keď je zvolená funkcia času ukončenia, zostávajúci čas do spustenia programu sa zobrazuje v hodinách, napríklad 1h, 2h, a zostávajúci čas do ukončenia programu po spustení programu sa zobrazuje v hodinách a minútach, ako v príklade 01:30.




Trvanie programu sa môže líšiť od hodnôt v tabuľke „Program a spotreba“ v závislosti od tlaku vody, tvrdosti vody a teploty, teploty prostredia, množstva a typu bielizne, zvolených prídavných funkciou a zmien v rozvodnom napätia.




Po určitom čase, keď je aktivovaná funkcia času ukončenia, sa stroj prepne do pohotovostného režimu a niektoré LED diódy na displeji zhasnú. LED diódy svietia v prípade akéhokoľvek užívateľského vstupu.

Pomocou funkcie End Time (Čas ukončenia) možno nastaviť čas ukončenia programu až na 24 hodín. Po stlačení tlačidla Čas skončenia sa zobrazí odhadovaný čas

skončenia programu. Ak je nastavený Čas skončenia, ukazovateľ Času skončenia svieti.

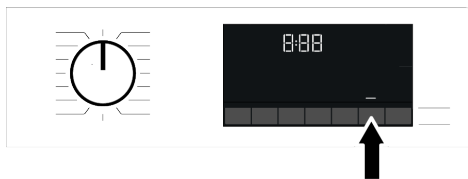

Ak chcete funkciu Čas skončenia aktivovať a ukončiť program v konkrétnom čase, musíte po nastavení času stlačiť tlačidlo Štart/Pauza.

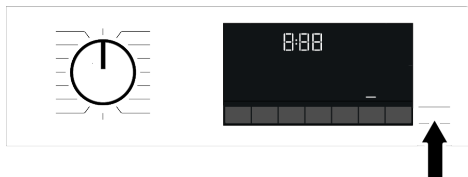

Ak chcete zrušiť funkciu End Time (Čas skončenia), stlačte tlačidlo On/Off pre zapnutie a vypnutie zariadenia.


i Ak ste aktivovali funkciu Čas skončenia, do priehradky 2 pre práškový prací prostriedok nepridávajte tekuté prací prostriedok. Hrozí riziko vytvorenia škvrn na oblečení.

1. Otvorte vstupné dverka, vložte bielizeň a pridajte prací prostriedok atď.
2. Zvoľte prací program, teplotu, rýchlosť odstreďovania a v prípade potreby aj prídavné funkcie.
3. Nastavte požadovaný čas skončenia tak, že stlačíte tlačidlo Čas ukončenia. Svetí indikátor času ukončenia.
4. Stlačte tlačidlo Štart/Pauza. Spustí sa odpočítavanie času.


i Počas odpočítavania času skončenia je možné do práčky pridať ďalšiu bielizeň. Na konci odpočítavania indikátor času skončenia zhasne, cyklus prania sa spustí a na displeji sa zobrazí čas zvoleného programu.

6.10 Spustenie programu

1. Program spustíte stlačením tlačidla Spustenie/pozastavenie.
2. Kontrolka tlačidla Štart/Pauza, ktorá bola predtým vypnutá, začne trvalo svietiť, čo znamená, že program bol spustený.

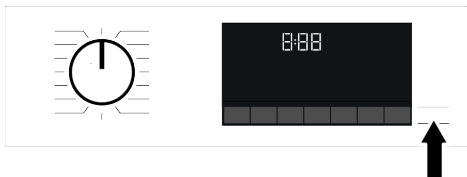

3. Nakladacie dverka sa zamknú. Keď sa dverka uzamknú, na displeji sa zobrazí symbol uzamknutých dverok.

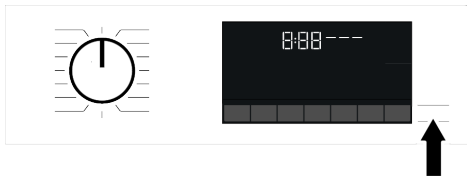

4. Indikátory sledovania programu sa rozsvietia na displeji, čím vypovedajú o aktuálnom kroku programu.

6.11 Zámok nakladacích dverok

Na vstupných dverkách práčky sa nachádza systém uzamknutia, ktorý bráni otvoreniu dverok v prípadoch, keď to z dôvodu vysokej hladiny vody nie je vhodné. Keď sa dverka uzamknú, na displeji sa zobrazí symbol uzamknutých dverok.



i Ak je zvolená funkcia diaľkového ovládania, dverka sa uzamknú. Pre otvorenie dverok musíte deaktivovať funkciu vzdialený štart stlačením tlačidla Vzdialený štart alebo zmenou pozície programu.

Otvorenie nakladacích dverí v prípade výpadku prúdu:




V prípade výpadku prúdu môžete použiť núdzovú rukoväť vstupných dvierok, ktorá sa nachádza pod krytom filtra čerpadla na ručné otvorenie dvierok.




Aby ste predišli akémukoľvek pretečeniu vody pred otvorením plniacich dvierok, uistite sa, že vo vnútri stroja nezostala žiadna voda.

1. Vypnite a odpojte zariadenie od elektrickej siete.
2. Otvorte kryt filtra čerpadla.

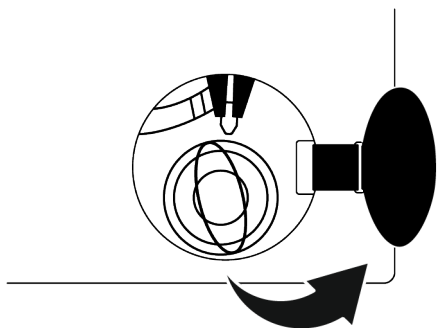

3. Stiahnite núdzovú rukoväť nakladacích dvierok pomocou nástroja a uvoľnite ju. Potom otvorte nakladacie dvierka.
4. Ak sa nakladacie dvierka neotvoría, zopakujte predchádzajúci krok.

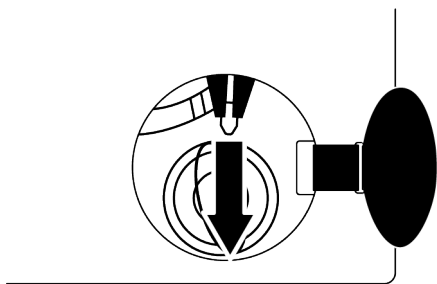


6.12 Zmena volieb po spustení programu


Pridanie bielizne po spustení programu



Ak je hladina vody v zariadení vhodná, keď stlačíte tlačidlo Štart/Pauza, zámok dverí sa deaktivuje a dvere sa otvoria, čo vám umožní pridať bielizeň. Symbol zámku dverí na displeji zhasne po deaktivácii zámku dverí. Po pridaní bielizne zatvorte dverka a opäť stlačte tlačidlo Štart/Pauza, čím sa obnoví prací cyklus.

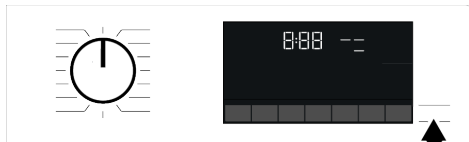


Ak hladina vody v zariadení nie je vhodná, keď stlačíte tlačidlo Štart/Pauza, zámok dverí sa nemôže deaktivovať a symbol zámku dverí na displeji svieti.

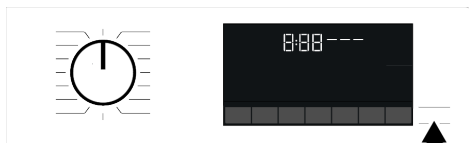

Ak je teplota vody vo vnútri spotrebiča vyššia ako 50 °C, nemôžete z bezpečnostných dôvodov deaktivovať zámok dverí, aj keď je vhodná hladina vody.

Prepnutie spotrebiča do režimu pozastavenia:

Stlačte tlačidlo Štart/Pauza, aby sa spotrebič prepol do režimu pozastavenia. Na displeji sa zobrazí symbol pozastavenia.

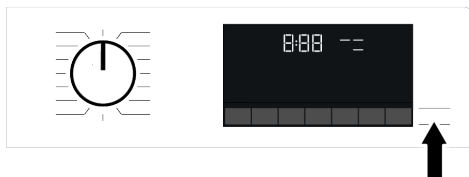

Zmena voľby programu po spustení programu:

Zmena programu nie je povolená, keď je aktuálny program spustený. Po prepnutí aktuálneho programu na režim pozastavenia môžete zvoliť nový program.



Zvolený program sa spustí odznovu.

Zmena prídavnej funkcie, otáčok a teploty

V závislosti od dosiahnutého kroku programu môžete zrušiť alebo aktivovať pomocné funkcie. Pozrite si časť „Výber pomocnej funkcie“.

Môžete tiež zmeniť nastavenia otáčok a teploty. Pozrite si časti „Výber rýchlosti odstredovania“ a „Výber teploty“.



Dvere sa neotvoria, ak je teplota vo vnútri vysoká alebo je hladina vody nad dverovým otvorom.

6.13 Zrušenie programu

Program zrušíte otočením ovládača na iný program alebo vypnutím a opätovným zapnutím spotrebiča a použitím ovládača výberu programov.



Ak otočíte ovládač výberu programov, keď je detská poistka zapnutá, program sa nezruší. Najskôr musíte zrušiť detskú poistku. Ak chcete po zrušení programu otvoriť plniace dvierka, ale plniace dvierka nie je možné otvoriť, pretože hladina vody v práčke je nad základnou čiarou plniacich dvierok, potom otočte gombík voľby programu na program Čerpanie+odstredovanie a vypustite vodu z práčky.

6.14 Koniec programu

Po dokončení programu sa na displeji zobrazí symbol ukončenia.

Ak do 10 minút nestlačíte žiadne tlačidlo, spotrebič sa vypne. Displej a všetky indikátory sa vypnú.

Ak stlačíte tlačidlo Zap./Vyp., zobrazia sa dokončené kroky programu.

6.15 HomeWhiz funkcie a diaľkové ovládanie.

HomeWhiz vám umožňuje ovládať vašu práčku pomocou vášho inteligentného spotrebiča a získať informácie o stave práčky. Pomocou aplikácie HomeWhiz môžete svoj inteligentný spotrebič použiť na vykonávanie rôznych operácií na stroji. Okrem toho môžete niektoré funkcie používať iba s funkciou HomeWhiz.

Ak chcete používať funkciu Bluetooth vášho zariadenia, musíte si stiahnuť aplikáciu HomeWhiz z obchodu s aplikáciami vášho inteligentného zariadenia.

Na inštaláciu aplikácie sa uistite, že je vaše inteligentné zariadenie pripojené k internetu.

Ak aplikáciu používate prvýkrát, dokončíte registráciu používateľského účtu podľa pokynov na obrazovke. Keď už je registrácia dokončená, môžete doma cez tento účet využívať všetky vlastnosti HomeWhiz.

V aplikácii HomeWhiz sa môžete dotknúť karty „Spotrebiče“ a zobrazíť spotrebiče spárované s vaším účtom. Po inštalácii aplikácie HomeWhiz vám práčka prostredníctvom inteligentného spotrebiča zašle okamžité upozornenia.



Aby ste mohli používať funkciu HomeWhiz, musí byť aplikácia nainštalovaná v inteligentnom spotrebiči a práčka musí byť spárovaná s inteligentným spotrebičom prostredníctvom Bluetooth. Ak práčka nie je spárovaná so zariadením, bude sa správať ako spotrebič, ktorý nemá k dispozícii funkciu HomeWhiz.

Váš spotrebič bude fungovať ako spárovaný prostredníctvom Bluetooth. Prostredníctvom tohto párovania sa povolia ovládacie prvky vykonané pomocou aplikácie. Preto musí byť sila signálu bluetooth medzi spotrebičom a inteligentným zariadením primeraná.

Verzie Android a iOS podporované aplikáciou HomeWhiz nájdete na stránke www.homewhiz.com.




Všetky bezpečnostné opatrenia popísané v časti „**VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY**“ používateľskej príručky platia aj pre vzdialené ovládanie cez funkciu HomeWhiz.

6.15.1 Nastavenie HomeWhiz


Na spustenie aplikácie musí byť vytvorené spojenie medzi vašim spotrebičom a aplikáciou HomeWhiz. Aby ste vytvorili toto spojenie, musíte postupovať podľa krokov uvedených nižšie pre proces nastavenia vášho spotrebiča aj aplikácie HomeWhiz.

1. Ak pridávate zariadenie prvýkrát, dotknite sa karty „Appliances“ (Zariadenia) v aplikácii HomeWhiz. V pravom hornom rohu vyberte tlačidlo „PRIDAŤ SPOTREBIČ“ (dotknite sa ho, ak chcete nastaviť nový spotrebič). Nastavenie vykonajte podľa nižšie uvedených krokov a krokov v aplikácii HomeWhiz.

2. Pre začatie nastavení sa uistite, že vaša práčka je vypnutá. Súčasne stlačte a 3 sekundy podržte tlačidlá teploty a diaľkového ovládania, aby ste práčku prepli do režimu nastavenia HomeWhiz.

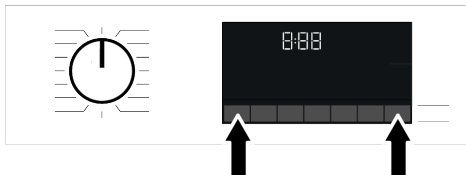

3. Keď je spotrebič v režime nastavenia HomeWhiz, na displeji uvidíte animáciu a ikona Bluetooth bude blikať, kým sa práčka nespáruje s vašim inteligentným zariadením. V tomto režime bude aktívny len Ovládač výberu programov. Ostatné tlačidlá nebudú aktívne.

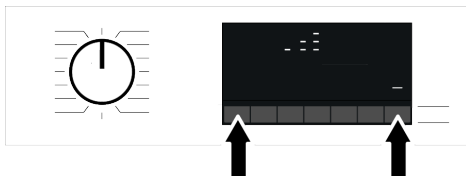

4. Postupujte podľa pokynov na displeji aplikácie HomeWhiz.
5. Počkajte na dokončenie inštalácie. Po dokončení nastavenia, pomenujte svoju práčku. Teraz môžete ťuknúť a v aplikácii HomeWhiz uvidíte spotrebič, ktorý ste pridali.




Ak nemôžete úspešne vykonať nastavenie do 5 minút, vaša práčka sa automaticky vypne. V tomto prípade budete musieť opäť začať s postupom nastavenia. Ak problém pretrváva, kontaktujte zástupcu autorizovaného servisu.


Práčku môžete používať s viac ako jedným chytrým zariadením. Ak to chcete urobiť, stiahnite si aplikáciu HomeWhiz do iného inteligentného zariadenia. Pri spustení aplikácie sa musíte prihlásiť do účtu, ktorý ste si predtým vytvorili a spárovali s vašou práčkou. V inom prípade si, prosím, prečítajte „Nastavenie práčky, ktorá je pripojená k účtu niekoho iného“.



Na vašom inteligentnom zariadení potrebujete internetové pripojenie, aby ste mohli vykonať nastavenie HomeWhiz. Inak vám aplikácia HomeWhiz neumožní úspešne dokončiť proces nastavenia. Prosím, kontaktujte vášho poskytovateľa internetu ak máte problém s internetovým pripojením.

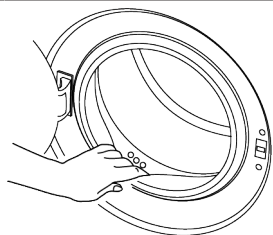

Aplikácia HomeWhiz môže požadovať, aby ste napísali výrobné číslo zobrazené na výrobnom štítku. Výrobný štítek nájdete na vnútornej strane dverok spotrebiča. Číslo výrobku sa nachádza na tomto štítku.

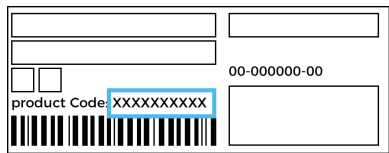

6.15.2 Nastavenie práčky, ktorá je pripojená k účtu niekoho iného

Ak bola práčka, ktorú chcete používať, predtým zaregistrovaná v systéme s cudzím účtom, musíte vytvoriť nové spojenie medzi aplikáciou HomeWhiz a spotrebičom.

1. Stiahnite si aplikáciu HomeWhiz do nového zariadenia, ktoré chcete používať.
2. Vytvorte si nový účet a prihláste sa do neho.
3. Postupujte podľa krokov popísaných v časti Nastavenia HomeWhiz (Nastavenie HomeWhiz).



Keďže funkcie HomeWhiz a Dial'kové ovládanie na vašom spotrebiči sú realizované prostredníctvom Bluetooth technológie, v jednom čase je možné ich obsluhovať len prostredníctvom aplikácie HomeWhiz.

6.15.3 Funkcia Dial'kové ovládanie a jej používanie

Bluetooth sa automaticky zapne po nastavení HomeWhiz. O aktivácii a deaktivácii pripojenia Bluetooth si, prosím, pozrite časť „Bluetooth 3“.

Bluetooth pripojenie sa automaticky obnoví, ak práčku vypnete a znovu zapnete počas toho, ako je Bluetooth aktívny. V prípadoch ako je vzdialenie sa spárovaného zariadenia z dosahu, sa Bluetooth automaticky vypne. Z tohto dôvodu budete musieť Bluetooth opätovne zapnúť, ak budete chcieť používať funkciu dial'kového ovládania.

Pre zistenie stavu pripojenia môžete skontrolovať symbol Bluetooth na displeji. Ak symbol svieti nepretržite, znamená to, že máte pripojenie. Ak tento symbol bliká, znamená to, že spotrebič sa pokúša pripojiť. Ak symbol nesvieti, znamená to, že nie ste pripojení.



Ak je vo vašom výrobku zapnuté pripojenie Bluetooth, môžete vybrať funkciu diaľkového ovládania.

Ak sa funkcia diaľkového ovládania nedá zvoliť, skontrolujte stav pripojenia. Ak nie je možné dosiahnuť pripojenie, zopakujte úvodné nastavenie spotrebiča.

UPOZORNENIE: Z bezpečnostných dôvodov dvierka výrobku zostanú uzamknuté, zatiaľ čo funkcia diaľkového ovládania je zapnutá, nezávisle na prevádzkovom režime. Ak chcete otvoriť dvierka výrobku, musíte otočiť regulátorom voľby programov alebo stlačiť kláves diaľkového ovládania a vypnúť funkciu diaľkového ovládania.

Ak chcete svoju práčku ovládať na diaľku, musíte aktivovať funkciu diaľkového ovládania stlačením tlačidla diaľkového ovládania, keď je gombík programu v polohe tlačidla Stiahnuť program/diaľkové ovládanie na ovládacom paneli vašej práčky po zatvorení prednej časti dverí. Po vytvorení prístupu k produktu sa zobrazí obrazovka podobná tej, ktorá je uvedená nižšie.



Keď je zapnuté diaľkové ovládanie, na práčke budete môcť používať len zapnutie a vypnutie a sledovať stav programu. Všetky funkcie okrem detskej poistky sa obsluhujú cez aplikáciu.

7 Údržba a čistenie



Najskôr si prečítajte časť „Bezpečnostné pokyny“, prosím!

Pomocou kontrolky funkcie na tlačidle môžete sledovať, či je funkcia diaľkového ovládania zapnutá alebo vypnutá.

Ak je funkcia diaľkového ovládania vypnutá, všetky operácie sa vykonávajú na zariadení, v aplikácii je povolené iba sledovanie stavu.

Ak sa funkcia spustenia na diaľku nedá zapnúť, po stlačení tlačidla budete počuť varovný zvuk. Toto sa môže vyskytnúť, ak je zariadenie zapnuté a nie je žiadne zariadenie spárované s Bluetooth. Ako príklad pre tieto prípady; nastavenie Bluetooth je vypnuté alebo je otvorený kryt produktu.

Keď aktivujete túto funkciu v práčke, táto funkcia zostane aktívna s výnimkou určitých okolností a umožní vám ovládať práčku na diaľku cez Bluetooth.

Za určitých podmienok sa z bezpečnostných dôvodov automaticky deaktivuje:

- Keď sa preruší napájanie vášho stroja.
- Keď otočíte tlačidlom programu a zvolíte iný program alebo keď sa spotrebič vypne.

6.15.4 Riešenie problémov

Ak máte problémy s ovládaním alebo pripojením, použite nasledujúce kroky. Pozorujte, či problém po ich vykonaní pretrváva alebo nie.

1. Skontrolujte, či je vaše zariadenie pripojené k relevantnej domácej sieti.
 2. Reštartujte aplikáciu.
 3. Vypnite a zapnite Bluetooth na ovládacom paneli.
 4. Ak nie je možné dosiahnuť pripojenie, zopakujte úvodné nastavenie na práčke.
- Ak problém pretrváva, konzultujte to so zástupcom autorizovaného servisu.

Životnosť vášho výrobku sa predĺži a časté problémy sa znížia, ak spotrebič bude čistený v pravidelných intervaloch.

7.1 Čistenie priehradky na prací prostriedok

Kedy čistiť


- Keď otvoríte kryt dávkovacej nádrže a uvidíte zahustený netekutý prací prostriedok alebo zmäkčovadlo,
- Ak nie ste spokojní s výsledkami prania, je možné, že prací prostriedok alebo zmäkčovadlo stuhli, a preto sa nedajú preniesť do pracieho priestoru,
- Ak sa množstvo kvapaliny v nádrži neznižuje, hoci je zvolené dávkovanie a dlhší čas nevkladáte pracie prostriedky alebo zmäkčovadlá,
- Ak chcete zmeniť pracie zložky, ktoré ste naplnili do komory (napríklad ak nie ste spokojní s pracím prostriedkom a nechcete ho používať) alebo ak ste vykonali nesprávne plnenie (napríklad ak ste do zásobníka na prací prostriedok vložili prací prostriedok alebo zmäkčovadlo),
- Ak sa bude pridávať iná značka pracieho prostriedku alebo zmäkčovadla,
- Ak sa pridá prací prostriedok s odlišnými špecifikáciami (napr. ak sa pridá prací prostriedok pre farebné prádlo, keď je v nádrži prací prostriedok pre biele prádlo),
- Ak sa pridá prací prostriedok s inou koncentráciou (aby ste predišli plynutiu predtým naplneného pracieho prostriedku, môžete ho pri ďalšom praní vložiť do priehradky na práškový prací prostriedok a spotrebovať ho tak, že na obrazovke zvolíte pozíciu "práškový prací prostriedok aktívny")
- Ak má nový zmäkčovač rovnaké špecifikácie, ale len inú vôňu (treba poznamenať, že vôňa zmesi bude iná, ak sa pridá bez vyčistenia zvyšného zmäkčovadla),
- Ak sa nebude používať dlhší čas (napr. v čase sťahovania na letný dom a v čase návratu 3 mesiace alebo dlhšie), tekutý prací prostriedok môže byť hustejší a na konci môže byť tuhší a nemusí sa dať dávkovať, hoci systém ukazuje plnosť.

Čistenie:


Pred začatím čistenia odpojte spotrebič od elektrickej siete stlačením tlačidla zapnutia/vypnutia.




Odporúčame nosiť vhodné rukavice, aby ste neprišli do priameho kontaktu s pracím prostriedkom a inými pracími prostriedkami, ktoré budete vyprázdňovať zo zásuvky na prací prostriedok.

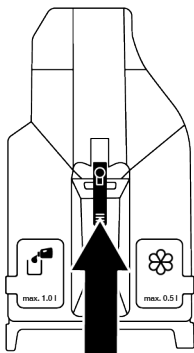

1. Stlačením modrej časti v strede zásuvky na prací prostriedok ju potiahnite k sebe a vyberte ju.

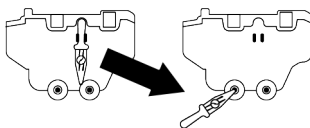

2. Vyberte zo zásuvky vypúšťaciu tyč umiestnenú v zadnej časti zásuvky.
3. Umiestnite štrbinu za zásuvkou na prací prostriedok, ktorá sa má vyprázdniť, smerom dovnútra priehradky, ktorá sa má vyprázdniť.
4. Jemne zasunúť vypúšťaciu tyč do štrbiny za priehradkou na prací prostriedok.
5. Prací prostriedok sa začne nalievať do nádoby.
6. To isté sa vykoná aj v prípade priestoru zmäkčovadla.

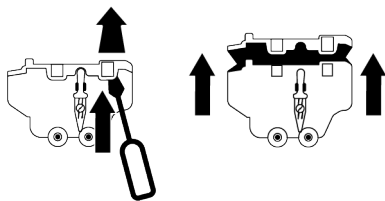

7. Vodička, ktoré držia horný kryt zásuvky na prací prostriedok, sa odstráni pomocou plochého skrutkovača (je ich celkom 6, po dve na pravej, ľavej a zadnej strane zásuvky) a vnútro zásuvky sa umyje.
8. Po skončení procesu umývania sa do zásuvky vloží kryt. Skontrolujte, či sú všetky vodiace prvky na svojom mieste. Ak vodiace lišty nezapadnú, môže dôjsť k vyliatiu tekutiny zo zásuvky alebo k zachyteniu boxu na prací prostriedok v lište zásuvky alebo k jeho sťažnému pohybu. Preto sa uistite, že sú vodiace prvky pevne usadené.
9. Vložte vypúšťaciu tyč späť do otvoru v zadnej časti zásuvky.
10. Zásuvku nasadíte späť, pričom venujte pozornosť jej drážke a výsuvom, a zatlačte zásuvku, aby sa zatvorila. Po pridaní pracích a zmäkčovacích prostriedkov budú pripravené na použitie v dávkovaných programoch.


7.2 Čistenie nakladacích dvierok a bubna

Výrobky s programom čistenia bubna nájdete v časti Obsluha produktu



Proces čistenia bubna opakujte každé 2 mesiace.

UPOZORNENIE: Použite prípravok zabráňujúci tvorbe vodného kameňa, ktorý je vhodný pre práčky.

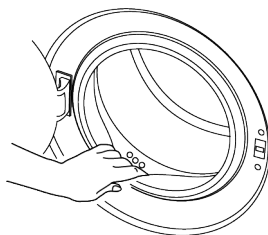

Po každom praní sa uistite, že vo výrobku nezostali žiadne cudzie látky. Ak sú otvory na tesnení dvierok znázornené na obrázku zablokované, otvorte ich pomocou špáradla. Cudzíe kovové látky spôsobia v bubne škvrny od hrdze. Škvrnny na povrchu valca vyčistite čistiacimi prostriedkami na nehrdzavejúcu oceľ. Nikdy nepoužívajte oceľovú alebo drôtenú vlnu. Poškodí lakované, chrómované a plastové povrchy. Odporúčame vám, aby ste na konci programu utreli tesnenie dvierok suchou a čistou handričkou. Tým sa odstráni zvyšky na tesnení dvierok práčky a zabráni sa vzniku zápachu.


7.3 Čistenie tela a ovládacieho panela

Telo výrobku podľa potreby utrite mydlovou vodou alebo neagresívnymi jemnými gélovými čistiacimi prostriedkami a osušte mäkkou handričkou.

Na čistenie ovládacieho panela používajte iba mäkkú a vlhkú handričku. Nepoužívajte čistiace prostriedky, ktoré obsahujú bieliadlá

7.4 Čistenie filtrov nasávania vody

Na konci každého ventilu prívodu vody v zadnej časti výrobku a tiež na konci každej hadice na prívod vody, v mieste pripojenia k vodovodnému kohútiku, sa nachádzajú filtre. Tieto filtre zabráňujú vniknutiu cudzích látok a nečistôt vo vode do výrobku. Ak sú znečistené, vyčistite filtre.

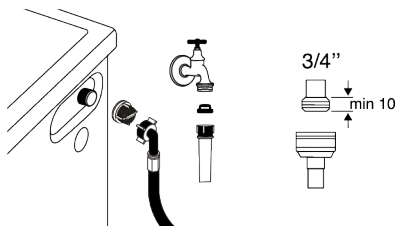

1. Zatvorte kohútiky.
2. Odstráňte matice hadíc prívodu vody, aby ste sa dostali k filtrom na ventiloch prívodu vody, a vyčistite ich vhodnou kefkou. Ak sú filtre príliš znečistené, vyberte ich z ich miest kliešťami a vyčistite ich týmto spôsobom.
3. Vyberte filtre na plochých koncoch hadíc prívodu vody spolu s tesneniami a dôkladne ich vyčistite pod tečúcou vodou.
4. Opatrne vymeňte tesnenia a filtre a ručne dotiahnite ich matice.

7.5 Vypustenie zvyšnej vody a čistenie filtra čerpadla

Filtračný systém vo vašom výrobku zabráňuje upchatiu obežného kolesa čerpadla pri vypúšťaní vody z prania pevnými predmetmi, ako sú gombíky, mince a textilné vlákna. Voda sa teda bez problémov vypustí a predĺži sa životnosť čerpadla.

Ak výrobok nedokáže vypustiť vodu zo svojho vnútra, filter čerpadla je upchatý. Filter je potrebné čistiť vždy, keď je upchatý alebo každé 3 mesiace. Na čistenie filtra čerpadla je potrebné najskôr vypustiť vodu.

Okrem toho pred prepravou produktu (napr. pri presťahovaní do iného domu) treba úplne vypustiť vodu.



UPOZORNENIE:

Cudzie látky ponechané vo filtri čerpadla môžu poškodiť váš produkt alebo môžu spôsobiť problémový hluk.

V oblastiach, kde je možné zamrznutie, keď sa výrobok nepoužíva, musí byť kohútik zatvorený, systémová hadica musí byť odstránená a voda z výrobku musí byť vypustená. Po každom použití zatvorte kohútik, ku ktorému je pripojená sieťová hadica.


Pre vyčistenie špinavého filtra a vypustenie vody:

1. Pre odpojenie napájania vytiahnite produkt zo zásuvky.




Teplota vody vo výrobku môže stúpať až na 90°C. Aby ste predišli riziku popálenia, filter vyčistite po vychladnutí vody vo výrobku.

2. Otvorte kryt filtra.

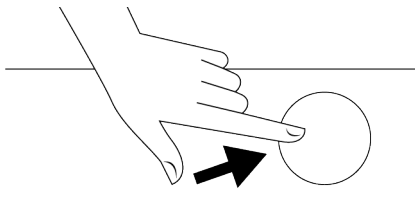

3. Pri vypúšťaní vody postupujte podľa nižšie uvedených pokynov.

Ak má výrobok núdzovú hadicu na vypúšťanie vody, pre vypustenie vody:



- Vytiahnite núdzovú vypúšťaciu hadicu zo sedla.
- Umiestnite koniec hadice do veľkej nádoby. Vypustíte vodu do nádoby vytiahnutím zátky na konci hadice. Keď je nádoba naplnená, zatvorte koniec hadice

zátkou. Po vypustení nádoby vypustite všetku vodu opakovaním vyššie uvedené-
ho postupu.

- Po ukončení vypúšťania vody opäť uzavrite koniec zátkou a upevnite hadicu na jej miesto.
- Odskrutkujte filter čerpadla.

1. Vyčistite všetky zvyšky vo vnútri filtra a prípadné vlákna v oblasti obežného kolesa čerpadla.
2. Výmena filtra
3. Ak sa kryt filtra skladá z dvoch kusov, zatvorte kryt filtra stlačením úchytky. Ak ide o jeden kus, najskôr posuňte úchytky v spodnej časti na svoje miesta a potom zatlačte na hornú časť.

8 Riešenie problémov



Najskôr si prečítajte časť „Bezpečnostné pokyny“, prosím!

Programy sa po zatvorení nakladacích dvierok nespustia.

- Tlačidlo Štart / Pauza / Zrušiť nemusí byť stlačené. >>> * Stlačte tlačidlo Štart / Pauza / Zrušiť.
- V prípade nadmerného naplnenia môže byť obtiažne zatvoriť nakladacie dvierka. >>>Zredukujte množstvo bielizne a uistite sa, že nakladacie dvierka sú správne zatvorené.

Program nie je možné spustiť alebo vybrať.

- Spotrebič sa prepol do ochranného režimu kvôli problémom s energiou (napätie, tlak vody atď.). >>> V závislosti od modelu výrobku vyberte iný program otčením tlačidla Výber programu alebo stlačením a podržaním tlačidla Zapnúť/ Vypnúť na 3 sekundy zrušte program. Predchádzajúci program sa zruší. Pozri Zrušenie programu |▶ 33|

Voda v spotrebiči.

- Z dôvodu procesov kontroly kvality počas výroby mohlo v spotrebiči zostať malé množstvo vody. >>>Nie je to porucha. Voda nie je pre spotrebič škodlivá.

Spotrebič neprivádza vodu.

- Kohútik je zatvorený. >>> Zapnite kohútiky.
- Hadica prívodu vody je ohnutá. >>> Narovnajete hadicu.

- Filter prívodu vody je zanesený. >>> Vyčistite filter.
- Nakladacie dvierka nie sú zatvorené. >>> Zatvorte dvere.

Spotrebič nevypúšťa vodu.

- Odtoková hadica môže byť upchatá alebo skrútená. >>> Vyčistite alebo narovnajete hadicu.
- Filter čerpadla je zanesený. >>> Vyčistite filter čerpadla.

Spotrebič vibruje alebo vydáva hluk.

- Spotrebič zostal nevyvážený. >>> Nastavte stojany tak, aby bol výrobok vyvážený.
- Do filtra čerpadla prenikol tvrdý predmet. >>> Vyčistite filter čerpadla.
- Prepravné bezpečnostné skrutky neboli odstránené. >>> Odstráňte prepravné bezpečnostné skrutky.
- V spotrebiči je príliš malé množstvo bielizne. >>>Pridajte do spotrebiča viac bielizne.
- V spotrebiči je vložené nadmerné množstvo bielizne. >>>Vyberte časť bielizne zo spotrebiča alebo bielizeň ručne rozložte tak, aby bola v spotrebiči rovnomerne rozložená.
- Spotrebič stojí nahnutý na tvrdom predmete. >>>Uistite sa, že spotrebič nie je položený na žiadnom predmete.

Zospodu spotrebiča uniká voda.

- Odtoková hadica môže byť upchatá alebo skrútená. >>> Vyčistite alebo narovnajete hadicu.

- Filter čerpadla je zanesený. >>> Vyčistite filter čerpadla.

Spotrebič sa zastavil krátko po spustení programu.

- Spotrebič sa prechodne zastavil kvôli nízkej napätiu. >>>Keď sa napätie vráti na normálnu úroveň, spotrebič bude pokračovať v prevádzke.

Spotrebič ihneď vypúšťa načerpanú vodu.

- Odtoková hadica nie je vo vhodnej výške. >>>Odtokovú hadicu zapojte tak, ako je popísané v návode na použitie.

Počas prania nie je v spotrebiči vidieť voda.

- Voda sa nachádza v časti spotrebiča, ktorú nie je vidieť. >>> Toto nie je porucha.

Nakladacie dvierka sa nedajú otvoriť.

- Je aktivovaný zámok nakladacích dvierok kvôli hladine vody v spotrebiči. >>>Vodu vypustíte spustením programu čerpadla alebo odstredovania.
- Spotrebič zahrieva vodu alebo je v cykle žmýkania. >>> Počkejte, pokiaľ sa skončí program.
- Nakladacie dvierka sa môžu zaseknúť z dôvodu tlaku, ktorému sú vystavené. >>>Chyťte rukoväť, zatlačte a potiahnite nakladacie dvierka, aby ste ich uvoľnili a otvorili.
- Ak nie je dostupná elektrina, dvierka sa neotvoria. Na otvorenie dvierok, otvorte kryt filtra čerpadla a potiahnite núdzovú rukoväť na zadnej strane spomínaného krytu smerom dole. Pozri Zámok nakladacích dvierok [► 31]

Pranie trvá dlhšie než je uvedené v návode na použitie. (*)

- Tlak vody je nízky. >>> Spotrebič čaká, pokiaľ sa načerpá správne množstvo vody, aby sa zabránilo nízkej kvalite prania kvôli zníženému množstvu vody. Preto sa čas prania predlžuje.
- Napätie je nízke. >>>Čas prania sa predĺži, aby sa zabránilo nízkej kvalite prania, ak je napätie nízke.

- Teplota privádzanej vody je nízka. >>>Požadovaný čas na zahriatie vody sa v chladných obdobiach predlžuje. Rovnako sa môže predĺžiť čas prania, aby sa zabránilo nízkej kvalite prania.
- Počet plákaní a/alebo množstvo vody na plákanie sa zvýšilo. >>>Výrobok zvyšuje množstvo vody určenej na plákanie, keď je potrebné dobré plákanie, a v prípade potreby pridá dodatočný krok plákania.
- Vzhľadom na použitie nadmerného množstva pracieho prostriedku došlo k vytvoreniu nadmerného množstva peny a aktivoval sa systém automatickej absorpcie peny. >>> Používajte odporúčané množstvo pracieho prostriedku.

Trvanie programu sa neodpočítava. (Na modeloch s displejom) (*)

- Časovač sa môže zastaviť počas napúšťania vody. >>>Indikátor časovača nebude odpočítavať, kým v spotrebiči nebude primerané množstvo vody. Spotrebič bude čakať, pokiaľ v ňom nebude dostatočné množstvo vody, aby sa zabránilo slabým výsledkom prania pre nedostatok vody. Indikátor časovača bude potom pokračovať v odpočítavaní.
- Časovač sa môže zastaviť počas kroku ohrievania. >>>Indikátor časovača nebude odpočítavať, kým spotrebič nedosiahne zvolenú teplotu.
- Časovač sa môže zastaviť počas kroku odstredovania. >>>Systém automatickej detekcie nevyváženého naplnenia sa aktivoval kvôli nevyváženému rozloženiu bielizne v spotrebiči.

Trvanie programu sa neodpočítava. (*)

- V spotrebiči je nevyvážená dávka bielizne. >>>Systém automatickej detekcie nevyváženého naplnenia sa aktivoval kvôli nevyváženému rozloženiu bielizne v spotrebiči.

Spotrebič sa neprepne na žmýkanie. (*)

- V spotrebiči je nevyvážená dávka bielizne. >>>Systém automatickej detekcie nevyváženého naplnenia sa aktivoval kvôli nevyváženému rozloženiu bielizne v spotrebiči.

- Spotrebič nebude žmýkať, ak nie je úplne vypustená voda. >>>Skontrolujte filter a vypúšťaciu hadicu.
- Vzhľadom na použitie nadmerného množstva pracieho prostriedku došlo k vytvoreniu nadmerného množstva peny a aktivoval sa systém automatickej absorpcie peny. >>> Používajte odporúčané množstvo pracieho prostriedku.

Kvalita prania je nízka: Bielizeň zošedla. ()**

- Bolo používané nedostatočné množstvo pracieho prostriedku po dlhú dobu. >>>Používajte odporúčané množstvo vhodného pracieho prostriedku pre tvrdú vodu a bielizeň.
- Pranie prebiehalo dlhý čas pri nízkych teplotách. >>>Vyberte vhodnú teplotu vody pre pranie danej bielizne.
- Je používané nedostatočné množstvo pracieho prostriedku s tvrdou vodou. >>>Používanie nedostatočného množstva pracieho prostriedku s tvrdou vodou spôsobuje zanesenie nečistoty na bielizeň a súčasne bielizeň zošedne. Šedivú farbu je ťažké odstrániť, keď sa to už raz stane. Používajte odporúčané množstvo vhodného pracieho prostriedku pre tvrdú vodu a bielizeň.
- Používate nadmerné množstvo pracieho prostriedku. >>>Používajte odporúčané množstvo vhodného pracieho prostriedku pre tvrdú vodu a bielizeň.

Kvalita prania je nízka: Škvryny ostávajú alebo bielizeň nie je vybielená. ()**

- Používate nedostatočné množstvo pracieho prostriedku. >>>Používajte odporúčané množstvo vhodného pracieho prostriedku pre tvrdú vodu a bielizeň.
- Bolo vložené nadmerné množstvo bielizne. >>> Nevkladajte nadmerné množstvo bielizne do produktu. Spotrebič naplňuje podľa odporúčaní v „Tabuľke programov a spotreby“.
- Bol zvolený nesprávny program a teplota. >>>Zvoľte správny program a teplotu pre pranie danej bielizne.

- Používate nesprávny prací prostriedok. >>>Používajte originálny prací prostriedok vhodný pre tento spotrebič.
- Používate nadmerné množstvo pracieho prostriedku. >>>Vložte prací prostriedok do správneho priečinka. Nemiešajte bielicidlo s pracím prostriedkom.

Kvalita prania je nízka: Na bielizni sa objavili mastné škvryny. ()**

- Nevykonáva sa pravidelné čistenie bubna. >>> Bubon čistíte pravidelne. Tento postup nájdete v časti Čistenie nakladacích dvierok a bubna [► 38]

Kvalita prania je nízka: Oblečenie nepríjemne zapácha. ()**

- Zápach a vrstvy baktérií sa vytvárajú na bubne kvôli opakovanému praniu pri nízkych teplotách a/alebo krátkych programoch. >>>Zásuvku pracieho prostriedku, ako aj nakladacie dvierka spotrebiča, nechávajte po každom praní pootvorené. Tým zabránite vzniku vlhkého prostredia, v ktorom sa darí baktériám.

Farba bielizne bledne. ()**

- Bolo vložené nadmerné množstvo bielizne. >>> Nevkladajte nadmerné množstvo bielizne do produktu.
- Používaný prací prostriedok je vlhký. >>>Prací prostriedok skladujte uzatvorený v priestoroch bez vlhkosti a nevystavujte ho nadmerným teplotám.
- Bola zvolená vyššia teplota. >>>Zvoľte správny program a teplotu v závislosti od druhu a stupňa znečistenia bielizne.

Práčka dobre nepláka.

- Množstvo, druh a podmienky skladovania používaného pracieho prostriedku sú nevhodné. >>>Používajte vhodný prací prostriedok pre práčku a vašu bielizeň. Prací prostriedok skladujte uzatvorený v priestoroch bez vlhkosti a nevystavujte ho nadmerným teplotám.
- Prací prostriedok sa vložil do nesprávneho priečinka. >>> Ak je prací prostriedok umiestnený v priečinku predprania, hoci cyklus predprania nie je vybratý,

spotrebič môže tento čistiaci prostriedok použiť počas plákania alebo aviváže.

Vložte prací prostriedok do správneho priečinka.

- Filter čerpadla je zanesený. >>> Skontrolujte filter.
- Vypúšťacia hadica je prehnutá. >>> Skontrolujte vypúšťaciu hadicu.

Bieliež po praní ostáva stuhnutá. ()**

- Používate nedostatočné množstvo pracieho prostriedku. >>> Používanie nedostatočného množstva pracieho prostriedku pre tvrdú vodu môže časom spôsobiť stuhnutie bielizne. Požívajte vhodné množstvo pracieho prostriedku v závislosti od tvrdosti vody.
- Prací prostriedok sa vložil do nesprávneho priečinka. >>> Ak je prací prostriedok umiestnený v priečinku predprania, hoci cyklus predprania nie je vybratý, spotrebič môže tento čistiaci prostriedok použiť počas plákania alebo aviváže. Vložte prací prostriedok do správneho priečinka.
- Prací prostriedok sa zmiešal s avivážou. >>> Nemiešajte aviváž s pracím prostriedkom. Zásuvku umyte a vypláchnite horúcou vodou.

Bieliež nevonia ako aviváž. ()**

- Prací prostriedok sa vložil do nesprávneho priečinka. >>> Ak je prací prostriedok umiestnený v priečinku predprania, hoci cyklus predprania nie je vybratý, spotrebič môže tento čistiaci prostriedok použiť počas plákania alebo aviváže. Zásuvku umyte a vypláchnite horúcou vodou. Vložte prací prostriedok do správneho priečinka.
- Prací prostriedok sa zmiešal s avivážou. >>> Nemiešajte aviváž s pracím prostriedkom. Zásuvku umyte a vypláchnite horúcou vodou.
- Nastavenie dávkovania zmäkčovadla môže byť na nízkej úrovni. >>> Zvýšte dávkovanie zmäkčovadla o jeden stupeň. Pozrite si časť "Automatické nastavenie dávkovania".

Zvyšky pracieho prostriedku ostávajú v zásuvke. ()**

- Prací prostriedok bol vložený do mokrej zásuvky. >>> Pred vložením pracieho prostriedku zásuvku vysušte.
- Prací prostriedok zvlhol. >>> Prací prostriedok skladujte uzatvorený v priestoroch bez vlhkosti a nevystavujte ho nadmerným teplotám.
- Tlak vody je nízky. >>> Skontrolujte tlak vody.
- Prací prostriedok v hlavnom priečinku na pranie zvlhol počas napúšťania vody na predpranie. Otvory priečinka na prací prostriedok sú upchaté. >>> Skontrolujte, či sú otvory čisté a či nie sú zanesené.
- Vyskytol sa problém s ventilmi zásuvky pracieho prostriedku. >>> Zavolajte zástupcu autorizovaného servisu.
- Prací prostriedok sa zmiešal s avivážou. >>> Nemiešajte aviváž s pracím prostriedkom. Zásuvku umyte a vypláchnite horúcou vodou.
- Nevykonáva sa pravidelné čistenie bubna. >>> Bubon čistite pravidelne. Tento postup nájdete v časti Čistenie nakladacích dvierok a bubna [► 38]

V spotrebiči sa vytvára príliš veľa peny. ()**

- Použil sa nesprávny druh pracieho prostriedku pre túto práčku. >>> Používajte vhodný druh pracieho prostriedku.
- Používate nadmerné množstvo pracieho prostriedku. >>> Používajte iba odporúčané množstvo pracieho prostriedku.
- Prací prostriedok bol skladovaný v nevhodných podmienkach. >>> Prací prostriedok skladujte v uzatvorených a suchých priestoroch. Neskladujte ho na nadmerne horúcich miestach.
- Niektoré kusy sieťovinej bielizne, ako napríklad tyl, môžu vinou svojej textúry vytvárať príliš veľa peny. >>> Pre tento typ bielizne použite menšie množstvo pracieho prostriedku.
- Prací prostriedok sa vložil do nesprávneho priečinka. >>> Uistite sa, že ste prací prostriedok vložili do príslušnej priehradky.

Zo zásuvky na prací prášok preteká pena.

- Použili ste priveľa pracieho prostriedku.
>>> Zmiešajte 1 polievkovú lyžicu aviváže a ½ litra vody a nalejte ich do priečinku pre hlavné pranie v zásuvke na prací prostriedok. >>> Do spotrebiča dajte prací prostriedok vhodný pre programy a maximálne zaťaženie, ktoré je uvedené v časti „Tabuľka programov a spotreby“. Keď používate dodatočné chemikálie (odstraňovače škvŕn, bieliadlá atď.), znížte množstvo pracieho prostriedku.

Bielizeň zostane na konci programu mokrá. (*)

- Vzhľadom na použitie nadmerného množstva pracieho prostriedku došlo k vytvoreniu nadmerného množstva peny a aktivoval sa systém automatickej absorpcie peny. >>> Používajte odporúčané množstvo pracieho prostriedku.

(*) Výrobok sa neprepne na odstreďovanie, keď bielizeň nie je rovnomerne rozložená v bubne, aby sa zabránilo akémukoľvek poškodeniu produktu a jeho okolitého prostredia. Bielizeň by mala byť preskupená a opätovne odstredená.

(**) Nie je vykonávané pravidelné čistenie bubna. Bubnu čistíte pravidelne. Pozri Čistenie nakladacích dvierok a bubna ► 38



Ak problémy neviete vyriešiť napriek tomu, že postupujete podľa pokynov uvedených v tejto časti, konzultujte ich s vaším predajcom alebo zástupcom autorizovaného servisu. Nikdy sa nepokúšajte sami opravovať nefunkčný spotrebič.



Príslušné informácie o riešení problémov nájdete v časti HomeWhiz.

9 ZRIEKNUTIE SA ZODPOVEDNOSTI/UPOZORNENIE

Niektoré (jednoduché) poruchy môže koncový používateľ primerane zvládnuť bez toho, aby vznikol akýkoľvek bezpečnostný problém alebo nebezpečné používanie, za predpokladu, že sa vykonajú v rámci limitov a v súlade s nasledujúcimi pokynmi (pozri časť „Vlastná oprava“).

Preto, ak nie je v nasledujúcej časti „Samoopravy“ povolené inak, opravy sa musia adresovať registrovaným odborným opravovňiam, aby sa predišlo bezpečnostným problémom. Registrovaný odborný opravár je odborný opravár, ktorému výrobca umožnil prístup k návodu na použitie a zoznamu náhradných dielov tohto výrobku v súlade s metódami opísanými v legislatívnych aktoch podľa smernice 2009/125/ES.

Servis v rámci záručných podmienok však môže vykonávať iba servisný zástupca (t. j. autorizovaný odborný servis), ktorého môžete kontaktovať prostredníctvom telefónneho čísla uvedeného v návode na obsluhu/záručnom liste alebo prostredníctvom autorizova-

ného predajcu. Preto vás upozorňujeme, že opravy vykonávané odbornými opravármi (ktorí nie sú autorizovaní spoločnosťouBeko) znamenajú zánik záruky.

Samoopravy

Samostatnú opravu môže vykonať koncový používateľ, pokiaľ ide o tieto náhradné diely: dvere, závesy dverí a tesnenia, iné tesnenia, zostava zámku dverí a plastové periférie, ako sú dávkovače pracieho prostriedku (aktualizovaný zoznam je k dispozícii aj na support.beko.com od 1. marca 2021)

Okrem toho, aby sa zabezpečila bezpečnosť výrobku a predišlo sa riziku vážneho poranenia, uvedená samooprava sa musí vykonať podľa pokynov uvedených v návode na obsluhu pre samoopravu alebo dostupných na support.beko.com Pred pokusom o samoopravu odpojte výrobok zo siete.

Pokusy koncových používateľov o opravu a opravu dielov, ktoré nie sú uvedené v takomto zozname, a/alebo nedodržovanie pokynov v používateľských príručkách pre samoopravu alebo pokynov, ktoré sú k dispozícii na support.beko.com, môžu spôsobiť bezpečnostné problémy, ktoré nemožno pripísať spoločnosti support.beko.com, a viesť k strate záruky na výrobok.

Preto sa dôrazne odporúča, aby sa koncoví používatelia nepokúšali vykonávať opravy, ktoré nepatria do uvedeného zoznamu náhradných dielov, a aby sa v takýchto prípadoch obrátili na autorizované odborné opravovne alebo registrované odborné opravovne. Naopak, takéto pokusy koncových používateľov môžu spôsobiť bezpeč-

nostné problémy a poškodiť výrobok a následne spôsobiť požiar, povodeň, úraz elektrickým prúdom a vážne zranenia osôb. Na autorizované odborné opravovne alebo registrované odborné opravovne sa musia napríklad, ale nielen, obrátiť nasledujúce opravy: motor, zostava čerpadla, hlavná doska, doska motora, doska displeja, ohrievače atď.

Výrobca/predajca nenesie zodpovednosť v žiadnom prípade, ak koncoví používatelia nedodržia vyššie uvedené

Dostupnosť náhradných dielov zakúpenej práčky alebo práčky so sušičkou je 10 rokov. Počas tohto obdobia budú k dispozícii originálne náhradné diely na správnu prevádzku práčky alebo práčky so sušičkou.

Keď je spotrebič vypnutý, a sú stlačené dlhší čas stlačené tlačidlá 1 a 2 pomocných funkcií, na displeji sa zobrazí odpočítavanie 3-2-1 a zobrazí sa celkový počet ukončených umývacích cyklov na prístroji.

Po zobrazení celkového umývacieho cyklu sa zobrazia chybové kódy, ak existujú. Skontrolujte informácie na obrazovke v nasledujúcej tabuľke.

Informácie na obrazovke	Príčina	Riešenie
Err	Na zariadení je spustený bezpečnostný algoritmus.	Počkajte, kým prejde zápis. Po stlačení pomocných funkčných tlačidiel 1 a 2 skontrolujte informácie na obrazovke.
SC	Vašu sťažnosť počas kontroly nie je možné vyriešiť.	Volajte autorizovaného servisného zástupcu.
E5	Filter čerpadla môže byť upchatý.	Vyčistite filter čerpadla. Pozri časť „Vypúšťanie zvyšnej vody a čistenie filtra čerpadla“. Vyskúšajte v cykle odstreďovania. Ak sa problém nepodarí vyriešiť, zavolajte servis.
E8	Možno do stroja nevtéká voda.	<ul style="list-style-type: none"> • Otvorte kohútiky. • Skontrolujte, či nedošlo k výpadku vody. • Skontrolujte pripojenie prívodnej hadice, ak je hadica prehnutá, narovnajete ju. • Vyčistite filter čerpadla. Pozri časť „Vypúšťanie zvyšnej vody a čistenie filtra čerpadla“. • Zatvorte predný kryt stroja. Uistite sa, že kryt je upevnený. Spustíte spotrebič ešte raz. Ak sa problém nepodarí vyriešiť, zavolajte servis.
E29	Spotrebič sa prepol do ochranného režimu kvôli problémom s energiou (napätie, tlak vody atď.).	Aby ste program zrušili, otočte tlačidlo voľby programu na voľbu iného programu. Predchádzajúci program sa zruší Pozrite si časť „Zrušenie programu“. Ak problém pretrváva, zavolajte servis.
E17	Po dokončení cyklu je v spotrebiči nadmerné množstvo peny.	<ul style="list-style-type: none"> • Prací prostriedok skladujte v uzatvorených a suchých priestoroch. Neskladujte ho na nadmerne horúcich miestach. • Na pórovité prádlo ako tyl používajte menšie množstvo pracieho prostriedku. • Používajte také množstvo pracieho prostriedku, ktoré zodpovedá množstvu bielizne a úrovni škvrn. • Používajte iba odporúčané množstvo pracieho prostriedku. • Uistite sa, že ste prací prostriedok vložili do príslušnej priehradky. • Spustite program čistenia bubna s prázdny spotrebičom. Pozri program „Čistenie bubna“ Ak vaše zariadenie neobsahuje program Čistenie bubna, môžete použiť bavlnu 90C. • Po spustení krátkého programu bez čistiaceho prostriedku skontrolujte spotrebič. Ak problém pretrváva, zavolajte servis.
E18	Cykly odstreďovania sa nespustí z dôvodu nerovnováhy stroja.	Skontrolujte bielizeň v práčke. Množstvo bielizne nemusí byť dostatočné. Skúste zvýšiť množstvo bielizne. Bielizeň môže spôsobovať nerovnováhu; ručne triedte bielizeň a rovnomerne ju rozdeľte vo vnútri spotrebiča. Opäť vyskúšajte v cykle odstreďovania.
E12	Vo vnútri spotrebiča môže byť voda.	Vytiahnite spotrebič zo zástrčky. Pod spotrebičom sa môže nachádzať voda. Vyčistite vodu spod spotrebiča. Znovuzapojte spotrebič do elektrickej siete. Skúste spustiť krátky cyklus. Ak problém pretrváva alebo vidíte únik vody z jednej z hadíc, zatvorte ventily a zavolajte servis.
E27	Skontrolujte odtok vody zo spotrebiča.	Pozri časť „Pripojenie odtokovej hadice k odtoku“.
E84	Nie je možné nadviazať pripojenie BLE.	Skontrolujte a skúste ho pripojiť. Pozri časť „HomeWhiz funkcie a diaľkové ovládanie“. Ak problém pretrváva, zavolajte servis.

