



Chladnička

návod k obsluze a instalaci

CZECH REPUBLIC

představte si možnosti

Děkujeme vám, že jste si zakoupili výrobek společnosti Samsung.
Pokud se zaregistrujete na následující adrese,
získáte lepší servis

www.samsung.com/global/register

SAMSUNG

vlastnosti vaší nové chladničky

NEJDŮLEŽITĚJŠÍ VLASTNOSTI VAŠÍ NOVÉ CHLADNIČKY

Vaše chladnička Samsung Side-By-Side je prostorově úsporná, poskytuje netradiční způsoby uskladnění a je energeticky úsporná.

- **Twin Cooling Plus™**

V závislosti na stavu mrazničky a chladničky, který je monitorován v reálném čase, běží oba výparníky v optimálním režimu, to umožňuje udržovat v chladničce nejlepší hodnotu vlhkosti na světě, prodloužit dobu skladování a zvýšit čerstvost skladovaných potravin.

- **Cirkulace vzduchu mnoha směry**

Poskytuje rovnoměrné chlazení v celé chladničce a udržuje optimální teploty pro uchování potravin v čerstvém stavu.

- **LED osvětlení**

Všechno uvidíte v novém světle díky LED osvětlení.

- **Zásobník výborné konstrukce na led a na vodu**

Rychlý a snadný přístup k filtrované vodě a kostkám/drcenému ledu díky vnějšímu dávkovači external dispenser.

- **Vnější digitální displej a ovládání**

Jednoduchá regulace chladničky s vnějším digitálním displejem. Ukazuje vnitřní teploty, kdy máte vyměnit filtr a také umožňuje ovládání zásobníku na led a na vodu.

- **Clear View icemaker**

Výrobník ledu je umístěn přímo ve dveřích mrazničky a tím usnadňuje využít prostoru uvnitř chladničky. Výroba ledu probíhá rychle. Průhledová okénka umožňují jedním pohledem zjistit množství ledu.

- **Zásuvka s automaticky udržovanou úrovní vlhkosti**

Zásuvka s automaticky udržovanou vlhkostí (pro zeleninu) je vybavena polymerem s tvarovou pamětí, který pomáhá udržovat vlhkost. Síť drobných otvorů v polymeru udržuje v zásuvce pro zeleninu optimální vlhkost tím, že řídí průtok vlhkosti skrze otvory podle vlhkosti v přihrádce.



Místo pro zapsání označení modelu a sériového čísla, aby je bylo možné snadno nalézt v případě potřeby. Označení modelu je uvedeno na levé boční straně chladničky.

Označení modelu _____

Výrobní číslo _____

bezpečnostní informace

BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

-  **VÝSTRAHA** • Před tím, než začnete obsluhovat tento spotřebič, přečtěte si důkladně tento návod a ponechtejte si jej dostupný pro budoucí potřebu.
-  **VÝSTRAHA** • Následující návod k obsluze slouží pro více modelů, vlastnosti vaší chladničky se mohou proto v některých detailech odlišovat od vlastností, popsanych v tomto návodu.

POUŽITÉ SYMBOLY PRO VÝSTRAHU/UPOZORNĚNÍ

 VÝSTRAHA	Nebezpečí ohrožení života nebo vážného úrazu.
 UPOZORNĚNÍ	Nebezpečí úrazu, nebo materiální škody.

JINÉ POUŽITÉ SYMBOLY

	Označuje něco, co NESMÍTE dělat.
	Označuje něco, co NESMÍTE rozebírat.
	Označuje něco, čeho se NESMÍTE dotýkat.
	Označuje pokyn, který musíte dodržet.
	Při uvedené operaci musíte odpojit spotřebič od sítě.
	Nutnost uzemnění s ohledem na riziko úrazu elektrickým proudem.
	Uvedené operace by měl vykonávat pouze servisní pracovník.

Smyslem výstražných symbolů je předejít úrazu, který by se mohl stát vám nebo někomu jinému.

Dodržujte je prosím.

Po přečtení této části ji uložte na bezpečné místo pro možné použití v budoucnosti.

- Před uvedením do provozu je chladničku třeba vhodně umístit a správně instalovat podle pokynů uvedených v této příručce.
- Používejte tento přístroj pouze pro účely, k nimž je určen, a to způsobem popsáním v této příručce.
- Veškeré servisní zásahy by měli provádět pouze kvalifikovaní odborníci.
- Jako chladicí médium může být použit chladivo R600a nebo R134a. Zkontrolujte na štítku kompresoru na zadní straně přístroje a na štítku s technickými daty uvnitř chladničky, jaké chladivo je použito.



- Chladivo R600a je přírodní plyn bez škodlivého vlivu na životní prostředí, který je ale vznětlivý. Při dopravě a instalaci spotřebiče je třeba dbát, aby nedošlo k poškození některé části chladicího okruhu.
- Pokud chladicí médium unikne z okruhu, může vzplanout nebo způsobit poranění očí. Pokud zjistíme netěsnost, nepřibližujte se k chladničce s otevřeným ohněm, nebo jiným prostředkem zapálení a vyvětrejte místnost, ve které chladnička stojí po dobu několika minut.

bezpečnostní informace



VÝSTRAHA

- Aby se při výskytu netěsnosti chladicího okruhu nevytvořila výbušná směs vzduch – plyn, je třeba umístit chladničku do místnosti dostatečné velikosti; velikost místnosti závisí na množství použitého chladicího média.
- Nikdy nezapínejte chladničku, která vykazuje známky poškození. Jste-li na pochybách, konzultujte problém s vaším prodejcem.
- Velikost místnosti musí být taková, aby na každých 8g chladiva R600a v chladicím okruhu připadl 1m³.
- Množství chladicího média obsažené ve vašem modelu chladničky je uveden na technickém štítku uvnitř chladničky.
- Obalový materiál tohoto výrobku zlikvidujte prosím takovým způsobem, který šetří životní prostředí.
- Při výměně osvětlení vnitřního prostoru chladničky vždy odpojte chladničku od sítě.
 - Jinak vzniká nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

ZÁVAŽNÉ VÝSTRAHY



VÝSTRAHA

- Chladničku neinstalujte ve vlhkém prostředí, nebo tam, kde by mohlo dojít ke kontaktu s vodou.
 - Při poškození izolace by mohlo dojít k úrazu elektrickým proudem nebo k požáru.
- Chladničku neumísťujte na místo, kde by byla vystavena přímému slunečnímu záření nebo teple ze sporáku, kamen nebo jiných zařízení.
- Pro instalaci chladničky vyberte místo s rovným povrchem a dostatečným prostorem.
 - Pokud není chladnička ve vodorovné poloze, nemusí chladicí systém správně fungovat.
- Nepřipojujte několik spotřebičů do stejné zásuvky. Chladnička by měla být vždy zapojena do samostatné zásuvky s napětím, které odpovídá údajům na technickém štítku.
 - Správným zapojením zajistíte optimální výkon chladničky a předejdete případnému přetížení elektrických okruhů ve vaší domácnosti, které by mohlo vést ke vzniku požáru.
- Nikdy neodpojujte chladničku ze sítě taháním za napájecí kabel. Vždy uchopte pevně vidlici a vytáhněte ji ze zásuvky ve směru osy kolíků.
 - Poškozený přírodní kabel může způsobit zkrat, požár a/nebo úraz elektrickým proudem.
- Ujistěte se, že přírodní napájecí kabel není v zadní části chladničky přiskřípnut nebo poškozen.
- Přírodní kabel nadměrně neohýbejte a nestavte na něj těžké předměty.
 - Vzniká tím nebezpečí požáru.
- Poškozený napájecí kabel dejte ihned opravit nebo vyměnit výrobcem či autorizovaným technikem.
- Nepoužívejte kabel, jehož izolace je popraskaná nebo jakkoli poškozená.
- Poškozený kabel ihned vyměňte u výrobce, nebo za pomoci servisního technika.
- Při posouvání chladničky dbejte, aby se kabel nedostal pod těleso chladničky a nedošlo tak k jeho skřípnutí a poškození.
- Přírodní kabel nepřipojujte do zásuvky mokřýma rukama.
- Před čištěním nebo opravou odpojte chladničku ze sítě.
- Při čištění vidlice přírodního kabelu nepoužívejte vlhké nebo mokré textilie.
- Z kontaktů vidlice odstraňte nečistoty nebo vlhkost.
 - Nečistota a prach představují riziko požáru.
- Pokud byla chladnička odpojena od sítě, před jejím opětovným zapojením je třeba vyčkat minimálně deset minut.
- Nepoužívejte k zapojení chladničky uvolněné zásuvky.
 - Vzniká nebezpečí požáru nebo úrazu elektrickým proudem.
- Spotřebič musí být umístěn tak, aby po instalaci zařízení byla napájecí zásuvka přístupná.



- Chladnička musí být uzemněna.

- Chladničku je třeba uzemnit, aby nedocházelo k probíjení a následně k úrazům elektrickým proudem.



- Pro uzemnění nikdy nepoužívejte plynové potrubí, telefonní vedení nebo hromosvody.

- Nesprávné připojení uzemnění může způsobit úraz elektrickým proudem.

- Chladničku nikdy sami neopravujte ani nerozebírejte.
 - Mohli byste způsobit požár, poškodit přístroj nebo si přivodit zranění.
- Pokud ucítíte kouř nebo zápach spálené izolace, okamžitě vytáhněte napájecí kabel ze zásuvky a kontaktujte servisní středisko firmy Samsung Electronics.
- Větrací otvory v konstrukci spotřebiče nebo jeho krytech udržujte volné.
- K odstranění ledu při odmrazování nepoužívejte žádné mechanické nářadí, ani jiné prostředky, které nejsou doporučeny výrobcem.
- Dbejte, aby nedošlo k poškození chladicího okruhu.
- Ve vnitřním prostoru chladničky nepoužívejte elektrické spotřebiče, pokud nejsou přímo výrobcem doporučeny.
- Před výměnou vnitřního osvětlení odpojte spotřebič od napájení.
- Jestliže je pro vás výměna vnitřního osvětlení příliš složitá, obraťte se na autorizovaný servis.
- Spotřebič není určen pro používání osobami (včetně dětí) se sníženými psychickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, nebo nezkušenými, pokud nejsou pod dozorem nebo nebyli poučeni o způsobu používání spotřebiče osobou odpovědnou za jejich bezpečnost.
- Je třeba dohlížet na děti, aby si se spotřebičem nehrály.
- Nedovolte, aby se děti věšely na dveře chladničky. Mohly by si způsobit vážné zranění.
- Nedotýkejte se vnitřních stěn mrazničky, nebo uskladněných zmrazených výrobků vlhkýma rukama.
 - Mohli byste si způsobit omrzliny.
- Pokud nebudete chladničku po delší dobu používat, odpojte napájecí kabel ze sítě.
 - Poškození izolace napájecího kabelu může způsobit požár.
- Neskladujte předměty na vrchní ploše chladničky.
 - Při otevření dveří mohou předměty spadnout a někoho zranit nebo způsobit hmotnou škodu.

UPOZORNŮJÍCÍ SYMBOLY



UPOZORNĚNÍ

- Tento výrobek je určen pouze k domácímu použití pro skladování potravin.
- Výrobcem doporučené doby skladování a data spotřeby mražených potravin by měly být dodrženy. Blíže viz odpovídající pokyny.
- Láhve je třeba skladovat uložené těsně vedle sebe tak, aby nevypadly.
- Nevkládejte do mrazničky perlivé nápoje
- Chladničku nepřepĺňujte potravinami.
 - Při otevření dveří mohou některé předměty vypadnout, někoho zranit nebo způsobit hmotnou škodu.
- Láhve ani skleněné nádoby nedávejte do mrazničky.
 - Po zmrazení obsahu může sklo prasknout a způsobit zranění.
- V blízkosti chladničky nepoužívejte hořlavé spreje.
 - Hrozí nebezpečí výbuchu nebo požáru.
- Nepoužívejte přímý proud vody na čištění vnitřních ani vnějších stěn chladničky.
 - Vzniká nebezpečí požáru nebo úrazu elektrickým proudem.
- V chladničce neskladujte těkavé látky nebo hořlaviny.
 - Skladování benzenu, ředidel, alkoholu, éteru, zkapalněného plynu (propan-butan) a podobných látek v chladničce může způsobit výbuch.
- Pokud máte naplánovanou dlouhou dovolenou, je doporučeno chladničku vyprázdnit nebo použít funkci Dovolená.
- Nezamrazujte znovu potraviny, které již byly zcela rozmrazeny.
- V prostorách chladničky neskladujte farmaceutické produkty, vědecké materiály nebo materiály citlivé na teplotu.
 - Výrobky, které vyžadují přesnou regulaci teploty nesmí být skladovány v chladničce.
- Na chladničku nepokládejte nádoby s vodou.
 - Při rozliti vzniká nebezpečí požáru a úrazu elektrickým proudem.

bezpečnostní informace

UPOZORNĚNÍ TÝKAJÍCÍ SE ČIŠTĚNÍ

- Nedávejte ruce do prostoru pod chladničkou.
 - Jakékoliv ostré hrany mohou způsobit zranění.
- Nikdy nedávejte prsty, nebo jiné předměty do otvoru zásobníku ledu.
 - Můžete si způsobit zranění nebo poškodit přístroj.
- Při čištění vidlice přírodního kabelu nepoužívejte mokré ani vlhké textilie, z kolíků vidlice odstraňujte nečistoty a prach.
 - Nečistota a prach představují riziko požáru.

VÝSTRAHY TÝKAJÍCÍ SE LIKVIDACE

- Při likvidaci této nebo jiné chladničky odstraňte dveře/těsnění dveří, kliku dveří, aby nemohlo dojít k tomu, že malé dítě nebo zvíře zůstane uzavřeno uvnitř chladničky.
- Ponechte zásuvky v chladničce, aby do skříně nemohly snadno vlézt děti.
- Jako chladicí médium je použit isobutan R600a nebo R134a. Typ chladicího média je uveden na štítku kompresoru na zadní straně přístroje a na technickém štítku uvnitř chladničky. Obsahuje-li tento výrobek vznětlivý plyn (chladivo R600a), obraťte se na obecní úřad, který vám poradí, jak bezpečně tento výrobek zlikvidovat.
- Jako plnicí plyn při výrobě izolace je použit cyklopentan. Plyny obsažené v izolačních materiálech musí být likvidovány speciálními způsoby. Obratě se na obecní úřad, kde vám poradí, jak bezpečně zlikvidovat tento výrobek. Před likvidací přístroje zkontrolujte, zda trubky na zadní stěně přístroje nejsou poškozeny. Trubky mají být odpojeny na volném prostranství.



UPOZORNĚNÍ

V případě, že dojde k přerušení dodávky elektřiny, zjistěte u vašeho dodavatele, jak dlouho by porucha měla trvat.

Krátkodobé výpadky proudu (1 až 2 hodiny) nemají vliv na teplotu v chladničce.

Během výpadku proudu však doporučujeme omezit otevírání dveří chladničky na minimum.

Přesáhne-li výpadek proudu dobu 24 hodin, vyjměte všechny zmrazené potraviny.

Je-li možné dveře nebo víka uzamknout, musí být klíče mimo dosah dětí, a nesmí být uloženy v blízkosti chladničky, aby nemohlo dojít k tomu, že dítě bude uzamčeno uvnitř chladničky.

bezpečnostní informace

DALŠÍ RADY PRO SPRÁVNÉ POUŽÍVÁNÍ



- Po instalaci nechejte spotřebič stát po dobu nejméně 2 hodin v klidu.
- Jak zajistit optimální výkon spotřebiče:
 - Neukládejte potraviny příliš blízko ventilačních otvorů v zadní části mrazničky, aby nebránily volné cirkulaci vzduchu.
 - Před uložením do chladničky či mrazničky potraviny vhodným způsobem zabalte nebo je vložte do hermetických nádob.
 - Čerstvé potraviny ke zmrazení nepokládejte těsně vedle zmrazených potravin.
- Odjíždíte-li na dobu kratší než tři týdny, není třeba odpojovat napájecí kabel chladničky ze sítě. Ale v případě že odjíždíte na dobu delší než tři týdny, vyjměte všechny potraviny. Odpojte přístroj ze sítě a vnitřní prostor vymyjte, opláchněte a dosucha vytřete.
- Je-li okolní teplota chladničky po delší dobu nižší než je rozpětí teplot, pro které je určena, může dojít ke krátkodobému přerušení chodu přístroje (možnost rozmrazení obsahu nebo zvýšení teploty v mrazničce).
- Neskladujte potraviny, které snadno podléhají zkáze při nízkých teplotách, jako banány nebo melouny.
- Nádobku na led ukládejte do polohy určené výrobcem, aby byla zajištěna optimální doba výroby ledu.
- Mraznička je vybavena systémem automatického odmrazování, to znamená, že ji není třeba odmrazovat manuálně.
- Křivka zvýšení teploty během automatického odmrazování zcela odpovídá normám ISO. Chcete-li však předejít nežádoucímu zvýšení teploty zmrazených potravin při odmrazování, zabalte mražené potraviny do několika vrstev novinového papíru.
- Každé zvýšení teploty zmrazených potravin během rozmrazování zkracuje maximální dobu skladování.
- Obsahuje fluorované skleníkové plyny, na které se vztahuje Kjótský protokol.
- Pěnová hmota je vytvořena pomocí fluorovaných skleníkových plynů.

obsah

NASTAVENÍ VAŠÍ CHLADNIČKY TYPU SIDE-BY-SIDE

9

- 9 Příprava na instalaci chladničky
- 11 Nastavení dveří chladničky
- 14 Ustavení chladničky do vodorovné polohy
- 15 Malé změny nastavení polohy dveří
- 16 Kontrola přívodu vody do zásobníku
- 17 Instalace přívodu vody do zásobníku
- 19 Nastavení chladničky

POUŽÍVÁNÍ CHLADNIČKY SAMSUNG TYPU SIDE-BY-SIDE

21

- 20 Používání chladničky
- 21 Používání ovládacího panelu/digitálního displeje
- 22 Regulace teploty
- 23 Používání zásobníku na led a ledovou vodu
- 24 Ukládání potravin
- 26 Použití zásuvky CoolSelect Zone™
(v závislosti na modelu)
- 27 Vyjmutí příslušenství mrazničky/chladničky
- 28 Čištění chladničky
- 29 Výměna vnitřního osvětlení, vodních filtrů
- 30 Používání dveří

ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD

31



nastavení vaší chladničky typu side-by-side

PŘÍPRAVA NA INSTALACI CHLADNIČKY

Blahopřejeme vám ke koupi chladničky Samsung typu Side-By-Side. Věříme, že využijete mnoho nejnovějších vlastností a schopností, kterými tento nový přístroj disponuje.

Výběr nejlepšího místa pro chladničku

- Vyberte místo se snadným přístupem k přívodu vody.
- Vyberte místo bez přímého působení slunečních paprsků.
- Vyberte místo s vodorovnou (nebo skoro vodorovnou) podlahou.
- Vyberte místo, na kterém je dostatek prostoru pro snadné otevírání dveří chladničky.
- Pro instalaci chladničky vyberte místo s rovným povrchem a dostatečným prostorem.
 - Pokud není chladnička ve vodorovné poloze, nemusí chladicí systém správně fungovat.
 - Prostor nutný k zajištění správného fungování přístroje. Viz údaje na zobrazení uvedeném níže.

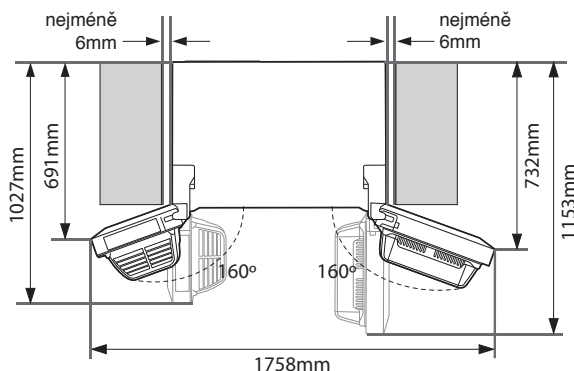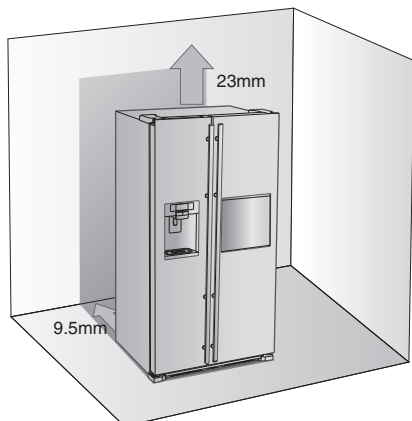

Posunování vaší chladničky



Ujistěte se, že přední stavěcí nohy jsou v horní poloze (nad podlahou), aby nedošlo k poškození podlahy. Viz "Ustavení chladničky do vodorovné polohy" v tomto návodu (stránka 14).

Kvůli ochraně podlahové krytiny vložte pod chladničku ochrannou vrstvu, např. kartón.



UPOZORNĚNÍ

Pokud instalujete, provádíte servis nebo uklízíte za chladničkou, vytáhněte přístroj rovně dopředu a po dokončení prací ho zatlačte opět rovně zpět na místo.

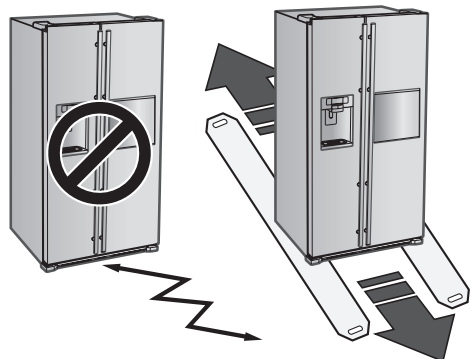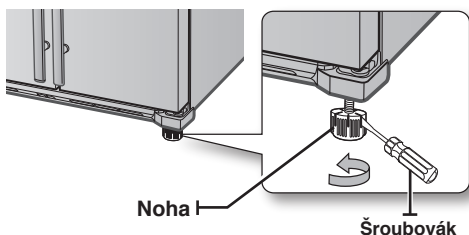

Nejdříve! Ujistěte se, že je možné snadno dopravit chladničku na místo instalace; změřte velikost dveří (šířku i výšku), prahy, stropy, schodiště, apod.

V následující tabulce jsou uvedeny přesné rozměry chladniček Samsung typu Side-By-Side.

MODEL			RSG5*
Rozměry (mm)	Šířka	BEZ dveří	908
		S dveřmi	912
	Hloubka	pouze skříň	600
		BEZ rukojetí	687
		s rukojetí	737
	Výška	BEZ dveří	1740
		S dveřmi	1773



- Ponechte ze všech stran chladničky dostatečný volný prostor. Spotřeba elektřiny a vaše účty za elektřinu budou nižší.
- Neinstalujte chladničku tam, kde teplota může poklesnout pod 10°C.
- Ujistěte se, že přívod vody je odpojen PŘED demontáží dveří mrazničky. Bližší informace najdete v následující části "Odpojení přívodu vody".


NEŽ ZAČNETE POUŽÍVAT ZAŘÍZENÍ NA VÝROBU LEDU

Vyjmutí

- Uchopte rukojeť jako na obrázku 1.
- Lehce zatáhněte za spodní část.
- Pomalu vyjměte nádobu na led.

Instalace

- Montáž se provádí opačným postupem než demontáž.
- Zatláče nádobu na led dovnitř, dokud neuslyšíte cvaknutí.
- Pokud nádobu nezapadne na místo, otočte rukojeť šroubu na její zadní straně o 90° a znovu nádobu vložte, jako na obrázku 2.

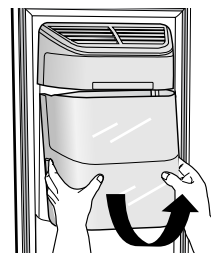

Obrázek 1


Než zavoláte opraváře

- Zvuky, které se ozývají při tom, když kostky ledu padají z výrobku ledu do nádoby, jsou normálním jevem při provozu.
- Pokud nebude led delší dobu odebírán z nádoby, může dojít ke slepení kostek ledu v nádobě. Vyjměte zbývající led a nádobu vyprázdněte.
- Pokud led nevychází z výrobku, zkontrolujte, zda není v dávkovači uvízlý a případně jej odstraňte.




Výstraha

- Když na displeji zabliká zpráva ICE OFF, vložte nádobu nebo zkontrolujte, zda je správně vložena.
- Dávkovače ledu a vody nefungují při otevřených dveřích.
- Prudké zavření dveří může způsobit rozlití vody ve výrobku ledu.
- Nádobu na led držte při vyjímání oběma rukama, aby vám nevypadla.
- Uklidě všechny led a vodu, které případně spadnou na podlahu, abyste předešli úrazu.
- Nedovolte dětem, aby se věšely na dávkovač ledu nebo na nádobu na led. Mohlo by dojít k úrazu.
- Do dávkovače ledu nevkládejte ruce ani jiné předměty. Může dojít k úrazu nebo poškození mechanických součástí.

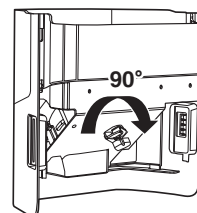

Obrázek 2

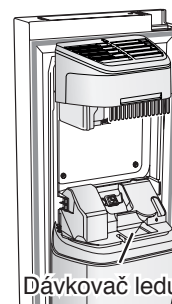

Dávkovač ledu


nastavení vaší chladničky typu side-by-side

NASTAVENÍ DVEŘÍ CHLADNIČKY

Pokud není možné projít s chladničkou některými dveřmi, je možné demontovat dveře chladničky.


Demontáž krytu předních nohou

Otevřete dveře mrazničky a chladničky, vyšroubujte tři šrouby a vyjměte kryt předních nohou.

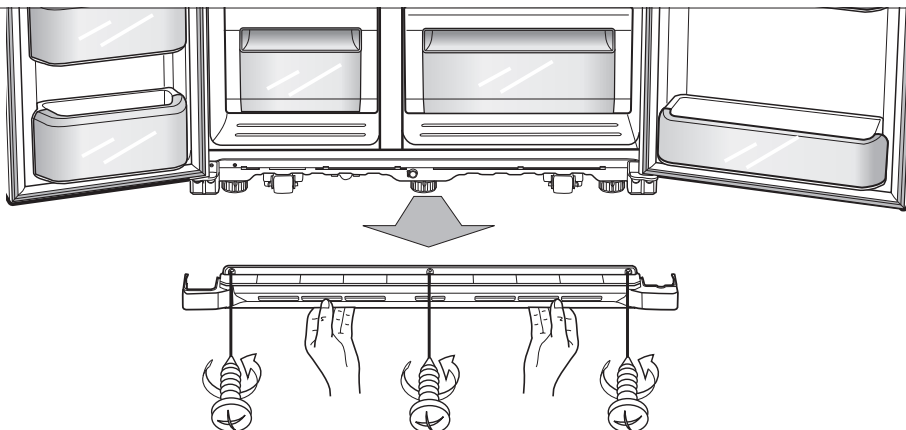


Odpojení přívodu vody do chladničky

1. Stlačením uvolněte spojku ① a vytáhněte přívodní hadici ②.

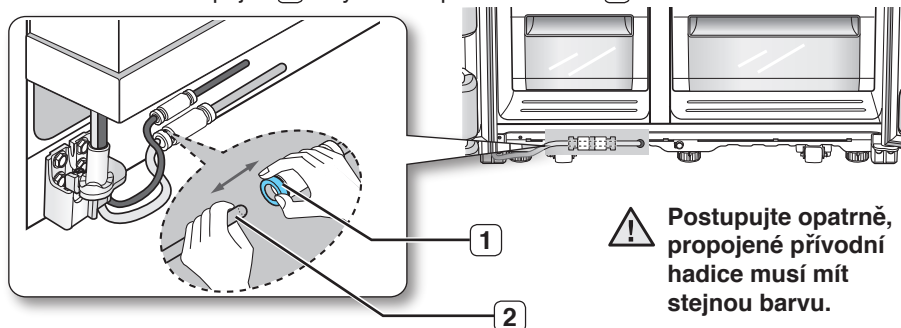


Pripojenie prívodu vody do chladničky

1. Přívod vody musí být zcela zasunut až po vyznačenou čáru, aby nedocházelo k úniku vody a aby z dávkovače nekapala voda.



2. Zasuňte 4 příchytky, které najdete v instalačním balíčku, a zkontrolujte, zda pevně drží přívod.

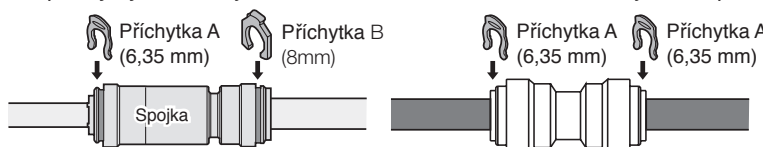


Přívodní hadice nepřerezávejte. Opatrně je vyjměte ze spojky.

Demontáž dveří mrazničky


Nejdříve několik důležitých poznámek.

- Dveře zvedněte přímo nahoru, aby nedošlo ke zkřivení nebo prasknutí závěsů.
- Postupujte opatrně, aby jste nepoškodili vodní potrubí nebo kabelový svazek na dveřích.
- Dveře dejte na chráněnou plochu, aby se nepoškrábaly nebo nepoškodily.

1. Při zavřených dveřích mrazničky sundejte pomocí šroubováku kryt horního závěsu **1** a pak opatrným táhnutím od sebe rozpojte vodiče **2**.

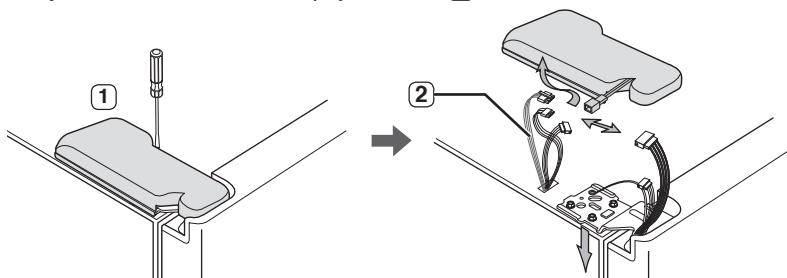


2. Odšroubujte šrouby závěsů **3** a zemnicí šroub **4** a sundejte horní závěs **5**. Při demontáži dveří postupujte opatrně, aby na vás nespadly.

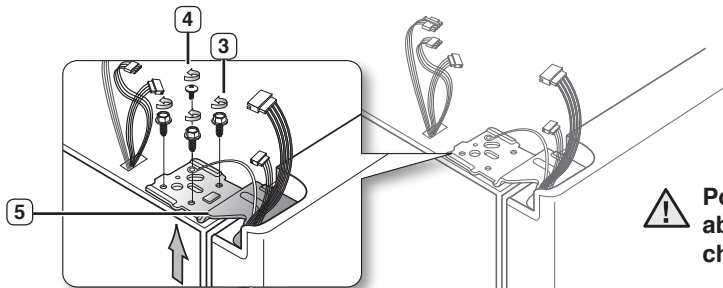


! Postupujte opatrně, abyste nezaměnili díly chladničky.

3. Dále sundejte dveře ze spodního závěsu **6** tak, že je opatrně zvednete přímo nahoru **7**.

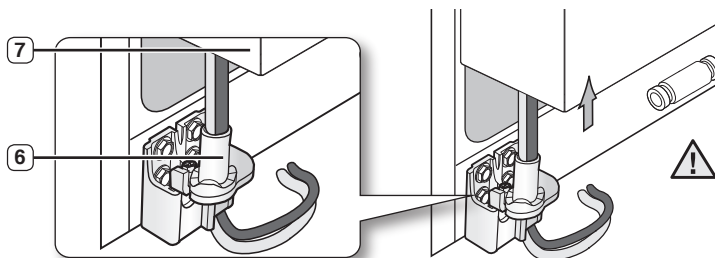

! Postupujte opatrně, aby jste nepoškodili vodní potrubí nebo kabelový svazek na dveřích.

4. Opatrně vytáhněte směrem nahoru spodní závěs **8** z držáku **9**.

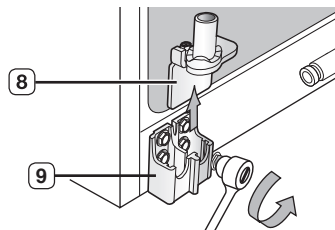


Montáž dveří mrazničky


! Při montáži dveří mrazničky postupujte v obráceném pořadí

Demontáž dveří chladničky


1. Při zavřených dveřích sundejte pomocí šroubováku kryt horního závěsu **1**.

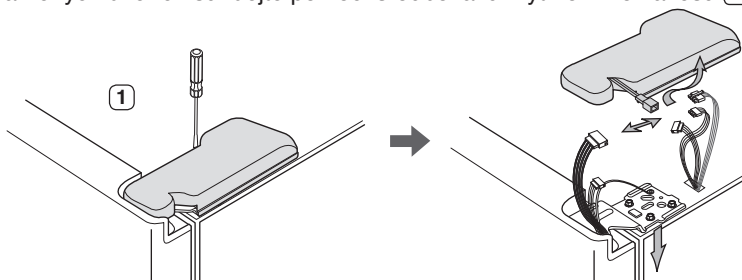


2. Odšroubujte šrouby závěsů **2** a zemnicí šroub **3** a sundejte horní závěs **4**. Při demontáži dveří postupujte opatrně, aby na vás nespadly.

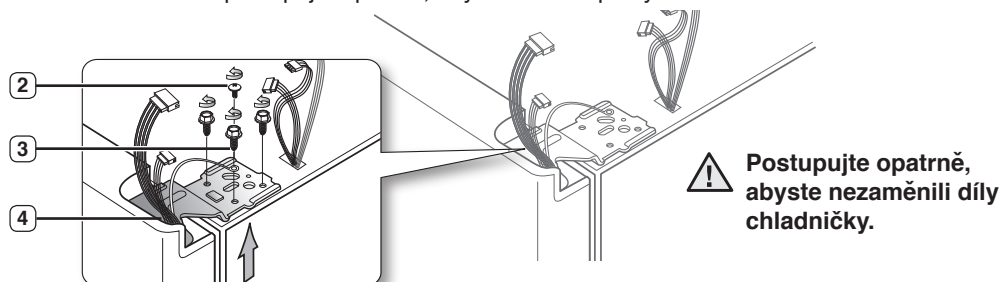

3. Sundejte dveře ze spodního závěsu **5** tak, že je opatrně zvednete přímo nahoru **6**.

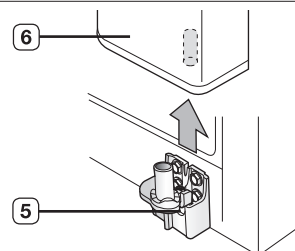


4. Opatrně vytáhněte směrem nahoru spodní závěs **7** z držáku **8**.

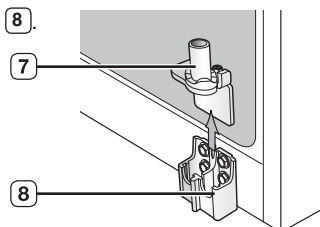

Montáž dveří chladničky

⚠ Při montáži dveří chladničky postupujte v obráceném pořadí.

Upevnění dveří Dveře upevněte namontováním 2 šroubů po dokončení všech operací, dle obrázku.

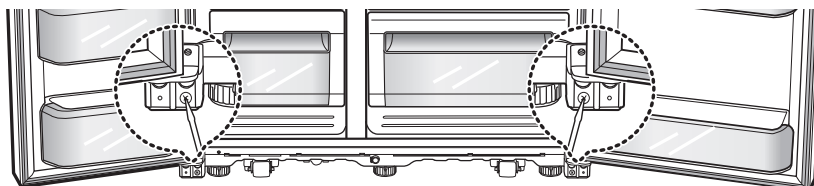


USTAVENÍ CHLADNIČKY DO VODOROVNÉ POLOHY

Poté, co jsou dveře nasazeny, je nutné se ujistit, že je chladnička vodorovně, aby bylo možné dokončit nastavení. Pokud není chladnička vodorovně, nebude možné provést dokonalé vyrovnání dveří.

 Přední část chladničky je také nastavitelná.

Před nastavováním chladničky do vodorovné polohy demontujte kryt předních nohou

Otevřete dveře mrazničky i chladničky a vyjměte kryt předních nohou tak, že vyšroubujete tři šrouby.

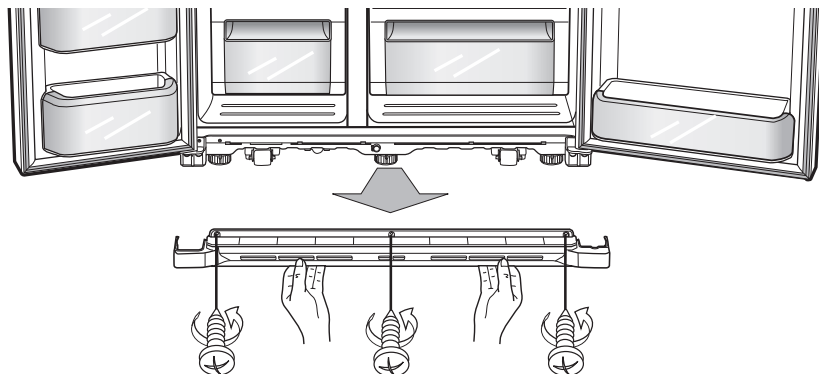


Dveře mrazničky jsou níže než dveře chladničky

Zasuňte plochý šroubovák do štěrbin na noze, výšku mrazničky nastavíte otáčením doleva nebo doprava.

Dveře mrazničky jsou výš než dveře chladničky


Zasuňte plochý šroubovák do štěrbin na noze, výšku chladničky nastavíte otáčením doleva nebo doprava.

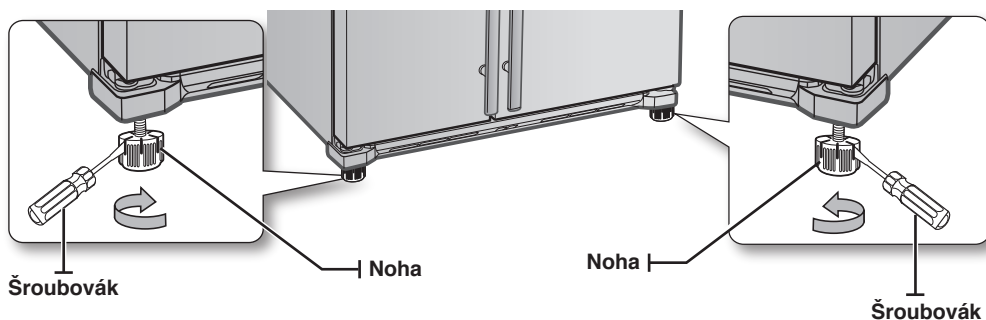

 Nejlepší způsob, jak udělat velmi malé změny nastavení dveří, je uveden v následující části.


MALÉ ZMĚNY NASTAVENÍ POLOHY DVEŘÍ

Pamatujte na to, že nastavení chladničky do vodorovné polohy je nutné pro dokonalé zarovnání dveří. Pokud potřebujete nápovědu jak ustavit chladničku do vodorovné polohy, přečtěte si předešlou část.

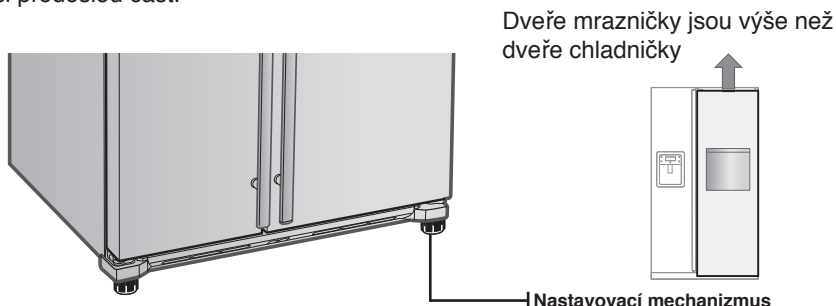


V obou případech je postup pro seřízení nevyrovnanosti stejný. Otevřete dveře a postupně je nastavte následujícím způsobem:

1. Vyšroubujte matici **1**, která je na spodním závěsu, až na horní konec šroubu **2**.

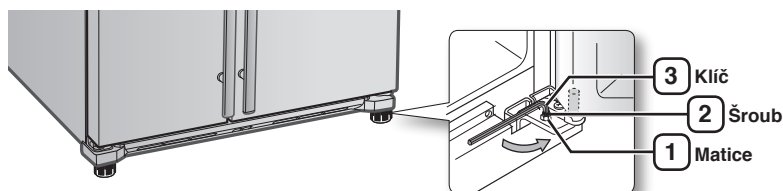


-  Když povolujete matici **1**, ujistěte se, že jste pomocí dodaného imbusového klíče **3** uvolnili šroub **2** (otočením směrem doleva). Potom budete schopni odšroubovat matici **1** rukou.

2. Výškový rozdíl mezi dveřmi seřídíte otáčením šroubu **2** doprava  nebo doleva .

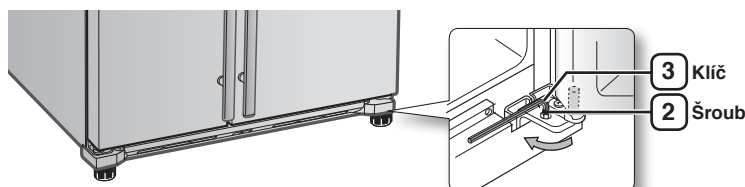

-  Otáčením doprava  se dveře zvedají.

3. Po nastavení polohy dveří otáčejte maticí **1** doprava  až dosáhnete dolního konce šroubu, potom opět utáhněte šroub pomocí klíče **3** a zajistěte tak matici **1**.

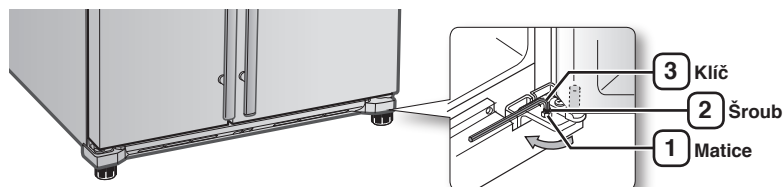

-  Pokud matici řádně neutáhnete, může se šroub uvolnit.

KONTROLA PŘÍVODU VODY DO ZÁSObNÍKU

Chladič pitné vody s výdejem je jedna z užitečných vlastností vaší nové chladničky Samsung. Vodní filtr Samsung odstraňuje z vody nežádoucí částice a napomáhá tak zlepšit vaše zdraví. Neslouží však ke sterilizaci ani neničí mikroorganismy. Pro tento účel byste si museli zakoupit čistící systém na vodu.


Pro správnou funkci výrobku ledu je třeba tlaku vody 138 až 862 kPa. Při tomto tlaku se papírový kelímek o objemu 1,7 dl naplní během 10 sekund.

Pokud je chladnička nainstalována v místě s nízkým tlakem vody (méně než 1,4 bar), je možné nainstalovat přídavné čerpadlo, které bude nízký tlak kompenzovat.

Ověřte, zda je zásobník vody, který je umístěn uvnitř chladničky, řádně naplněn. Zásobník naplníte tak, že držíte páku chladiče pitné vody stlačenou tak dlouho, dokud nezačne voda vytékat z vypouštěcího otvoru.

 Sady pro instalaci přívodu vody jsou dodávány společně se spotřebičem. Najdete je v zásuvce mrazničky (nebo chladničky).

Díly pro instalaci přívodu vody

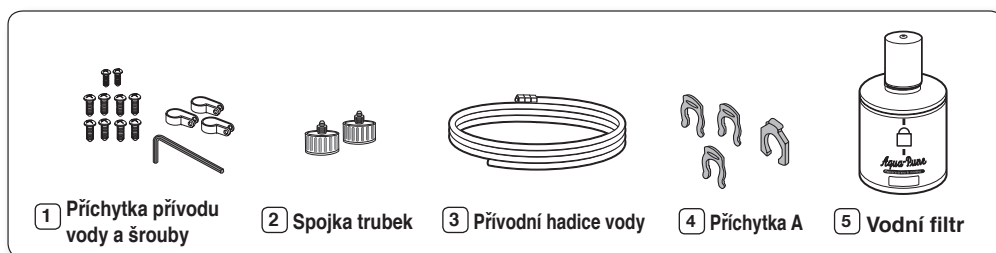


Připojení k vodovodnímu potrubí

1. Nejdříve zastavte hlavní přívod vody.
2. Vyhledejte nejbližší potrubí studené pitné vody.
3. Postupujte v souladu s pokyny, které naleznete v instalační sadě.

UPOZORNĚNÍ

Přívod vody je třeba zapojit na potrubí s chladnou vodou. Připojením na horkou vodu můžete poškodit čistící vložku.

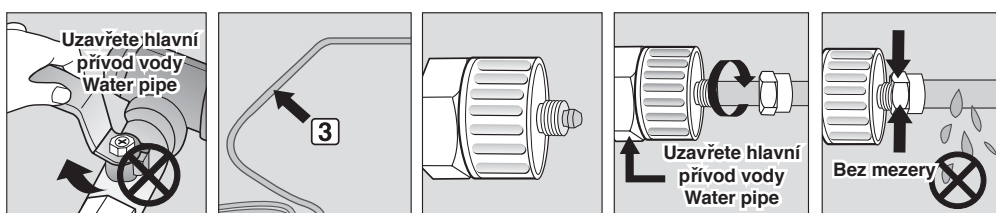


4. Po zapojení přívodu vody do vodního filtru otevřete hlavní přívod vody a odpustěte přibližně 3 litry vody do kbelíku, aby se vyčistil a napustil vodní filtr.

nastavení vaší chladničky typu side-by-side

INSTALACE PŘÍVODU VODY DO ZÁSOBNÍKU

Připojení přívodu vody do chladničky


1. Sundejte víčko z přívodu vody na spotřebiči a na trubku nasuňte přítužnou matici, kterou jste předem odšroubovali z trubky v instalační sadě.
2. Spojte obě trubky, trubku ze spotřebiče s trubkou z instalační sady.
3. Přitáhněte přítužnou matici na tlakovou spojku. Postupujte opatrně, mezi částmi nesmí zůstat mezera.
4. Otevřete přívod vody a zkontrolujte těsnost spojů.

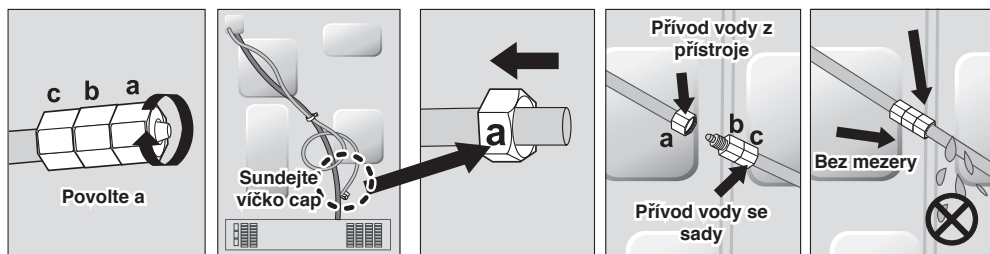

-  Přívod vody připojte pouze ke zdroji pitné vody.
Pokud musíte opravit nebo rozebrat tlakovou spojku, odřízněte z konce plastové trubky 6,5 mm, aby vzniknul těsný spoj.

 **UPOZORNĚNÍ** Před používáním musíte zkontrolovat tato místa z hlediska těsnosti


- Záruka společnosti Samsung se nevztahuje na INSTALACI PŘÍVODU VODY
- Tato instalace je prováděna na náklady zákazníka, pokud prodejní cena instalaci nezahrnuje.
- V případě potřeby se obraťte na instalatéra nebo na společnost autorizovanou pro montáž spotřebičů Samsung.
- Pokud dojde v důsledku nesprávné instalace k úniku vody, obraťte se na instalatéra.

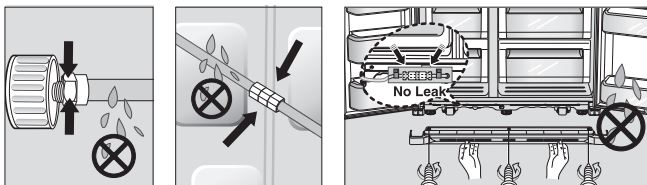


Instalace vodního filtru

-  Před instalací vodního filtru demontujte horní poličku.

1. Sundejte kryt vodního filtru (1)
2. Otočte vestavěným víkem směrem doleva a vyndejte ho. Krytku uložte na bezpečné místo, abyste ji mohli použít v případě, že nebudete chtít používat filtr.
3. Vyjměte vodní filtr z obalu a podle obrázku přilepte na filtr štítek, sloužící k indikaci výměny. Nalepte štítek, který udává datum, které bude za šest měsíců. Například, pokud instalujete vodní filtr v březnu, nalepte na filtr štítek "SEP" (September = září), aby vám v září připomněl nutnost výměny. Tak budete vědět, kdy je čas vyměnit filtr. Běžná životnost filtru je asi 6 měsíců.

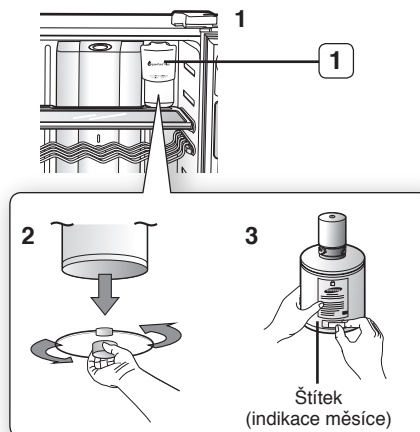


4. Sejměte krytku z filtru a filtr zasuněte do pouzdra filtru.
5. Pomalu otáčejte vodním filtrem směrem doprava o 90°, až se srovná značka na obalu filtru se značkou na krytku; takto je filtr uzamčen ve správné poloze. Ujistěte se, že značka na nálepce na vodním filtru je zarovnaná se středem potisku na krytku filtru, viz zobrazení. Pozor, nepřetáhněte.

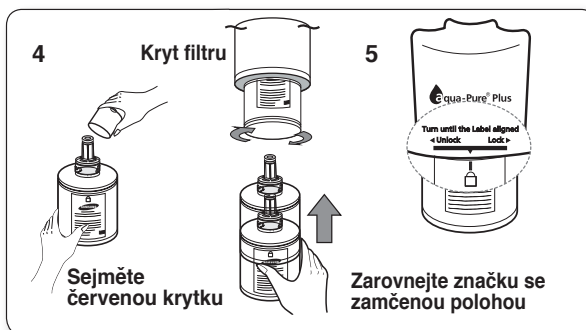

Odstranění jakýchkoliv nečistot z přívodního potrubí po instalaci filtru.

1. Otevřete hlavní přívod vody a ventil k přívodnímu potrubí.
2. Stiskněte tlačítko voda a zatlačte na páku zásobníku.
3. Nechejte protékat vodu přes zásobník, dokud z výstupu nevytéká čistá voda (přibližně 3 l). Vyčistíte tak systém přívodu vody a odstraníte vzduch z potrubí.
4. V některých domácnostech bude nutné delší proplachování.
5. Otevřete dveře chladničky a zkontrolujte, zda není okolo filtru nějaká netěsnost.


 Nově instalovaná vložka vodního filtru může způsobovat, že na začátku provozu voda z chladiče pitné vody prudce vystříkne. To je způsobeno vzduchem, který se dostal do potrubí. Tento jev není žádnou překážkou pro provoz.

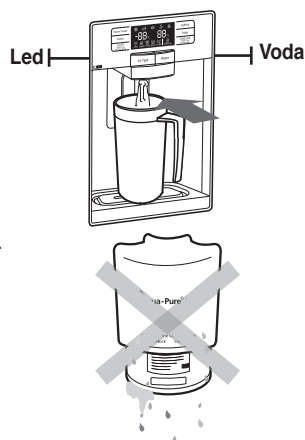


Zkontrolujte množství vody dodávané do tvořítka na led.

1. Nadzvedněte kryt výrobku ledu a vytáhněte ho.
2. Když stisknete tlačítko Test na 3 sekundy, naplní se tvořítka na led vodou. Zkontrolujte, že je napuštěno správné množství vody (viz vyobrazení uvedené níže).

Pokud je hladina příliš nízká, budou kostky ledu malé. Tento problém je způsoben tlakem vody ve vodovodním řádu, nikoliv chladničkou.

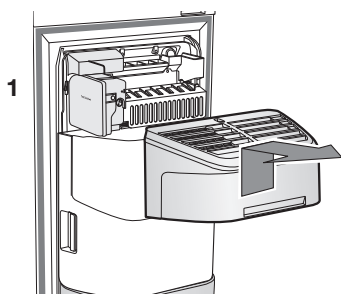

Výrobník ledu

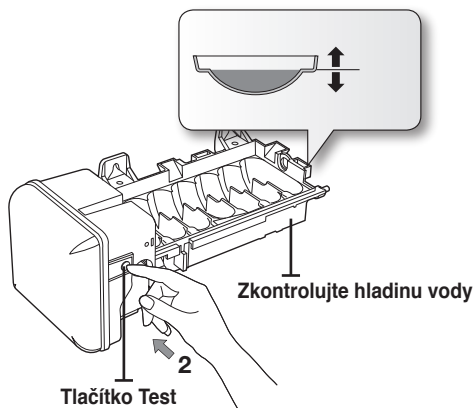

UPOZORNĚNÍ

- Dosažení požadovaného množství bude chvíli trvat.
- Když je miska naplněna ledem nebo vodou jako na ilustraci níže, netiskněte tlačítko testu nepřetržitě. Mohlo by dojít k přetečení vody nebo uvíznutí ledu.
- Bez namontované nádoby výrobek ledu nefunguje.
- Když na displeji zabliká zpráva ICE OFF, vložte nádobu nebo zkontrolujte, zda je správně vložena.

nastavení vaší chladničky typu side-by-side

NASTAVENÍ CHLADNIČKY

Nyní, když máte vaši novou chladničku nainstalovanu na svém místě, jste připraveni ji nastavit a začít využívat všechny její vlastnosti a funkce.


Po dokončení následujících kroků by měla být vaše chladnička plně funkční. Pokud nebude, zkontrolujte nejdříve napájení nebo zkuste postupovat podle pokynů uvedených v části Odstraňování závad. Pokud máte jakékoliv další dotazy, kontaktujte call centrum společnosti Samsung Electronics.

1. Postavte chladničku na vhodné místo tak, aby mezi chladničkou a stěnami byla dostatečná vzdálenost. Blíže viz pokyny k instalaci v této příručce.
2. Jakmile připojíte chladničku k elektrické síti, zkontrolujte, že se po otevření dveří rozsvítí vnitřní osvětlení.
3. Regulaci teploty nastavte na nejnižší teplotu a vyčkejte hodinu. Mraznička by se měla lehce namrazit a motor by měl klidně běžet.
4. Po zapnutí chladničky bude dosažení potřebné teploty trvat několik hodin. Jakmile je dosaženo dostatečně nízké teploty, je možno do chladničky uskladnit potraviny a nápoje.

používání chladničky SAMSUNG typu side-by-side

POUŽÍVÁNÍ CHLADNIČKY

Používání ovládacího panelu/digitálního displeje

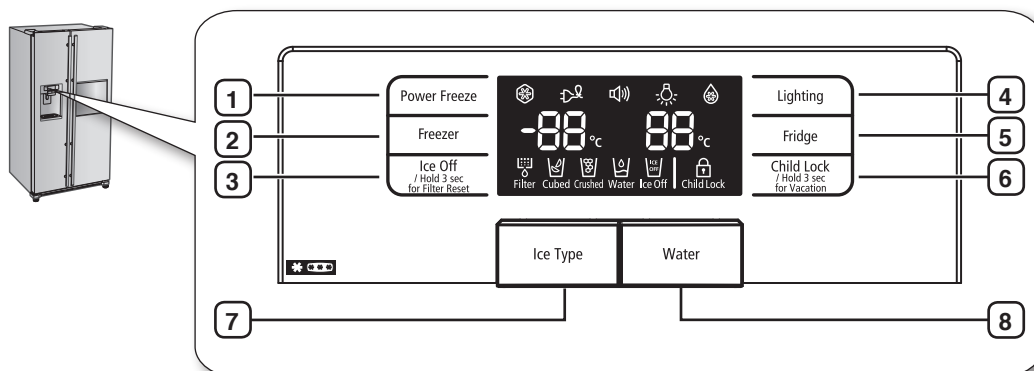

1 Tlačítko Power Freeze (výkonné mrazení)	Slouží pro zkrácení času potřebného pro zmrazení výrobků v mrazničce. Může být užitečné pokud potřebujete rychle zmrazit snadno se kazící potraviny nebo pokud se teplota v mrazničce dramaticky zvýšila (například pokud jste nechali otevřené dveře). Tato funkce musí být aktivována alespoň 24 hodin před tím, než dáte do mrazničky velký objem surovin.
2 Tlačítko pro ovládání mrazničky	Požadovanou teplotu v mrazničce nastavíte stlačením tlačítka Freezer . Teplotu můžete nastavit v rozmezí od -14°C do -25°C.
3 Tlačítko Ice off	Stisknutím tlačítka Ice off vypnete funkci výroby ledu. Po provedené výměně vodního filtru stiskněte toto tlačítko na 3 sekundy, dojde k vynulování termínu pro výměnu filtru. Když na displeji zabliká zpráva ICE OFF, vložte nádobu nebo zkontrolujte, zda je správně vložena.
4 Tlačítko pro osvětlení	Pro trvalé rozsvícení LED osvětlení dávkovače stiskněte tlačítko Lighting (Osvětlení).
5 Tlačítko pro ovládání chladničky	Pro nastavení chladničky na požadovanou teplotu stiskněte tlačítko Fridge (Chladnička). Teplotu lze nastavit v rozmezí 1 – 7 °C nebo v režimu Power Cool. Režim Power Cool se zobrazí po položení 1 °C.
6 Dětský zámek tlačítko	Po stisknutí tohoto tlačítka dojde k uzamknutí všech tlačítek. Nebude fungovat ani tlačítko volby typu ledu a nebude pracovat páka zásobníku. Funkci zrušíte opětovným stisknutím tohoto tlačítka. Hodláte-li odjet na dovolenou či služební cestu nebo nebudete nepoužívat chladničku, stiskněte toto tlačítko na 3 sekundy. Teplota v chladničce bude přibližně 15°C, mraznička bude pracovat normálně.
7 Tlačítko pro výběr typu ledu	Stisknutím tohoto tlačítka volíte mezi kostkami ledu a drceným ledem.
8 Tlačítko Voda	Stisknutím se použije voda.

POUŽITÍ DIGITÁLNÍHO DISPLEJE

Freezer Temp (Teplota v mrazničce) indikuje aktuální teplotu v prostoru mrazničky.

Freezer Temp (Teplota v mrazničce) indikuje aktuální teplotu v prostoru mrazničky.

Displej se vypne, když není používán. Nejedná se o poruchu.

Power Freeze

Tato ikona se rozsvítí, pokud aktivujete funkci "**Power Freeze**". Funkci "**Power Freeze**" je vhodné použít, pokud potřebujete velké množství ledu. Jakmile máte dostatek ledu, stiskněte opět tlačítko **Power Freeze**, tím režim "**Power Freeze**" ukončíte.

 Při použití této funkce se zvýší spotřeba elektřiny. Nezapomeňte tuto funkci vypnout, když ji nepotřebujete a přepnout mrazničku zpět do původního nastavení.

Vacation

Tato ikona se rozsvítí, pokud aktivujete funkci "**Vacation**" (dovolená).

Hodláte-li odjet na dovolenou či služební cestu nebo nebudete nepoužívat chladničku, stiskněte tlačítko Child Lock (dětský zámek) na 3 sekundy. Teplota v chladničce bude přibližně 15°C, mraznička bude pracovat normálně. Chladnička by měla být vyprázdněna.

Oddělení chladničky je třeba vyprázdnit.

Alarm

Tato ikona svítí neustále. Pokud jsou dveře otevřeny déle než 2 minuty, zazní alarm. Pískání přestane jakmile zavřete dveře. Pokud chcete tuto funkci vypnout, stiskněte společně tlačítka Lightning a Fridge na 3 sekundy.

Lighting

Tato ikona se rozsvítí, pokud aktivujete funkci "Lightning" (osvětlení). V takovém případě bude osvětlení zásobníku (pod displejem) trvale rozsvíceno. Pokud chcete, aby se osvětlení zásobníku rozsvítilo pouze při jeho používání, vypněte funkci "Lightning".

Power Cool

Tato ikona se rozsvítí, pokud aktivujete funkci "Power Cool".

Tuto funkci použijte pro rychlé vychlazení chladničky.

Pokud zvolíte "Power Cool", teplota v chladničce se na přibližně dvě a půl hodiny sníží.

Indikátor filtru

Jakmile se barva kontrolky výměny filtru změní na červenou, že je čas na výměnu. Normálně k tomu dojde přibližně každých 6 měsíců.

Po instalaci nového filtru bude Indikátor modrý.

Po pěti měsících používání vodního filtru se indikátor změní na modročervený.

Po šesti měsících používání vodního filtru bude indikátor červený.

Po vyjmutí starého vodního filtru a instalaci nového (na straně 29 najdete postup jak filtr vyměnit) vynulujte stav indikace výměny; to uděláte tak, že stisknete na 3 sekundy tlačítko Ice Off.

Cubed Ice , Crushed Ice

Zvolte si preferovaný druh ledu na digitálním ovládacím panelu. Kontrolka typu ledu zobrazuje, jaký druh ledu je právě zvolen.

Water

Tato ikona se rozsvítí, pokud aktivujete funkci "Water" (voda).

Ice Off

Tato ikona se rozsvítí, pokud aktivujete funkci "Ice Off". Při zvolení této funkce nebude vyráběn led. Když na displeji zabliká zpráva ICE OFF, vložte nádobu nebo zkontrolujte, zda je správně vložena.

Dětský zámek


Tato ikona se rozsvítí, pokud aktivujete funkci Dětského zámku stisknutím tlačítka Child Lock. Funkci zrušíte opětovným stisknutím tohoto tlačítka. Tuto funkci použijte v případě, že chcete dětem zabránit změnit nastavení teploty nebo filtru.



UPOZORNĚNÍ

Zrušení Režimu předvádění

V režimu předvádění vypadá přístroj, že pracuje, ale nevytváří studený vzduch. Zrušení tohoto režimu provedete současným stisknutím tlačítek Power Freeze a Freezer na 8 sekund dokud se neozve zvuk "Ding-dong".

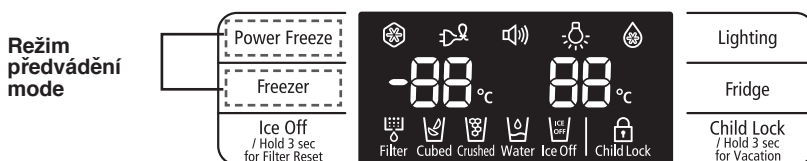

REGULACE TEPLOTY

Základní teplota v mrazničce a chladničce

Základní a doporučená teplota pro mrazničku a chladničku je -20°C / 3°C.

Pokud je teplota v mrazničce a chladničce příliš nízká nebo příliš vysoká, nastavte teplotu manuálně.

Regulace teploty v mrazničce

Teplota v mrazničce může být nastavena na hodnotu mezi -14°C a -25°C, aby odpovídala vaší konkrétní představě. Opakovaně stiskněte tlačítko pro nastavení teploty v mrazničce (**Freezer**), dokud se na displeji nezobrazí požadovaná teplota. Pamatujte si, že potraviny, jako je například zmrzlina, se mohou při teplotě nad -16°C rozpustit.

Indikace teploty se mění postupně od -14°C do -25°C. Jakmile zobrazená hodnota dosáhne -14°C, začne opět na -25°C.

Pět sekund po nastavení nové teploty se na displeji opět zobrazí aktuální teplota v mrazničce. Tato hodnota se bude postupně se změnou teploty v mrazničce měnit.

Regulace teploty v chladničce

Teplota v chladničce může být nastavena na hodnotu mezi 7°C a 1°C, aby odpovídala vaší konkrétní představě. Opakovaně stiskněte tlačítko pro nastavení teploty v chladničce (**Fridge**), dokud se na displeji nezobrazí požadovaná teplota.

Postup pro nastavení teploty v chladničce je stejný jako postup pro nastavení mrazničky.

Požadovanou teplotu nastavíte stlačením tlačítka **Fridge**. Po několika sekundách se teplota v chladničce začne měnit směrem k nově nastavené teplotě. Tato změna bude zobrazována na displeji.


Teplota uvnitř mrazničky nebo chladničky se může zvýšit při příliš častém otevírání dveří, nebo pokud dovnitř uložíte velké množství teplého nebo horkého jídla.

Může dojít k blikání displeje. Blikání se zastaví, jakmile se teplota v prostoru chladničky nebo mrazničky opět ustálí na nastavené hodnotě.

Pokud se tak nestane, může být zapotřebí "resetovat" chladničku. Odpojte spotřebič ze sítě, vyčkejte asi 10 minut a opět ho zapojte.

používání chladničky SAMSUNG typu side-by-side

POUŽÍVÁNÍ ZÁSOBNÍKU NA LED A LEDOVOU VODU

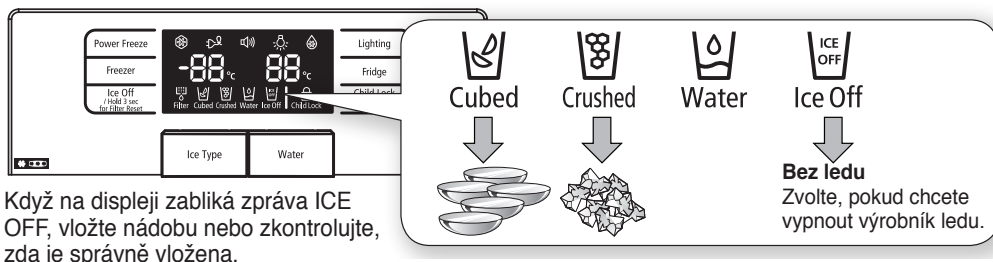

Používání zásobníku na led

Stiskněte tlačítko Voda. Sklenici vložte pod výstup vody a zlehka sklenici zatlačte na páku zásobníku. Ujistěte se, že je sklenice souose s dávkovačem, aby voda nevystříkla ven ze sklenice.

Dávkování ještě chladnější vody

- Voda z dávkovače je chladná, nikoli však ledová.
- Pokud chcete vodu ještě chladnější a s ledem, vložte kostky ledu do sklenice a teprve poté napusťte vodu.
- V opačném případě by voda mohla vystříknout.



Použití zásobníku na vodu



Druh požadovaného ledu zvolíte stisknutím tlačítka pro výběr druhu ledu. Sklenici vložte pod výstup ledu a zlehka sklenici zatlačte na páku zásobníku. Ujistěte se, že je sklenice souose s dávkovačem, aby led nevyskakoval ven ze sklenice. Pokud zvolíte funkci Cubed Ice (kostky ledu) po používání funkce Crushed Ice (drcený led), může dojít k vytvoření malého zbytkového množství drceného ledu. Poté, co z režimu drceného ledu přepnete na režim ledových kostek, může být ještě vytvořeno malé množství drceného ledu.

VÝSTRAHA

- Nestrekejte prsty, ruce nebo jakékoliv jiné nevhodné předměty do prostoru skluzu nebo do koše na led.
- Můžete si přivodit zranění nebo způsobit materiální škodu.
- Používejte pouze výrobek ledu dodaný s chladničkou.
- Přívod vody do chladničky musí být nainstalován/připojen pouze osobou s odpovídající kvalifikací a připojen pouze ke zdroji pitné vody.
- Pro správnou funkci výrobku ledu je třeba tlaku vody 138 až 862 kPa.

UPOZORNĚNÍ

- Pokud budete na dlouhé dovolené nebo na služební cestě a nebudete používat zásobník na led nebo na vodu, uzavřete přívod vody.
- V opačném případě by mohl dojít k netěsnostem.
- Led se může slepit, pokud jste výrobek ledu nějakou dobu nepoužívali, nebo jste často otevírali dveře mrazničky. Pokud k tomu dojde, vyprázdněte zásobník na led nebo pomocí dřevěného kuchyňského nástroje led rozbijte. Nepoužívejte ostré předměty, jako jsou nože nebo vidličky.
- Pokud jste výrobek ledu nějakou dobu nepoužívali nebo jste často otevírali dveře mrazničky, mohou být kostky ledu slepené. Pokud k tomu dojde, vyprázdněte zásobník na led nebo led rozbijte dřevěným nástrojem. Nepoužívejte ostré předměty jako nože nebo vidličky.
- Po odstranění nádoby může ze zásobníku vypadnout ještě malé množství zbytkového ledu.

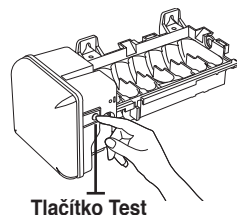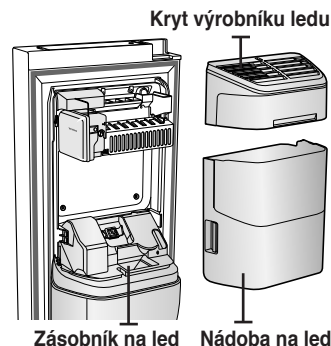

**UPOZORNĚNÍ**


- Pokud se led nesype ven, vytáhněte kryt výrobku ledu a stiskněte tlačítko Test, které je na výrobku ledu.
- Když je miska naplněna ledem nebo vodou jako na ilustraci níže, netiskněte tlačítko testu nepřetržitě. Mohlo by dojít k přetečení vody nebo uvíznutí ledu.

UKLÁDÁNÍ POTRAVIN


Chladnička Samsung typu Side-By-Side byla navržena tak, aby poskytla maximální úsporu místa a maximum funkcí. Dále uvádíme některé specializované oddělení, jejichž smyslem je udržet potraviny co nejdéle v co nejčerstvějším stavu. Zapamatujte si, že pokud nechcete, aby potraviny vzájemně načichly, musíte je bezpečně zabalit, pokud možno vzduchotěsně.

**UPOZORNĚNÍ**

Následující návod k obsluze slouží pro více modelů, vlastnosti vaší chladničky se mohou proto v některých detailech odlišovat od vlastností, popsanych v tomto návodu.

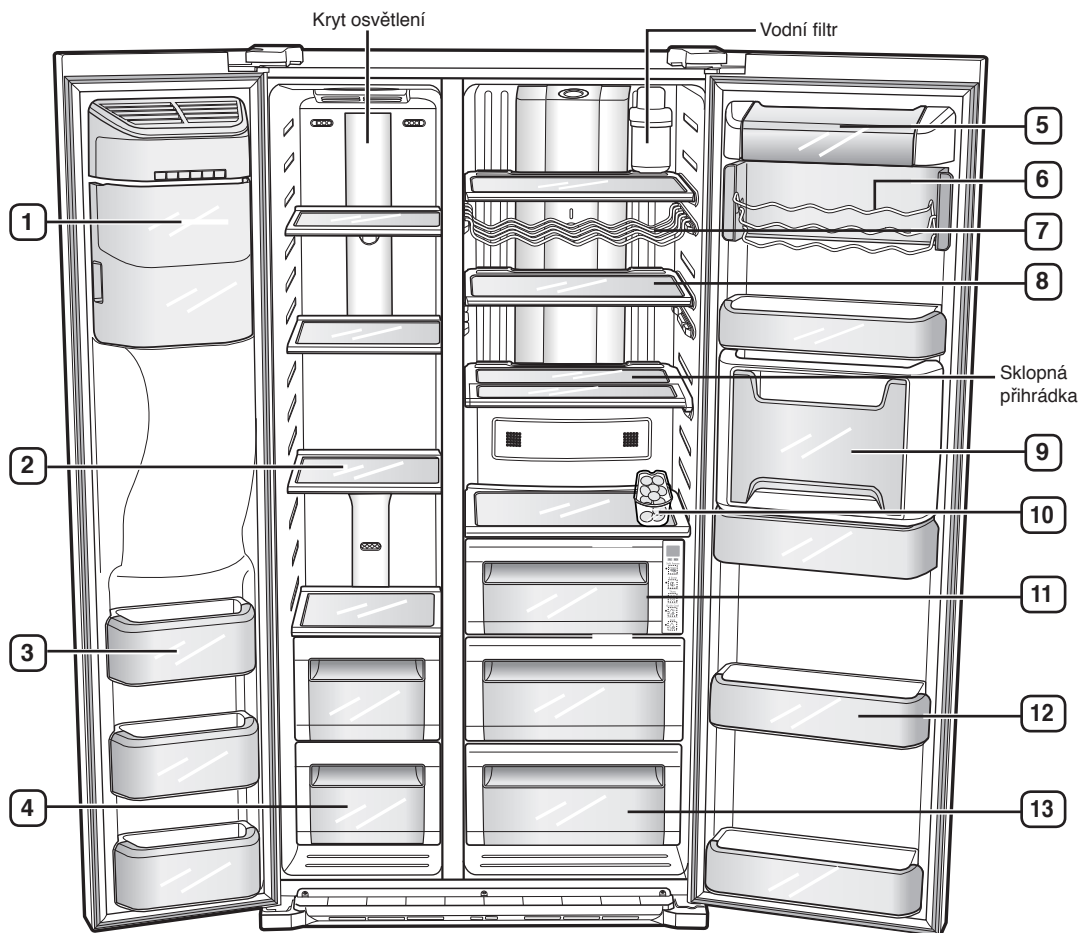


Více místa získáte, pokud budete potraviny ukládat spolu s Guard FRE-UPP, ne s výrobníkem ledu (1).

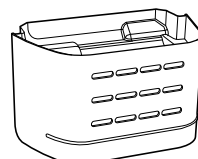

GUARD FRE-UPP
(v závislosti na modelu)





Pro získání více prostoru můžete z mrazničky vyjmout zásuvky a na její spodek umístit „SHELF FRE-BOTTOM“, přičemž toto vyjmutí nebude mít žádný vliv na teplotní a mechanické parametry mrazničky. Uvedený užitečný objem mrazničky je vypočítán po vyjmutí těchto zásuvek.

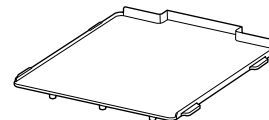


SHELF FRE-BOTTOM
(v závislosti na modelu)

Skladování potravin v mrazničce

1 Koš výrobku ledu (v závislosti na modelu)	- Navrženo pro snadné skladování velkého množství ledu.  VÝSTRAHA Nestrkejte prsty, ruce nebo jakékoliv jiné předměty do prostoru skluzu nebo do koše na led. Můžete si přivodit zranění nebo způsobit materiální škodu.	
2 Poličky	Mohou být použity pro uskladnění všech druhů mražených potravin.	
3 Police ve dveřích	Mohou být použity na drobné balíčky mražených potravin.	
4 Zásuvky	Nejvhodnější na skladování masa nebo suchých potravin. Uskladněné potraviny je třeba pečlivě zabalit do fólie nebo jiného vhodného materiálu nebo použít vhodnou nádobu.	

Skladování potravin v mrazničce

5 Police na mléčné výrobky	Může být použita na skladování menších mléčných výrobků, jako je máslo nebo margarín, jogurt nebo krémový sýr.	
6 Šikmý držák na plechovky	Může být použit na ukládání plechovek nebo lahví s nápoji.	
7 Police na víno (v závislosti na modelu)	Poskytuje to pravé místo pro uložení lahví s vínem a napomáhá udržet správnou chuť vína.	
8 Poličky	Odolné proti prasknutí. Mohou být použity pro uskladnění všech druhů potravin a nápojů. Kruhové skvrny vznikající na povrchu skla jsou běžným jevem a obvykle je možné je odstranit vlhkým hadříkem.	
9 Oddělení na nápoje (v závislosti na modelu)	Používá se pro uložení často používaných položek jako jsou nápoje v plechovkách, přesnídávky a pod. Do oddělení je přístup bez otevření hlavních dveří chladničky.	
10 Kontejner na vejce	Skvělé místo na skladování vajec. Pro snadný přístup dejte PŘIHRÁDKU NA VEJCE na polici.	
11 CoolSelect Zone™ (v závislosti na modelu)	Pomáhá udržovat chuť uložených potravin a prodlužuje dobu, po kterou budou čerstvé. Použijte na uskladnění sýrů, masa, drůbeže, ryb a jakýchkoliv jiných potravin, které jsou běžně konzumovány.	
12 Police ve dveřích	Určeny pro velké, neskladné věci jako jsou krabice s mlékem a na velké lahve a nádoby.	
13 Zásuvka na ovoce a zeleninu	Určena pro zachování čerstvosti skladované zeleniny a ovoce. Speciální zásuvka s možností regulace úrovně vlhkosti uvnitř.	

 Láhev je třeba skladovat uložené těsně vedle sebe, aby se nemohly převrhnout a vypadnout ven při otevření dveří chladničky.

 **VÝSTRAHA**

- Máte-li v plánu odjet na delší dobu, vyprázdněte chladničku a vypněte ji. Vysušte nadměrnou vlhkost uvnitř chladničky a nechte dveře otevřené. Zabráníte tak vzniku zápachu a plísně.
- Pokud nebudete chladničku po delší dobu používat, odpojte napájecí kabel ze sítě.
 - Poškození izolace napájecího kabelu může způsobit požár.

POUŽITÍ ZÁSUVKY COOLSELECT ZONE™ (V ZÁVISLOSTI NA MODELU)

Zásuvka CoolSelect Zone™ je navržena tak, aby vám trochu zjednodušila beztak složitý život.

Soft Freeze

Pokud vyberete "Soft Freeze" (Lehké zmrazení), pak se na displeji digitálního panelu zobrazí teplota -5 °C, nezávisle na tom, jaká teplota je v prostoru chladničky. Tato vlastnost pomáhá udržet maso a ryby déle v čerstvém stavu.

Chill

Když je vybrána možnost „Chill“ (Mrazení), je teplota zásuvky CoolSelect Zone™ udržována na -1 °C bez ohledu na celkové nastavení teploty v mrazničce- Tato funkce pomáhá udržet maso a ryby déle čerstvé.

Thaw

Po navolení režimu "Thaw" je do zásuvky CoolSelect Zone™ střídavě vháněn teplý a studený vzduch. V závislosti na hmotnosti zmrazené potraviny je možno volit dobu rozmrazování 4, 6, 10 a 12 hodin.

Když režim "Thaw" skončí, je potravina v částečně zmrazeném stavu, ve kterém je snadné ji nakrájet pro další zpracování. Navíc, po ukončení režimu "Thaw" se zásuvka CoolSelect Zone™ vrátí zpět do původně režimu "Chill". Pokud chcete ukončit tento režim předčasně, jednoduše stisknete jakékoliv tlačítko vedle tlačítka **Thaw**.

V následující tabulce jsou uvedeny přibližné doby rozmrazování pro maso a rybu v závislosti na hmotnosti (platí pro tloušťku 25,4 mm). Uvedená hmotnost je celková hmotnost potravin v zásuvce CoolSelect Zone™.

DOBA ROZMRAZOVÁNÍ	4 hodiny	6 hodin	10 hodin	12 hodin
HMOTNOST	363 g	590 g	771 g	1000 g

Quick Cool

Použití funkce "Quick Cool" vám umožní rychle, asi během hodiny, vychladit 1~3 nápoje v plechovce. Jakmile skončí funkce "Quick Cool", vrátí se teplota v zásuvce CoolSelect Zone™ automaticky na dříve nastavenou úroveň.


Funkci můžete kdykoliv ukončit stisknutím tlačítka Quick Cool, teplota v zásuvce CoolSelect Zone™ se vrátí na dříve nastavenou úroveň.

Cool

Pokud vyberete "Cool" (Chlazení), bude teplota v zásuvce CoolSelect Zone™ stejná jako teplota nastavená pro celou chladničku. Indikace teploty na digitálním panelu je shodná s údajem na hlavním displeji. Protože funkce "Cool" udržuje stejnou teplotu jako chladnička, získáte tak obecně použitelný chladicí prostor navíc.

 Doba rozmrazení se může měnit v závislosti na tloušťce masa nebo ryby.

 Pokud chcete použít funkci "Thaw", vyndejte ze zásuvky všechny věci, které NECHCETE ovlivnit.

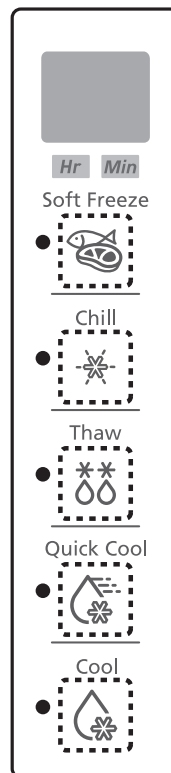


používání chladničky SAMSUNG typu side-by-side

VYJMUTÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ MRAZNIČKY/CHLADNIČKY

Čištění a změna interiéru mrazničky je snadný úkol.


1. Poličky (mraznička/chladnička)

Povytáhněte poličku k volnému místu, viz obrázek napravo. Potom ji natočte, nadzvedněte a vyndejte ji ven.

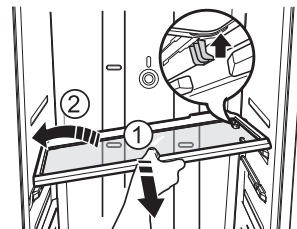


2. POLICE VE DVEŘÍCH

Polici ve dveřích uchopte oběma rukama a opatrně ji zvedněte.

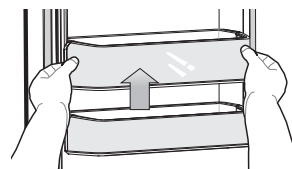

3. ZÁSUVKA

Plastovou zásuvku vytáhněte ven a mírně ji nadzvedněte.

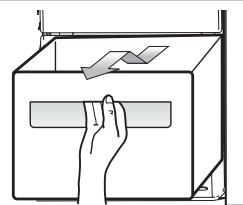

4. Nádobu na led (mraznička)


Nádobu výrobce ledu nadzvedněte a pomalu ji vytáhněte ven.

- Uchopte rukojeť, jak je uvedeno na obrázku
- Nadzvedněte trochu spodní část
- Pomalu vyjměte nádobu na led ven



5. Oddělení na nápoje (chladnička) (v závislosti na modelu)

- Nadzvedněte horní polici v horní části chladničky a vytáhněte ji ven.
- Oběma rukama stiskněte kryt, kryt oddělení na nápoje vytáhněte směrem nahoru.

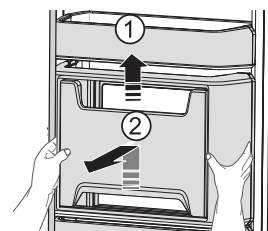

Při demontáži krytu nepoužívejte nadměrnou sílu. Kryt by se mohl rozlomit a poranit vás.



Před tím, než začnete vyndávat jakékoliv příslušenství, ujistěte se, že vám nepřekáží žádné potraviny.


Pokud je to možné, vyndejte všechny potraviny, aby se snížilo riziko vzniku nehody.

ČIŠTĚNÍ CHLADNIČKY

Budete-li o vaši chladničku Samsung typu Side-By-Side pečovat, prodloužíte její životnost a zabráníte vzniku nepříjemných pachů a množení bakterií.


Čištění vnitřního prostoru

Vnitřní stěny a příslušenství očistěte jemným saponátem a potom je měkkou látkou vytřete dosucha. Pro dokonalejší vyčištění chladničky je možné vyjmout zásuvky a police. Před vrácením zásuvek a polic zpět se ujistěte, že jsou suché.

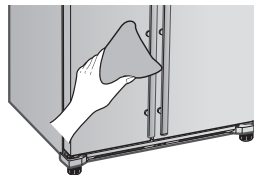

Čištění vnějšího povrchu

Digitální panel a indikační panel otřete čistou, měkkou látkou. Nepoužívejte na čištění povrchu chladničky přímý proud vody, místo toho použijte vlhkou látku. Tak zajistíte rovnoměrné rozdělení vlhkosti na povrch. Dveře, rukojeti a povrch skříně by měl být vyčištěn jemným saponátem a vytřen měkkou látkou dosucha. Aby chladnička vypadala co nejlépe, měl by být vnější povrch jednou až dvakrát ročně vyleštěn.

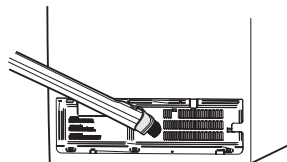

Nepoužívejte na čištění benzen, ředidlo nebo čističe s obsahem chlóru.


VÝSTRAHA Mohly by poškodit povrchovou úpravu chladničky a vytvořit riziko vzniku požáru.

Čištění oddělení na nápoje

Pro vyčištění oddělení na nápoje použijte vlhký hadřík. Potom je vytřete pomocí čisté, měkké látky dosucha.




- Používání Oddělení na nápoje se snadným otevíráním
- Při otevírání se Domácí bar otevře automaticky, jakmile zatlačíte na jeho horní část dokud nezachrastí.
- Při zavírání Domácího baru tlačte na horní část, dokud nezachrastí.

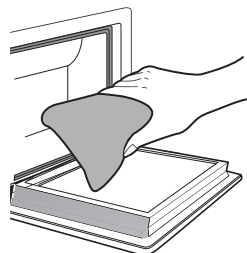

Čištění gumového těsnění dveří

Ulpí-li na gumovém těsnění dveří špína, dveře nemusí správně těsnit a sníží se účinnost chladničky. Těsnění dveří udržujte v čistotě, na čištění používejte jemný saponát a vlhkou látku. Potom ho vytřete dosucha pomocí čisté, měkké látky.

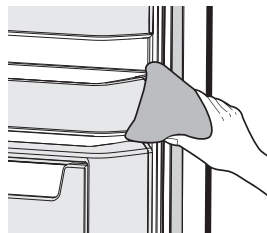

UPOZORNĚNÍ

Pokud je chladnička zapojena do elektřiny, nestříkejte na ni vodu, protože by hrozilo nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Nepoužívejte na čištění chladničky benzen, ředidlo ani čisticí prostředky na automobil, hrozí riziko vzniku požáru.

používání chladničky SAMSUNG typu side-by-side

VÝMĚNA VNITŘNÍHO OSVĚTLENÍ



VÝSTRAHA

Při výměně osvětlení vnitřního prostoru chladničky vždy odpojte chladničku od sítě.
- Jinak vzniká nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
Jestliže je pro vás výměna vnitřního osvětlení příliš složitá, obraťte se na autorizovaný servis.



Výměna LED osvětlení



UPOZORNĚNÍ


Nerozebírejte ani nevyměňujte LED osvětlení.
Ohledně výměny LED osvětlení se obraťte na servisní centrum společnosti Samsung nebo na autorizovaného prodejce Samsung.

VÝMĚNA VODNÍHO FILTRU



Kontrolka vodního filtru vás upozorní na nutnost výměny filtrační vložky. Abyste měli čas na zakoupení nového filtru, rozsvítí se kontrolka těsně před tím, než se kapacita stávajícího filtru vyčerpá. Při včasné výměně filtru si zachováte stálý přísun čisté čerstvé vody.



1. Vyjměte vodní filtr z obalu a přilepte na filtr štítek pro zapsání data instalace. Nalepte štítek, který udává datum, které bude za šest měsíců. Například, pokud vyměňujete vodní filtr v březnu, nalepte na filtr štítek "SEP" (September = září), aby vám v září připomněl nutnost výměny. Běžná životnost filtru je asi 6 měsíců.
2. Z nového filtru sundejte ochrannou krytku a vyndejte starý filtr.
3. Nastavte nový filtr do správné polohy a zasuňte ho do pouzdra filtru.
Pomalou otáčejte vodním filtrem směrem doprava, až se srovná značka na obalu filtru se značkou na krytu; takto je filtr uzamčen ve správné poloze. Ujistěte se, že značka na nálepce na vodním filtru je zarovnaná se středem potisku na krytu filtru, viz zobrazení. Pozor, nepřetáhněte.

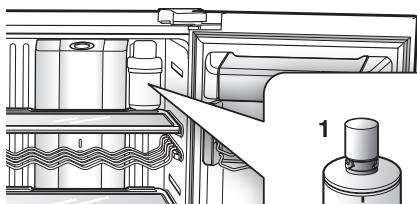

Štítek
(indikace měsíce)

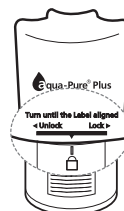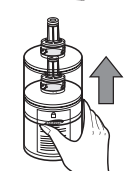

Otáčejte dokud se nálepky nezarovnají.

4. Po provedené výměně vodního filtru stiskněte tlačítko Ice Off na 3 sekundy, dojde k vynulování termínu pro výměnu filtru.



5. Nakonec odpustíte ze zásobníku na vodu asi tři litry vody a vylijte je.
Před pitím se ujistěte, že voda teče bez problémů.
6. Více informací najdete v části Instalace vodního filtru na straně 17.



Nově instalovaná vložka vodního filtru může způsobovat, že na začátku provozu voda z chladíče pitné vody prudce vystříkne. To je způsobenou vzduchem, který se dostal do potrubí. Tento jev není žádnou překážkou pro provoz.

Objednání náhradních filtrů

Potřebujete-li objednat více vložek vodního filtru, obraťte se na autorizovaného prodejce Samsung.

POUŽÍVÁNÍ DVEŘÍ

Dveře chladničky jsou vybaveny speciálním zařízením pro otvírání a zavírání, které zajišťuje bezpečné utěsnění po celém obvodu dveří.

Po otevření do určitého bodu se dveře "zachytí" a zůstanou otevřeny. Pokud jsou dveře otevřeny méně než je bod, v němž se zachytí, aby mohly zůstat otevřeny, zavřou se automaticky.

odstraňování závad

ZÁVADA	ŘEŠENÍ
Chladnička vůbec nepracuje nebo nedostatečně chladí.	• Zkontrolujte, zda je přívodní kabel řádně připojen na síť. • Je na ovládacím panelu nastavena správná teplota? Vyzkoušejte nastavení na nižší teplotu. • Není chladnička vystavena vlivu přímých slunečních paprsků nebo není umístěna příliš blízko zdroje tepla? • Není zadní strana chladničky umístěna příliš blízko stěny a vzduch tedy nemůže cirkulovat?
Potraviny v chladničce jsou zmrzlé.	• Je na ovládacím panelu nastavena správná teplota? Vyzkoušejte nastavení na vyšší teplotu. • Není teplota v místnosti příliš nízká? • Neuložili jste potraviny s vysokým obsahem vody do nejchladnějšího prostoru chladničky? Zkuste zmrzlé potraviny přendat ze zásuvky CoolSelect Zone™ do vnitřní části chladničky.
Jsou slyšet nezvyklé zvuky nebo hluk.	• Zkontrolujte, zda je chladnička vodorovně a stabilní. • Není zadní strana chladničky umístěna příliš blízko stěny a vzduch tedy nemůže cirkulovat? • Nespadl pod nebo za chladničku nějaký předmět? • Zevnitř chladničky se ozývá "tikání". Jedná se o normální zvuk, který vzniká v důsledku smršťování nebo rozpínání různého příslušenství při změnách teploty uvnitř chladničky.
Přední rohy spotřebiče jsou teplé; objevuje se kondenzát.	• Jisté množství tepla je normální, protože v čelních hranách chladničky je instalováno zařízení, které zabraňuje tvorbě kondenzátu. • Nejsou dveře chladničky pootevřeny? Kondenzát se může vytvářet v případě, že ponecháte dveře chladničky delší dobu otevřené.
V zásobníku se netvoří led.	• Vyčkali jste po instalaci přívodu vody 12 hodin, než jste začali vyrábět led? • Je připojen přívod vody a otevřen uzavírací ventil? • Není výrobek ledu vypnutý? Ujistěte se, že typ ledu je nastaven na Cubed nebo Crushed. • Je v zásobníku ledu zablokovaný led? • Není v mrazničce příliš vysoká teplota? Zkuste nastavit mrazničku na nižší teplotu.
V chladničce je slyšet bublání vody.	• Jedná se o normální stav. Bublání způsobuje cirkulující kapalné chladivo.
V chladničce je cítit nepříjemný zápach.	• Nezkazila se nějaká potravina? • Ujistěte se, že potraviny, které jsou značně cítit (například ryby), jsou hermeticky zabaleny. • Čistíte pravidelně mrazničku a vyhazujete jakékoliv zkažené nebo podezřelé potraviny.
Na stěnách mrazničky se vytvořil led.	• Nejsou zablokovány ventilační otvory? Odstraňte jakékoliv překážky bránící volnému proudění vzduchu. • Mezi uloženými potravinami je třeba ponechat dostatečné mezery umožňující proudění vzduchu. • Dovírají správně dveře mrazničky?
Zásobník na vodu nefunguje.	• Je připojen přívod vody a otevřen uzavírací ventil? • Není přívod vody deformovaný nebo zlomený? Ujistěte se, že je přívod vody volný a nic mu nepřekáží. • Nedošlo k zamrznutí vody v zásobníku, protože byla nastavena příliš nízká teplota? Na ovládacím panelu nastavte vyšší teplotu.

**Czech
Republic**



Správná likvidace tohoto produktu (Zničení elektrického a elektronického zařízení)

Tato značka zobrazená na produktu nebo v dokumentaci znamená, že by neměl být používán s jinými domácími zařízeními po skončení svého funkčního období. Aby se zabránilo možnému znečištění životního prostředí nebo zranění člověka díky nekontrolovanému zničení, oddělte je prosíme od dalších typů odpadů a recyklujte je zodpovědně k podpoře opětovného využití hmotných zdrojů.

Členové domácnosti by měli kontaktovat jak prodejce, u něhož produkt zakoupili, tak místní vládní kancelář, ohledně podrobností, kde a jak můžete tento výrobek bezpečně vzhledem k životnímu prostředí recyklovat.

Obchodníci by měli kontaktovat své dodavatele a zkontrolovat všechny podmínky koupě. Tento výrobek by se neměl míchat s jinými komerčními produkty, určenými k likvidaci.



Kontaktujte SAMSUNG WORLD WIDE

Pokud máte otázky týkající se výrobků Samsung,
kontaktujte středisko Samsung pro péči o zákazníky.

Distributor pro Českou republiku:

Samsung Zrt., česká organizační složka

Vyskočilova 4, 14000 Praha 4

844 000 844

www.samsung.com/cz