


Návod k obsluze

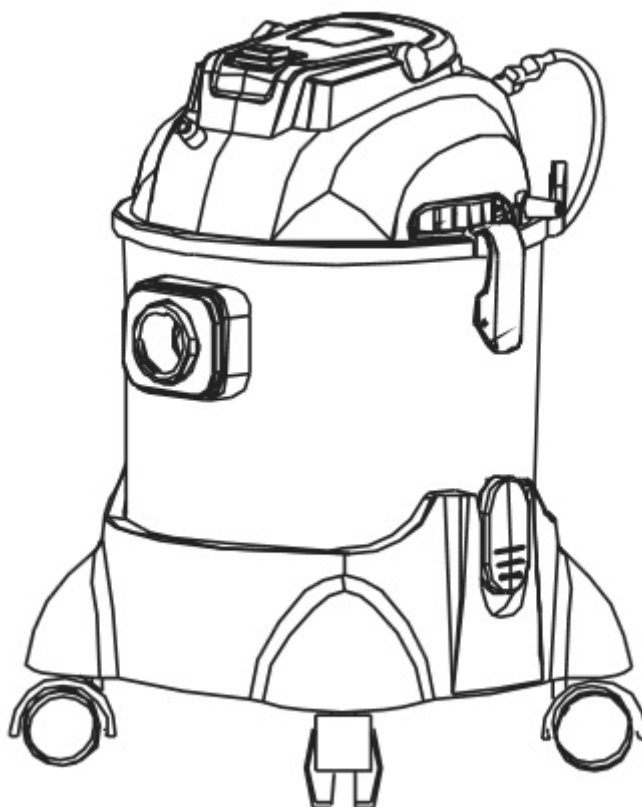


Před prvním použitím si, prosím, pozorně přečtete tento návod.
V případě dotazů se na nás neváhejte obrátit na obchod@sporilek.cz.

Distributor:
ELVO Hlinsko, s.r.o.
Komenského 408
539 01 Hlinsko


Důležité upozornění

- Vysavač je určen pro vysávání v domácnosti
- Spotřebič je povoleno připojit pouze ke střídavému napětí, které je uvedeno na typovém štítku vysavače
- Vysavač vypněte a odpojte ze zásuvky po každém použití, před každým čištěním, údržbou, při vyprazdňování nebo při výměně filtrů
- Nevytahujte zástrčku přívodního kabelu ze zásuvky taháním za kabel
- Součásti vysavače, které vedou elektrický proud, nesmějí přijít do styku s vodou
- Před použitím vysavače zkontrolujte, jestli není přívodní kabel poškozený
- Pokud jsou na přívodním kabelu známky poškození, nesmí se vysavač používat
- Nikdy nevysávejte hořící zápalky, hořící nedopalky cigaret, žhavý popel, hořlaviny, výbušné a agresivní látky a také látky s vysokou pěnivostí
- Nepoužívejte poškozený spotřebič
- Vysavač není vhodný k vysávání látek, které mohou poškozovat lidské zdraví
- Nepřemisťujte vysavač taháním za sací hadici
- Opravu vysavače může provádět pouze autorizovaný servis při zjištění neodborného zásahu do vysavače, nebude uznán nárok na bezplatnou záruční opravu
- Používejte pouze originální příslušenství a náhradní díly
- Nenechávejte vysavač v provozu bez dohledu
- Nenechávejte vysavač v dosahu dětí
- Pokud není vysavač používán k účelu, pro který byl vyroben, nebo je používán nevhodně, nepřebírá výrobce/dovozce odpovědnost za jeho eventuální poškození
- Vysavač je určen pro používání v suchých prostorech
- Pokud není v nádobě na šampon dostatek kapaliny, nezapínejte čerpadlo
- S čistícím roztokem zacházejte opatrně
- Čistící roztok uchovávejte mimo dosah dětí
- Dbejte zvýšené opatrnosti při práci s čistícím roztokem, aby se nedostal do očí, úst nebo kontaktu se sliznicemi, v případě kontaktu s čistícím roztokem opláchněte zasažené místo tekoucí vodou
- Nemíchejte používaný čistící roztok s jinými čistícími prostředky
- Při případném kontaktu čistícího roztoku s pokožkou opláchněte zasažené místo vodou
- Používejte pouze doporučený čistící roztok se sníženou pěnivostí


Jak sestavit vysavač?

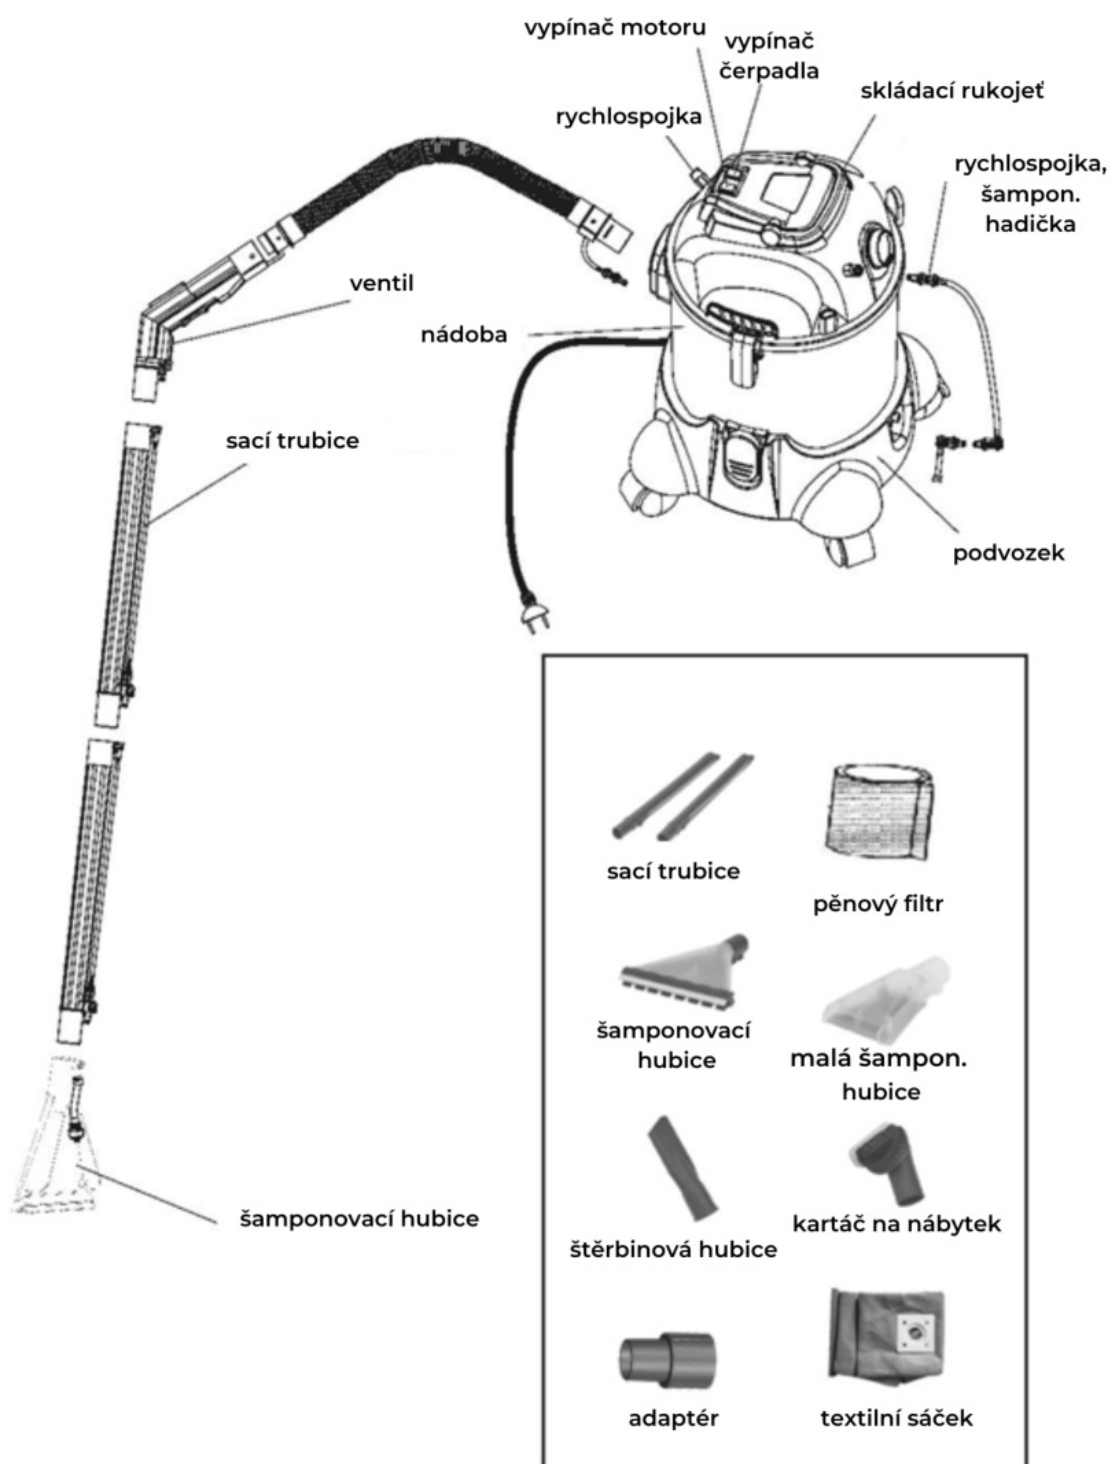


Sestava nádoby a podvozku

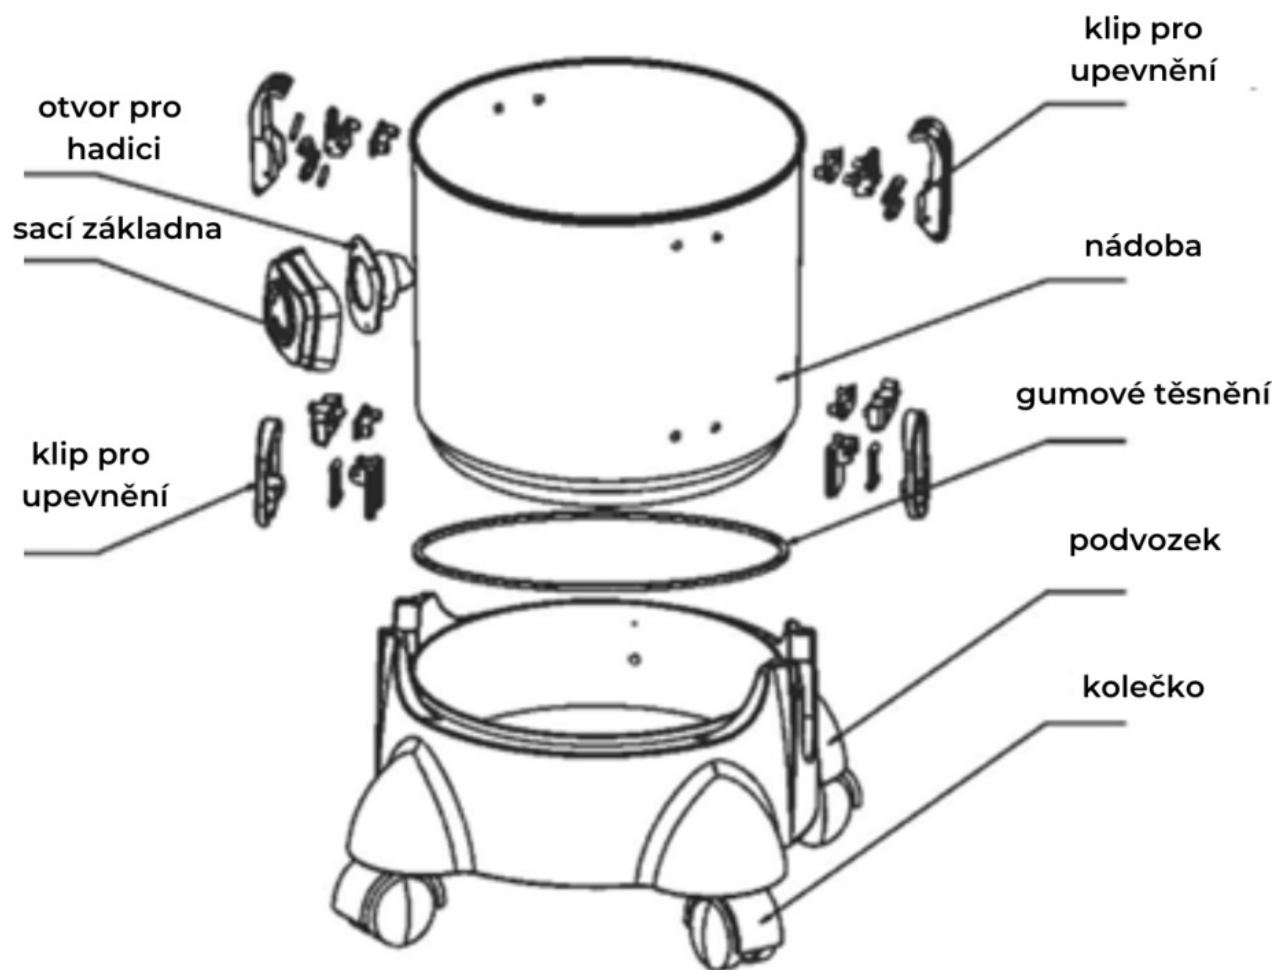

Sestavte dle šipek a pevně otočte

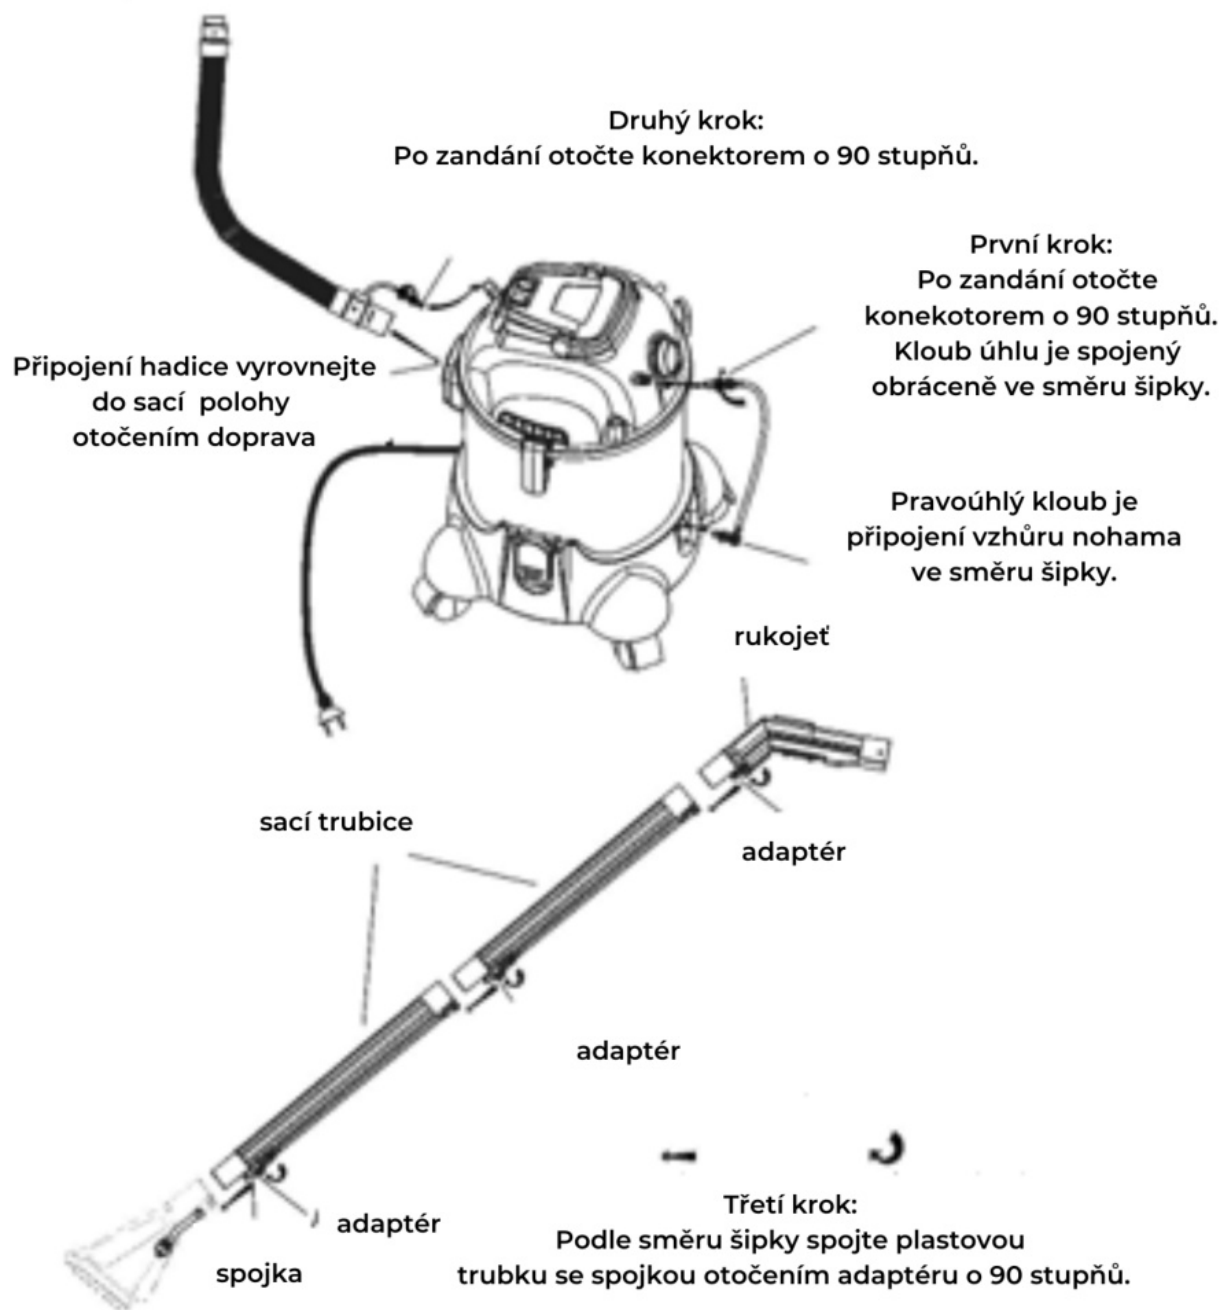

Poloha směru konektoru hadičky

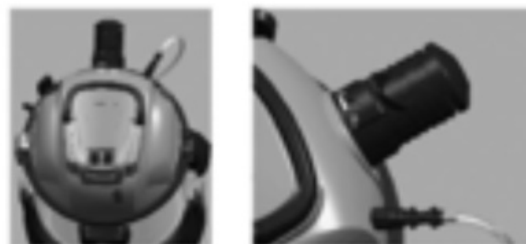

Mokrý vysávání



Nalijte 3-4 l vody do základny a přidejte
přiměřené množství málo pěnivého
přípravku určeného pro strojní čištění
(podíl dle pokynů na etiketě přípravku).



Použijte buď kryt proti prachu (levé foto) nebo koleno sání (pravé foto).



Odstraňte gumové zátky.



Připojte externí hadičku



**Zasuňte hadici do
vysavače, připojte
hadičku a zapněte
vypínač čerpadla.**




**Po dosažení max.
risky, vylijte vysátou
vodu z nádoby. Je
nutné hlídat i při
vysávání větší plochy
koberců.**

Suché vysávání s vodní filtrací



Nalite čistou vodu do nádoby na prach po horní rysku. Pak nasadte protiprachový kryt s pěnovým filtrem..

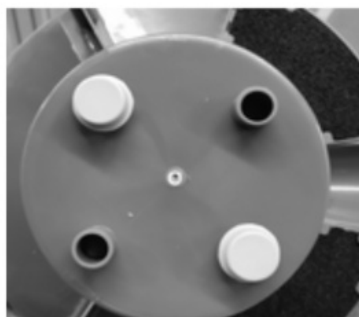


Poznámka:
Když vysáváte prach, nainstalujte prosím gumovou zátku, když nasáváte vodu, odstraňte ji.

Pro zahájení práce připojte hadici, plastovou trubku a podlahovou hubici.

Vysávání do sáčku

Při instalaci látkového sáčku musí být šipka směrem dolů.
Ujistěte se, že sáček bude pouze na suché vysávání
a nesmí být použit na vysání vody.

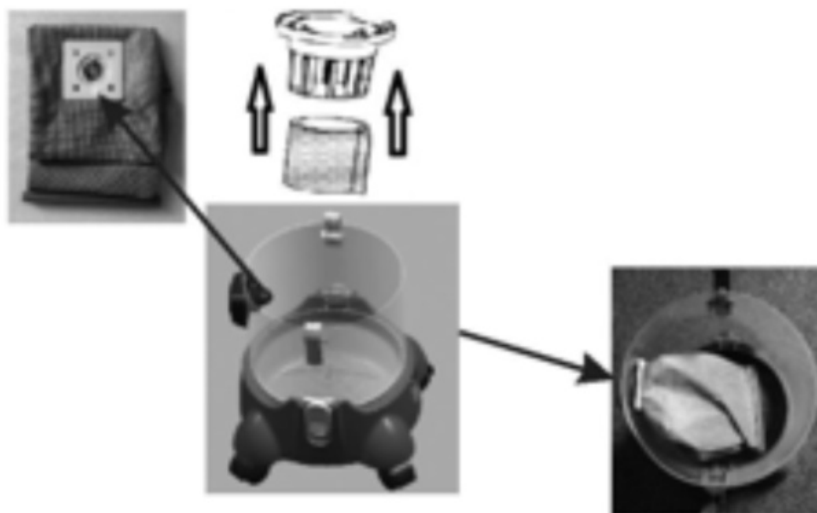

vytáhněte otočením o 30 stupňů

Nasadte prachový sáček na
sací hrdlo a vraťte hlavu s
pěnovým filtrem.



Údržba vysavače

1. čištění nádrže

- 1). odcvakněte klipy a sundejte hlavu vysavače z nádoby
- 2). sundejte prachovou nádobu a opláchněte jej
- 3). nasadte jej zpět, ujistěte se, že funguje nasávání vzduchu a přepínání stejným směrem

2. čištění prachové nádoby a pěnového filtru

- 1). sundejte nádobu i pěnový filtr
- 2). vyčistěte
- 3). usušte

Důležité upozornění před použitím

Nepoužívejte vysavač v blízkosti plynu!

- Nevytahujte zástrčku přívodního kabelu ze zásuvky taháním za kabel a vždy nejdříve vypněte vypínačem
- Nedotýkejte se zástrčky, pokud máte mokré ruce (nepoužívejte při napájení vyšším než 220 V)

Upozornění

- Neblokujte vyfukovací otvor, aby nedošlo k vyhoření motoru.
- Nevysávejte níže uvedené věci: hořící zápalky, hořící nedopalky cigaret, žhavý popel, hořlaviny, výbušné a agresivní látky a také látky s vysokou pěnivostí.

Informace o záruce

Výrobce poskytuje záruku v souladu s legislativou země, danou trvalým bydlištěm zákazníka po dobu 2 let, počínaje datem prodeje spotřebiče koncovému uživateli.

Záruka se vztahuje pouze na vady materiálu nebo zpracování.

Záruční opravy smí provádět pouze autorizované servisní středisko. Při uplatnění reklamace v rámci záruky je třeba předložit originál prodejního dokladu (s datem nákupu).

Záruka se nevztahuje na případy:

- komerční použití - vysavač je výhradně určen pro domácí použití
- opotřebení výrobku
- použití v rozporu s návodem k obsluze, neúměrné zatěžování spotřebiče, používání neschváleného příslušenství
- použití síly, poškození způsobené vnějšími vlivy
- škody způsobené nedodržením pokynů a doporučení uvedených v návodu k obsluze - např. připojení k nevhodnému síťovému adaptéru nebo nedodržení pokynů k instalaci
- neodborný zásah do spotřebiče

AUTORIZOVANÝ SERVIS PRO ČR

ELVO Hlinsko, s.r.o.

Komenského 408, 539 01 Hlinsko v Čechách

Tel. 461 100 150