

ARTXF 129

Obsah

Instalace, 2-3

Vybalení a vyrovnání
Nápojení přívodů elektřiny a vody
První prací cyklus
Technické parametry

Popis pračky a spuštění pracího cyklu, 4-5

Ovládací panel
Kontrolky
Jak otevřít a zavřít buben
Spuštění pracího cyklu

Prací cykly, 6

Tabulka pracích cyklů

Osobní nastavení, 7

Nastavení teploty
Nastavení otáček ždímačky
Funkce

Detergenty a prádlo, 8

Zásuvka k dávkování detergentů
Cyklus bělení
Příprava prádla
Prádlo vyžadující zvláštní péči
Systém vyvážení vloženého prádla

Výstrahy a tipy, 9

Obecná bezpečnost
Odstranění
Úspora energie a ohledy k životnímu prostředí

Údržba a péče, 10

Odpojení napájení vodou a elektřinou
Čištění pračky
Čištění zásuvky dávkování detergentů
Péče o dvířka a buben vaší pračky
Čištění čerpadla
Kontrola přívodní hadice vody
Jak čistit zásuvku dávkování detergentu

Řešení problémů, 11

Servis, 12




Instalace

! Tento návod k použití by se měl uchovat na bezpečném místě k pozdějšímu nahlížení. Pokud se pračka prodá, převezne nebo přestěhuje, dbejte, aby návod k použití zůstane spolu s pračkou tak, aby se nový vlastník mohl obeznámit s jejím provozem a vlastnostmi.

! Tento návod k použití si přečtěte pečlivě: obsahuje životně důležité informace ohledně bezpečnosti instalace a provozu tohoto zařízení.

Vybalení a vyrovnaní

Vybalení

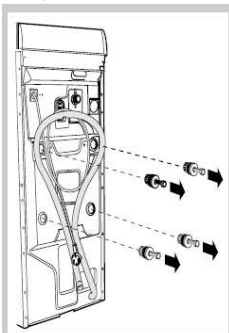

1. Vyjměte pračku z obalu.
2. Ověřte, že se pračka během procesu dopravy nepoškodil. Pokud poškozena byla, kontaktujte prodejce a nepokračujte dále s instalací.
3. Odmontujte čtyři ochranné šrouby (používané při přepravě) a gumovou podložku s odpovídající rozpěrkou umístěnou v zadní části zařízení (viz obrázek).

4. Otvory uzavřete pomocí dodaných plastových zátek.

5. Všechny tyto součásti uložte na bezpečném místě: budete je opět potřebovat, pokud bude třeba pračku přestěhovat na jiné místo.

Pokud by se musely tyto šrouby znovu použít, dbejte, abyste ty kratší nahoře utáhli nahoře.

! Balicí materiál by se neměl používat jako hračky pro děti.

Vyrovnaní

Vaše pračka může vydávat poměrně dost hluku, pokud správně neseřídíte dvě přední nožky.




1. Pračku instalujte na rovnou pevnou podlahu bez toho, že by se opíral o zdi, skříně nábytku nebo cokoliv dalšího.

2. Není-li podlaha dokonale vodorovná, vyrovnejte tyto nerovnosti utahováním či uvolňováním

seřiditelných předních nožek (viz obrázek); úhel náklonu měřený od pracovní plochy nesmí být větší než 2°.

Správné vyrovnaní pračky jí zajistí stabilitu, pomůže zabránit vibracím a nadměrnému hluku a znemožní, aby se za provozu posouvala. Když je umístěná na koberci nebo hadru, seřídte nožky tak, abyste pod pračkou bylo místo umožňující dostatečné větrání.


Umístění vašeho zařízení a jeho stěhování

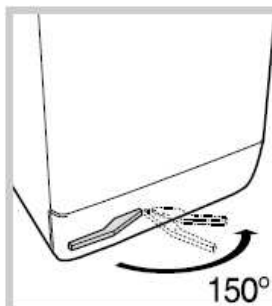


Pokud je vaše pračka vybavena speciální sadou zatažitelných koleček, můžete ji snadno přemísťovat. Abyste kolečka spustili dolů, a tak usnadnili stěhování pračky, zatáhněte jenom za páčku umístěnou na levé straně pode dnem. Když bude pračka potřebovat vyrovnat, vraťte páčku zpět na místo. Nyní je pračka pevně umístěná (viz obrázek).

Napojení přívodů elektřiny a vody

Napojení přívodní hadice

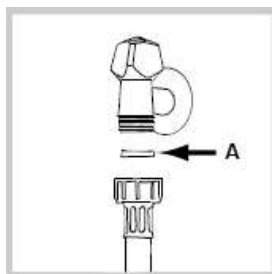

1. Do konce přívodní hadice vložte těsnění A a tento našroubujte na kohoutek studené vody pomocí 3/4 závitové koncovky (viz obrázek). Než spoj zhotovíte, nechte vodu volně odtékat, dokud není zcela čistá..

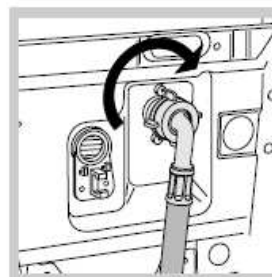

2. Druhý konec přívodní hadice napojte na pračku jejím našroubováním na odpovídající nátrubek přívodu vody, který je umístěn nahoře na pravé straně zadní části zařízení (viz obrázek).

3. Dbejte, aby hadice nebyla zohýbaná či

přehnutá.


! Tlak vody v kohoutku musí spadat do rozsahu hodnot uvedeného v Tabulce technických podrobností (viz další stránka).

! Není-li přívodní hadice dostatečně dlouhá, kontaktujte speciální prodejnu nebo autorizovaného technika.


! Nikdy nepoužívejte hadici, která už byla používána.

! Hadici použijte tu, která byla dodána s pračkou.

Připojení odtokové hadice

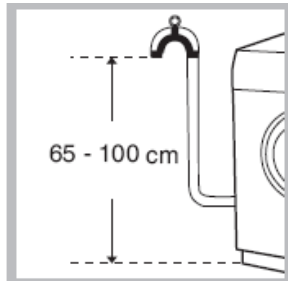

Odtokovou hadici připojte, aniž byste ji přehýbali, k odtokovému kanálu nebo odtoku do stěny umístěnému ve výšce mezi 65 až 100 cm nad podlahou;

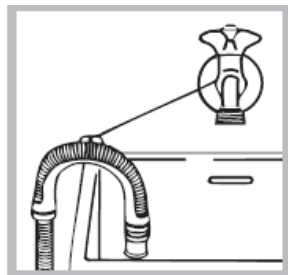

Jinak ji nechte přes stranu umyvadla nebo vany a dodaný výtokový kanálek upevněte ke kohoutku (viz obrázek). Volný konce hadice by neměl končit pod vodou.

! Nedoporučujeme používat prodloužení hadic; je-li to naprosto nezbytné, musí mít prodloužení stejný průměr jako originální hadice a nesmí být delší 150 cm.

Elektrická připojení

Než zařízení připojíte do elektrické zásuvky, ověřte, že:

- Zásuvka je uzemněná a je v souladu se všemi vztahující se zákony;
- Zásuvka snese zátěž maximálním příkonem zařízení, jak je uvedeno v Tabulce technických parametrů (viz na druhé straně);
- Napájecí napětí spadá do rozsahu hodnot uvedených v Tabulce technických parametrů (viz na druhé straně);
- Zásuvka odpovídá zástrčce pračky. Pokud tomu tak není vyměňte zásuvku nebo zástrčku.

! Pračka se nesmí instalovat venku ani v zastřešené ploše. Je extrémně nebezpečné ponechat zařízení vystaveno dešti, bouřkám nebo dalším povětrnostním vlivům.

! Po instalaci pračky musí zůstat zásuvka snadno dosažitelná.

! Nepoužívejte prodlužovací kabely nebo rozvodky.


! Kabel by neměl být ohnutý nebo skřípnutý.

! Elektrický napájecí kabel smí vyměňovat pouze technik s autorizací.

Varování! Společnost nemůže v případě porušení těchto předpisů být brána k odpovědnosti,


První prací cyklus

Jakmile je zařízení instalováno, před tím, než jej poprvé použijte, nechte proběhnout prací cyklus s detergentem ale bez prádla při nastavení pracího cyklu **2**.

Technické parametry	
Model	ARTXF 129
Rozměry	Šířka 40 cm Výška 85 cm Hloubka 60 cm
Kapacita	Od 1 do 6 kg
Elektrická připojení	Nahlédněte prosím na štítek technických parametrů stroje
Připojení vody	Maximální tlak 1 MPa (10 bar) Minimální tlak 0,05 MPa (0,5 bar) Objem bubny 42 litrů
Otáčky ždímání	Do 1200 otáček za minutu
Energeticky úsporný program podle směrnice EN 60456	Program 7: Teplota 60 °C; při použití vsázky prádla 6 kg.
	Toto zařízení odpovídá následujícím Směrnicím EC: - 89/336/EEC z 03/05/89 (Elektromagnetická slučitelnost v platném znění následujících předpisů) - 2002/96/EC - 2006/95/EC (Nízké napětí)

Popis pračky a spuštění pracího cyklu

Ovládací panel

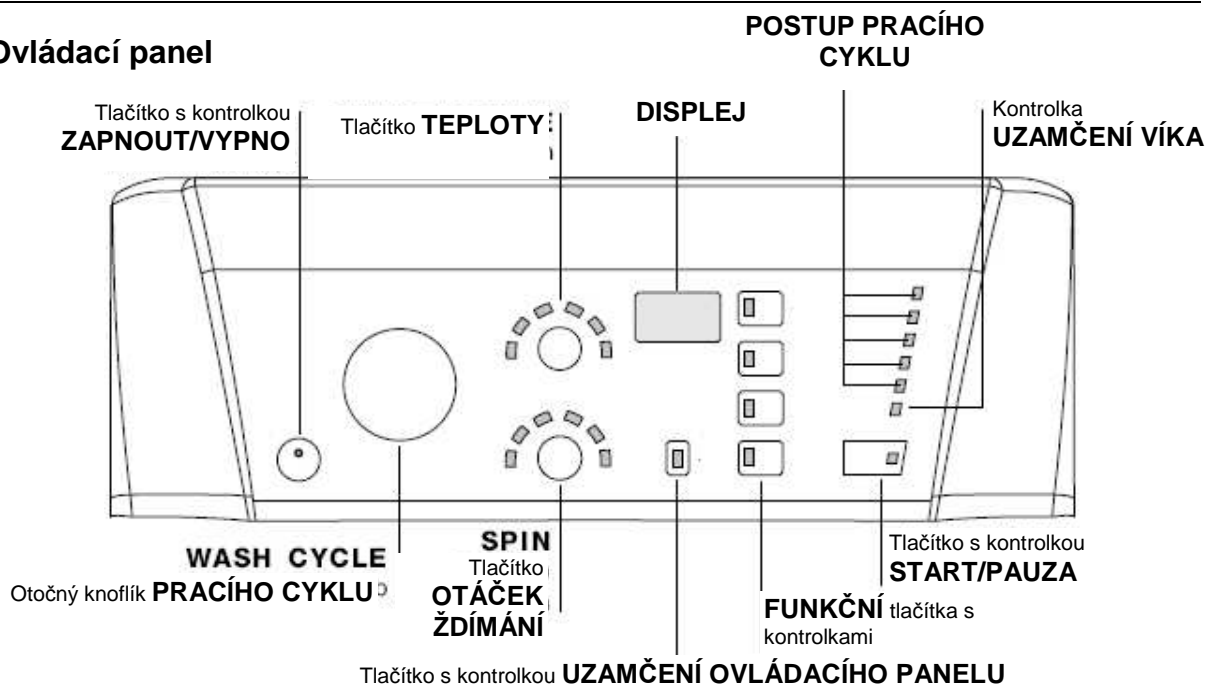

ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ: toto tlačítko s kontrolkou zapíná a vypíná pračku. Je-li kontrolka rozsvícená, oznamuje, že je stroj zapnutý.

PRACÍHO CYKLUS: tento otočný knoflík programuje prací cykly. Během pracího cyklu se tento knoflík neotáčí.

OTÁČKY ŽDÍMÁNÍ: toto tlačítko nastavuje otáčky ždímání nebo úplně odstraňuje cyklus ždímání (viz „Osobní nastavení“).

TEPLOTA: toto tlačítko nastavuje teplotu nebo cyklus studeného praní (viz „Osobní nastavení“).

DISPLEJ: Oznamuje čas zbývající pro zvolený prací cyklus, a je-li naprogramován zpožděný start, čas zbývající do startu pracího cyklu.


UZAMČENÍ OVLÁDACÍHO PANELU

FUNKČNÍ tlačítka s kontrolkami: se používají k volbě funkcí, jež jsou k dispozici. Kontrolka odpovídající zvolené funkci zůstane rozsvícená.

POSTUP PRACÍHO CYKLU tyto kontrolky se používají ke sledování postupu pracího cyklu. Rozsvícená kontrolka zobrazuje, která fáze probíhá. **ZÁMEK DVÍŘEK:** tato kontrolka oznamuje, zda lze dvířka otevřít či ne (viz následující stránka).

START/PAUZA: toto tlačítko s kontrolkou: spouští nebo dočasně přerušuje prací cyklus.

POZN: K vyvolání pauzy v probíhající práci cyklu stiskněte toto tlačítko; odpovídající kontrolka se rozblíká oranžově, zatímco kontrolka běžící fáze

pracího cyklu zůstane trvale rozsvícená. Když zhasne kontrolka ZÁMKU DVÍŘEK , lze dvířka otevřít.

Abyste spustili prací cyklus od okamžiku, v němž byl přerušen, stiskněte opět toto tlačítko.

Kontrolky

Kontrolky poskytují důležité informace. Sdělují vám následující:

Kontrolky pracího cyklu

Jak se otáčí knoflíkem PRACÍHO CYKLU, svítí kontrolky uvádějící fázi, kterou bude pračka provádět podle zvoleného pracího cyklu.

Když je zvolený prací cyklus a už začne, rozsvěčují se jedna po druhé kontrolky, aby sdělovaly, která fáze cyklu právě probíhá.

Praní

Máchání

Ždímání

Odtok

Konec pracího cyklu



Funkční tlačítka a odpovídající kontrolky

Jakmile je zvoleno funkční tlačítko, rozsvítí se odpovídající kontrolka.

Pokud není zvolená funkce slučitelná s naprogramovaným pracím cyklem, bude odpovídající kontrolka blikat, ozve se zvukový signál a funkce se neaktivuje. Není-li zvolená funkce slučitelná s jinou funkcí, která před tím byla zvolena, aktivuje se pouze druhá zvolená funkce.

Kontrolky teploty

Když se zvolí hodnota teploty, rozsvítí se odpovídající kontrolka.



Kontrolka ždímání

Když se zvolí hodnota otáček, rozsvítí se odpovídající kontrolka.



Kontrolka uzamčení ovládacího panelu

K **aktivaci** zámku ovládacího panelu a podržte toto tlačítko po přibližně 2 sekundy. Když se rozsvítí tato kontrolka, je ovládací panel uzamčen. To znamená, že je možné zamezit náhodné změně pracího cyklu, zvláště jsou-li doma děti.

K **deaktivaci** zámku ovládacího panelu tento knoflík stiskněte a podržte po přibližně 2 sekundy.




Kontrolka zámku krytu

Pokud je rozsvícená tato kontrolka, jsou dvířka zařízení uzamčená, aby se zabránilo náhodnému otevření; abyste se vyhnuli možným škodám, počkejte, až kontrolka zhasne (to potrvá okolo tří minut), než dvířka zařízení otevřete.

POZN: Když je aktivována funkce ČASOVAČE ZPOŽDĚNÍ, nelze dvířka otevřít; chcete-li pračku otevřít, uveďte stroj do pauzy stiskem tlačítka START/PAUZA.

! Když rychle bliká kontrolka START/PAUZA (oranžově) současně s kontrolkou funkce, znamená to, že došlo k problému (viz „Řešení problémů“).

Jak otevřít a zavřít buběn

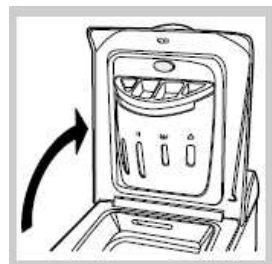


Obr. 1



Obr. 2



Obr. 3

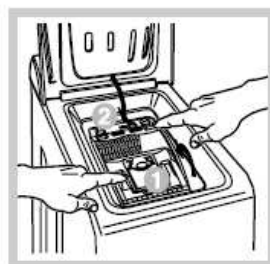

Obr. 4

A) Otevření (Obr. 1):

Zdvihněte vnější kryt a zcela jej otevřete.

B) Otevření bubnu (Měkké otevření):

Jedním prstem stiskněte tlačítko uvedené na obr. 2 a buběn se lehce otevře.

C) Vsázka do pračky (Obr. 3).

D) Zavření (Obr. 4):

- zcela zavřete buběn počínaje zavřením předních dvířek, následně zadních;
- pak ověřte, že háčky na předních dvířkách perfektně zapadly do sedel zadních dvířek;
- poté, co háčky zapadnou do svých poloh, zatlačte lehce obojí dvířka dolů, abyste ověřili, že se neuvolnila;
- nakonec zavřete vnější víko.

E) Konečné zastavení bubnu (Obr. 2):

Jakmile je prací cyklus hotov, buběn se umístí tak, že dvířka směřují nahoru, aby šla snadno otevřít.

Spuštění pracího cyklu

1. Zapněte pračku se sušičkou stiskem tlačítka ZAPNOUT/VYPNOUT. Rozsvítí se na několik sekund všechny kontrolky, pak zhasnou a bude pulzovat kontrolka START/PAUZA.
2. Vložte prádlo a uzavřete dvířka.
3. Nastavte otočný knoflík PRACÍHO CYKLU na žádaný program.
4. Nastavte teplotu praní (viz „Osobní nastavení“).
5. Nastavte otáčky ždímání (viz „Osobní nastavení“).
6. Odměňte detergent a prací přídatky (viz „Detergenty a prádlo“).
7. Zvolte žádanou funkci.

8. Spusťte stiskem tlačítka START/PAUZA prací cyklus a odpovídající kontrolka se trvale rozsvítí zeleně.





Ke zrušení zvoleného pracího cyklu uveďte stroj do pauzy stiskem tlačítka START/PAUZA a zvolte nový cyklus.

9. Na konci pracího cyklu se rozsvítí kontrolka **END**. Dvířka lze otevřít, jakmile zhasne kontrolka ZÁMEK KRYTU, vyjměte prádlo a ponechte dvířka zařízení pootevřená, abyste zajistili úplné vysušení bubnu.

Pračku se sušičkou vypněte stiskem tlačítka ZAPNOUT/VYPNOUT.

Prací cykly

Tabulka pracích cyklů

Prací cykly	Popis pracího cyklu	Max. tepl. (°C)	Max. otáč. (ot/min)	Detergenty			Max. vsázka (kg)	Trvání cyklu
				Bělení	Praní	Změkčování tkanin		
Speciální cykly								
7	Sanitační cyklus 90°: Zvláště znečištěné prádlo.	90°	1200	■	■	■	6	Trvání pracího cyklu lze kontrolovat na displeji.
7	Sanitační cyklus 90° (1): Zvláště znečištěné prádlo a odolné barvy.	60°	1200	-	■	■	6	
8	Cyklus dobré noci: Lehce znečištěné s citlivými barvami.	40°	800	-	■	■	4	
9	Dětský cyklus: Silně znečištěné a citlivé barvy	40°	800	-	■	■	2	
10	Košile	40°	600	-	■	■	2	
11	Hedvábí / Záclony: Pro prádlo z hedvábí a viskózních, spodní prádlo.	30°	0	-	■	■	1	
12	Vlna: Na vlnu, kašmír atd.	40°	600	-	■	■	1	
Cykly pro dennodenní praní (Běžné)								
1	Bavlna s předpíráním 90°: zvláště znečištěné prádlo	90°	1200	-	■	■	6	
2	Bavlna: zvláště znečištěné prádlo s odolnými barvami	60°	1200	■	■	■	6	
2	Bavlna (2): velice znečištěné prádlo s citlivými barvami	40°	1200	■	■	■	6	
3	Barevná bavlna (3): lehce znečištěné prádlo a citlivé barvy	40°	1200	■	■	■	6	
4	Syntetické odolné: Silně znečištěné a odolné barvy	60°	800	-	■	■	2,5	
4	Syntetické citlivé: Lehce znečištěné a odolné barvy	40°	800	-	■	■	2,5	
5	Mix. 30': K rychlému oživení lehce znečištěných oděvů (nevhodné pro vlnu) hedvábí a dalšího prádla vyžadujícího praní v ruce).	30°	800	-	■	■	3	
6	Mix. 15': K rychlému oživení lehce znečištěných oděvů (nevhodné pro vlnu) hedvábí a dalšího prádla vyžadujícího praní v ruce).	30°	800	-	■	■	1,5	
Částečné prací cykly								
	Máchání	-	1200	■	-	■	6	
	Ždímání	-	1200	-	-	-	6	
	Lehké ždímání	-	800	-	-	-	2,5	
	Odtok bez ždímání	-	0	-	-	-	6	

Informace obsažené v této tabulce jsou určeny pouze jako vodítko

Pro všechny testovací instituce:

- 1) Testuje prací cyklus v souladu s předpisem EN 60456: nastavte prací cyklus 7 s teplotou 60°C.
- 2) Cyklus dlouhého praní pro bavlnu: nastavte prací cyklus 2 s teplotou 40°C.
- 3) Cyklus krátkého praní pro bavlnu: nastavte prací cyklus 3 s teplotou 40°C.

Speciální prací cykly

Sanitační cyklus (prací cyklus 7). Vysokoteplotní cyklus hygienického praní (nad 60°C), který vyžaduje použití bělidla. Vlijte bělidlo, detergent a doplňky do odpovídajících oddílů (viz odstavec s nadpisem „Zásuvka dávkování detergentu“).

Cyklus dobré noci (prací cyklus 8). Jde o tichý cyklus, který lze spustit v noci, kdy jsou ceny elektřiny nízké. Prací cyklus je navržen na bavlnu a syntetiku. Na konci cyklu se stroj zastaví, při čemž v bubnu je pořád voda; abyste prádlo vyždímali a odčerpali vodu, stiskněte tlačítko START/PAUZA; pokud ne, provede pračka automaticky po 8 hodinách cyklus ždímání a odtoku vody.

Dětský cyklus (prací cyklus 9). Tohoto pracího cyklu lze použít k odstranění znečištění typicky způsobeného dětmi, při čemž se zajistí, že veškerý detergent se odstraní z plenek, aby se citlivá dětská pokožka ochránila před drážděním k alergii. Cyklus je navržen, aby snížil množství bakterií za využití většího množství vody a optimalizoval účinek speciální dezinfekčních doplňků přidávaných do detergentů.

Mix 30' (prací cyklus 5) tento cyklus byl navržen k rychlému praní lehce znečištěných kusů: trvá právě 30 minut, a proto spojí jak energii tak čas. Volbou tohoto cyklu (5 při 30°C) se umožní prát různé tkaniny spolu (kromě vlny a kusů z hedvábí) při maximální vsázce 3 kg.

Mix 15' (prací cyklus 6) tento cyklus byl navržen k rychlému praní lehce znečištěných kusů, trvá právě 15 minut, a proto šetří jak energii tak čas. Volbou tohoto pracího cyklu (6 při 30°C) se umožní prát různé tkaniny spolu (kromě vlny a kusů z hedvábí) při maximální vsázce 1,5 kg.

Osobní nastavení

Nastavení teploty

Stiskněte tlačítko TEPLOTA, abyste tak nastavili teplotu praní (viz *Tabulka pracích cyklů*).

Teplotu lze snížit nebo i nastavit na studené praní (☸).

Pračka vám automaticky zabrání vybrat teplotu, která je vyšší než maximální hodnota nastavená u každého pracího cyklu.

Nastavení otáček ždímání

Stiskněte tlačítko OTÁČKY ŽDÍMÁNÍ, abyste nastavili otáčky ždímání pro zvolený cyklus praní.

Maximální otáčky ždímání, které jsou k dispozici pro každý prací cyklus, jsou následující:

Prací cykly Maximální otáčky ždímání

Bavlna	1200 ot/min
Syntetika	800 ot/min
Vlna	600 ot/min
Hedvábí	Jen odpustit vodu

Otáčky ždímání lze snižovat, cyklus ždímání je možné zcela vyloučit volbou symbolu ☸.

Pračka vám automaticky zabrání zvolit otáčky ždímání, které jsou vyšší než maximální otáčky nastavené u každého pracího cyklu.

Funkce

Různé funkce praní, jež jsou u pračky se sušičkou k dispozici, vám pokaždé pomohou dosahovat žádaných výsledků.

K aktivaci funkcí:

1. Stiskněte tlačítko odpovídající žádané funkci;
2. funkce je aktivována, když se rozsvítí odpovídající kontrolka.

Poznámka: Když kontrolka rychle bliká, signalizuje to, že tuto konkrétní funkci nelze zvolit v souběhu se zvoleným pracím cyklem.

Časovač zpoždění

K nastavení zpožděného startu u zvoleného pracího cyklu stiskněte opakovaně tlačítko, dokud se na displeji neobjeví žádaný čas zpoždění (to může být mezi 1 hodinou a 24 hodinami).




K deaktivaci této funkce stiskněte toto tlačítko, dokud se neobjeví text OFF.

POZN: Jakmile se stiskne tlačítko START/PAUZA, lze čas zpoždění upravit pouze jeho snižováním.

! Tuto volbu lze aktivovat se všemi programy.

Super praní

Jelikož se v úvodní fázi tohoto cyklu používá větší množství vody a v důsledku delšího trvání tohoto cyklu, nabízí tato funkce vysokou úroveň vyprání.

! Tuto volbu lze aktivovat s pracími cykly 5, 6, 7, 11, 12, , , .

Dodatečné máchání




Volbou této funkce se zvýší účinnost máchání a je zajištěno optimální odstranění detergentu. To se zvláště hodí u citlivé kůže.

! Tuto volbu lze aktivovat s pracími cykly 5, 6, , , .

Snadné žehlení

Volbou této funkce se modifikují cykly praní a ždímání, aby se snížilo vytváření ohybů. Na konci tohoto cyklu provede pračka pomalé otáčení bubny.

U pracích cyklů 4, 8, 11 ukončí pračka cyklus, když je prádlo nasáklé vodou, kontrolky SNADNÉ ŽEHLENÍ a START/PAUZA blikají (oranžově) a fáze MÁCHÁNÍ zůstane trvale rozsvícená. Abyste vodu odpustili a mohli odebrat prádlo, stiskněte tlačítko START/PAUZA nebo tlačítko SNADNÉ ŽEHLENÍ.


! Těto funkce nelze použít v souběhu s pracími cykly 5, 6, 7, 8, 9, 12, , , .

Detergenty a prádlo

Zásuvka dávkování detergentu

Dobrý výsledek praní závisí také na správném dávkování detergentu: dodání přílišného množství detergentu nevede nezbytně k účinnějšímu praní a může ve skutečnosti způsobit tvorbu usazenin ve vašem zařízení a přispět ke znečištění prostředí.

! Nepoužívejte detergenty pro praní v ruce, jelikož tyto vytváří příliš mnoho pěny.

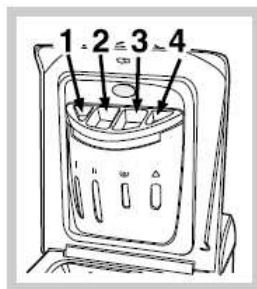

Otevřete zásuvku dávkování detergentu a vlijte následujícím způsobem detergent a změkčovač tkaniny následujícím způsobem.

Oddíl 1: Předpírací detergent

Oddíl 2: Detergent pro prací cyklus (prášek nebo kapalný)


Doporučujeme, abyste kapalný detergent umístili přímo do oddílu pomocí vhodného dávkovacího pohárku.

Oddíl 3: Přísady (změkčovače tkanin atd.)

Při vlévání změkčovač do oddílu 3 dbejte, abyste nepřekročili „max“ vyznačenou hladinu. Změkčovač se automaticky během posledního praní dávkuje do pračky. Na konci pracího programu zůstane v oddíle 3 nějaká voda. Ta se použije ke vstupu hustších změkčovačů tkanin do pračky, např. k rozpuštění koncentrovanějších změkčovadel. Pokud by v oddíle 3 zůstalo větší než normální množství vody, znamenalo by to, že vyprazdňující zařízení je ucpané. Ohledně instrukcí k vyčištění viz „Péče a údržba“.

Přídavný oddíl 4: Bělidlo

Cyklus bělení

Bělení lze provádět pouze v souběhu s pracími cykly 2,3, 7, .

Vlijte bělidlo do oddílu 4; detergent a změkčovač vlijte do odpovídajících oddílů, pak zvolte jeden z výše zmíněných pracích cyklů.

Tato volba se doporučuje pouze u velmi znečištěného bavlněného prádla.

Příprava prádla

- Prádlo rozdělte podle:
 - typu tkaniny / symbolu na štítku
 - barev: oddělte barevné kusy od bílých.
- Vyprázdněte všechny kapsy oděvů a zkontrolujte knoflíky.
- Nepřekračujte uvedené hodnoty vztahující se k:
hmotnosti prádla, když je suché:
Trvanlivé tkaniny: max. 6 kg
Syntetické tkaniny: max. 2,5 kg
Jemné tkaniny: max. 2 kg
Vlnu: max. 1 kg

Kolik vaše prádlo váží?

- ! prostěradlo 400 – 500 g
- ! potah polštáře 150 – 200 g
- ! ubrus 400 – 500 g
- ! koupací plášť 900 – 1200 g
- ! ručník 150 – 250 g


Prádlo vyžadující speciální péči

Košile: použijte speciální prací cyklus 10, tím perte košile z různých tkanin a v různých barvách.

To zajistí, že oděvu bude věnována maximální péče a minimalizuje vytváření zmačkanin.

Hedvábí: použijte speciálního pracího cyklu 11 na hedvábné kusy. Doporučujeme použití speciálních detergentů, které jsou určeny k praní citlivých oděvů.

Záclony: záclony poskládejte a vložte je do potahu na polštář nebo síťovky. Použijte pracího cyklu 11.

Vlna: Hotpoint/Ariston je jediným výrobcem praček, kterému byla udělena prestižní ocenění Woolmark Platinum Care (platinové péče o značkovou vlnu), které znamená, že všechny vlněné kusy oděvu lze prát v pračce, i ty, na nichž je na štítku uvedeno „prát pouze v ruce“ . Prací cyklus 12 tudíž nabízí úplný klid duše při praní vlněných oděvů v pračce (max. vsázka 1 kg) a zajišťuje optimální provedení.

Systém vyvážení vloženého prádla

Před každým cyklem ždímání, aby se zamezilo přílišným vibracím a k rovnoměrnému rozložení zátěže, se buben nepřetržitě otáčí při rychlosti trochu vyšší než rychlost otáčení při praní. Když po několika pokusech není zátěž správně rozložena, ždímá stroj při nižších otáčkách. Když je vsázka příliš nevyvážená, provádí pračka místo ždímání vyvažovací činnost. K podpoře zlepšeného rozložení zátěže a vyvážení doporučujeme smíchat do vsázky malé a velké kusy prádla.

Výstrahy a tipy

! Tato pračka byla navržena a zkonstruována v souladu s mezinárodními bezpečnostními předpisy. Následující informace se uvádějí z bezpečnostních důvodů a je nutno si je tudíž pozorně přečíst.

Obecná bezpečnost

- Toto zařízení bylo zkonstruováno pouze k domácímu použití.
- Pračku smí používat pouze dospělí v souladu s instrukcemi uvedenými v návodu.
- Nedotýkejte se pračky, když jste bosí, nebo mokřými či vlhkými rukama či nohama.
- Když vytahujete zástrčku zařízení z elektrické zásuvky, netahejte za elektrický napájecí kabel. Uchopte zástrčku a vytáhněte ji.
- Když je pračka v provozu, neotvírejte zásuvku dávkování detergentu.
- Nedotýkejte se odtékající vody, jelikož může dosahovat extrémně vysokých teplot.
- Nikdy vstupními dvířky nemanipulujte násilím. Mohlo by to poškodit mechanismus bezpečnostního zámku, zkonstruovanému, aby zabránil náhodnému otevření.
- Pokud se zařízení rozbije, nikdy za žádných okolností nezasahujte do vnitřního mechanismu ve snaze opravit jej sami.
- Za provozu vždy udržujte děti v dostatečném odstupu od zařízení.
- Během pracovního cyklu se mohou dvířka dost rozžhavit.
- Když se zařízení musí přestěhovat, pracujte ve skupině dvou či tří lidí a manipulujte s ním se zvláštní opatrností. Nikdy to nezkoušejte sami, neboť zařízení je velice těžké.
- Než do pračky vložíte prádlo, ověřte, že je buben prázdný.

Odstranění

- Při odstraňování balíčků materiálů dodržujte místní předpisy tak, aby obaly mohly být znovu použity.
- Evropská směrnice 2002/96/EC O odpadu z elektrických a elektronických zařízení vyžaduje, aby se staré elektrospotřebiče nesměly odstraňovat v proudě normálního netříděného komunálního odpadu. Staré elektrospotřebiče se musí sbírat odděleně, aby se optimalizovala obnova a recyklace obsažených materiálů a snížil dopad na lidské zdraví a životní prostředí. Symbol přeškrtnutá „popelnice na kolečkách“ na výrobku vám připomíná závazek odděleného sběru při vyhazování spotřebiče.

Spotřebitelé by se ohledně informací o správném odstranění zařízení měli obrátit na místní úřady nebo prodejce.

Úspora energie a ohledy k životnímu prostředí

Úspora detergentu, vody, energie a času

- Abyste se vyhnuli plýtvání zdroji, měla by se pračka využívat na plnou vsázku. Plná vsázka místo dvou polovičních vsázek vám umožní uspořit až 50% energie.
- Cyklus předpírání je nutný pouze u zvláště znečištěných oděvů. Jeho vyloučením uspoříte detergent, čas, vodu a mezi 5 až 15% energie.
- Ošetřením skvrn pomocí odstraňovačů skvrn nebo jejich namočením před praním odstraníte potřebu jejich praní za vysoké teploty. Program při 60°C místo při 90°C nebo 40°C místo při 60°C uspoří až 50% energie.
- Používejte správné množství detergentu podle tvrdosti vody, znečištění prádla a množství prádla, které máte, abyste se tak vyhnuli plýtvání a ochránili životní prostředí: i přes biologickou odbouratelnost obsahují detergenty složky, které pozměňují přírodní rovnováhu prostředí. Navíc se vyhýbejte používání změkčovačů tkanin, jak je to jen možné.
- Pokud používáte pračku od pozdních odpoledních hodin brzkých ranních hodin, pomáháte snížit špičkové zatížení elektrických rozvodů. Volba „Zpožděného startu“ vám pomůže zorganizovat podle toho pracovní cykly.
- Pokud se vaše prádlo musí sušit ve valivé sušičce zvolte vyšší otáčky. Tím, že v prádle budete mít tak málo vody, jak je to jen možné, ušetříte čas a energii při sušení.

Péče a údržba

Odpojení napájení vodou a elektřinou

- Zavřete po každém pracím cyklu vodovodní kohoutek. To sníží opotřebení systému rozvodu vody v pračce a pomůže zamezit netěsnostem.
- Odpojte pračku ze zásuvky, když ji čistíte a při údržbářských pracích.

Čištění pračky

Vnější části a gumové součásti zařízení lze čistit pomocí měkkého hadru nasáklého vlažnou mýdlovou vodou. Nepoužívejte rozpouštědla nebo abraziva.

Péče o dvířka a buben vaší pračky


- Vstupní dvířka nechávejte vždy otevřená, abyste zabránili vytváření nepříjemných zápachů.

Čištění čerpadla


Pračka je vybavená samočisticím čerpadlem, které nevyžaduje údržbu. Někdy však malé předměty (jako jsou mince nebo knoflíky) mohou zapadnout do vstupní komory, která chrání čerpadlo a je umístěná na jeho dně.

! Ověřte, že se prací cyklus ukončil a zařízení odpojte ze zásuvky.

Abyste odstranili všechny předměty, které spadly do vstupní komory:

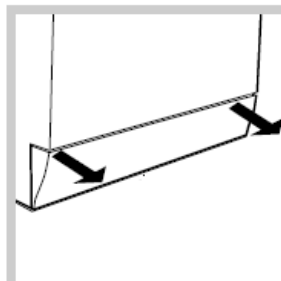

1. odeberte lištu na dně na přední straně pračky tak, že ji ze strany rukou vytáhnete (viz obrázek);
2. odšroubujte víčko tak, že jím otáčíte proti směru hodinových ručiček (viz obrázek); může vytéct trochu vody. To je zcela normální.
3. důkladně vyčistěte vnitřek;
4. našroubujte víčko zpět;
5. panel umístěte zpět, při čemž dbejte, aby byly háčky bezpečně na místě, pak teprve jej zatlačte do zařízení.

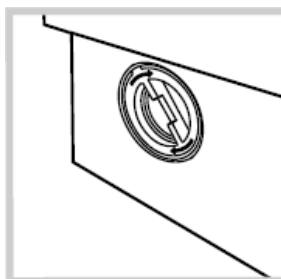

Kontrola přívodní hadice vody

Přívodní hadici zkontrolujte nejméně jednou ročně. Pokud jsou na ní nějaké praskliny, měla by se okamžitě vyměnit; během pracích cyklů je tlak vody velmi silný a naprasklá hadice by se mohla snadno roztrhnout.

! Nikdy nepoužívejte hadic, jež již byly používány.

Jak vyčistit dávkovač detergentu

Demontáž:


Lehce stiskněte velké tlačítko na předku dávkovače detergentu a vytáhněte jej ven (obr. 1, 2).




Obr. 1

Čištění:

Dávkovač vyčistěte pod vodovodním kohoutkem pomocí zubního kartáčku, a když se vytáhne pár sifonů vložených do vršku oddílů 1 a 2 (obr. 4), zkontrolujte, zda tyto nejsou ucpané a pak je propláchněte.

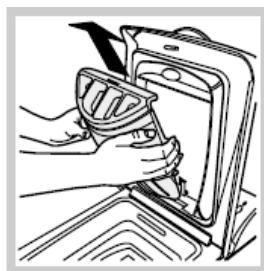

Obr. 2

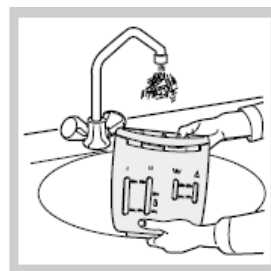

Obr. 3

Smontování:

Nezapomeňte znovu vložit pár sifonů do speciálního pouzdra a pak dávkovač umístit zpět do sedla, aby na svém místě zaklapl (obr. 4, 2 a 1).



Obr. 4

Řešení problémů

Funkce vaší pračky by mohla selhat. Než budete kontaktovat Středisko technické podpory (viz „Podpora“), ověřte, zda problém nelze snadno vyřešit pomocí následujícího seznamu.

Problém:	Možná příčina / Řešení:
Pračka nezapíná.	<ul style="list-style-type: none">• Toto zařízení není zcela zatlačeno do zásuvky nebo nevytváří kontakt.• V domě je zrovna vypnutý proud.
Nespustí se prací cyklus.	<ul style="list-style-type: none">• Dvířka pračky nejsou řádně zavřena.• Tlačítko ZAPNOU/VYPNOU není stlačeno.• Tlačítko START/PAUZA není stlačeno.• Není otevřený vodovodní kohoutek.• Je nastavený zpožděný start.
Pračka neodebírání vodu (kontrolka první fáze pracího cyklu rychle bliká).	<ul style="list-style-type: none">• Přívodní hadice není připojena ke kohoutku.• Hadice je ohnutá.• Vodovodní kohoutek není otevřený.• V domě zrovna není otevřená voda.• Tlak je příliš malý.• Tlačítko START/PAUZE není stisknuté.
Pračka neustále odebírá a odvádí vodu.	<ul style="list-style-type: none">• Odtoková hadice není uchycená ve výšce mezi 65 a 100 cm nad podlahou (viz „Instalace“).• Volný konec hadice je pod vodou (viz „Instalace“).• Systém odvodu vody ve stěně není vybaven odvodňovací trubicí. Pokud problém přetrvává i po těchto kontrolách, zavřete vodovodní kohoutek, vytáhněte zařízení ze zásuvky a kontaktujte Servisní podporu. Pokud není byt v horních patrech budovy, může být problém v odvodu vody, jež způsobuje, že pračka je neustále plná vody. Speciální ventily proti odtokové vodě jsou v prodeji a mohou s touto nepříjemností pomoci.
Pračka neodvádí vodu nebo neždímá.	<ul style="list-style-type: none">• Prací cyklus odtok neobsahuje: některé prací cykly vyžadují, aby se fáze odtoku spustila ručně.• Aktivovala se volba „Snadné žehlení“: K dokončení pracího cyklu stiskněte tlačítko START/PAUZA (viz „Volby pracích cyklů“).• Odtoková hadice je ohnutá (viz „Instalace“).• Odtokový kanál je ucpaný.
Pračka při cyklu ždímání moc vibruje	<ul style="list-style-type: none">• Buben nebyl při instalaci řádně odemknut (viz „Instalace“)• Pračka není vyrovnaná (viz „Instalace“).• Pračka je uchycená mezi skříněmi a zdmi (viz „Instalace“)
Pračka se sušičkou netěsní.	<ul style="list-style-type: none">• Přívodní hadice není řádně našroubovaná (viz „Instalace“).• Zásuvka dávkování detergentu je ucpaná (instrukce k vyčištění viz „Péče a údržba“).• Odtoková hadice není řádně připevněná (viz „Instalace“).
Kontrolka START/PAUZA svítí (oranžově) a kontrolka funkce rychle bliká.	<ul style="list-style-type: none">• Vypněte pračku a vytáhněte ze zásuvky, počkejte přibližně 1 minutu a opět ji zapněte. Pokud problém přetrvává, kontaktujte Servis technické podpory.
Vytváří se příliš pěny.	<ul style="list-style-type: none">• Detergent není vhodný pro pračku (mělo by to být uvedeno v textu „pro pračky“ nebo „pro praní v ruce a v pračce“ nebo podobně).• Použilo se příliš mnoho detergentu.

Servis

Než zavoláte Podporu:

- Zkontrolujte, zda nemůžete problém vyřešit sami (viz „Řešení problémů“);
- Restartujte program, abyste zjistili, zda se problém nevyřešil;
- Není-li to takový případ, kontaktujte autorizované Středisko technické podpory na telefonickém čísle uvedeném na záručním listě.

! Podporu vyžadujte vždy jen od autorizovaných techniků.

Následující informace mějte po ruce:

- Typ problému;
- Model zařízení (Mod.);
- Sériové číslo (S/N).

Tyto informace lze nalézt na štítku parametrů umístěném vzadu na pračce a lze je rovněž najít na přední části zařízení poté, co otevřete dvířka.