

Návod k instalaci a použití

PRAČKA SE SUŠIČKOU

AQUALTIS

AQM9D 49 U

Obsah

Instalace, 2-3

Vybalení a vyrovnání
Nápojení přívodů elektřiny a vody
Technické parametry

Popis pračky, 4-5

Dotykový ovládací panel

Spuštění pracovního cyklu anebo sušicího cyklu, 6

Pracovní cykly a volby, 7

Tabulka pracovních cyklů
Volby praní

Detergenty a prádlo, 8

Detergent
Příprava prádla
Doporučení k praní
Systém vyvážení vloženého prádla

Výstrahy a tipy, 9

Obecná bezpečnost
Odstranění
Ruční otvírání vstupních dveří

Údržba a péče, 10

Odpojení napájení vodou a elektřinou
Čištění pračky
Čištění zásuvky dávkování detergentů
Péče o buben vaší pračky
Čištění čerpadla
Kontrola přívodní hadice vody

Řešení problémů, 11

Podpora, 12



Instalace

! Tento návod k použití by se měl uchovat na bezpečném místě k pozdějšímu nahlížení. Pokud se pračka prodá, převezze nebo přestěhuje, dbejte prosím, aby návod k instalaci a použití zůstal spolu s pračkou tak, aby se nový vlastník mohl požívat užitku z rad v něm obsažených.


! Tento návod k použití si přečtěte pečlivě: obsahuje životně důležité informace ohledně bezpečnosti instalace a provozu tohoto zařízení.

! V balení obsahujícím tento návod též naleznete záruční list a k instalaci nezbytné detaily.

Vybalení a vyrovnání

Vybalení

1. Když z pračky odstraníte všechny obaly, ověřte, že se pračka během procesu dopravy nepoškodil. Pokud poškozena byla, kontaktujte prodejce a nepokračujte dále s instalací.

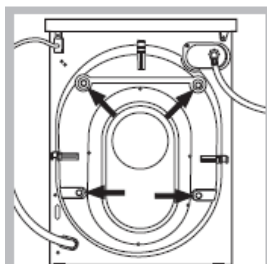

2. Odmontujte 4 ochranné šrouby (používané při přepravě) a gumovou podložku s odpovídající rozpěrkou umístěnou v zadní části zařízení (viz obrázek).

3. Otvory uzavřete pomocí plastových zátek dodaných v balení.

4. Všechny tyto součásti uložte na bezpečném místě: budete je opět potřebovat, pokud bude třeba pračku přestěhovat na jiné místo, abyste zabránili poškození vnitřku zařízení.

! Balicí materiál by se neměl používat jako hračky pro děti.

Vyrovnání

1. Pračku instalujte na rovnou pevnou podlahu bez toho, že by se opíral o zdi, skříňové nábytku nebo cokoli dalšího.



2. Je-li podlaha nerovná, lze využít předních nožek stroje k seřizování, dokud se

nedosáhne vodorovné polohy (úhel náklonu nesmí být větší než 2 stupně).


! Je-li pračka správně vyrovnaná, bude stabilnější a bude mít za provozu mnohem menší sklon k vibracím a hluku, zvláště během ždímání.

! Když je umístěná na koberci nebo hadru, seřídte nožky tak, abyste pod pračkou bylo místo umožňující dostatečné větrání.


Napojení přívodů elektřiny a vody

Napojení přívodní hadice

! Než přívodní hadici připojíte k přívodu vody, vodu odpustíte tak, aby byla zcela čistá.

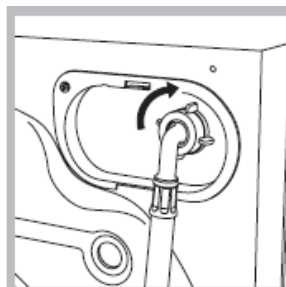

1. Přívodní hadici napojte jejím našroubováním na vstup studené vody na zařízení, které je instalováno nahoře na pravé straně zadní části pračky (viz obrázek).

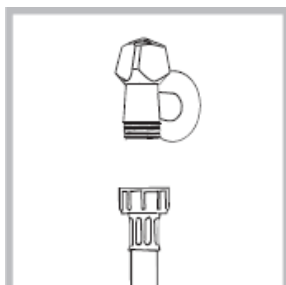

2. Přívodní hadici napojte na kohoutek studené vody pomocí $\frac{3}{4}$ propojovacího plynového šroubení (viz obrázek).


3. Dbejte, aby hadice nebyla zohýbaná přehnutá.

! Tlak vody v kohoutku musí spadat do rozsahu hodnot uvedeného v Tabulce technických parametrů (viz další stránka).


! Není-li přívodní hadice dostatečně dlouhá, kontaktuje speciální prodejnu nebo autorizovaného technika.

! Nikdy nepoužívejte starou přívodní hadici, použijte výrobek dodaný s pračkou.

Připojení odtokové hadice

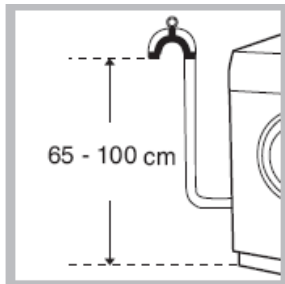

neohýbala.

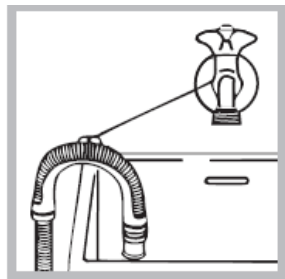

neměl končit pod vodou.

! Nedoporučujeme používat prodloužení hadic; je-li to naprosto nezbytné, musí mít prodloužení stejný průměr jako originální hadice a nesmí být delší 150 cm.

Elektrická připojení

Než zařízení připojíte do elektrické zásuvky, ověřte, že:

- Zásuvka je uzemněná a je v souladu se všemi vztahující se zákony;
- Zásuvka snese zátěž maximálním příkonem zařízení, jak je uvedeno v Tabulce technických parametrů (viz na druhé straně);
- Napájecí napětí spadá do rozsahu hodnot uvedených v Tabulce technických parametrů (viz na druhé straně);
- Zásuvka odpovídá zástrčce pračky. Pokud tomu tak není vyměňte zásuvku nebo zástrčku.

! Pračka se nesmí instalovat venku ani v zastřešené ploše. Je extrémně nebezpečné ponechat zařízení vystaveno dešti, bouřkám nebo dalším povětrnostním vlivům.



! Po instalaci pračky musí zůstat zásuvka snadno dosažitelná.

! Nepoužívejte prodlužovací kabely nebo rozvodky.

! Kabel by neměl být ohnutý nebo skřípnutý.

! Elektrický napájecí kabel smí vyměňovat pouze technik s autorizací.

Varování! Společnost nemůže v případě porušení těchto předpisů být brána k odpovědnosti,

Technické parametry	
Model	AQM9D 49 U
Rozměry	Šířka 59,5 cm Výška 85 cm Hloubka 64,5 cm
Kapacita	Od 1 do 9 kg u pracích programů Od 1 od 6 kg u sušících programů
Elektrická připojení	Nahlédněte prosím na štítek technických parametrů stroje
Připojení vody	Maximální tlak 1 MPa (10 bar) Minimální tlak 0,05 MPa (0,5 bar) Objem bubnu 62 litrů
Otáčky ždímání	Do 1400 otáček za minutu
Energeticky úsporný program podle směrnice EN 60456	Praní: Program  : Teplota 60 °C; při použití vsázky prádla 9 kg. Sušení: První prací cyklus provedený 2 kg vsázkou s volbou úrovně sušení „ŽELIČKA“. Druhý prací cyklus provedený s 6 kg vsázkou při volbě maximální úrovně sušení „EXTRA“.
	Toto zařízení odpovídá následujícím Směrnicím EC: - 89/336/EEC z 03/05/89 (Elektromagnetická slučitelnost v platném znění následujících předpisů) - 2006/95/EC (Nízké napětí) - 2002/96/EC

Popis pračky




VSTUPNÍ DVÍŘKA



K otvírání vstupních dvířek vždy používejte kliku (viz obrázek).

Když se dvířka otevřou, rozsvítí se lampa osvětlení bubny.

ZÁSUVKA DÁVKOVÁNÍ DETERGENTU

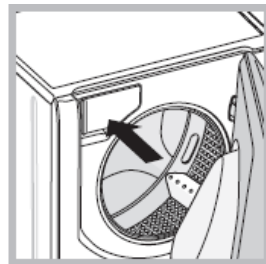


Zásuvka dávkování detergentu je umístěna uvnitř pračky a lze k ní přistupovat po otevření dvířek.

Ohledně dalších informací k odměření detergentu, nahlédněte prosím do kapitoly nadepsané „Detergenty a prádlo“.

Poznámka: na zásuvku dávkování detergentů

nalepte štítek zobrazující popis pracovního cyklu a voleb. Nálepku naleznete v balení obsahujícím návod.

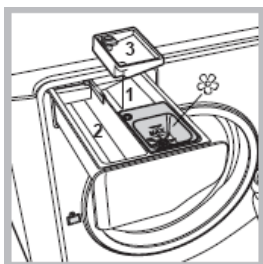


1. oddíl předpírání: použijte práškový detergent. **! Než detergent vlijete, ověřte, že jste odebrali dodatečný oddíl 3.**
2. hlavní prací oddíl: použijte práškový či kapalný detergent. Používáte-li novějších typů detergentů, doporučujeme vám vliť je do zásuvky hned, než pustíte pračku.
3. dodatečný oddíl: Bělidlo

! Použití dodatečného oddílu 3 vylučuje funkci předpírání.

oddíl pracích doplňků: pro změkčovadla tkanin nebo kapalně doplňky. Doporučujeme, abyste nepřekračovali maximální hladinu vyznačenou na mířce a abyste koncentrovaná změkčovadla tkanin naředili.

DOTYKOVÝ OVLÁDACÍ PANEĽ

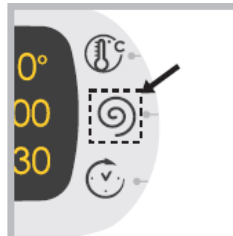

Nastavení seřídíte lehkým stiskem ikony na ploše dotykového ovládání, jak ilustruje obrázek.

Mód pohotovosti

Pračka je v souladu s novými předpisy o úsporách energie, je

vybavena automatickým pohotovostním systémem, který se aktivuje po několika minutách, pokud nebude zjištěna žádná aktivita. Abyste pračku znovu spustili, stiskněte krátce tlačítko ZAPNUTÍ – VYPNUTÍ .


ZMĚNA JAZYKA

Při prvním zapnutí pračky rozbliká se na displeji první jazyk. Na displeji se objeví symboly „**L**“, „**OK**“ a „**V**“ vedle 3 tlačítek na pravé straně. Jazyk se automaticky mění každé 3 sekundy; jinak jej lze změnit stiskem tlačítek u symbolů „**L**“, a „**V**“. Tlačítko „**OK**“ použijte k potvrzení volby jazyka, který se nastaví po 2 sekundách. Nestisknete-li se žádné tlačítko, tak automatické změna jazyka po 30 sekundách obnoví.

Jazyk lze měnit pouze, když je pračka vypnutá.

Stiskněte a po 5 sekundách podržte tlačítko teploty a ždímání a tlačítko zpožděného startu ; ozve se krátké pípnutí a na displeji bliká nastavený jazyk. Stiskněte tlačítko u symbolů „**L**“, a „**V**“, abyste tak změnili jazyk. Tlačítko u symbolu „**OK**“ použijte k potvrzení jazyka, který se po 2 sekundách nastaví. Nestisknete-li žádné tlačítko, před tím nastavený jazyk se po 30 sekundách zobrazí. **Zapněte pračku.**

Dotykový ovládací panel

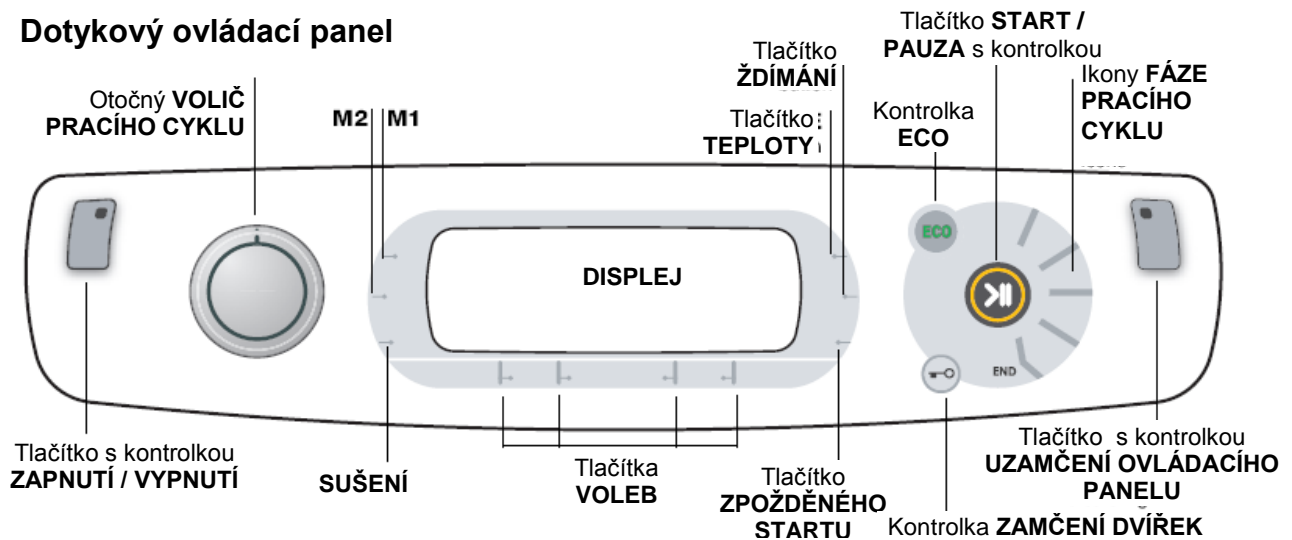

Tlačítko s kontrolkou **ZAPNOUT / VYPNOUT** krátce stiskněte k zapnutí či vypnutí zařízení. Zelená kontrolka indikuje, že stroj je zapnutý. K vypnutí pračky během pracího cyklu toto tlačítko stiskněte a podržte přibližně po 3 sekundy; pokud tlačítko stisknete krátce nebo náhodně, pračka se při běhu pracího cyklu nevypne, tento prací cyklus se tím zruší.

Otočný **VOLIČ PRACÍHO CYKLU** je možno otáčet v obou směrech. Ohledně volby nejlepšího pracího cyklu se prosím podívejte do „*Tabulky pracích cyklů*“.

Během pracího cyklu se knoflík neotáčí.

Tlačítka **M1-M2**: stiskněte a podržte jedno z tlačítek, abyste tak do paměti pračky uložili cyklus s vašim vlastním nastavením podle vašich preferencí. K vyvolání před tím uloženého cyklu stiskněte odpovídající tlačítko.

Tlačítko **SUŠENÍ** stiskněte, abyste snížili nebo vyloučili sušení; zvolená úroveň sušení nebo čas se objeví na displeji (viz „*Spuštění pracího cyklu a sušícího cyklů*“).

Tlačítko **TEPLoty** : stiskněte jej, abyste upravili nebo zrušili nastavení teploty; zvolené hodnoty se objeví na displeji výše (viz „*Spuštění pracího cyklu a sušícího cyklů*“).

Tlačítko **CYKLU ŽDÍMÁNÍ** : stiskněte jej k úpravě nebo zrušení cyklu ždímání; zvolené hodnoty se objeví na displeji výše (viz „*Spuštění pracího cyklu a sušícího cyklů*“).

Tlačítko **ZPOŽDĚNÉHO STARTU** : stiskněte jej k nastavení zpožděného startu; nastavený čas zpoždění se objeví na displeji výše (viz „*Spuštění pracího cyklu a sušícího cyklů*“).

Tlačítka **VOLEB** s kontrolkami: stiskněte je, abyste vybrali dostupné volby. Kontrolka odpovídající

vybrané volbě pracího cyklu zůstane svítit (viz „*Spuštění pracího cyklu a sušícího cyklů*“).

Ikony **FÁZE PRACÍHO CYKLU** se rozsvěčují, aby ukazovaly postup fází pracího cyklu (praní - máchání - Ždímání / Sušení). Jakmile je cyklus hotov, rozsvítí se text **END**.

Tlačítko **START / PAUZA** s kontrolkou: když pomalu bliká zelená kontrolka, stiskněte tlačítko, abyste spustili prací cyklus. Jakmile cyklus začne, zůstane kontrolka stabilně rozsvícená. Abyste prací cyklus uvedli do pauzy, stiskněte opět tlačítko; kontrolka se rozblíká oranžovou barvou. Když je kontrolka „Dvířka zamčená“ , lze dvířka otevřít. Abyste spustili prací cyklus od bodu, v němž byl přerušen, opětovně toto tlačítko stiskněte.



Kontrolka **DVÍŘKA ZAMČENÁ** : oznamuje, že vstupní dvířka jsou zamčená. Abyste dvířka otevřeli, uveďte prací cyklus do pauzy (viz „*Spuštění pracího cyklu*“).

Tlačítko **UZAMČENÍ OVLÁDACÍHO PANELU** s kontrolkou: abyste aktivovali nebo deaktivovali zámek ovládacího panelu, stiskněte a podržte toto tlačítko po přibližně 2 sekundy, když se kontrolka rozsvítí, je ovládací panel uzamčen. To znamená, že je možné zabránit, aby prací cyklus byl náhodně pozměněn, zvláště když jsou doma děti.

Kontrolka **ECO**: ikona ECO se rozsvítí po přednastavení parametrů praní, dosáhne se nejméně 10% energetické úspory. Navíc než stroj vstoupí do módu „Pohotovost“, rozsvítí se ikona na několik sekund, když se pračka vypne, je odhadnutá úspora kolem 80% cílové.


Spuštění pracovního cyklu anebo sušicího cyklu


VAROVÁNÍ: než pračku poprvé použijete, spusťte prací cyklus s detergentem, ale bez prádla, při cyklu 90° bavlna bez předprání.

1. **ZAPNĚTE PRAČKU.** Stiskněte tlačítko . Všechny kontrolky se na 1 sekundu rozsvítí a na displeji se objeví text AQUALTIS; kontrolka odpovídající tlačítku  zůstane trvale rozsvícená a bude blikat kontrolka START / PAUZA.
2. **ZVOLTE PROGRAM.** Otáčejte KNOFLÍKEM PROGRAMU doleva či doprava, dokud nezvolíte žádaný program; název programu se objeví na displeji. Teplota a otáčky ždímání se u každého programu nastaví; lze je dále seřídit. Na displeji se rovněž objeví trvání cyklu.
3. **VLOŽTE PRÁDLO.** Otevřete vstupní dvířka. Vložte prádlo a dbejte, abyste nepřekročili hmotnost maximální vsázky uvedenou v *tabulce pracích cyklů na následující stránce*.
4. **ODMĚŘENÍ DETERGENTU.** Vytáhněte zásuvku dávkování detergentu a detergent vlijte do odpovídajícího oddílu, jak je popsáno v „Popisu pračky“.
5. **ZAVŘETE DVÍŘKA.**
6. **UPRAVTE PRACÍ CYKLUS.** Použijte odpovídajících tlačítek na ovládacím panelu.


Modifikují teplotu anebo otáčky ždímání.

Pračka automaticky zobrazí hodnoty maximální teploty a otáček ždímání nastavené u zvoleného cyklu nebo nejposlednější použitá nastavení, pokud jsou v souladu se

zvoleným cyklem. Teplotu lze snížit tisknutím tlačítka , až se nakonec dosáhne nastavení studeného praní „OFF“.

Otáčky ždímání lze progresivně snižovat tisknutím tlačítka , až se nakonec dosáhne úplného vyloučení ždímání (nastavení „OFF“). Pokud se tato tlačítka opět stisknou, navrátí se zase maximální hodnoty.

Nastavení sušicího cyklu

Při prvním stisknutí tlačítka  zvolí pračka automaticky cyklus maximálního sušení, který je slučitelný se zvoleným cyklem praní. Následná stisknutí snižují úroveň sušení a tudíž čas sušení, dokud se sušení úplně nevyloučí („OFF“). Pokud se tato tlačítka opětovně stisknou, vrátí se maximální hodnoty.

Sušení lze nastavit následovně:

A – na základě nastaveného času sušení mezi **20 a 180** minutami.

B – na základě žádané úrovně suchosti prádla:

Žehlení: vhodné pro prádlo, které následně bude potřebovat vyžehlit, zbytková vlhkost změkčuje záhyby, takže je bude snadnější odstranit.

Ramínko: ideální pro svršky, které se budou muset úplně vysušit.





Šatník: vhodné pro prádlo, které bude možné vložit zpět do šatníku, aniž by se žehlo.

Extra: vhodné pro svršky, které se musí úplně vysušit, jako jsou houby a koupací pláště.



Pokud je vaše dávka prádla k vyprání a vysušení větší než uvedená maximální vsázka, proveďte prací cyklus, a když je hotov, rozdělte kusy prádla do skupin a vložte některé z nich zpět do bubny. Od tohoto okamžiku postupujte podle návodu k cyklu „**Pouze sušení**“. Tento postup opakujte pro zbytek vsázky.

Na konec každého sušicího cyklu je též zařazena perioda chlazení.

Pouze sušení

Pomocí otočného voliče cyklů zvolte sušicí cyklus  -  -  podle typu tkaniny. Žádoucí úroveň sušení lze rovněž natavit pomocí tlačítka SUŠENÍ .

Nastavení zpožděného startu.

K nastavení zpožděného startu ke zvolenému programu tiskněte opakovaně odpovídající tlačítko, dokud nedosáhnete požadovanou lhůtu zpoždění. Během nastavování se na displeji objeví lhůta zpoždění a text „Start in“ (Spustí za), při čemž bliká symbol . Po nastavení zpožděného startu zůstane symbol  na displeji rozsvícen trvale, zároveň ukáže trvání zvoleného cyklu textem „Ends in“ (končí do) a trvání cyklu. Stiskněte jen jednou tlačítko ZPOŽDĚNÉHO STARTU, abyste zobrazili před tím nastavený čas zpoždění. Poté, co začne odpočítávání, zobrazí displej text „Starts in“ (Začne do) a lhůtu zpoždění. Jakmile uplyne nastavená lhůta zpoždění, pračka tento cyklus zahájí a displej zobrazí „Ends in“ (Končí do) a čas zbývající do konce cyklu.



Modifikace nastavení cyklu.


- Stiskněte tlačítko k aktivaci volby; na displeji se objeví název volby a rozsvítí se odpovídající kontrolka.
- K deaktivaci této volby, stiskněte tlačítko opět; na displeji se objeví název této volby následovaný textem OFF (vypnuto) a odpovídající kontrolka zhasne.

! Pokud není vybraná volba slučitelná se zvoleným pracím cyklem, tuto neslučitelnost signalizuje kontrolka a zvuková výstraha (3 pípnutí); a tato volba se neaktivuje.

! Pokud není vybraná volba slučitelná s jinou volbou, která už byla před tím vybrána, kontrolka odpovídající předchozí volbě bude blikat a aktivuje se pouze ta druhá volba; kontrolka odpovídající aktivované volbě zůstane rozsvícená.

! Volba může mít vliv na hodnotu doporučené vsázky prádla anebo dobu trvání cyklu.

7. **NASTARTUJTE PROGRAM.** Stiskněte tlačítko START/PAUZA. Odpovídající kontrolka zezelená, při čemž zůstane trvale rozsvícená, a dvířka se uzamknou (symbol DVÍŘKA ZAMČENÁ  se rozsvítí). Abyste změnili prací cyklus, který už probíhá, uveďte pračku do pauzy stiskem tlačítka START/PAUSE; pak zvolte žádaný cyklus a opět stiskněte tlačítko START/PAUSE. Abyste otevřeli dvířka, když cyklus probíhá, stiskněte tlačítko START/PAUSE; když symbol DVÍŘKA ZAMČENÁ  zhasne, lze s dvířka otevřít. Abyste restartovali prací cyklus od okamžiku jeho přerušování, stiskněte opět tlačítko START/PAUZA.
8. **UKONČENÍ PRACÍHO CYKLU.** Toto bude oznámeno rozsvícením textu **END**. Dvířka lze okamžitě otevřít. Pokud bliká kontrolka, stiskněte opět tlačítko k ukončení cyklu. Otevřete dvířka, vyjměte prádlo a vypněte pračku.

! Pokud chcete zrušit cyklus, který už začal, stiskněte a podržte tlačítko , dokud se cyklus nezastaví a pračka se nevyepne.

Prací cykly a volby

Tabulka pracích cyklů

Ikona	Popis pracího cyklu	Max. tepl. (°C)	Max. otáč. (ot/min)	Sušení	Detergent a doplňky			Max. vsázka	Trvání cyklu	
					Prací detergent	Změkčov ač tkaniny	Bělídlo			
Cykly praní bavlny										
	Bavlna s předpíráním (Do odpovídajícího oddílu přidejte detergent)	90 °C	1400	■	■	■	-	9	[*] Trvání pracího cyklu lze zkontrolovat na displeji	
	Bavlna (1): velice znečištěné prádlo a odolné barvy	60 °C (Max 90 °C)	1400	■	■	■	■	9		
	Bavlna (2): velice znečištěné prádlo a citlivé barvy	40 °C	1400	■	■	■	■	9		
	Barevná Bavlna (3)	40 °C	1400	■	■	■	■	9		
	Džíny	40 °C	800	■	■	■	-	4		
Speciální programy										
	Dětské: silně znečištěné s citlivými barvami	40 °C	800	■	■	■	■	4		
	Mix 30[®]: k rychlému oživení málo znečištěných svršků (nevhodné pro vlnu, hedvábí a svršky vyžadující praní v ruce).	30 °C	800	■	■	■	-	3,5		
	Trvanlivá Syntetika	60 °C	800	■	■	■	■	4		
	Hedvábí: na kusy z hedvábí a viskózové, prádélko	30 °C	0	-	■	■	-	2		
	Vlna: na vlnu, kašmír atd.	40 °C	800	■	■	■	-	2		
Cykly sušení										
	Prát a sušit	30 °C	1400	■	■	■	-	1		
	Sušení bavlny	-	-	■	-	-	-	6		
	Sušení syntetiky	-	-	■	-	-	-	4		
	Sušení vlny	-	-	■	-	-	-	1,5		
Cykly části praní										
	Máchání	-	1400	■	-	■	■	9		
	Ždímní	-	1400	■	-	-	-	9		
	Odtok	-	0	-	-	-	-	9		

(* 10 minut po STARTU přepočítá pračka čas zbývající do konce pracího cyklu na základě vsázky uvnitř, tato hodnota se pak zobrazí na displeji. Pro všechny testovací instituce:

- 1) Testuje prací cyklus v souladu s předpisem EN 60456: nastavte prací cyklus s teplotou 60°C.
- 2) Cyklus dlouhého praní pro bavlnu: nastavte prací cyklus s teplotou 40°C.
- 3) Cyklus krátkého praní pro bavlnu: nastavte prací cyklus s teplotou 40°C.

Volby praní

Superpraní

Tato volba nabízí vysokou účinnost praní kvůli velkému množství vody použité při počáteční fázi cyklu a kvůli prodlouženému trvání pracího cyklu, zvláště se hodí k odstraňování odolných skvrn. Lze ji použít s bělídlem nebo **bez** bělidla. Přejete-li si bělidlo, vložte další ložný oddíl (3) do oddílu (1). Když vléváte bělidlo, dbejte, abyste nepřekročili značku „max“ pro hladinu vyznačenou na středovém čepu (viz obrázek).

Abyste vybělili prádlo bez provádění úplného pracího cyklu, vlijte bělidlo do dodatečného oddílu 3, zvolte cyklus

„Máchání“ a aktivujte volbu „Superpraní“ .

Snadné žehlení

Volbou této funkce lze modifikovat cykly praní a ždímní, aby se snížilo vytváření pomačkanin. Na konci cyklu provede pračka pomalé otáčení bubny; kontrolka voleb SNADNÉ ŽEHLNÍ a START/PAUZA bude blikat.

K ukončení cyklu stiskněte tlačítko START/PAUZA nebo tlačítko SNADNÉ ŽEHLNÍ. U pracího cyklu Hedvábí pračka ukončí cyklus na konci namáčení prádla a kontrolka „Snadné žehlení“ bude blikat. Nechte vodu odtéct, aby bylo možná prádlo odebrat, stiskněte tlačítko START/PAUZA nebo tlačítko „Snadné žehlení“.

! Toto nelze použít v souběhu s

Spořič času

Vyberete-li tuto volbu, zkrátí se trvání pracího cyklu o 30%-50% podle zvoleného cyklu, tudíž zaručuje současně uspořít vodu a energii. Tohoto cyklu použijte u lehce znečištěných kusů.

! Nelze jej použít v souběhu s

Dodatečné máchání

Vybráním této volby se zvýší účinnost máchání a zaručí optimální odstranění zbytkového detergentu. Zvláště se to hodí pro pokožku citlivou k detergentům. Tuto volbu doporučujeme použít při plné vsázce prádla nebo když se požaduje velké množství detergentu.

! Nelze jej použít v souběhu s programy

Detergenty a prádlo

Detergent

Typ a množství požadovaného detergentu závisí na typu tkaniny, kterou perete (bavlna, vlna, hedvábí atd.), právě tak jako na barvě, teplotě praní, úrovni zašpinění a tvrdosti vody v oblasti. Pečlivé odměření detergentu zamezí plýtvání a pomůže ochránit prostředí: ačkoliv jsou biologicky odbouratelné, detergenty přesto obsahují přísady, které mění přírodní rovnováhu.

Doporučujeme následující:

- na kusy z bílé bavlny použijte práškový detergent a předpírání,
- na citlivé bavlněné kusy a na všechny nízkoteplotní prací cykly použijte kapalný detergent,
- na kusy z vlny a hedvábí použijte jemný kapalný detergent.

Detergent je třeba vlít do odpovídajícího oddílu – nebo dávkovače umístěného přímo uvnitř bubny – než začne prací cyklus. Jinak nebude možné zvolit Bavlna s cyklem předpírání.

! Nepoužívejte detergentů k mytí, protože tyto vytváří příliš mnoho pěny.

Příprava prádla


- Kusy, než vložíte do pračky, protřepete.
- Prádlo rozdělte podle typu tkaniny (symbolu na štítku pokynů k praní) a barev, dbejte na oddělení barevných kusů od bílých.
- Vyprázdněte všechny kapsy a zkontrolujte knoflíky.
- Nepřekračujte hodnoty uvedené v „Tabulce pracích cyklů, která uvádí hmotnost prádla, když je suché.

Kolik vaše prádlo váží?


! prostěradlo	400 – 500 g
! potah polštáře	150 – 200 g
! ubrus	400 – 500 g
! koupací plášť	900 – 1200 g
! ručník	150 – 250 g
! džíný	400 – 500 g
! košile	150 – 200 g

Doporučení k praní


Košile: použijte speciálního pracího cyklu „Košile“

 k praní košil z různých tkanin a různých barev, čímž jim zajistíte nejlepší možnou péči.


Džíný: použijte speciálního pracího cyklu „Džíný“


 pro všechny kusy z kepru; před praním je obraťte naruby a použijte kapalného detergentu.


Dětské: použijte speciálního pracího cyklu „Dětské“


 k odstranění znečištění typicky způsobovaných dětmi, při čemž se odstraní všechny stopy detergentu z plínek, aby se zabránilo alergickým reakcím u citlivé dětské pokožky. Cyklus byl navržen ke snížení množství bakterií při využití většího množství vody a optimalizaci účinku speciálních dezinfekčních doplňků přidávaných do detergentu. Na konci pracího cyklu pračka pomalu

otáčí bubnem; abyste cyklus ukončili stiskněte tlačítko START / PAUZA.


Hedvábí: speciálního pracího cyklu „Hedvábí“  použijte k praní všech kusů hedvábí. Doporučujeme použití speciálních detergentů, které byly určeny k praní citlivých oděvů.

Záclony: pracího cyklu „Hedvábí“ . Záclony poskládejte a vložte je do zvláštního dodaného vaku.

Vlna: Hotpoint/Ariston je jedinou značkou praček, kterému byl udělena prestižní doložka Woodmark Platinum Care (M.0508) společností Woodmark Copany, která znamená, že vlněné kusy lze prát v pračce, včetně těch, u kterých se na štítku uvádí „prát jen v ruce“ . Pracího cyklu „Vlna“ lze použít k praní všech vlněných kusů v pračce při zajištění optimálního výkonu.

Ložní prádlo a ručníky: použijte pracího cyklu „Postel a Koupel“  k praní prádla z celého domu; k optimalizaci účinku změkčovačů tkanin a k úspoře času a energie. Doporučujeme použití práškového detergentu.

Odolné skvrny: je prozíravé odolné skvrny ošetřit před praním tuhým mýdlem a použít pracího cyklu Bavlna s předpíráním.

Praní a Sušení  je určeno k rychlému vyprání a usušení lehce znečištěných kusů. Tohoto cyklu lze použít k vyprání a usušení vsázky prádla do 1 kg během přesně 60 minut. K dosažení optimálních výsledků použijte kapalného detergentu předperte, manžety, límce a skvrny.

System vyvážení vloženého prádla

Před každým cyklem ždímání, aby se zamezilo přílišným vibracím a k rovnoměrnému rozložení zátěže, se buben nepřetržitě otáčí při rychlosti trochu vyšší než rychlost otáčení při praní. Když po několika pokusech není zátěž správně rozložena, ždímá stroj při nižších otáčkách. Když je vsázka příliš nevyvážená, provádí pračka místo ždímání vyvažovací činnost. K podpoře zlepšeného rozložení zátěže a vyvážení doporučujeme smíchat do vsázky malé a velké kusy prádla.

Výstrahy a tipy

! Tato pračka byla navržena a zkonstruována v souladu s mezinárodními bezpečnostními předpisy. Následující informace se uvádějí z bezpečnostních důvodů a je nutno si je tudíž pozorně přečíst.

Obecná bezpečnost

- Toto zařízení bylo zkonstruováno pouze k domácímu použití.
- Pračku smí používat pouze dospělí v souladu s instrukcemi uvedenými v návodu.
- Nedotýkejte se pračky, když jste bosí, nebo mokřými či vlhkými rukama či nohama.
- Když vytahujete zástrčku zařízení z elektrické zásuvky, netahejte za elektrický napájecí kabel. Uchopte zástrčku a vytáhněte ji.
- Nedotýkejte se odtékající vody, jelikož může dosahovat extrémně vysokých teplot.
- Nikdy vstupními dvířky nemanipulujte násilím. Mohlo by to poškodit mechanismus bezpečnostního zámku, zkonstruovanému, aby zabránil náhodnému otevření.
- Pokud se zařízení rozbije, nikdy za žádných okolností nezasahujte do vnitřního mechanismu ve snaze opravit jej sami.
- Za provozu vždy udržujte děti v dostatečném odstupu od zařízení.
- Když se zařízení musí přestěhovat, pracujte ve skupině dvou či tří lidí a manipulujte s ním se zvláštní opatrností. Nikdy to nezkoušejte sami, neboť zařízení je velice těžké.
- Než do pračky vložíte prádlo, ověřte, že je buben prázdný.
- Během fáze sušení se dvířka dost rozžhavují.
- Zařízení nepoužívejte k sušení kusů, které byly vyprány ve vznětlivých rozpouštědlech (např. v trichlóretylénu).
- Zařízení nepoužívejte k sušení pěnové gumy nebo podobných eleastomerů.
- Ujistěte se, že během fáze sušení je vodovodní kohoutek otevřený.


Odstranění

- Při odstraňování balících materiálů dodržujte místní předpisy tak, aby obaly mohly být znovu použity.
- Evropská směrnice 2002/96/EC O odpadu z elektrických a elektronických zařízení (WEEE) vyžaduje, aby se staré elektrospotřebiče nesměly odstraňovat v proudu normálního netříděného komunálního odpadu. Staré elektrospotřebiče se musí sbírat odděleně, aby se optimalizovala

obnova a recyklace obsažených materiálů a snížil dopad na ovzduší a lidské zdraví. Symbol přeškrtnutá „popelnice na kolečkách“ na výrobku vám připomíná závazek odděleného sběru při vyhazování spotřebiče. Spotřebitelé by se ohledně informací o správném odstranění zařízení měli obrátit na místní úřady nebo prodejce.


Ruční otvírání vstupních dvířek

V případě, že vstupní dvířka nelze otevřít kvůli výpadku proudu a když potřebujete vyjmout prádlo, postupujte následovně:

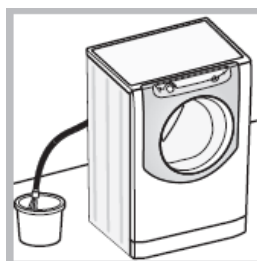


1. vytáhněte z elektrické zásuvky zástrčku.
2. ověřte, že hladina vody v pračce je nižší než otvor dveří; není-li, vypusťte nadbytečnou vodu odtokovou hadicí a zachyťte ji do vědra, jak je znázorněno na obrázku.

3. odejměte krycí desku na dolní přední části pračky (viz obrázek).

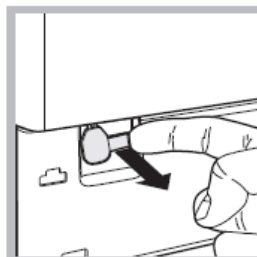

4. táhněte za chlopeň znázorněnou na obrázku ven, dokud se plastová tažná tyč neuvolní ze stavěcí polohy; zatáhněte dolů, dokud neuslyšíte „cvaknutí“, které oznamuje, že dvířka jsou teď odemknuta.

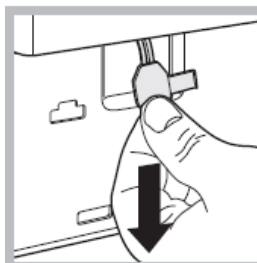

5. otevřete dvířka, pokud ještě není nutno tento postup opakovat.

6. panel umístěte zpět, při čemž dbejte, aby byly háčky bezpečně na místě, pak teprve jej zatlačte do zařízení.

Péče a údržba


Odpojení napájení vodou a elektřinou

- Zavřete po každém pracovním cyklu vodovodní kohoutek. To sníží opotřebení systému rozvodu vody v pračce a pomůže zamezit netěsnostem.
- Odpojte pračku ze zásuvky, když ji čistíte a při údržbářských pracích.

Čištění pračky

Vnější části a gumové součásti zařízení lze čistit pomocí měkkého hadru nasáklého vlažnou mýdlovou vodou. Nepoužívejte rozpouštědla nebo abraziva.

Čištění zásuvky dávkování detergentu

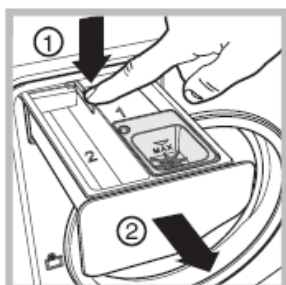

Dávkovač vyjměte stiskem páčky (1) a vytažením zásuvky ven (2) (viz obr.).

Vymyjte pod tekoucí vodou; tento úkon by se měl často opakovat.

Péče o buben vaší pračky


- Vstupní dvířka nechte vždy otevřená, abyste zabránili vytváření nepříjemných zápachů.

Čištění čerpadla


Pračka je vybavená samočisticím čerpadlem, které nevyžaduje údržbu. Někdy však malé předměty (jako jsou mince nebo knoflíky) mohou zapadnout do vstupní komory, která chrání čerpadlo a je umístěná na jeho dně.

! Ověřte, že se pracovní cyklus ukončil a zařízení odpojte ze zásuvky.

Přístup ke vstupní komoře:

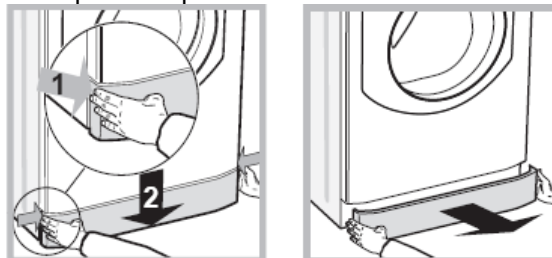

1. odeberte krycí desku z předku pračky tím, že nejdříve zatlačíte na střed a pak potáhnete dolů po obou stranách, dokud nepůjde odebrat (viz obrázek).

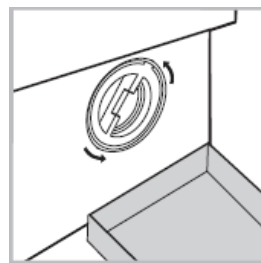

2. umístěte nádobu tak, aby zachytila vodu, která vyteče (přibližně 1,5 l) (viz obrázek);

3. odšroubujte víčko tak, že jím otáčíte proti směru hodinových ručiček (viz obrázek);

4. důkladně vyčistěte vnitřek;

5. našroubujte víčko zpět;

6. panel umístěte zpět, při čemž dbejte, aby byly háčky bezpečně na místě, pak teprve jej zatlačte do zařízení.

Kontrola přívodní hadice vody

Přívodní hadici zkontrolujte nejméně jednou ročně. Pokud jsou na ní nějaké praskliny, měla by se okamžitě vyměnit; během pracovních cyklů je tlak vody velmi silný a naprasklá hadice by se mohla snadno roztrhnout.

Řešení problémů



Funkce vaší pračky by mohla selhat. Než budete kontaktovat Středisko technické podpory (viz „Podpora“), ověřte, zda problém nelze snadno vyřešit pomocí následujícího seznamu.

Problém:	Možná příčina / Řešení:
Pračka nezapíná.	<ul style="list-style-type: none">• Toto zařízení není zcela zatlačeno do zásuvky nebo nevytváří kontakt.• V domě je zrovna vypnutý proud.
Nespustí se prací cyklus.	<ul style="list-style-type: none">• Dvířka pračky nejsou řádně zavřena.• Tlačítko START/PAUZA není stlačeno.• Není otevřený vodovodní kohoutek.• Je nastavený zpožděný start.
Pračka se sušičkou se neplní vodou.	<ul style="list-style-type: none">• Přívodní hadice není připojena ke kohoutku.• Hadice je ohnutá.• Vodovodní kohoutek není otevřený.• V domě zrovna není dodávka vody.• Tlak je příliš malý.• Tlačítko START/PAUZE není stisknuté.
Dvířka pračky se sušičkou zůstávají zamčená.	<ul style="list-style-type: none">• Pokud jste zvolili „Dětský“ cyklus nebo volbu „Snadné žehlení“, když se prací cyklus ukončí, pračka pomalu otáčí bubnem; abyste cyklus zakončili stiskněte tlačítko START/PAUZA nebo tlačítko „Snadné žehlení“. Pokud jste zvolili prací cyklus „Hedvábí“, pračka ukončí cyklus, když se prádlo namáčí, abyste vypustili vodu a šlo prádlo odebrat, stiskněte tlačítko START/PAUZA nebo tlačítko „Snadné žehlení“.
Pračka se sušičkou neustále odebírá a odvádí pryč vodu.	<ul style="list-style-type: none">• Odtoková hadice není uchycená ve výšce mezi 65 a 100 cm nad podlahou (viz „Instalace“).• Volný konec hadice je pod vodou (viz „Instalace“).• Systém odvodu vody ve stěně není vybaven odvodušňovací trubcí. <p>Pokud problém přetrvává i po těchto kontrolách, zavřete vodovodní kohoutek, vytáhněte zařízení ze zásuvky a kontaktujte Servisní podporu. Pokud není byt v horních patrech budovy, může být problém v odvodu vody, jež způsobuje, že pračka je neustále plná vody. Speciální ventily proti odtokové vodě jsou v prodeji a mohou s touto nepřijemností pomoci.</p> <ul style="list-style-type: none">• Odtokový systém ve zdi není vybaven zavzdušňovací trubicí.
Pračka neodvádí vodu nebo neždímá.	<ul style="list-style-type: none">• Prací cyklus odtok neobsahuje: některé prací cykly vyžadují, aby se fáze odtoku spustila ručně (viz „Prací cykly a volby“).• Aktivovala se volba „Snadné žehlení“: K dokončení pracího cyklu stiskněte tlačítko START/PAUZA (viz „Prací cykly a volby“).• Odtoková hadice je ohnutá (viz „Instalace“).• Odtokový kanál je ucpaný.
Pračka při cyklu ždímání moc vibruje	<ul style="list-style-type: none">• Buben nebyl při instalaci řádně odemknut (viz „Instalace“)• Pračka není vyrovnaná (viz „Instalace“).• Pračka je uchycená mezi skříněmi a zdmi (viz „Instalace“)• Vsázka je nevyvážená (viz „Detergenty a prádlo“).
Pračka se sušičkou netěsní.	<ul style="list-style-type: none">• Přívodní hadice není řádně našroubovaná (viz „Instalace“).• Zásuvka dávkování detergentu je ucpaná (instrukce k vyčištění viz „Péče a údržba“).• Odtoková hadice není řádně připevněná (viz „Instalace“).
Ikony odpovídající „Probíhající fázi“ rychle blikají současně s kontrolkou ZAPNUTÍ / VYPNUTÍ.	<ul style="list-style-type: none">• Vypněte pračku a vytáhněte ze zásuvky, počkejte přibližně 1 minutu a opět ji zapněte. Pokud problém přetrvává, kontaktujte Servis technické podpory.
Vytváří se příliš pěny.	<ul style="list-style-type: none">• Detergent není vhodný pro pračku (mělo by to být uvedeno v textu „pro pračky“ nebo „pro praní v ruce a v pračce“ nebo podobně).• Použilo se příliš mnoho detergentu.
Dvířka pračky zůstávají zamčená.	<ul style="list-style-type: none">• Proveďte postup odemykání (viz „Výstrahy a tipy“).
Pračka se sušičkou nesuší.	<ul style="list-style-type: none">• Zařízení není zapojeno do zásuvky nebo ne dostatečně, aby se vytvořil kontakt.• Došlo k výpadku proudu.• Dvířka zařízení nejsou řádně zavřena.• Byl nastaven ČASOVAČ ZPOŽDĚNÍ.• Sušení je v poloze vypnuto OFF.

Podpora

Než zavoláte Podporu:

- Zkontrolujte, zda nemůžete problém vyřešit sami (viz „Řešení problémů“);
- Restartujte program, abyste zjistili, zda se problém nevyřešil;
- Není-li to takový případ, kontaktujte autorizované Středisko technické podpory.



! Pokud byla pračka instalována nebo používána nesprávně, budete muset za naši podporu na zavolání zaplatit.

! Podporu vyžadujte vždy jen od autorizovaných techniků.

Následující informace mějte po ruce:

- Typ problému;
- Model zařízení (Mod.);
- Sériové číslo (S/N).

Výše uvedené informace lze nalézt na štítku parametrů umístěném na pračce samotné.

! Poznámka: K odchodu z „Módu demo“ stiskněte a podržte současně po dobu 3 sekund dvě tlačítka „ZAPNUTO / VYPNUTO“  a „START / PAUZA“ .