

Chladnička

GNE 114610 FX

The logo for BEKO, featuring the brand name in a bold, white, sans-serif font. The letters are thick and blocky, with a slight shadow effect. The logo is centered horizontally within a black rectangular background that occupies the upper portion of the page. Below the black background is a solid grey rectangular area that fills the lower portion of the page.

BEKO

Nejprve si prosím přečtete tuto příručku!

Vážený zákazníku,

Doufáme, že vám výrobek, který byl vyroben v moderním závodě a byl kontrolován maximálně pečlivými postupy řízení jakosti, bude poskytovat výkonné služby.

Proto vám doporučujeme, abyste si pečlivě přečetl celou příručku k vašemu výrobku před jeho použitím a uchovával jej po ruce pro budoucí použití.

Tato příručka

- Vám pomůže používat váš přístroj rychle a bezpečným způsobem.
- Přečtete si manuál před instalací a uvedením vašeho spotřebiče do provozu.
- Postupujte podle pokynů, dodržujte zejména bezpečnostní předpisy.
- Uchovávejte příručku na snadno přístupném místě, protože ji můžete potřebovat později.
- Kromě toho si přečtete i další materiály dodané s vaším spotřebičem.

Upozorňujeme, že tato příručka může platit i pro jiné modely.

Symbols a jejich význam

Tento návod obsahuje následující symboly:




Důležité informace a užitečné tipy pro používání.



Varování před jevy ohrožujícími život a majetek.



Varování před úrazem elektrickým napětím.

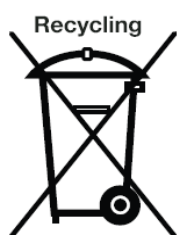

Tento produkt je opatřen symbolem pro selektivní třídění odpadů z elektrických a elektronických zařízení (OEEZ).

To znamená, že s tímto výrobkem se musí zacházet v souladu s evropskou směrnicí 2002/96/ES, aby mohl být recyklován nebo demontován a tím aby byl minimalizován jeho dopad na životní prostředí. Pro další informace se obraťte se na místní či regionální správní orgány.


Elektronické výrobky, které nejsou zahrnuty do procesu selektivního třídění, jsou potenciálně nebezpečné pro životní prostředí a lidské zdraví v důsledku přítomnosti nebezpečných látek.

Recyklace

OBSAH

<u>1 Vaše chladnička.....</u>	<u>3</u>
Technické parametry vaší chladničky	4
<u>2 Varování.....</u>	<u>5</u>
Hlavní bezpečnostní zásady.....	5
Začínáme	6
Okruh použití.....	6
Bezpečnostní pokyny.....	6
Co je třeba dělat pro úsporu energie.....	6
<u>3 Instalace.....</u>	<u>7</u>
Příprava.....	7
Zásady, které mají být dodrženy při případné budoucí přepravě chladničky...	7
Než vaši chladničku uvedete do provozu.....	8
Elektrické zapojení.....	8
Likvidace obalů.....	8
Likvidace Vaší staré chladničky.....	8
Umístění a instalace.....	9
Nastavení rovnováhy na podlaze.....	9
Úprava mezery mezi horními dvířky.....	10
<u>4 Používání Vaší chladničky.....</u>	<u>11</u>
Indikační panel.....	11
Alarm otevřených dveří	13
Schránka na vejce.....	14
Výsuvné police.....	14
Zásuvka na čerstvou zeleninu.....	14
Police pro přípravu před zmrazením.....	14
Otočná střední část.....	15
Úložný prostor Multi zóny.....	15
Modré světlo.....	15
<u>5 Údržba a čištění.....</u>	<u>16</u>
Ochrana plastových povrchů.....	16
<u>6 Doporučené způsoby řešení problémů.....</u>	<u>17</u>

1 Vaše chladnička

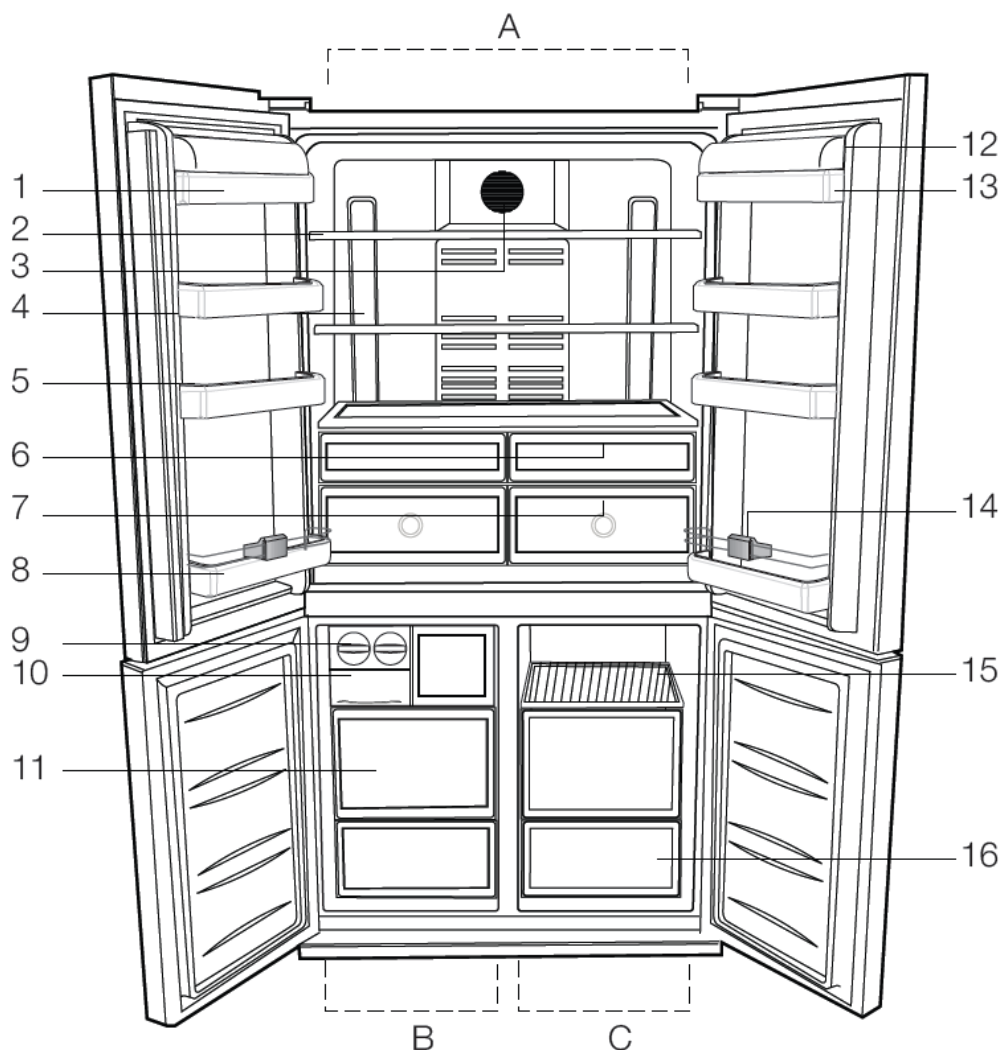

A- chladicí zóna
B- mrazicí zóna
C- Multi zóna

1- přihrádka na dveřích chladicí zóny
2- nastavitelné police prostoru chladicí zóny
3- kryt výparníku
4- osvětlovací panel
5- otočná střední přihrádka
6- chladicí prostor
7- zásuvka
8- nádrž na vodu

9- přihrádka na lahve
10- Icematic – výrobce ledu
11- úložný prostor pro mražené potraviny
12- kryt přihrádky na máslo a sýr
13- přihrádka na máslo a sýr
14- držák lahví
15- police Multi zóny
16- prostor Multi zóny




i Zobrazení uvedená v tomto návodu k použití jsou schématická a nemusí přesně odpovídat Vašemu výrobku. Pokud se příslušné části u Vámi zakoupeného výrobku nevyskytují, platí tyto údaje pro jiné modely.

Technické parametry Vaší chladničky

Energetická třída	A
Roční spotřeba energie (kWh/rok)*	603
Celkový využitelný objem chladicí zóny (Net-It)	385
Celkový využitelný objem mrazicí zóny (Net-It)	155
Celkový využitelný objem multi-zóny (Net-It)	77
Výkonnostní třída (Star)	
Doba zvýšení teploty (hodiny)**	15
Mrazicí kapacita (kg/24 hodin)	13
Klimatická třída	SN-T
Hlučnost (dB (A))	43
Celkový užitečný objem (lt)	540
(v) Výška (cm)	182
(š) Šířka (cm)	92
(h) Hloubka (cm)	72
Hmotnost (kg)	120
Celkový výkon (W)	200
Elektrické napájení (V/Hz)	220-240/50
Typ chladiva	R600a

* (Skutečná spotřeba se liší v závislosti na tom, kde a jak se spotřebič používá)

** (Bezpečnost při výpadku napájení; nedoporučujeme konzumovat jídlo z mrazicí zóny po uplynutí této doby.)

-  Technické parametry mohou být změněny za účelem zvýšení kvality výrobků, aniž by došlo k předchozímu upozornění.
-  Hodnoty vyznačené na štítku výrobku nebo v tištěných materiálech dodávaných s výrobkem jsou hodnoty naměřené v laboratoři v souladu s příslušnými normami. Takové hodnoty se mohou lišit v závislosti na používání výrobku a okolních podmínkách.
-  Rozměry uvedené v tabulce popisují minimální požadované rozměry místa instalace chladničky se zavřenými dveřmi.

2 Varování

Přečtěte si prosím následující informace. Pokud nebudou dodrženy, může dojít ke zranění nebo materiálním škodám. V tomto případě se přestávají platit všechny záruky a závazky odpovědnosti. Uživatelská životnost chladničky, kterou jste zakoupili, je 10 let. To je lhůta, po kterou budou k dispozici náhradní díly potřebné pro provoz chladničky dle popisu.

Hlavní bezpečnostní zásady

- Pokud budete chtít spotřebič zlikvidovat, doporučujeme konzultaci s autorizovanou osobou pověřenou provádět servis výrobku, která vám poskytne potřebné informace.
- Pokud budete mít nějaké otázky či problémy související s chladničkou, obraťte se na svůj autorizovaný servis. Nezasahujte a nenechte zasahovat nikoho do chladničky, aniž byste vyrozuměli autorizovaný servis.
- Nejezte zmrzlinu a ledové kostky hned, jakmile je vezmete z mrazicí zóny! (To může způsobit omrzliny v ústech.)
- Nepokládejte lahve a plechovky s tekutými nápoji do mrazicí přihrádky. Jinak mohou prasknout.
- Nedotýkejte se zmrazených potravin rukou, mohou se přilepit na ruku.
- Pro čištění a odmrazování vaší chladničky se nesmí nikdy používat pára ani parní čističe. V takovém případě se mohou výpary dostat do kontaktu s elektrickými částmi a způsobit zkrat nebo elektrický šok.
- Nikdy nepoužívejte části chladničky, např. dveře, jako oporu a nestoupejte na ně.
- Nepoužívejte elektrické přístroje uvnitř chladničky.
- Nepoškodte chladicí okruh s cirkulujícím chladivem vrtáním nebo řeznými nástroji. Chladivo, které může uniknout ven při proražení plynového potrubí výparníku, cirkulačního okruhu nebo povrchu, může způsobit podráždění pokožky a poranění očí.
- Nezakrývejte ani neblokuje větrací otvory na vaší chladničce jakýmkoliv materiálem.
- Opravy elektrických spotřebičů musí provádět pouze kvalifikovaná osoba. Opravy prováděné nekvalifikovanými osobami mohou představovat riziko pro uživatele.
- V případě jakékoliv poruchy nebo problému při pravidelné údržbě či opravě odpojte vaši chladničku ze síťového napájení vypnutím příslušné pojistky nebo vypnutím chladničky.
- Netahejte za kabel při vytahování ze zásuvky.
- Ukládejte nápoje s vyšším obsahem alkoholu těsně uzavřené a ve vertikální poloze.
- V chladničce by se nikdy neměly uchovávat hořlavé předměty nebo výrobky, které obsahují hořlavé plyny (např. spreje), stejně jako výbušné materiály.
- K urychlení procesu odmrazování nepoužívejte mechanické nástroje nebo jiné prostředky, než doporučuje výrobce.

- Tento spotřebič není určen pro použití osobami (včetně dětí) se sníženými tělesnými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, či s nedostatkem zkušeností a znalostí. Takové osoby smějí spotřebič používat jedině pod dozorem nebo pokud byly poučeny o používání spotřebiče osobou odpovědnou za jejich bezpečnost.

- Dohlédněte na děti a zajistěte, aby si se spotřebičem nehrály.

Začínáme

- Nepoužívejte poškozenou chladničku. Informujte se v servisu, pokud máte nějaké pochybnosti.
- Elektrická bezpečnost vaší chladničky je zaručena pouze v případě, že systém uzemnění ve vašem domě odpovídá daným normám.

Okruh použití

- Tento spotřebič je určen pro domácí použití.
- Neměl by se používat venku. Není určen pro venkovní použití, i když by dané místo bylo zastřešeno.


Bezpečnostní pokyny

- Vystavení spotřebiče působení deště, sněhu, slunce a větru je nebezpečné z hlediska elektrické bezpečnosti.
- Pokud je nějaký problém s napájecím kabelem nebo konektorem, výměna musí být provedena autorizovaným servisem, aby se předešlo nehodám.

- **Pozor:** Nikdy nezapojte kabel chladničky do elektrické zásuvky v průběhu instalace. Riskujete nebezpečí smrti nebo vážného zranění.

Co je třeba dělat pro úsporu energie

- ❗ Nenechávejte dveře chladničky otevřené po dlouhou dobu.
- ❗ Nedávejte do chladničky teplé jídlo a nápoje.
- ❗ Nepřeplňujte chladničku, abyste nezabránili proudění vzduchu uvnitř chladničky.
- ❗ Neinstalujte lednici na místo v přímém slunečním světle nebo v blízkosti sálavých zdrojů tepla, jako jsou trouby, myčky nádobí či radiátory.
- ❗ Dbejte na to, abyste jídlo ukládali do chladničky v uzavřených nádobách.

 Váš produkt je vybaven přírodním chladícím systémem (R600a), který neobsahuje freony (CFC a HFC). Tento plyn je hořlavý. Proto dbejte na to, abyste nepoškodili chladící systém a potrubí při používání a přepravě. V případě poškození nelikvidujte spotřebič spaláním a také jej udržujte v bezpečné vzdálenosti od případných zdrojů ohně, které mohou způsobit, že spotřebič vzplane. Místnost, ve které je spotřebič umístěn, větrejte.

3 Instalace

- ⚠ Pamatujte, že výrobce nenese odpovědnost v případě, že nebudou dodržovány informace uvedené v příručce.

Příprava

- Vaše chladnička by měl být instalována alespoň 30 cm od zdrojů tepla, jako jsou varné panely, kamna, ústřední topení a sporáky a alespoň 5 cm od elektrických trub a neměly by být umístěny v místě dopadu přímého slunečního záření.
- Okolní teplota místnosti, kde nainstalujete chladničku, by měla být alespoň 10 °C. Provoz vaší ledničky za chladnějších podmínek, než je uvedeno výše, není doporučeno s ohledem na její účinnost.
- Zkontrolujte, zda je interiér Vaší chladničky důkladně vyčištěn.
- Mají-li být nainstalovány vedle sebe dvě chladničky, měla by být vzdálenost mezi nimi alespoň 2 cm.
- Pokud uvedete chladničku do provozu poprvé, dodržujte prosím následující pokyny během počátečních šesti hodin.
 - Dveře by se neměly často otevírat.
 - Chladnička musí být uváděna do provozu uvnitř prázdná.
- Chladničku nevypínejte. Pokud dojde k výpadku napájení mimo vaši kontrolu, přečtěte si prosím upozornění v odstavci „Doporučené řešení problémů“.

- Chladničku nevypínejte. Pokud dojde k výpadku napájení mimo vaši kontrolu, přečtěte si prosím upozornění v odstavci "Doporučené řešení problémů".

- Originální obalové a pěnové materiály by měly být uschovány pro budoucí přepravu nebo přesun.

Zásady, které mají být dodrženy při případné budoucí přepravě chladničky

1. Před každým přemístěním musí být vaše lednička vyprázdněna a vyčištěna.
2. Příhrádky, příslušenství, zásuvky atd. ve vaší chladničce musí být bezpečně připevněny lepicí páskou a zajištěny proti jakémukoliv pohybu před opětovným zabalením.
3. Obaly musí být zajištěny silnou lepicí páskou a silnými lany a je nutno dodržovat pravidla dopravy vytištěná na obalu.

Nezapomeňte prosím ...


Každý recyklovaný materiál je nezanedbatelným zdrojem pro přírodu a pro naše národní zdroje. Máte-li zájem přispět k recyklaci obalových materiálů, můžete získat další informace od úřadů ochrany životního prostředí či místních orgánů státní správy.

Než vaši chladničku uvedete do provozu

Dříve než začnete Vaši chladničku používat, zkontrolujte následující skutečnosti:

1. Je interiér chladničky suchý a může vzduch volně cirkulovat v prostoru zadní části?
2. Namontujte 2 plastové distanční kolíky nad ventilací v zadní části, jak je znázorněno na následujícím obrázku.

Odšroubujte stávající krytky a použijte šrouby přiložené v sáčku s kolíky. Plastové kolíky zajistí požadovanou vzdálenost

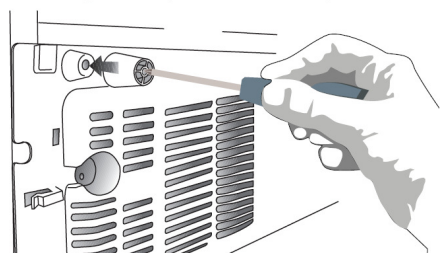

mezi Vaší chladničkou a stěnou a umožní tak patřičnou cirkulaci vzduchu.

3. Vyčistěte interiér chladničky podle pokynů v odstavci "Údržba a čištění".
4. Zapojte chladničku do zásuvky na zdi. Při otevření dveří se rozsvítí příslušné vnitřní osvětlení.
5. Uslyšíte hluk spuštěného kompresoru. Kapalina a plyny uzavřené v chladicím systému také mohou způsobit hluk, i když kompresor neběží. To je v pořádku.
6. Přední okraje chladničky se mohou zahřívat. To je normální. Tyto části jsou navrženy tak, aby se jejich zahřátím zabránilo kondenzaci.

Elektrické zapojení

Zapojte Vaši chladničku do uzemněné zásuvky, která je chráněna pojistkou příslušné velikosti.

Důležité upozornění:

- připojení musí být v souladu s příslušnými předpisy dané země.
- Napájecí kabel musí být snadno přístupný i po instalaci.
- Napětí a přípustná ochrana pojistkou je uvedeno v odstavci "Technické parametry".
- Uvedené napětí spotřebiče musí odpovídat Vašemu síťovému napětí.
- Pro připojení se nesmí používat prodlužovací kabely ani rozbočovací zásuvky.

- ⚠ Poškozený přívodní kabel musí být vyměněn kvalifikovaným elektrikářem.
- ⚠ Spotřebič nesmí být provozován dříve, než bude opraven! Existuje nebezpečí úrazu elektrickým proudem!

Likvidace obalů

Obalové materiály mohou být nebezpečné pro děti. Uchovávejte obalové materiály mimo dosah dětí nebo je zlikvidujte v souladu s předpisy o separaci odpadů. Nelikvidujte je spolu s běžným domovním odpadem. Obalový materiál Vaší chladničky je vyroben z recyklovatelných materiálů.

Likvidace Vaší staré chladničky

Zlikvidujte Váš starý spotřebič bez jakýchkoliv dopadů na životní prostředí.

- Likvidaci staré chladničky můžete konzultovat s Vaším oprávněným prodejcem nebo ve sběrném místě odpadu ve Vaší obci.

Před likvidací staré chladničky odřízněte elektrický přívodní kabel a případné zámky na dveřích znehodnoťte, abyste ochránili děti před případným nebezpečím.

Umístění a instalace

Upozornění: Nikdy nezapojujte chladničku do zásuvky během prováděné instalace. Mohli byste tak riskovat nebezpečí smrti nebo vážného poranění. Nejsou-li vstupní dveře do místnosti, kde chladnička bude instalována, dost široké, aby chladnička mohla projít, přiveďte autorizovaný servis a nechte odmontovat dveře u chladničky, aby bylo možno chladničku pronést dveřmi natočenou bokem.

1. Vaši chladničku nainstalujte na místě, které umožňuje snadné používání.
2. Udržujte Vaši chladničku mimo dosah tepelných zdrojů, vlhkých míst a přímého slunečního záření.
3. Pro dosažení dobré provozní účinnosti musí být v okolí chladničky zajištěna vhodná cirkulace vzduchu. Má-li být chladnička umístěna ve výklenku ve zdi, musí být dodržena vzdálenost od stropu nejméně 5 cm a nejméně 5 cm od zdi.

Je-li podlaha pokryta kobercem, musí být spotřebič umístěn ve zvýšené poloze 2.5 cm od podlahy.

4. Umístěte chladničku na podlaze s rovným povrchem, abyste zabránili kývání.
5. Neumísťujte chladničku do prostor s vnitřní teplotou pod 10 °C.


Nastavení rovnováhy na podlaze

Není-li chladnička v rovnovážné poloze;


1 – Větrací kryt odstraňte odšroubováním šroubů, jak je znázorněno na obrázku před provedením úkonu.

Chladničku můžete vyrovnat otáčením předních nožek, jak je znázorněno na obrázku.



na obrázku. Daný roh se otáčením shodné nožky ve směru černé šipky snižuje a otáčením nožky v opačném směru (bílá šipka) se zvedá. Tuto manipulaci může usnadnit pomoc druhé osoby, která chladničku mírně nadzvedne.

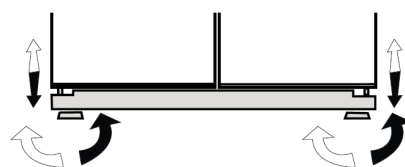

2. Jakmile bylo dosaženo rovnovážné polohy, můžete namontovat zpět větrací kryt a připevnit šrouby.


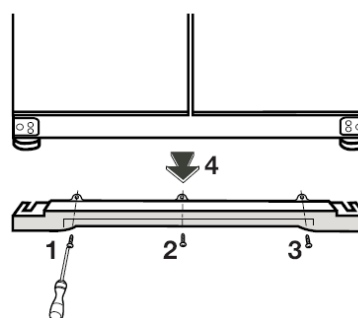


Úprava mezery mezi horními dvířky

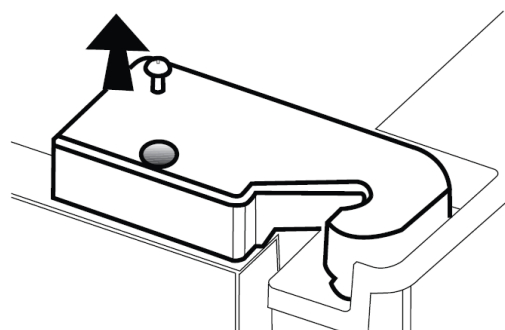
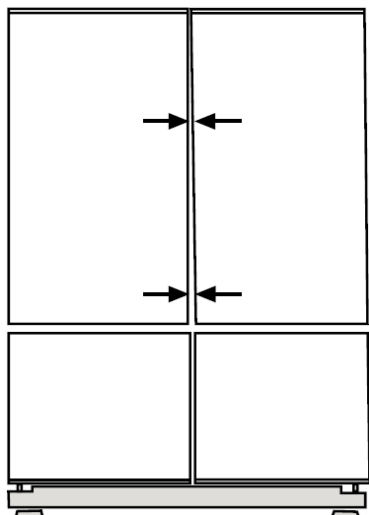


- Upravte dveře dle vašeho přání uvolněním šroubu.
Středící šroub

- Mezery mezi dvířky chladicího prostoru můžete nastavit podle uvedeného schématu. Příhrádky ve dveřích by měly být při nastavování výšky dveří prázdné.

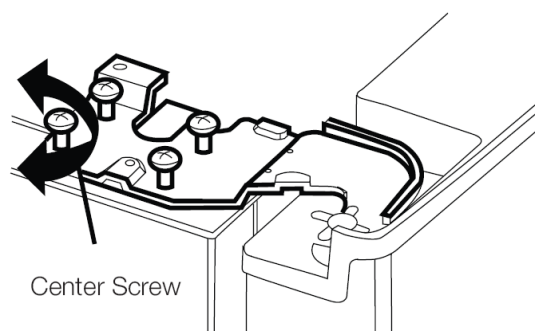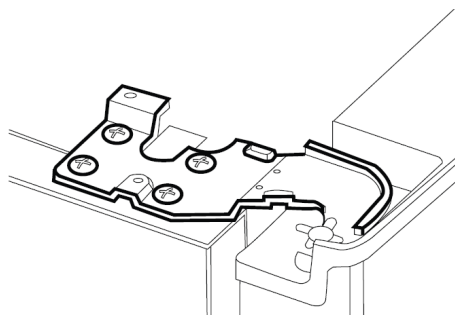

- Pomocí šroubováku odstraňte šroub horního krytu závěsu dveří, které chcete upravit.

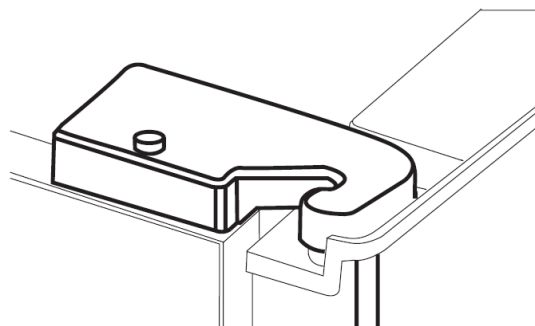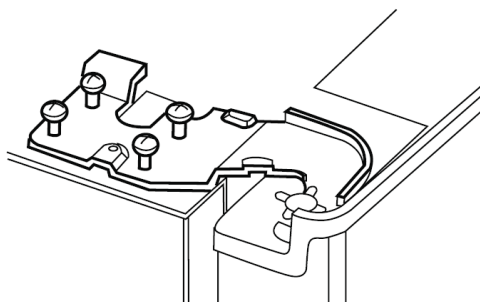


- Namontujte zpět kryt závěsu a připevněte jej šroubem.
Merkez Vida

4 Používání Vaší chladničky

Indikační panel

Tento indikační panel s dotykovým ovládáním Vám umožňuje nastavit teplotu bez otevírání dveří chladničky. Stačí se dotknout příslušného tlačítka prstem a nastavit požadovanou teplotu.

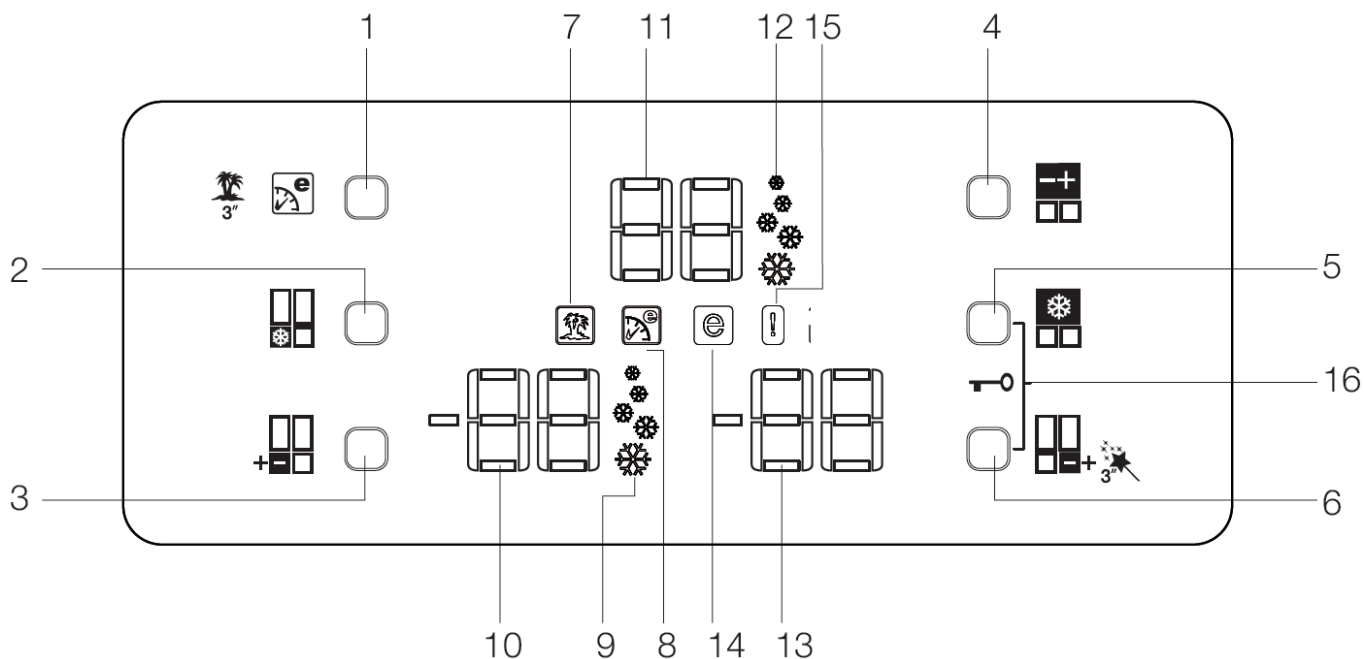

1. Tlačítko Eko Extra/prázdninový režim
2. Tlačítko rychlého zmrazení
3. Tlačítko nastavení teploty v mrazící zóně
4. Tlačítko nastavení teploty v chladící zóně
5. Tlačítko rychlého zchlazení
6. Tlačítko nastavení teploty v Multi zóně
7. Indikátor funkce prázdninový režim
8. Indikátor funkce Eko Extra

9. Indikátor funkce rychlého zmrazení
10. Indikátor teploty v mrazící části
11. Indikátor teploty v chladící části
12. Indikátor funkce rychlého zchlazení
13. Indikátor teploty v v Multi zóně
14. Indikátor ekonomického režimu
15. Indikátor poruchy
16. Indikátor uzamčení tlačítek

1. Tlačítko Eko Extra/ prázdninový režim

Stiskněte krátce toto tlačítko pro aktivaci funkce Eko Extra.
Přidržené tlačítko stisknuté po dobu 3 sekund pro aktivaci prázdninové funkce.
Stiskněte znovu toto tlačítko pro deaktivaci vybrané funkce.

2. Tlačítko rychlého zmrazení

Stiskněte toto tlačítko pro aktivaci funkce rychlého zmrazení. Stiskněte toto tlačítko znovu pro deaktivaci vybrané funkce.

3. Tlačítko nastavení teploty v mrazicí zóně

Stiskněte toto tlačítko a nastavte teplotu v mrazicí části na příslušnou hodnotu -18, -20, -22, -24, -18°C.
Stiskněte toto tlačítko pro nastavení požadované teploty mrazicí části.

4. Tlačítko nastavení teploty v chladicí zóně

Stiskněte toto tlačítko a nastavte teplotu v chladicí části na příslušnou hodnotu 8, 6, 4, 2, 8°C. Stiskněte toto tlačítko pro nastavení požadované teploty chladicí části.

5. Tlačítko rychlého zchlazení

Stiskněte krátce toto tlačítko pro aktivaci funkce rychlého zchlazení.
Stiskněte znovu toto tlačítko pro deaktivaci vybrané funkce.

6. Tlačítko nastavení teploty v úložném prostoru Multi zóny

Úložný prostor Multi zóny můžete nastavit buď pro mrazení nebo pro chlazení.

Stiskněte a přidržené toto tlačítko po dobu sekund pro nastavení úložného prostoru Multi zóny buď do režimu mrazení nebo chlazení. Tato zóna je z výroby nastavena na mrazení.

Bude-li Multi zóna nastavena na mrazení, pak její teplota se změní na příslušnou hodnotu -18, -20, -22, -24, -18°C, kdykoliv stisknete toto tlačítko. Bude-li Multi zóna nastavena na chlazení, pak její teplota se změní na příslušnou hodnotu -6, 0, 2, 4, 6, 8, 10...°C, kdykoliv stisknete toto tlačítko.

7. Indikátor funkce prázdninového režimu

Ukazuje, zda je tato funkce zapnutá. Je-li tato funkce zapnutá, pak se na indikátoru chladicí části objeví: ì- ì a a v chladicí části nedochází k chlazení. Ostatní prostory budou chlazeny v souladu s příslušnou nastavenou teplotou.
Stiskněte znovu toto tlačítko pro deaktivaci vybrané funkce.

8. Indikátor funkce Eko Extra

Ukazuje, zda je funkce Eko Extra zapnutá. Je-li zapnutá, pak bude chladnička automaticky detekovat časové úseky minimálního používání a během těchto intervalů bude docházet k energeticky efektivnímu chlazení. Indikátor ekonomického režimu bude aktivní právě tehdy, když bude probíhat energeticky efektivní chlazení.
Stiskněte znovu příslušné tlačítko pro deaktivaci této funkce.

9. Indikátor funkce rychlého zmrazení

Označuje, že funkce rychlého chlazení je aktivní. Použijte tuto funkci, když dáváte čerstvé potraviny do mrazicí části nebo když potřebujete led. Když bude tato funkce aktivní, mraznička bude mrazit po dobu 6 hodin bez zastavení. Stiskněte znovu příslušné tlačítko pro deaktivaci této funkce.

10. Indikátor teploty v mrazicí části

Zobrazuje teplotu nastavenou pro mrazicí část.

11. Indikátor teploty v chladicí části

Zobrazuje teplotu nastavenou pro chladicí část.

12. Indikátor funkce rychlého zchlazení

Označuje, že funkce rychlého zchlazení je aktivní. Použijte tuto funkci, pokud chcete umístit čerstvé potraviny do chladicího prostoru, nebo když budete potřebovat chladné jídlo rychle. Když je tato funkce aktivní, bude vaše chladnička běžet 2 hodiny bez zastavení.

Stiskněte znovu příslušné tlačítko pro deaktivaci této funkce.

13. Indikátor teploty v úložném prostoru Multi zóny

Zobrazuje teplotu nastavenou pro úložný prostor Multi zóny.

14. Indikátor ekonomického režimu

Označuje, že chladnička běží v energeticky účinném režimu. Tento indikátor bude aktivní, jestliže je funkce nastavena na -18 nebo právě probíhá energeticky účinné chlazení aktivované funkcí Eko-Extra.

15. Indikátor poruchy

Pokud vaše chladnička nechladí odpovídajícím způsobem nebo je-li špatný snímač, bude aktivován tento indikátor. Když je tento indikátor aktivní, indikátor teploty mrazicí zóny bude ukazovat „E“ a indikátor teploty chladicí části bude ukazovat čísla jako „1,2,3Ö“.

Tato čísla na indikátoru poskytují informace o chybě pro servisní personál.

16. Indikátor uzamčení tlačítek

Použijte tuto funkci, pokud chcete, aby se nastavení teploty vaší chladničky nezměnilo.

Stiskněte zároveň tlačítko rychlého zchlazení a tlačítko nastavení teploty úložného prostoru Multi zóny a přidržte je po dobu 3 sec. pro aktivaci této funkce.

Stiskněte znovu příslušné tlačítko pro deaktivaci této funkce.


Alarm otevřených dveří:

Pokud zůstanou dveře lednice nebo úložný prostor **Multi zóny** otevřené minimálně 1 minutu, bude aktivován akustický alarm otevřených dveří.

Stačí stisknout libovolné tlačítko na indikátoru nebo zavřít otevřené dveře pro ukončení varovného signálu.

Schránka na vejce


- Schránku na vejce můžete umístit na požadované dveře nebo polici.
- Nikdy schránku na vejce neukládajte do mrazicí části.

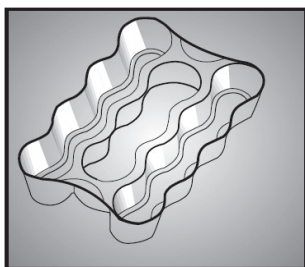

Výsuvné police


- Posuvné police mohou být vytaženy zvednutím zepředu a pohybem dozadu a vpřed. Zastaví se v okamžiku, kdy vytáhnete polici až dopředu, abyste mohli dosáhnout na potraviny na zadní části police.

Když je police vytažená, po mírném zvednutí nahoru na druhý stop se uvolní. Police je třeba držet pevně za dno, aby se zabránilo převrácení. Tělo police je umístěno v kolejkách po stranách chladničky s možností posunutí na nižší nebo vyšší úroveň. Polici je třeba zatlačit úplně dozadu a tím ji zcela usadit.

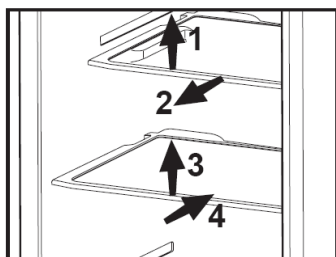


Zásuvka na čerstvou zeleninu

Zásuvka na čerstvou zeleninu Vaší chladničky je navržena speciálně pro zachování čerstvosti skladované zeleniny a ovoce bez vysušení. Speciální zásuvka s cirkulací chladného vzduchu pro regulaci úrovně vlhkosti uvnitř.

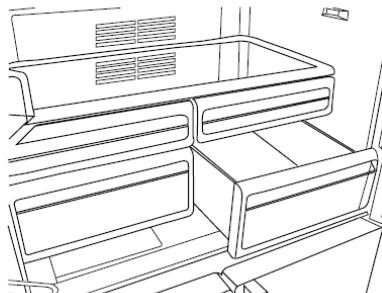

Police pro přípravu před zmrazením (chladicí zásuvky)

Tyto zásuvky pro přípravu před zmrazením připravují potraviny pro zmrazení vychlazením. Můžete také použít tuto část na skladování jídla při teplotě o několik stupňů nižší než je teplota chladicí zóny. Vnitřní objem chladničky můžete zvětšit odstraněním některé z částí pro malá balení. Musíte vytáhnout polici směrem k sobě; police se zastaví o záračku. Police se uvolní, když ji nadzvednete asi o 1 cm a vytáhnete ji směrem k sobě.

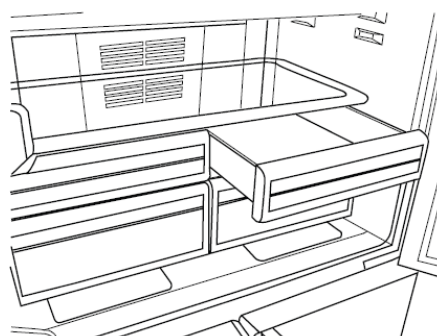


Otočná střední část

Otočná střední část je určena na ochranu proti unikání studeného vzduchu z chladničky. Otočná střední část podporuje těsnost, protože těsnění na dveřích je přitisknuto na povrch otočné střední části, když jsou dveře chladicího prostoru zavřené. Dalším důvodem, proč je vaše chladnička vybavena otočnou střední částí, je to, že zvyšuje čistý objem chladicí části. Standardní střední části zabírají nevyužitý objem v chladničce.

Úložný prostor Multi zóny

Úložný prostor Multi zóny vaší chladničky může být použit libovolným požadovaným způsobem, nastavením na chlazení nebo mrazení. Můžete si zde nastavit teplotu tlačítkem nastavení teploty Multi zóny. Teplota Multi zóny může být nastavena na 0 až 10° na rozdíl od chladicí části a do -6°C. Teplota 0°C se využívá pro

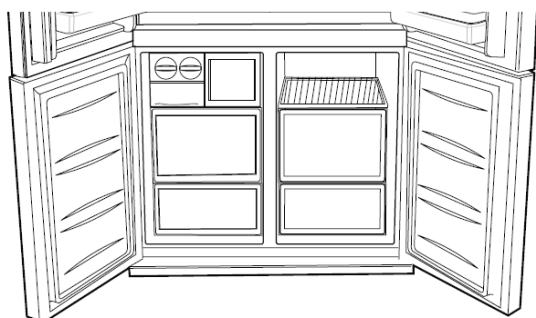

delší uchování mléčných výrobků „Deli“ a teplota -6°C se používá pro udržení masa v takovém stavu, že se dá lehce krájet až po 2 týdny.

Když jsou levé dveře chladničky otevřené, musí být otočná střední část zavřena.

Nesmí se ručně otevírat, otáčí se prostřednictvím plastové části namontované v chladničce.


i Chladnička vydává zvuk podobný tikání vteřinové ručičky.

To je hluk z důvodu pracujícího ventilu který se používá pro ovládání teploty speciální chladicí nebo mrazicí zóny.

To je normální a není to závada.

Modré světlo

Potraviny uložené v chladicích zásuvkách jsou osvětleny modrým světlem takové vlnové délky, aby pokračovala jejich fotosyntéza a zůstaly čerstvé a také aby se zvýšil počet jejich vitamínů.

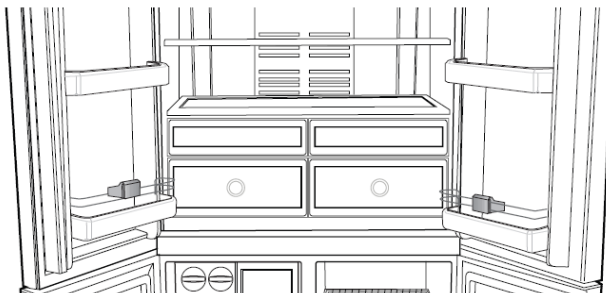

5 Údržba a čištění

⚠ Nikdy nepoužívejte benzín, benzen nebo podobné látky pro účely čištění.

⚠ Doporučujeme odpojit přístroj před čištěním.

- Nikdy nepoužívejte pro čištění ostré abrazivní nástroje, mýdlo, domácí čističe, detergenty a lešticí vosky.
- Pro čištění interiéru chladničky použijte vlažnou vodu a otřete jej vždy do sucha.
- Použijte vyždímaný vlhký hadřík namočený v roztoku vody s kávovou lžičkou zařivací sody na jeden půllitr vody.
- Dbejte na to, aby voda nevnikla do osvětlovacího tělesa ani do jiných elektrických částí.
- Pokud chladnička nebude v provozu delší dobu, odpojte napájecí kabel, odstraňte všechny

potraviny, vyčistěte ji a nechte pootevřené dveře.

- Pravidelně kontrolujte těsnění dveří, aby bylo zajištěno, že je čisté a bez stop potravin.
- Chcete-li vyjmout přihrádky ve dveřích, odstraňte veškerý obsah a pak jednoduše zatlačte přihrádku směrem vzhůru podél dveří.

Ochrana plastových povrchů

- Nepokládejte tekuté oleje nebo pokrmy připravené s olejem do chladničky v neuzavřených nádobách, protože se tím mohou poškodit plastové povrchy chladničky. V případě rozlití oleje na plastovém povrchu nebo jeho znečištění olejem je nutno příslušnou část povrchu ihned očistit a opláchnout čistou teplou vodou.

6 Doporučené způsoby řešení problémů

Projděte si prosím tento seznam před voláním servisu. Může Vám to ušetřit čas a peníze. Tento seznam obsahuje časté stížnosti, které nevyplývají z použití vadného materiálu nebo zpracování. Některé funkce popsané zde nemusí existovat u Vašeho spotřebiče.

Problém	možné důvody	řešení
Chladnička nepracuje	Je chladnička správně zapojena?	Zasuňte zástrčku do zásuvky.
	Není pojistka do zásuvky, v níž je zapojena chladnička, nebo hlavní pojistka přepálená?	Zkontrolujte pojistku.
Kondenzace na boční stěně chladicího prostoru.	Velmi chladné podmínky okolního prostředí. Časté otevírání a zavírání dveří. Vysoce vlhké podmínky prostředí. Skladování potravin s vysokým obsahem tekutin v otevřených nádobách. Ponechávání pootevřených dveří.	Přepnout termostat na chladnější stupeň. Zkrátit dobu, po kterou jsou dveře otevřené, nebo je používat méně často. Zakrývat potraviny skladované v otevřených nádobách vhodným materiálem. Otírat zkondenzovanou vodu suchým hadříkem a zkontrolovat, zda kondenzace přetrvává.
Kompresor nepracuje	Tepelná ochrana kompresoru vypne během náhlého výpadku elektrického proudu nebo odpojí zásuvku, pokud se tlak chladiva v chladicím systému chladničky dosud nevyrovnal.	Vaše chladnička začne pracovat asi po 6 minutách. Zavolejte prosím servis, pokud Vaše chladnička nezačne po uplynutí této doby pracovat.
	Chladnička je v cyklu odtávání.	To je běžné u plně automatického odmrazování chladničky. Odmrazovací cyklus se opakuje v pravidelných intervalech.
	Vaše chladnička není zapojena do zásuvky.	Zkontrolujte, zda je zástrčka pevně zapojena do zásuvky.
	Bylo nastavení teploty provedeno správně?	
	Došlo k výpadku napájení.	Zavolejte prosím dodavatele elektřiny.
Chladnička se zapíná často nebo pracuje dlouho.	Vaše nová chladnička je možná větší než ta předchozí.	To je úplně normální. Velká chladnička pracuje po delší časové intervaly.
	Pokojevá teplota je možná vysoká.	To je zcela běžné.
	Chladnička byla možná zapojena před chvílí nebo byla naložena potravinami.	Úplné ochlazení chladničky může trvat několik hodin i déle.
	Do chladničky bylo možná nedávno vloženo velké množství teplého jídla.	Teplé jídlo způsobuje delší provoz chladničky, dokud není dosaženo bezpečné skladovací teploty.
	Dveře možná byly často otevřeny dokořán nebo ponechány pootevřené po dlouhou dobu.	Teplý vzduch proudící do chladničky způsobil, že chladnička běží delší dobu. Otevírejte dveře méně často.
	Dveře mrazicího nebo chladicího prostoru možná byly pootevřené.	Zkontrolujte, zda jsou dveře těsně zavřené.

Problém	možné důvody	řešení
Chladnička se zapíná často nebo pracuje dlouho.	Chladnička je nastavena na velmi nízkou teplotu.	Upravte teplotu chladničky na vyšší stupeň a počkejte, až bude této teploty dosaženo
	Těsnění chladničky nebo mrazničky může být znečištěné, opotřebené, nefunkční nebo není správně osazeno.	Vyčistěte nebo vyměňte těsnění. Poškozené / rozbité těsnění způsobuje, že chladnička pracuje delší dobu, aby byla zachována požadovaná teplota
Teploty jsou příliš nízké		
Teplota mrazničky je velmi nízká, zatímco teplota chladničky je dostačující.	Teplota mrazničky je nastavena na velmi nízkou teplotu.	Upravte teplotu mrazničky na vyšší stupeň a teplotu zkontrolujte.
Teplota chladničky je velmi nízká, zatímco teplota mrazničky je dostačující.	Teplota chladničky je nastavena na velmi nízkou teplotu.	Upravte teplotu chladničky na vyšší stupeň a teplotu zkontrolujte.
Potraviny uložené v zásuvkách chladicího prostoru mrznou.	Teplota chladničky je nastavena na velmi nízkou teplotu.	Upravte teplotu chladničky na vyšší stupeň a teplotu zkontrolujte.
Teploty jsou příliš vysoké		
Teplota v mrazničce nebo chladničce je velmi vysoká.	Teplota chladničky je nastavena na velmi vysoký stupeň. Nastavení teploty chladničky má vliv na teplotu v mrazničce.	Změňte teplotu chladničky nebo mrazničky natolik, aby teplota chladničky nebo mrazničky dosáhla dostatečné úrovně.
	Dveře možná byly často otevřeny dokořán nebo byly pootevřené dlouhou dobu.	Do lednice nebo mrazničky proniká teplý vzduch, když jsou otevřené dveře. Otvírejte dveře méně často.
	Dveře možná byly pootevřené.	Řádně zavírejte dveře.
	Do chladničky bylo možná nedávno vloženo velké množství teplého jídla.	Počkejte, až teplota v chladničce nebo v mrazničce dosáhne požadovanou teplotu.
	Chladnička možná byla zapojena před chvílí.	Úplné ochlazení chladničky může trvat déle podle velikosti.

Problém	možné důvody	řešení
Hluk		
Chladnička vydává zvuk podobný zvuku sekundové ručičky analogových hodin.	To je zvuk pracujících ventilů, které se používají pro regulaci teploty zvláštní zóny chladničky nebo mrazničky.	To je normální a není to závada.
Hlučnost při provozu se zvyšuje, když chladnička běží.	Provozní výkonnostní parametry chladničky se mohou změnit v závislosti na změnách okolní teploty.	To je normální a není to závada.
Vibrace nebo hluk.	Podlaha není rovná nebo je nekvalitní. Chladnička se kymácí, když se s ní pomalu pohybuje.	Zkontrolujte, zda je podlaha rovná, pevná a schopná unést chladničku.
	Hluk může být způsoben předměty položenými na chladničku.	Tyto předměty z horní části chladničky odstraňte.
Chladnička vydává zvuk podobný vytékání nebo stříkání tekutiny.	K cirkulaci kapalin a plynů dochází v souladu s provozními principy chladničky.	To je normální a není to závada.
Chladnička vydává zvuk podobný foukání větru.	Ventilátory se používají pro účinné chlazení chladničky.	To je normální a není to závada.
Voda / kondenzace / led v chladničce.		
Kondenzace na vnitřních stěnách chladničky.	Teplé a vlhké počasí zvyšuje námrazu a kondenzaci.	To je normální a není to závada.
	Dveře jsou pootevřené.	Zkontrolujte, zda jsou dveře úplně zavřené.
	Dveře možná byly velmi často otevírány nebo byly pootevřené dlouhou dobu.	Otevírejte dveře méně často.
Voda / kondenzace / led na povrchu chladničky.		
Vlhkost se vyskytuje na povrchu chladničky nebo mezi dveřmi.	Možná je vlhké počasí.	To je zcela běžné ve vlhkém počasí. Až se vlhkost sníží, kondenzace zmizí.
Nepříjemný zápach uvnitř chladničky.	Interiér chladničky se musí vyčistit.	Vymyjte Interiér chladničky houbou, teplou vodou nebo vodou sycenou.
	Zápach mohly způsobit některé obaly nebo obalové materiály.	Použijte jiný obal nebo obalové materiály jiné značky.

Problém	možné důvody	řešení
Otevírání a zavírání dveří		
Dveře se nezavírají.	Obaly potravin mohou zabránit uzavírání dveří.	Vyměňte balíčky, které překážejí zavření dveří.
	Chladnička pravděpodobně nestojí na podlaze ve zcela svislé poloze a to by mohlo způsobit kývání při mírném pohybu.	Upravte balanční šrouby.
	Podlaha není rovná nebo není pevná.	Zkontrolujte, zda je podlaha rovná, pevná a schopná unést chladničku.
Zásuvky vážnou.	Potravin se mohou dotýkat stropu zásuvky.	Přerovnejte potraviny v zásuvce.

