

NMBL1922 CVW/HA
NMBL 1921 CVW/HA

Obsah

Instalace, 2

Umístění a připojení

Popis spotřebiče, 3-4

Ovládací panel
Celkový pohled

Příslušenství, 5

Spuštění a používání, 6-7

Spuštění spotřebiče
Chladicí systém
Maximální využití možností ledničky
Maximální využití možností mrazáku

Údržba a ošetřování, 8-9

Vypnutí spotřebiče
Čištění spotřebiče
Prevence plísně a nepříjemného zápachu
Odmrazování spotřebiče
Výměna žárovky osvětlení

Bezpečnostní opatření a doporučení, 10

Všeobecné bezpečnostní pokyny
Likvidace
Respektování a ochrana životního prostředí

Odstraňování poruch, 11

Asistence, 12



! Před uvedením Vašeho spotřebiče do provozu si laskavě pečlivě přečtěte tento návod k obsluze. Obsahuje důležité informace pro bezpečné používání, pro instalaci a pro ošetřování spotřebiče.

! Uchovejte si laskavě tento návod k obsluze pro nahlédnutí v případě budoucí potřeby. Předajte jej případným novým vlastníkům spotřebiče.

Umístění a připojení

Ustavení

1. Spotřebič umístěte do dobře větrané suché místnosti.
2. Nezakrývejte zadní mřížky ventilátoru. Kompresor a kondenzor vytvářejí teplo a pro správnou funkci a úsporu energie vyžadují dobré větrání.
3. Nechte prostor alespoň 10 cm mezi horní částí spotřebiče a jakýmkoliv nábytkem nad ním a alespoň 5 cm mezi boky spotřebiče a jakýmkoliv stěnami nábytku.
4. Zajistěte, aby spotřebič byl v dostatečné vzdálenosti od veškerých zdrojů tepla (přímé sluneční světlo, elektrická kamna/sporáky, atd.).
5. Pro dodržení správné vzdálenosti mezi spotřebičem a stěnou za ním namontujte rozpěrky dodané v montážní sadě podle přiloženého návodu.

Vyrovnění

1. Spotřebič postavte na vodorovnou a pevnou podlahu.
2. Pokud podlaha není zcela vodorovná, seřídte ledničku utažením nebo povolením předních noh.

Připojení elektrického napájení

Po dopravě spotřebiče jej pečlivě umístěte ve svislé poloze a počkejte alespoň 3 hodiny před jeho připojením k přívodu elektřiny. Před zasunutím zástrčky do elektrické zásuvky se ujistěte o následujícím:

- Spotřebič je uzemněn a zástrčka odpovídá předpisům.
- Zásuvka vydrží maximální výkon spotřebiče, který je uveden na datovém štítku umístěném na ledničce dole na levé straně (například 150 W).
- Napětí musí být v rozsahu mezi hodnotami uvedenými na datovém štítku umístěném dole na levé straně (například 220-240 V).
- Zásuvka je kompatibilní se zástrčkou spotřebiče. Pokud je zásuvka nekompatibilní se zástrčkou, požádejte autorizovaného technika o výměnu (viz *Asistence*). Nepoužívejte prodlužovací kabely ani vícenásobné zásuvky/rozdvójky.


! Po instalaci spotřebiče musí být napájecí kabel a elektrická zásuvka snadno přístupné.





! Kabel nesmí být ohnutý ani stlačený.

! Kabel je nutné pravidelně kontrolovat a smí jej vyměňovat jen autorizovaný technik (viz *Asistence*).

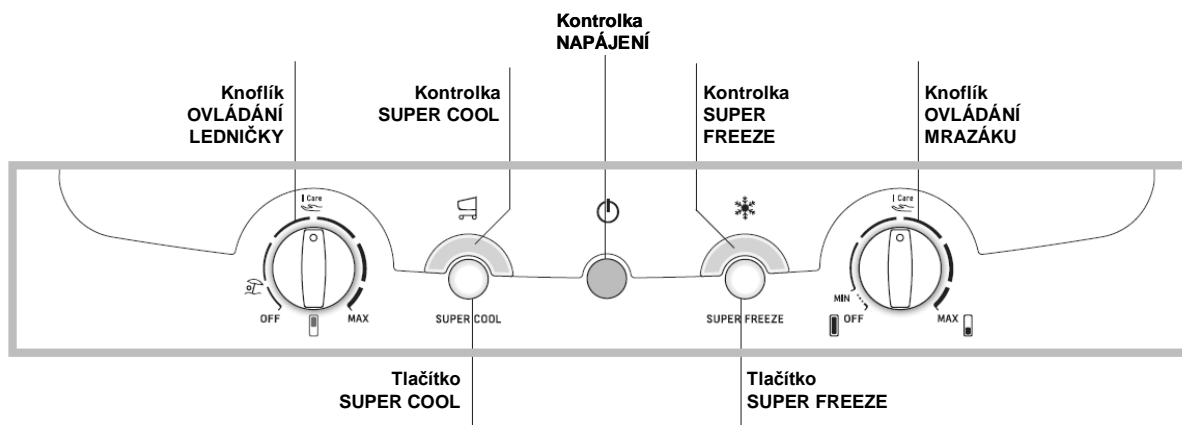! V případě nedodržení těchto bezpečnostních opatření výrobce odmítá jakoukoliv odpovědnost.

Ovládací panel




- Knoflík **OVLÁDÁNÍ LEDNIČKY** pro regulaci teploty v prostoru ledničky.
I Care  je optimální teplota s ohledem na úsporu energie.
 je funkce dovolená (viz *Údržba a ošetřování*).
OFF vypíná ledničku.
 - **SUPER COOL** (rychlé chlazení/super chlazení) pro rychlé snížení teploty prostoru ledničky. Je-li toto tlačítko stisknuto, svítí kontrolka SUPER COOL (viz *Spuštění a používání*).
 - Žlutá kontrolka **SUPER COOL** (rychlé chlazení) svítí když je stisknuto tlačítko SUPER COOL.
 - Kontrolka **NAPÁJENÍ** svítí, když je spotřebič připojen k elektrické síti.
 - Tlačítko **SUPER FREEZE** (rychlé mražení) pro mražení čerstvých potravin. Je-li toto tlačítko stisknuto, svítí kontrolka SUPER FREEZE (viz *Spuštění a používání*).
 - Žlutá kontrolka **SUPER FREEZE** (rychlé mražení) svítí když je stisknuto tlačítko SUPER FREEZE.
 - Knoflík **OVLÁDÁNÍ MRAZÁKU** pro regulaci teploty v prostoru mrazáku.
I Care  je optimální teplota s ohledem na úsporu energie.
 **OFF** vypíná spotřebič včetně ledničky.
- ! Kontrolky se rovněž používají pro indikaci neobvyklého zvýšení teploty v prostoru mrazáku (viz *Odstraňování poruch*).

Popis spotřebiče

Celkový pohled


Instrukce obsažené v tomto návodu jsou použitelné pro různé modely ledniček. Obrázky nemusejí přesně reprezentovat zakoupený spotřebič. Složitější vlastnosti a funkce jsou popsány na následujících stranách.

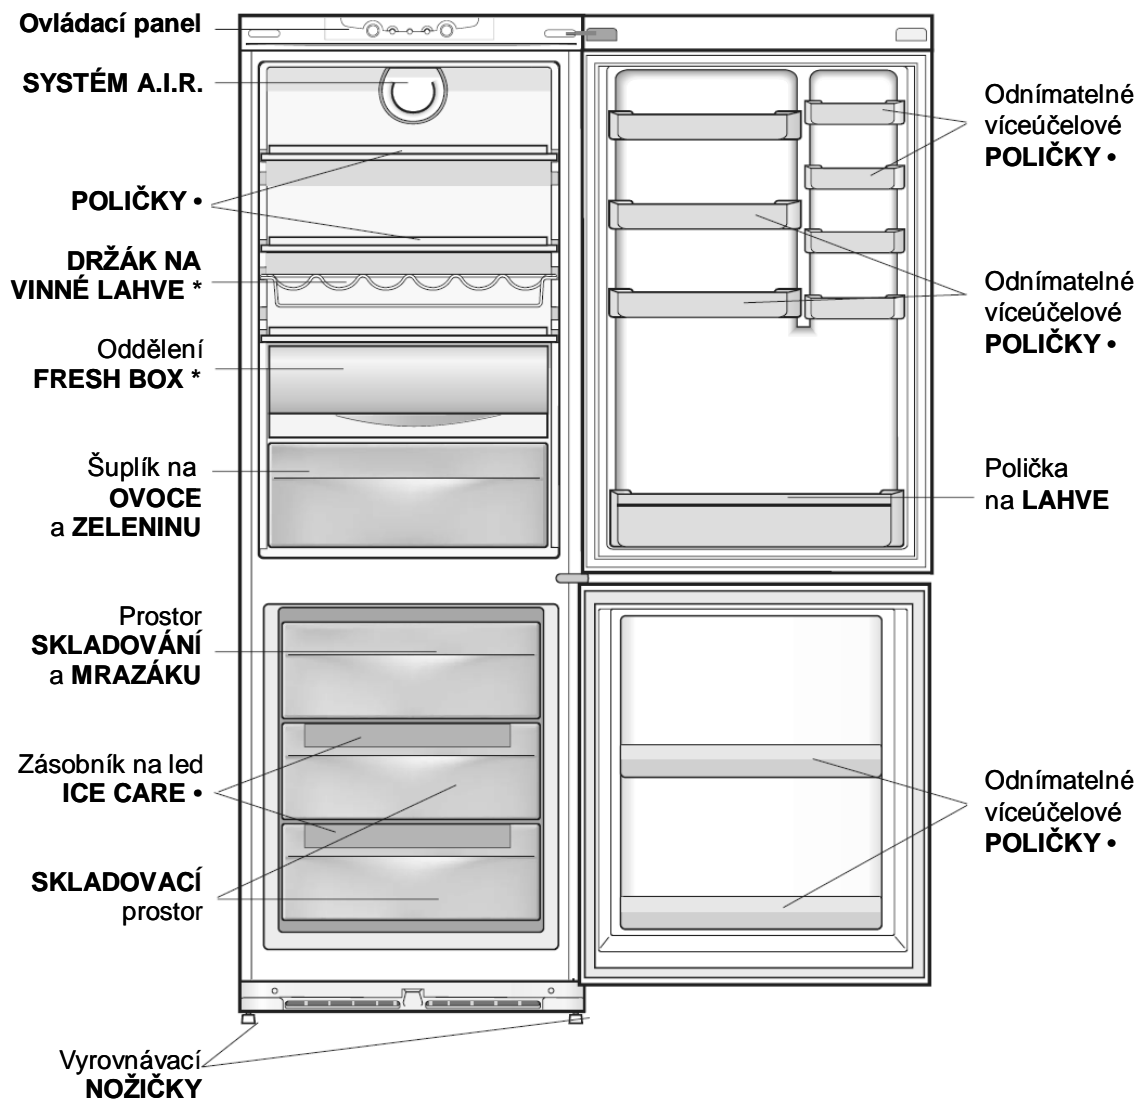

• Liší se počtem a polohou.

* Je k dispozici jen u některých modelů.



Prostor ledničky

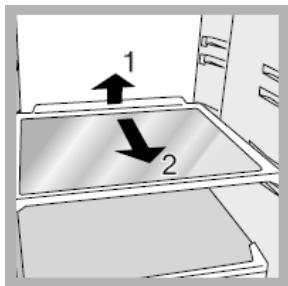

POLIČKY:
s mřížkou nebo bez mřížky. Díky speciálním vodičkám jsou poličky vyjímatelné a výška je nastavitelná (viz obrázek), což umožňuje snadné skladování velkých nádob a potravin. Výšku lze nastavit bez úplného vyjmutí poličky.

FRESH BOX * : pro čerstvé maso a ryby. Díky nízké teplotě prostoru (nejchladnější v ledničce) a díky průhledným dvířkům, které poskytují ochranu proti oxidaci a zčernání mohou být potraviny skladovány až po dobu jednoho týdne. Oddělení lze též používat pro "chladné pokrmy".

SNÍDAŇOVÝ BOX * : Toto je ideální prostor pro skladování potravin konzumovaných ke snídani. Může být vyjmut a používán na snídaňovém stole pro servírování potravin, které si díky speciální konstrukci nádoby déle udrží správnou teplotu. Víko lze použít jako praktický podnos jednoduše použitím poskytnutých držadel. Snídaňový box může být též použit jako nádoba na maso, pro potravinářské produkty, které musí být pro správné skladování dobře chráněny.

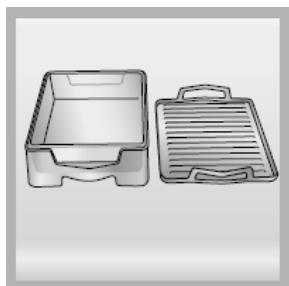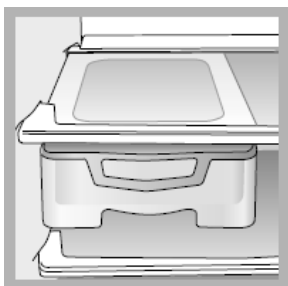

Kontrolka **TEPLoty *** : pro identifikaci nejchladnějšího prostoru v ledničce.

1. Zkontrolujte, že se na kontrolce jasně zobrazuje OK (viz obrázek).



2. Jestliže se slovo „OK“ nezobrazuje, znamená to, že teplota je příliš vysoká: nastavte knoflík OVLÁDÁNÍ LEDNIČKY na vyšší polohu (chladnější) a počkejte přibližně 10 hodin, dokud se teplota neustálí.


3. Znovu zkontrolujte kontrolku: v případě potřeby znovu opravte nastavení podle počátečního procesu. Jestliže bylo do ledničky přidáno velké množství potravin nebo jestliže dveře byly často otevřeny, je normální, že kontrolka neukazuje OK. Počkejte alespoň 10 hodin před nastavením knoflíku OVLÁDÁNÍ LEDNIČKY na vyšší nastavení.

Prostor mrazáku

Zásobník na led ICE CARE

Skutečnost, že jsou umístěny v horních částech šuplíků mrazáku zajišťuje vyšší čistotu: Led již nadále nepřichází do styku s potravinami uloženými uvnitř prostoru mrazáku; dále je vyloučeno kapání vody během plnění (dodává se rovněž víko pro zakrytí otvoru po naplnění vodou).

1. Zásobník vytáhněte ven jeho zatlačením směrem nahoru.
Zkontrolujte, že zásobník je zcela prázdný a naplňte jej vodou příslušným otvorem.
2. Dbejte opatrnosti a nepřekročte vyznačenou hladinu (MAX WATER LEVEL - MAXIMÁLNÍ HLADINA VODY). Nadbytek vody brání dávkování kostek ledu (pokud se toto stane, nechte led roztát a zásobník vyprázdněte).
3. Otočte zásobník o 90°: Díky propojeným přihrádkám se každá formička naplní vodou (viz obrázek).
4. Uzavřete otvor dodaným víčkem a dejte zásobník zpět.
5. Po vytvoření ledu (minimální doba je přibližně 8 hodin) poklepejte zásobníkem o tvrdý povrch a navlhčete vnější povrch zásobníku, aby se kostky ledu uvolnily, a vyjměte je ven otvorem.

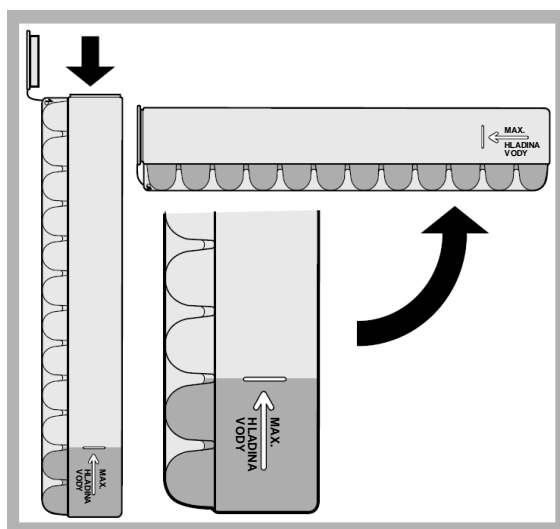


* Je k dispozici jen u některých modelů.

Spuštění spotřebiče

! Před spuštěním spotřebiče postupujte podle pokynů pro instalaci (viz *Instalace*).


! Před připojením spotřebiče vyčistěte prostory a příslušenství spotřebiče důkladně vlažnou vodou se zaživačí sodou.

! Spotřebič se dodává s řídicím systémem ochrany motoru, který spustí kompresor přibližně 8 minut po zapnutí. Kompresor se rovněž spustí, když dojde k odpojení napájení, ať již záměrně nebo nedobrovolně (výpadek).

1. Nastavte knoflík OVLÁDÁNÍ MRAŽÁKU na  (VYP).
2. Dejte zástrčku do zásuvky a ujistěte se, že zelená kontrolka NAPÁJENÍ svítí.
3. Nastavte knoflík OVLÁDÁNÍ LEDNIČKY na střední hodnotu. Po několika hodinách budete moci dát potraviny do ledničky.
4. Otočte knoflíkem OVLÁDÁNÍ MRAŽÁKU do střední hodnoty a stiskněte tlačítko SUPER FREEZE (rychlé mražení): Kontrolka SUPER FREEZE se rozsvítí. Jakmile lednička dosáhla optimální teploty, kontrolka zhasne a Vy můžete začít ukládat potraviny.

Chladicí systém

SYSTÉM A.I.R.

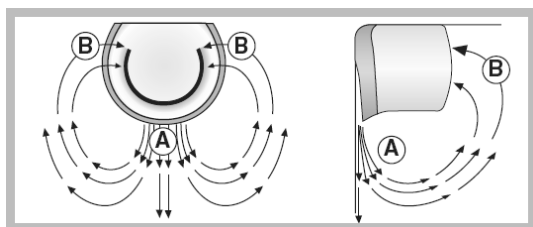

Lze rozpoznat díky přítomnosti mechanismu na vrchu ledničky (viz *obrázek*). Systém A.I.R. udržuje konstantní teplotu v ledničce, aby potraviny byly uchovány čerstvější po delší dobu a rychle obnovuje teplotu na správnou úroveň, i když jsou dveře častěji otevřeny: Ventilovaný vzduch (A) je chlazen, když přichází do styku s chladnou stěnou, přičemž teplejší vzduch (B) je odsáván (viz *obrázek*). Zadní stěna může být pokryta námrazou nebo kapkami vody podle toho, zda kompresor je v provozu nebo je pozastaven.

Maximální využití možností ledničky

- Pomocí knoflíku OVLÁDÁNÍ LEDNIČKY nastavte teplotu (viz *Popis*).
- Stiskněte tlačítko SUPER COOL (rychlé mražení) pro rychlé snížení teploty. Například pokud dáte do ledničky velké množství nových potravin, vnitřní teplota se mírně zvýší. Funkce rychle zchladí potraviny dočasným snížením teploty, dokud nedosáhne ideální úrovně.
- Do prostoru spotřebiče vkládejte jen vlažné potraviny, ne horké (viz *Bezpečnostní opatření a doporučení*).
- Pamatujte, že uvařené potraviny nevydrží déle než čerstvé suroviny/potraviny.
- Neskladujte tekutiny v otevřených nádobách. To zvyšuje vlhkost v ledničce a způsobuje vytváření kondenzace.

Hygiena potravin

1. Po nákupu Vašich potravin odstraňte veškeré vnější obaly z papíru/lepenky nebo jiných obalových materiálů, které by mohly do Vaší ledničky zanést bakterie nebo špínu.
2. Chraňte potraviny (zejména položky snadno podléhající zkáze a silně aromatické potraviny), aby se zamezilo jejich vzájemnému styku, čímž se zamezí jak možnosti kontaminace mikrobugů/bakterií jakož i difúze silného aroma uvnitř ledničky.
3. Veškeré potraviny skladujte takovým způsobem, aby byla zajištěna možnost volné cirkulace vzduchu mezi různými kusy potravin.
4. Udržujte vnitřek Vaší ledničky čistý, při čištění nepoužívejte oxidační ani brusné produkty.
5. Odstraňujte z ledničky veškeré potraviny s proslou trvanlivostí.
6. Pro správnou konzervaci potravin by se všechny produkty podléhající rychlé zkáze (měkké sýry, syrové ryby, maso, atd.) měly skladovat v nejchladnější zóně prostoru ledničky, tj. těsně nad salátovým crisperem, kde je umístěn indikátor teploty.

Maximální využití možností mrazáku

- Pomocí knoflíku OVLÁDÁNÍ MRAZÁKU nastavte teplotu (viz *Popis*).
- Nezmrazujte znovu potraviny, které se rozmrazují nebo které již byly rozmražené. Tyto potraviny se musejí uvařit a sníst (během 24 hodin).
- Čerstvé potraviny, které je potřeba zmrazit, nesmějí přijít do styku s potravinami, které již byly rozmražené. Čerstvá potravina se musejí skladovat v horním oddílu pro ZMRAZOVÁNÍ a USKLADNĚNÍ, kde teplota klesá pod $-18\text{ }^{\circ}\text{C}$ a zaručuje rychlé zmrazení.
- Nedávejte skleněné lahve, které obsahují tekutiny, a které jsou zazátkované nebo hermeticky uzavřené, do mrazáku, protože by mohly prasknout.
- Maximální množství potravin, které lze denně zmrazovat, je uvedeno na štítku obsahujícím technické vlastnosti, který je umístěn na spodní levé straně prostoru ledničky (například: $\text{kg} / 24\text{ h} : 4$).
- Pro zmrazování (jestliže mrazák je již v provozu):
 - pro malá množství, která jsou menší než je polovina hodnoty uvedené na datovém štítku, stiskněte tlačítko rychlého mražení SUPER FREEZE (odpovídající žlutá kontrolka se rozsvítí), dejte potraviny dovnitř a zavřete dveře. Funkce se vypne automaticky po 24 hodinách nebo po dosažení optimální teploty (kontrolka zhasne);
 - pro velká množství, která jsou větší než polovina hodnoty uvedené na datovém štítku, podržte tlačítko rychlého mražení SUPER FREEZE tak dlouho, dokud odpovídající kontrolka nezačne blikat. Po dalších 24 hodinách bude funkce automaticky deaktivována (kontrolka zhasne).
- Pro získání většího prostoru v prostoru mrazáku, můžete vyjmout nádoby (kromě nejnižší nádoby a speciální nádoby COOL CARE ZONE, která má nastavitelnou teplotu) a dejte potraviny přímo na desku odparníku.


! Během zmrazování neotevírejte dveře.

! V případě výpadku napájení nebo chybné funkce neotevírejte dveře mrazáku. Toto pomůže udržovat teplotu uvnitř mrazáku, což zajistí, že potraviny budou konzervované po dobu alespoň 9 -14 hodin.

Vypnutí spotřebiče

Během čištění a údržby je nutné odpojit spotřebič od přívodu elektrické energie:

1. Nastavte knoflík OVLÁDÁNÍ MRAZÁKU na



2. Vytáhněte zástrčku ze zásuvky.

! V případě nedodržení tohoto postupu může zaznít alarm. Tento alarm neznamena chybnou funkci. Pro obnovení normálního provozu stačí nastavit knoflík OVLÁDÁNÍ MRAZÁKU na požadovanou hodnotu. Pro odpojení spotřebiče postupujte podle bodu 1 a 2.

Čištění spotřebiče

- Vnější a vnitřní díly jakož i gumová těsnění lze čistit pomocí houbičky namočené do vlažné vody se zaživací sodou nebo neutrálním mýdlem. Nepoužívejte rozpouštědla, brusné produkty, bělicí prostředky ani čpavek.
- Demontovatelné příslušenství lze ponořit do teplé vody s mýdlem nebo do tekutiny na mytí nádobí. Pečlivě opláchněte a usušte.
- Na zadní stěně spotřebiče se může usazovat prach, který lze jemně odstranit pomocí hadice vysavače nastaveného na střední výkon. Před čištěním spotřebiče se zařízení musí vypnout a musí se vytáhnout zástrčka.


Prevence plísňe a nepříjemného zápachu

- Spotřebič je vyroben z hygienických materiálů, které jsou nearomatické. Pro udržení ledničky bez zápachu a pro prevenci vytvoření skvrn se musí jídlo vždy řádně přikrýt nebo zatavit.
- Chcete-li spotřebič vypnout na delší dobu, vyčistěte jej uvnitř a nechte dveře otevřené.

Funkce „dovolená“

Pro minimalizaci spotřeby energie o prázdninách není nutné spotřebič vypínat. Spotřebič má funkci, která umožňuje udržovat teplotu prostoru ledničky na přibližně 15 °C (což lze rovněž použít pro konzervaci make-upů a kosmetických produktů). Pro ochranu a konzervaci potravin se teplota mrazáku musí nastavit na minimální hodnotu.

Pro aktivaci funkce: nastavte knoflík OVLÁDÁNÍ


LEDNIČKY na .

O aktivaci funkce Vás bude informovat dvojitý akustický signál. O deaktivaci funkce Vás bude informovat jednoduchý akustický signál.

Odmrazování spotřebiče

! Postupujte podle níže uvedených instrukcí. Pro výměnu žárovky osvětlení v prostoru ledničky, vytáhněte zástrčku z elektrické zásuvky. Postupujte podle níže uvedených instrukcí.

Odmrazování prostoru ledničky

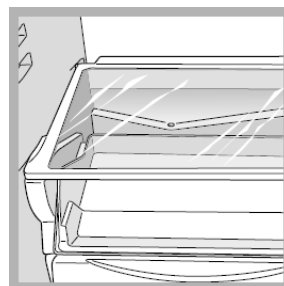


Lednička má funkci automatického odmrazování: voda je vedena na zadní část spotřebiče speciálním vypouštěcím otvorem (viz obrázek) kde teplo vytvářené kompresorem způsobuje její odpařování. Je nutné pravidelně čistit vypouštěcí otvor, aby voda mohla snadno vytékat.

Odmrazování prostoru mrazáku


Jestliže je vrstva námrazy silnější než 5 mm, je nutné provést odmrazení ručně:

1. Jeden den před odmrazováním stiskněte tlačítko SUPER FREEZE (žlutá kontrolka SUPER FREEZE se rozsvítí) pro ještě větší zmrazení potravin.
2. Funkce bude automaticky deaktivována po 24 hodinách, nebo ji lze deaktivovat ve kterémkoliv okamžiku opětovným stisknutím tlačítka SUPER FREEZE.

V tomto okamžiku nastavte knoflík

FREEZER OPERATION na  OFF (VYP), což ledničku vypne.

3. Zabalte zmrazené potraviny do novin a dejte je do jiného mrazáku nebo na studené místo.
4. Nechte dveře otevřené, dokud se námraza zcela nerozpustí. Toto lze usnadnit umístěním nádoby s vlažnou vodou do prostoru mrazáku.

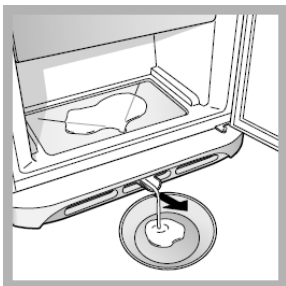

5. Některé spotřebiče jsou vybaveny vypouštěcím systémem pro ODVOD VODY mimo spotřebič: nechte vodu vytékat do nádoby (viz obrázek).


6. Před opětovným zapnutím spotřebiče prostor mrazáku důkladně vyčistěte a vysušte.
7. Před vožením potravin do prostoru mrazáku počkejte přibližně 2 hodiny, tj. dokud se neobnoví ideální podmínky pro skladování.

Výměna žárovky osvětlení

Pro výměnu žárovky osvětlení v prostoru ledničky, vytáhněte zástrčku z elektrické zásuvky. Postupujte podle níže uvedených instrukcí.

Přístup k žárovce získáte sejmutím krytu tak, jak je uvedeno na obrázku.

Žárovku vyměňte za podobnou žárovku ve výkonovém rozsahu uvedeném na krytu (15 W).

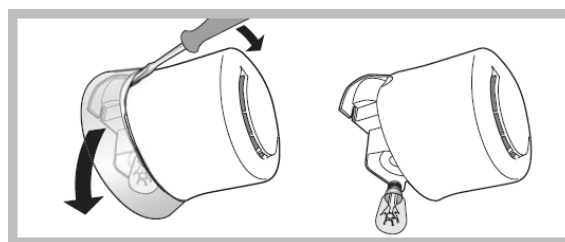

Bezpečnostní opatření a doporučení

! Spotřebič byl zkonstruován a vyroben ve shodě s mezinárodními bezpečnostními normami. Následující výstrahy jsou uvedeny z bezpečnostních důvodů a je nutné je pečlivě přečíst.



Tento spotřebič odpovídá následujícím směrnicím EC:

- 73/23/EEC z 19/02/73 (Nízké napětí) v platném znění;
- 89/336/EEC ze dne 03/05/89 (Elektromagnetická kompatibilita) v platném znění
- 2002/96/CE.



Všeobecné bezpečnostní pokyny

- Spotřebič byl zkonstruován pro domácí použití uvnitř domu a není určen pro komerční ani průmyslové používání.
- Spotřebič se musí používat ke skladování a zmrazování potravinářských produktů, směji jej používat jen dospělé osoby a podle pokynů v tomto návodu.
- Spotřebič nesmí být instalován venku, ani v přikrytém prostoru. Je mimořádně nebezpečné nechat spotřebič vystavený účinkům deště a bouřky.
- Nedotýkejte se spotřebiče, pokud jste naboso, ani pokud máte mokré nebo vlhké ruce a nohy.
- Nedotýkejte se vnitřních chladicích prvků: Toto by mohlo způsobit oděrky kůže nebo omrzliny.
- Při odpojování spotřebiče ze zásuvky vždy tahejte zástrčku ze zásuvky napájení, netahejte za kabel.
- Před čištěním a údržbou vždy vypněte spotřebič a odpojte jej od elektrického přívodu. Pro prevenci elektrického kontaktu nestačí nastavit knoflík pro nastavení teploty na **OFF** (spotřebič vypnut).
- V případě nesprávné funkce byste se za žádných okolností neměli pokoušet opravit spotřebič sami. Opravy prováděné nezkušenými osobami mohou způsobit úraz nebo další nesprávnou funkci spotřebiče.
- Uvnitř prostorů na skladování zmrazených potravin nepoužívejte žádné ostré ani špičaté nástroje ani elektrická zařízení - kromě typů dodaných výrobcem.
- Nedávejte kostky ledu vyjmuté přímo z mrazáku do úst.
- Nedovolte dětem manipulovat s ovládacími prvky ani hrát si se spotřebičem. Za žádných okolností by děti neměly sedat na nádobách ani se věšet na dveře.
- Uložte obalový materiál mimo dosah dětí. Může představovat nebezpečí uškrcení nebo udušení.

Likvidace

- Při likvidaci obalových materiálů pro účely recyklace dodržujte místní normy/předpisy týkající se životního prostředí.
- Evropská směrnice 2002/96/EC o elektrickém odpadu a elektronickém zařízení (Waste Electrical and Electronic Equipment - WEEE) vyžaduje, aby staré domácí spotřebiče nebyly likvidovány prostřednictvím normálního nepodporovaného systému likvidace komunálního odpadu. Staré spotřebiče se musejí shromažďovat odděleně za účelem optimalizace obnovy a recyklace materiálů, které obsahují, a snížení vlivu na zdraví člověka a na životní prostředí. Symbol přeškrtnuté popelnice na produktu Vám připomíná Vaši povinnost provádět likvidaci spotřebiče odděleným sběrem. Pro správnou likvidaci starých spotřebičů by spotřebitelé měli kontaktovat svoje místní úřady nebo prodejce.

Respektování a ochrana životního prostředí

- Instalujte spotřebič ve svěží a dobře větrané místnosti. Zajistěte, aby byl chráněn proti přímému slunečnímu světlu a neumísťujte jej blízko zdrojů tepla.
- Pro úspory energie se snažte vyvarovat ponechání otevřených dveří na dlouhou dobu nebo příliš častému otevírání dveří.
- Nepřeplňujte spotřebič příliš velkým množstvím potravin: pro správnou konzervaci potravin musí studený vzduch volně cirkulovat. Pokud je překážka v cirkulaci, kompresor bude pracovat nepřetržitě.
- Nedávejte do ledničky přímo horké potraviny. Vnitřní teplota se zvýší a donutí kompresor pracovat tvrději a to způsobí větší spotřebu energie.
- Pokud se vytvoří led/námraza, proveďte odmrazení spotřebiče (viz *Údržba*). Silná vrstva ledu ztěžuje přenos chladu k potravinářským produktům a má za následek zvýšenou spotřebu energie.
- Pravidelně kontrolujte a otírejte do čista těsnění dveří, aby se zajistilo, že bude prosté drobků, a pro prevenci úniku studeného vzduchu (viz *Údržba*).

Odstraňování poruch

Zelená kontrolka NAPÁJENÍ nesvítí.


Motor nespustí.

Kontrolky svítí, ale jsou ztlumené.


a) Zní alarm.

b) Zní alarm a dvě žluté kontrolky blikají.

c) Zní alarm a dvě žluté kontrolky svítí a zelená kontrolka bliká.



**Nadměrné
zahřívání**



**Nebezpečné
zahřívání**

Zelená kontrolka NAPÁJENÍ bliká.

Lednička a mrazák nechladí/nemrazí dobře.

Potraviny uvnitř ledničky začínají mrznout.

Motor stále běží.

Ventilátor chlazení vzduchu se netočí.

Spotřebič dělá velký hluk.

Zadní stěna jednotky ledničky je pokryta krystalky ledu nebo kapkami vody.

Na spodku ledničky je voda.

Možné příčiny i řešení:


- Zástrčka nebyla zastrčena do elektrické zásuvky, nebo nebyla zastrčena dost dobře, aby došlo ke kontaktu, nebo není v domovním rozvodu elektrická energie.
- Spotřebič se dodává s řízením ochrany motoru (viz Spuštění a používání).
- Vytáhněte a otočte zástrčku před jejím zastrčením zpět do zásuvky.
- a) Dveře ledničky zůstaly otevřené a po dobu delší než 2 minuty (zvonek přestane zvonit, když zavřete dveře) nebo nebyla dodržena správná procedura vypínání (viz Údržba).
- b) Teplota v mrazáku je příliš vysoká. Zkontrolujte kvalitu potravinářských produktů a v případě potřeby je zlikvidujte.
- c) Teplota v mrazáku dosáhla nebezpečné úrovně. Potraviny se musejí ihned zlikvidovat.

b/c)

b/c) V obou těchto případech bude mrazák udržovat teplotu okolo 0 °C tak, aby potraviny znovu nezmrzly.

Pro vypnutí akustického signálu otevřete a zavřete dveře ledničky.

Pro obnovení normálního provozu dejte knoflík OVLÁDÁNÍ MRAZÁKU

na  OFF (VYP - vypnuto) a znovu spotřebič zapněte.

- Spotřebič nepracuje správně. Kontaktujte středisko technické podpory.
- Dveře se nezavírají správně nebo jsou porušená těsnění.
- Dveře se otevírají příliš často.
- Knoflíky OVLÁDÁNÍ nejsou správně nastavené (viz Popis).
- Lednička nebo mrazák je přeplněn/a.
- Knoflík OVLÁDÁNÍ LEDNIČKY není správně nastaven (viz Popis).
- Potraviny jsou v kontaktu se zadní vnitřní stěnou ledničky.
- Byl stisknut knoflík SUPER FREEZE (rychlé mrazení): žlutá kontrolka SUPER FREEZE svítí nebo bliká (viz Popis).
- Dveře nejsou řádně zavřeny nebo jsou stále otevřené.
- Vnější okolní teplota je velmi vysoká.
- Tloušťka námrazy přesahuje 2-3 mm (viz Údržba).
- Dveře ledničky jsou otevřené.
- Systém vzduchového chladiče se aktivuje automaticky, jen když je to nutné pro obnovení perfektních provozních podmínek uvnitř prostoru ledničky.
- Spotřebič nebyl nainstalován na rovný povrch (viz Instalace).
- Spotřebič byl nainstalován mezi skříňky, které vibrují a vytvářejí hluk.
- Vnitřní chladič vytváří mírný hluk, i když je kompresor vypnutý. Toto není vada, to je normální.
- Toto znamená, že spotřebič pracuje normálně.
- Otvor pro vypouštění vody je ocpáný (viz Údržba).

Před přivoláním asistence:


- Zkontrolujte, zda můžete chybnou funkci vyřešit sami (viz Odstraňování poruch).
- Jestliže i po všech kontrolách spotřebič stále nefunguje nebo problém přetrvává, zavolejte nejbližší servisní středisko.

Komunikace:

- Typ chybné funkce
- Model spotřebiče (Mod.)
- Výrobní číslo (S/N - serial number)

Tyto informace naleznete na datovém štítku dole na levé straně prostoru ledničky.

model **výrobní číslo**

Mod. RG 2330		TI	Cod. 93139180000	S/N 704211801		
240 V-	Hz	150 W	W	Fuse	Max 15	
Total	340	75		Freez.	Capac	Class
Gross Bruto Brut		Gross Bruto Brut	Net Util Utile	Gross Bruto Brut	Poder de Cong kg/24 h	Classe N
Compr. Syst.	R 134 a	Test	Pressure HIGH-235			
Kompr.	kg 0,090	P.S-I.	LOW 140			
Made in Italy 13918						

Nikdy nevolejte neautorizované techniky a vždy odmítněte náhradní díly, které nejsou originální.

Servisní modrá linka: 810 800 023

Indesit Company Česká s.r.o.
Lihovarská 1060/12
190 00 Praha 9, Česká republika

Indesit Company, SpA
Via Aristide Merloni, 47 - 60044 Fabriano
tel. (0732) 6611 - Italy
www.indesitcompany.com