



Uživatelská příručka F1447TD(1~9)



Před použitím pračky si prosím pozorně přečtěte bezpečnostní pokyny!

Děkujeme vám, že jste si zakoupili plně automatickou pračku LG. Přečtěte si prosím pozorně tuto uživatelskou příručku, která obsahuje návod k bezpečné instalaci, použití a údržbě. Mějte ji při ruce v případě dalších dotazů k této práci. Poznamenejte si model a výrobní číslo své pračky.

Odstraňování poruch

| | | |
|--|---|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> V oblasti není dostatečný tlak vody. Ventily přívodu vody nejsou úplně otevřeny. Přítoková/hadice vody je/sou zlomená/é. Filter hadice přítoku vody je zanesen. | Zkuste jiný přívodní ventil v objektu. Úplně otevřete přívodní ventil. Narovnejte hadici. Zkontrolujte filtr hadice přívodu vody. |
| | <ul style="list-style-type: none"> Vypouštěcí hadice je zlomená nebo zanesená. Vypouštěcí filtr je zanesený. | Vyčistěte a narovnejte vypouštěcí hadici. Vyčistěte vypouštěcí filtr. Více informací naleznete v oddílu „Čištění filtru vypouštěcího čerpadla“. |
| | <ul style="list-style-type: none"> Prací dávka je příliš malá. Prací dávka není vyvážená. Pračka je opatřena systémem detekce a korekce nevyváženosti. Jestliže jsou do pračky vloženy těžké kusy prádla (jako koupelňová předložka, koupací župan apod.), tento systém může zastavit odstředění, nebo dokonce přerušit celý cyklus odstředění. Jestliže je na konci pracovního cyklu vyprané prádlo stále příliš mokré, přidejte do pračky menší kusy prádla, čímž se vybalancuje prací dávka, a opakujte cyklus odstředění. | Přidejte jeden až dva obdobné kusy prádla, čímž se vybalancuje prací dávka. Upravte dávku tak, jak je zapotřebí pro řádné odstředění. |
| | <ul style="list-style-type: none"> Dvířka do pračky jsou otevřena nebo neuplně zavřena. | Zavřete dvířka do pračky úplně. *Pokud není dE uvolněn, zavolejte servis. |
| | | Vypněte přívod elektrického napájení ze zásuvky a zavolejte servis. |
| | <ul style="list-style-type: none"> Dochází k přepřívání vodou z důvodu závadného vodního ventilu. | |
| | <ul style="list-style-type: none"> Čidlo hladiny vody nefunguje. | Zavřete ventil přívodu vody. Odpojte elektrické napájení ze zásuvky. Zavolejte servis. |
| | <ul style="list-style-type: none"> Přetížení motoru. | |
| | <ul style="list-style-type: none"> Došlo k výpadku elektrického proudu. | Restartujte prací cyklus. |

| | |
|---------------------------------|---|
| Rachotivý a řinčivý zvuk | Cizorodé předměty, jako jsou mince nebo zaplněná špendlíky, se mohly dostat do bubny nebo do čerpadla. |
| Dunivý zvuk | Těžké prací dávky mohou způsobit dunivé zvuky. Obvykle je to normální. |
| Vibrační zvuk | Byly odstraněny veškeré přepravní šrouby a příločky? |
| Uniká voda | Zkontrolujte a dotáhněte připojení hadic. Uvolněte zanesenou vypouštěcí hadici. V případě potřeby kontaktujte instalatéra. |
| Nadměrné množství pěny | Příliš mnoho pracího prášku nebo nevhodný prací prášek. |
| Pračka nrestartuje | Přípojná šňůra elektrického napájení není zasunuta do el. zásuvky nebo je připojení uvolněno. |
| Pračka neodstředíje | Zkontrolujte, zda jsou dvířka pevně uzavřena. |
| Dvířka nelze otevřít | Po spuštění pračky není možné ihned otevřít dvířka z bezpečnostních důvodů. Vyčkejte jednu nebo dvě minuty, než otevřete dvířka; to poskytne elektrickému zavíracímu mechanismu čas potřebný pro uvolnění uzamčení. |

Bezpečnostní pokyny pro užívání

Před použitím si přečtěte veškeré instalační pokyny a vysvětlení. Pečlivě dodržujte instrukce. Provozní instrukce mějte po ruce pro pozdější použití. V případě prodeje tohoto spotřebiče zajistěte, aby nový majitel vždy obdržel tento návod k použití. Z bezpečnostních důvodů je zapotřebí striktně dodržovat níže uvedená varování. Ta je nutné si přečíst před provedením instalace tohoto elektrického spotřebiče a před jeho uvedením do provozu.

- Zamýšlené použití: Tento elektrický spotřebič je určen výhradně pro použití v suchém interiéru domácnosti. Používejte tento elektrický spotřebič pouze se studenou pitnou vodou a pouze za pomoci pracích prášků určených pro praní v pračkách. Jakékoli jiné použití je nepatřičné, a může vést ke zraněním, která nebudou kryta v rámci odpovědnosti výrobce.
- Tento elektrický spotřebič může být používán pouze dospělými osobami. Nedovolte dětem dotýkat se ovladačů nebo si se spotřebičem hrát.
- Za žádných okolností si tento elektrický spotřebič sami neopravujte. Je to velmi nebezpečné.
- Tento elektrický spotřebič je těžký. Přepravujte jej opatrně.
- Před použitím tohoto spotřebiče odstraňte všechny přepravní šrouby a příločky. V opačném případě by mohlo dojít k jeho vážnému poškození.
- Veškeré instalační práce musí provádět kvalifikovaný instalátor nebo technik.
- Elektrické připojení si nechte provést od kvalifikovaného elektrikáře.
- Za žádných okolností nepokládejte tento elektrický spotřebič na kabel elektrického napájení.
- Pokud je spotřebič postaven na koberec, umístěte jeho nohy tak, aby byla zajištěna cirkulace vzduchu pod spotřebičem.
- Po použití spotřebiče jej vždy odpojte ze zásuvky a uzavřete přívod vody. Spotřebič vždy odpojte ze zásuvky vytazením vidlice – nikdy neodpojujte spotřebič zalažením za napájecí šňůru. Za žádných okolností se nedotýkejte zástrčky mokrymi prsty nebo mokrou rukou.
- Spotřebič nepřetěžujte.
- Pračku používejte pouze pro praní textilií určených pro praní v pračce. Pokud máte pochybnosti týkající se této podmínky, zkontrolujte označení na textiliích.
- Nikdy neumísťte elektrické ohřívače, svícný atp. v blízkosti tohoto spotřebiče. Mohly by způsobit vznícení spotřebiče nebo zkroutení některých jeho částí.
- Chraňte tento spotřebič před vnějším kontaktem s vodou a vlhkostí. V opačném případě by mohlo dojít k zasažení elektrickým proudem nebo k požáru.
- Zapojte spotřebič do vhodně nastěnné zásuvky pro napětí 220–240 V. V žádném případě nepoužívejte prodlužovací šňůru nebo rozvodkoy.
- Vyjměte veškeré předměty z kapsy. Tvrdé nebo ostré předměty, jako jsou mince, jehly, hřebíky či kamínky, mohou způsobit vážná poškození textilií a pračky. Nevývážená dávka může mít za následek silné vibrace. Pokud silné vibrace vznikají i bez prací dávky, je nutné zavolat autorizovaný zákaznický servis.
- V pračce není dovoleno prát nebo vysušet kusy oděvů, které byly čišťeny, prány, odmočeny, nebo navlhčeny v horké nebo výbušné látce (jako je vosk, olej, barva, benzín, odmašťovač, čistič rozpouštědla, petrolej atp.). To by mohlo mít za následek požár nebo explozi.
- Nikdy do pračky nevkładejte produkty opatřené povlakem obsahujícím minerální oleje (např. potah z nylonu, plastové opasky atp.). Pokud byl na oděvu použit prostředek na odstranění skvrn, je nutné zajistit, aby byl tento prostředek smyt před vložením takového oděvu do pračky. Olej může zůstat v prostoru pračky po ukončení pracovního cyklu a způsobit požár v průběhu cyklu odstředění. Proto do pračky nevkładejte zaolejované oděvy.
- Pračku není dovoleno provozovat v prostorách, kde se nacházejí hořlavé látky, jako je olej, benzen, nebo vysoce vznetlivé plyny. Takové materiály mohou způsobit požár nebo explozi. V žádném případě nepoužívejte pračku v blízkosti hořlavých materiálů.
- Přidávejte pouze předepsané množství změkčovače. Nadměrné množství může poškodit oblečení.
- Po dokončení praní ponechte dvířka do pračky otevřená; chráňte tak gumové těsnění dvířek.
- Před otevřením dvířek se přesvědčte, zda vytekla všechna voda. V žádném případě neotevírejte dvířka, dokud v pračce zůstává voda. Hrozí nebezpečí ohoření.
- Zvířata nebo děti se mohou dostat do pračky. Z toho důvodu je nutné pračku zkontrolovat před každým použitím.
- Skleněná dvířka do pračky se v průběhu praní velmi zahřejí. Během použití pračky držte děti z jejího dosahu.
- Nikdy se sami nepokoušejte pračku opravit. Chybné opravy pračky mohou mít za následek poranění a/nebo vážná poškození pračky.
- Servis a opravy produktu by měl provádět autorizovaný zákaznický servis s použitím originálních náhradních dílů.
- Při likvidaci staré pračky je nutné pro ochranu dětí zakrýt zástrčku elektrického napájení krytkou a zámek dvířek učinit nepoužitelným.
- Při umístění na podlahu pokrytou kobercem je nutné zajistit, aby nedošlo k blokadě otvoru pro zástrčku.
- Jestliže byl spotřebič určitou dobu pod vodou, je nutné kontaktovat zákaznický servis. Vzniká zde nebezpečí záhuby elektrickým proudem a nebezpečí požáru.
- Vstupní filtr filtru a zásuvku zásobníku pracího prostředku není možné otevřít, pokud pračka běží.
- Udržujte všechny prací prášky a čističe prostředky z dosahu dětí. Jinak hrozí nebezpečí otravy.

- Likvidace**
 - Pokud je na produktu nalepen tento symbol přeškrtnuté nádoby na odpad opatřené kolečky, znamená to, že se jedná o produkt podléhající Evropské směrnici 2002/96/EC.
 - Veškeré elektrické a elektronické produkty musí být likvidovány odděleně od komunálního odpadu prostřednictvím určených sběrných dvorů ustanovených státními nebo místními úřady.
 - Správná likvidace vašeho starého elektrického spotřebiče pomůže zabránit potenciálním nepříznivým následkům pro životní prostředí a pro lidské zdraví.
 - Pro více informací o likvidaci vašeho starého elektrického spotřebiče prosím kontaktujte městský úřad, služby likvidace odpadů nebo prodejnu, kde jste zakoupili tento produkt.

Bezpečnostní instrukce pro instalaci

Nainstalujte nebo skládajte přístroj tam, kde nebude vystaven teplotám pod nulou ani povětrnostním vlivům. Pračku správně uzemněte v souladu se všemi zákonnými předpisy a směrnici. Dbejte na to, aby otvor v podstavci neblokoval koberec, pokud pračku postavíte na podlahu s kobercem. V zemích, kde existuje nebezpečí zamoření šváby nebo jiným hmyzem, věnujte zvláštní pozornost udržování přístroje a jeho okolí za všech okolností v čistotě. Na poškození způsobená šváby nebo jiným hmyzem se nevztahuje záruka.

UPOZORNĚNÍ k umístění přístroje

Pračku nainstalujte na rovnou plochu podlahu. Dbejte na to, aby volnou cirkulaci vzduchu kolem pračky neblokovaly koberec, podložky apod.

- Nikdy se nepokoušejte vyrovnat nerovnosti podlahy podkládáním kusů dřeva, kartonu nebo podobných materiálů pod pračku.
- Pokud nebude možné umístit pračku dostatečně daleko od plynového sporáku nebo kamen na uhlí, musí se mezi pračku a sporák nebo kamna vložit izolační panel (85 x 60 cm) pokrytý hliníkovou fólií na straně směrem ke sporáku nebo kamnům.
- Pračka se nesmí používat v místnostech, kde může teplota poklesnout pod 0 °C.
- Prosím, zajistěte, aby pračka byla nainstalovaná tak, aby k ní měl technik snadný přístup v případě poruchy.
- Pomocí příloženého klíče nastavte všechny čtyři nožičky tak, aby přístroj byl stabilní a mezi horní stranou pračky a spodní stranou pracovní desky zůstala mezera 20 mm.

UPOZORNĚNÍ k odpojení kabelu

Doporučujeme připojit přístroj k vlastním obvodům, tj. k jedné zásuvce, která bude napájet pouze přístroj bez přidavných zásuvek nebo podružných obvodů. Zkontrolujte technické údaje v návodu k použití. Nepřetěžujte síťové zásuvky. Přetížené síťové zásuvky, uvolněné nebo poškozené síťové zásuvky, roztržené síťové kabely, poškozená nebo popraskaná izolace kabelů jsou nebezpečné. Kterýkoli z výše uvedených nedostatků může mít za následek záhuby elektrickým proudem nebo požár. Pravidelně kontrolujte kabel přístroje a v případě, že jeho vzhled bude signalizovat poškození nebo opotřebení, přestaňte přístroj používat a zajistěte u oprávněného technika výměnu kabelu za originální náhradní kabel. Chraňte kabel před nevhodnými fyzickými nebo mechanickými zásahy, jako je zkroutení, ohnutí, přiskřípnutí, zmačknutí, přivření do dveří nebo chůze po kabelu. Zvláštní pozornost věnujte zástrčkám, síťovým zásuvkám a místu, kde kabel vystupuje z přístroje. Doporučujeme do síťového přívodu nainstalovat proudový chránič.

UPOZORNĚNÍ k místu používání a přemístění

Tento přístroj není určen k používání na lodích ani pro mobilní instalaci např. v karavanech, letadlech apod. Jestliže bude přístroj delší dobu bez dozoru (např. když pojedete na dovolenou), zavřete uzavírací kohout přívodu vody, obzvláště pokud v bezprostřední blízkosti není žádný podlahový odtok (vpust). Když budete přístroj přemísťovat, použijte originální obalový materiál. Deaktivujte dveřní zámek, aby nemohlo dojít k uzavření malých dětí uvnitř. Obalový materiál (např. plastová fólie, obalová pěna) může být pro děti nebezpečný. Existuje nebezpečí udušení! Veškerý obalový materiál proto chraňte před dětmi.

UPOZORNĚNÍ k povrchu

- Instalační plocha musí být čistá, suchá a rovná.
- Pračku nainstalujte na rovnou tvrdou podlahu.
- Správné umístění a vyrovnání pračky je důležité pro její dlouhý, bezproblémový a spolehlivý provoz.
- Pračka musí být usazena na místo dokonale rovné a pevné.
- Pračka se nesmí „choupat“ přes rohy pod zařízením.
- Instalační plocha musí být čistá, bez podlahového vosku a dalších ošetřujících přípravků.
- Dbete na to, aby se nožičky pračky nenamočily. V případě namočení by mohlo dojít k jejich podklouznutí.



Technické údaje

| | | | |
|--------------------------|--------------------------|----------------------------|---------------------------|
| Název výrobku | Pračka s předním plněním | Max. výkon | 2100 W |
| Napájení | 220-240 V~, 50 Hz | Kapacita náplně | 8 kg |
| Rozměry š x h x v | 600 x 590 x 850 | Spotřeba vody | 56 ℓ (7 ℓ / kg) |
| Hmotnost | 65 kg | Přípustný tlak vody | 1,0–10 bar (100–1000 kPa) |

Informace pro zákazníky týkající se Hlukové normy
Dohodnutá hodnota akustického hluku tohoto výrobku je uvedena níže v tabulce. To je v souladu s hodnotou A akustické síly s odvozláním na akustickou sílu 1pW.


| | | |
|------------------------|---------|------------|
| ■ Hodnota hluku | | |
| Model | Praní | Odstředění |
| F1447TD(1~9) | 57dB(A) | 75dB(A) |

6 Instalace odpadní hadice

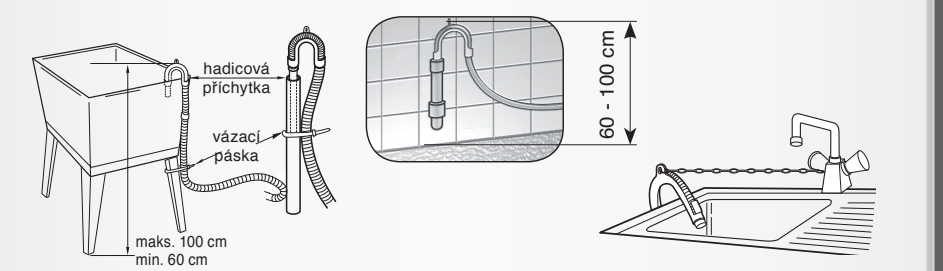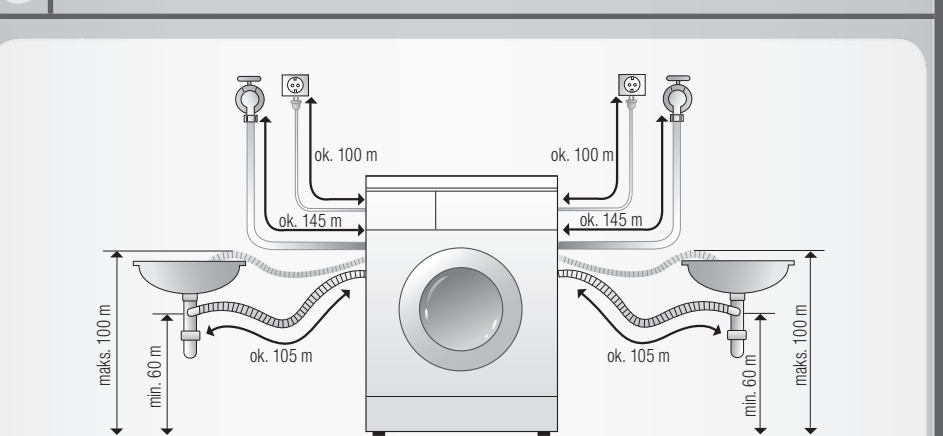

- Odpadní hadice by se neměla umísťovat výše než 100 cm nad podlahu.
- Správné upevnění odpadní hadice chrání podlahu před poškozením v případě úniku vody.
- Pokud bude odpadní hadice příliš dlouhá, netlačte ji zpět do pračky. Při praní by tak vznikl neobvyklý hluk.

7 Vyrovnání pračky

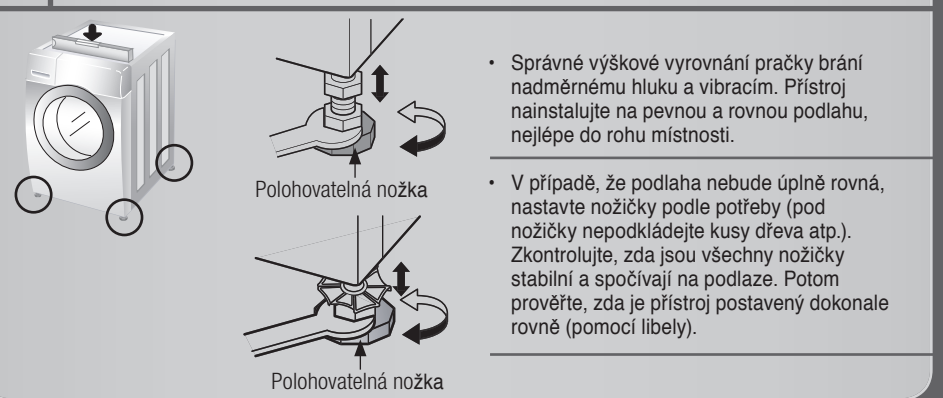

- Správné výškové vyrovnání pračky brání nadměrnému hluku a vibracím. Přístroj nainstalujte na pevnou a rovnou podlahu, nejlépe do rohu místnosti.
- V případě, že podlahu nebude úplně rovná, nastavte nožičky podle potřeby (pod nožičky nepokládejte kusy dřeva atp.). Zkontrolujte, zda jsou všechny nožičky stabilní a spočívají na podlaze. Potom proveďte, zda je přístroj postavený dokonale rovně (pomocí libely).

4 Elektrické zapojení

- Nepoužívejte prodlužovací kabel nebo rozdvojkoy.
- Poškozený síťový kabel si dejte vyměnit od výrobce nebo jeho autorizovaného servisu či podobně kvalifikovaného odborníka, abyste předešli vzniku nebezpečných situací.
- Po použití vždy odpojte přístroj od sítě a zavřete přívod vody.
- Přístroj zapojte do uzemněné zásuvky v souladu s platnými elektrickými předpisy.
- Přístroj musí být umístěn tak, aby zástrčka byla snadno přístupná.
- Opravy pračky smí provádět pouze kvalifikovaný personál. Opravy prováděné neodborníky mohou mít za následek zranění či závažné poruchy. Obratě se na místní servis.
- Nainstalujte pračku v místnostech, kde může teplota poklesnout pod bod mrazu. Zmrzlé hadice by mohly pod tlakem prasknout. Fungování elektronické řídicí jednotky může být při teplotách pod bodem mrazu nespolehlivé.
- Při dodání přístroje v zimních měsících a teplotách pod bodem mrazu nechte přístroj několik hodin aklimatizovat při pokojové teplotě, než jej uvedete do provozu.

UPOZORNĚNÍ

Přístroj není určen pro používání dětmi, popřípadě za dozoru dospělou osobou. Nedovolte, aby si děti hrály s pračkou, na pračce nebo uvnitř.

5 Připojení hadice přívodu vody

Musí se použít hadice dodaná s přístrojem, nesmí se používat staré hadice.

| | |
|--|--|
| | Přívodní tlak vody musí být mezi 1,0–10 bar (100 kPa – 1 000 kPa) |
| | Při připojování přívodní hadice k ventilu hadici nestahujte a dávajte pozor, aby se nezkřížil závit. |
| | Když bude přívodní tlak vyšší než 1 000 kPa, mělo by se nainstalovat zařízení na omezení tlaku. |



- Ke každé přívodní hadici se dodávají dvě gumová těsnění, zabraňující úniku vody.
- Zkontrolujte, zda je připojení ke kohoutku dostatečně utěsněné.
- Pravidelně kontrolujte stav hadice a hadici v případě potřeby vyměňte.
- Zkontrolujte, zda hadice není zlomená nebo někde není přimáčknutá.

Pokud po zapojení z hadice stále uniká voda, zopakujte tytéž kroky. Pro přívod vody použijte nejběžnější typ kohoutku. V případě, že kohoutek bude hranatý nebo příliš velký, vyjměte před vložením kohoutku do přípojky vymezovací kroužek.

1 Odstranění obalu

- Přístroj je vybaven přepravními šrouby, aby nedošlo k jeho vnitřnímu poškození během přepravy. Pozor, vysoká hmotnost!
- Před použitím pračky se musí odstranit obal a všechny přepravní šrouby.
- Při vybalování podstavce odstraňte přídatnou obalovou podpěru uprostřed obalu podstavce.
- Uschovejte si originální obal pro budoucí přepravu. Obalový materiál zlikvidujte v souladu s místními předpisy.

2 Přepravní šrouby

- Aby nedošlo k vnitřnímu poškození během přepravy, jsou nainstalovány čtyři speciální šrouby. Pokud by se neodstranily, mohly by způsobovat silné vibrace, hluk a poruchy pračky.
- Povolte všechny čtyři šrouby společně s gumovými kryty lehkým otočením krytů.

- Odšroubujte přepravní šrouby pomocí příloženého klíče.
- Uzavřete otvory příloženými zátkami.

Ponechte si přepravní šrouby a klíč pro budoucí použití. Před přemístováním přístroje přepravní šrouby znovu nainstalujte.

3 Požadavky na místo instalace

- Rovná podlaha:** přípustný sklon podlahy pod vlastní pračkou je 1°.
- Síťová zásuvka:** musí být 100 cm od jedné strany pračky. Nepřetěžujte zásuvku zapojováním více než jednoho přístroje.
- Další odstupy:** je třeba ponechat odstup od stěn, podlahy a dveří. (10 cm vzadu / 2 cm vpravo a vlevo).
- Nikdy neodkládejte prádlo na pračku. Mohlo by poškodit povrchovou úpravu nebo ovládací prvky pračky.

Příprava

KONTROLA PŘÍSTROJE

Nikdy nepoužívejte porouchaný přístroj. V případě poruchy nejprve odpojte přístroj od sítě a potom zavřete vodovodní kohoutek.

PŘÍVOD VODY

Otevřete vodovodní kohoutek.

ZAVĚŠTE ODPADNÍ HADICI

Upevněte hadici do oblouku, např. k vodovodnímu kohoutku.

ZAPOJTE ZÁSTRČKU DO SÍTOVÉ ZÁSUVKY

Nikdy se nedotýkejte zástrčky mokřkýma rukama!
Nikdy neodpojujte zástrčku od sítě taháním za kabel.

PERTE PŘÁDLO A POUŽÍVEJTE PŘÍSTROJ OPATRNĚ

- Vyprázdněte všechny kapsy.
- Odstraňte všechny kovové části.
- Jemné textilie vložte do sítky na praní.
- Zavřete zipy.

PŘÁDLO S RŮZNÝM STUPNĚM ZNEČIŠTĚNÍ

- - Nové textilie perle zvlášť.
- - Nepředpírejte.
- - Ošetřete znečištěná místa.
- silně - Proveďte předprání.

OŠETŘENÍ VODY

- U vody se stupněm tvrdosti III
- používejte změkčovací přípravek.


PÉČE O BUBEN

- Odstraňujte cizí předměty.
- Dvířka nechávejte otevřená, aby bublen vyschl.
- Pravidelně kontrolujte gumová těsnění.

EKOLOGICKÉ PRÁNÍ

- Využívejte max. kapacitu pračky.
- Pokud možno nepředpírejte.
- Pokud možno používejte krátký program.

Symbols praní

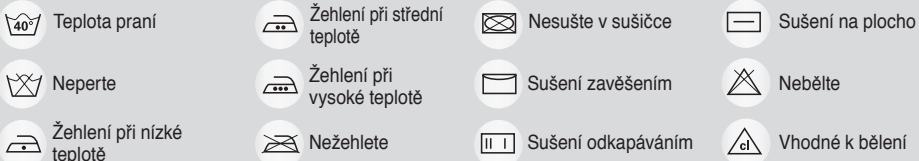

Dávkovací zásuvka

A Předpírka

V případě velmi znečištěného oblečení sem nasypete asi 1/4 dávky pracího prostředku a zvolte program předpírky.

B Hlavní praní

Pro normálně znečištěné oblečení používejte malé množství pracího prostředku. Nainstalujte vyrovnávací destičku, abyste mohli používat tekuté prostředky.

C Změkčovadlo

Nepřekračujte úroveň MAX. Velmi hustá změkčovadla se musí rozředit určitým množstvím vody.

Tabulka pracích programů

| Program | Typ tkaniny | Teplota vody (přidavná) | Přidavné nastavení | Maximální náplň |
|-------------------|---|----------------------------------|--|---------------------------------------|
| Bavlna | Stálobarevné oděvy (košile, noční košile, pyžama...) a lehece znečištěné bílé prádlo (spodní prádlo) | 60°C (studená, 30°C, 40°C, 95°C) | - Odložený start - Namáčení | Plná |
| Bavlna-rychlý | Lehece znečištěné oblečení a malé náplně | 40°C (studená, 30°C, 60°C) | - Máchání se zdravotnickou péčí - Intenzivní | Méně než 6 kg |
| Syntetika | Polyamid, akryl, polyester | 60°C (studená, 30°C, 40°C) | - Předpraní - Máchání+Odstředování | Méně než 4 kg |
| Poloviční náplň* | Bavlna a bavlněné směšované tkaniny * Úsporný program na malé množství prádla. Optimální pro poloviční náplň. | 60°C (studená, 30°C, 40°C) | - Máchání+Odstředování | Méně než 4 kg |
| Prošívané deky | Bavlněné ložní prádlo s náplní, prošívané pokrývky, vrstvené, pokrývky, potahy pohovek s lehkou náplní. | 40°C (studená, 30°C) | - Odložený start - Intenzivní - Máchání+Odstředování | 1 velká deka (ekvivalent cca 9 oděvů) |
| Ruční praní /Vlna | Jemné a vlněné prádlo s označením „ruční praní“ | 30°C (studená, 40°C) | - Odložený start - Intenzivní - Máchání+Odstředování | Méně než 2 kg |
| Jemný 30 | Jemné prádlo náchylné k poškození | 30°C (studená, 40°C) | - Odložený start | Méně než 5 kg |
| Rychlý 30 | Rychlý program pro lehece znečištěné barevné prádlo | 60°C (studená, 30°C, 40°C) | - Odložený start | Méně než 5 kg |
| Intenzivní 60 | Bavlna a směšované tkaniny * Speciální program na 60 minut pro normálně zašpiněné prádlo. | 60°C (studená, 30°C, 40°C) | - Odložený start | Méně než 5 kg |

Teplota vody: Zvolte teplotu vody, která bude vyhovovat pracím cyklům. Při praní vždy postupujte podle označení na štítku oblečení nebo podle instrukcí výrobce.

Intenzivní: Program „Intenzivní“ zvolte tehdy, když je prádlo silně znečištěné. Nastavte program na "Bavlna 60°C + Intenzivní" pro test podle normy EN 60456 a IEC 60456.

Předpraní: Když je prádlo silně znečištěné, doporučuje se „Předpraní“. „Předpraní“ můžete použít v programu Bavlna, Bavlna-rychlý, Syntetika a Poloviční náplň*.

Bez zmačkání: Když budete chtít předjet zmačkání prádla, zvolte program „Bez zmačkání“.

Máchání se zdravotnickou péčí: Pro nejlepší výsledky nebo čistší propláchnutí můžete zvolit program „Máchání se zdravotnickou péčí“.

Cyklus této pračky určený pro praní vlny byl schválen společností Woolmark pro praní produktů Woolmark, jež se mohou prát v pračce za předpokladu, že bude spotřebitel postupovat v souladu s instrukcemi uvedenými na štítku oblečení a instrukcemi výrobce této pračky M0806.

Poznámky
Doporučuje se neutrální prací prostředek. Cyklus pro vlnu zahrnuje jemné praní a šetrné ždímnání při nízké rychlosti.

Výstraha: Veškeré prací prášky a prostředky chraňte před dětmi. Hrozí nebezpečí otravy.

Roztříd'te prádlo.

Podívejte se na symboly instrukcí pro praní. Zjistěte stupeň znečištění prádla. Roztříd'te prádlo podle typu textílie a barvy

Naplňte bubnu.

Před novým pracím cyklem zkontrolujte záhyby pružného těsnění (šedého) a odstraňte případné zachycené malé předměty.

Zkontrolujte vnitřek bubny a odstraňte veškeré nežádoucí předměty. Odstraňte oblečení nebo další předměty z pružného těsnění, aby nedošlo k poškození oblečení a těsnění.

Nadávkujte prací prostředek.

Postupujte podle informací na balení pracího prostředku.

Zapněte přístroj

stisknutím hlavního vypínače.

Zvolte program.




Zvolte program.

Zvolte teplotu praní a režim máchání.

Zvolte teplotu praní a režim máchání.

Zvolte Možnost volby

Předpraní (Pre Wash) / Namáčení (Soak) / Bez zmačkání (Crease Care) / Máchání+Odstředování (Rinse+Spin)

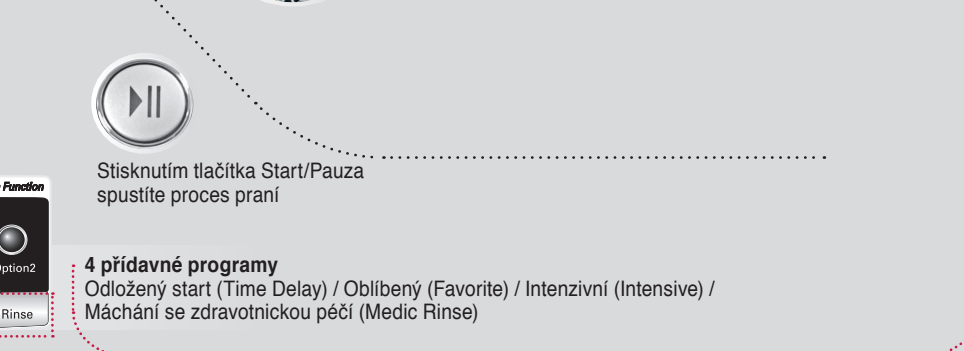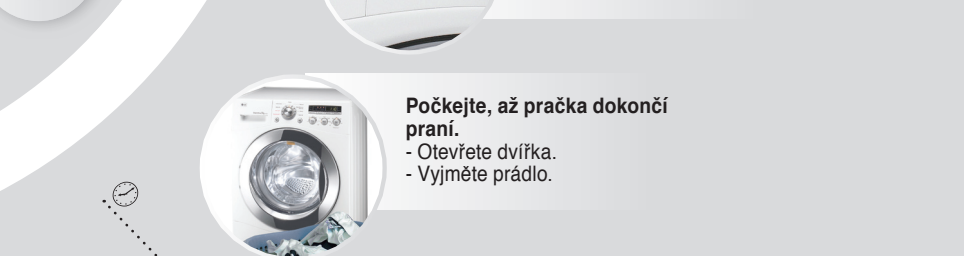

Přidavné programy

Odložený start (Time Delay)

Nastavení „Odložený start“ určuje, kdy přístroj zastaví.

Nastavení „Odložený start“:

- Stiskněte hlavní vypínač.
- Otočte volič programů na požadovaný program.
- Stiskněte tlačítko „Odložený start“ a nastavte požadovaný čas.
- Stiskněte tlačítko „Start/Pauza“.

Oblíbený (Favorite)

Funkce „Oblíbeného programu“ vám umožňuje uložit upravený program pro budoucí použití.

Vytvoření oblíbeného programu:

- (1) Zvolte cyklus.
- (2) Zvolte průběh, metodu praní, počet máchání, rychlost ždímnání, teplotu vody, turbo páru atd.
- (3) Tři vteřiny podržte tlačítko „Oblíbeného programu“ (ozvou se dvě pípnutí).

Oblíbený program se uloží pro budoucí použití.

Když budete chtít svůj oblíbený program použít, zvolte „Oblíbený program“ a stiskněte „Start/Pauza“.

Intenzivní (Intensive)

Když je prádlo silně znečištěné, nastavte program „Intenzivní“.

Jestliže zvolíte možnost Intenzivní, doba praní se může prodloužit v závislosti na zvoleném programu.

Tuto možnost zvolte tak, že jednou stisknete tlačítko „Intenzivní“ ještě před spuštěním programu.

Máchání se zdravotnickou péčí (Medic Rinse)

Pro nejlepší výsledek a nejčistší máchání zvolte program „Máchání se zdravotnickou péčí“.

Dostupné je v programech Bavlna, Bavlna-rychlý, Syntetika a Poloviční náplň*.

Prslušný indikátor teploty se rozsvítí.

4 přidavné programy

Odložený start (Time Delay) / Oblíbený (Favorite) / Intenzivní (Intensive) / Máchání se zdravotnickou péčí (Medic Rinse)

Přidavné programy

Odložený start (Time Delay)

Nastavení „Odložený start“ určuje, kdy přístroj zastaví.

Nastavení „Odložený start“:

- Stiskněte hlavní vypínač.
- Otočte volič programů na požadovaný program.
- Stiskněte tlačítko „Odložený start“ a nastavte požadovaný čas.
- Stiskněte tlačítko „Start/Pauza“.

Oblíbený (Favorite)

Funkce „Oblíbeného programu“ vám umožňuje uložit upravený program pro budoucí použití.

Vytvoření oblíbeného programu:

- (1) Zvolte cyklus.
- (2) Zvolte průběh, metodu praní, počet máchání, rychlost ždímnání, teplotu vody, turbo páru atd.
- (3) Tři vteřiny podržte tlačítko „Oblíbeného programu“ (ozvou se dvě pípnutí).

Oblíbený program se uloží pro budoucí použití.

Když budete chtít svůj oblíbený program použít, zvolte „Oblíbený program“ a stiskněte „Start/Pauza“.

Intenzivní (Intensive)

Když je prádlo silně znečištěné, nastavte program „Intenzivní“.

Jestliže zvolíte možnost Intenzivní, doba praní se může prodloužit v závislosti na zvoleném programu.

Tuto možnost zvolte tak, že jednou stisknete tlačítko „Intenzivní“ ještě před spuštěním programu.

Máchání se zdravotnickou péčí (Medic Rinse)

Pro nejlepší výsledek a nejčistší máchání zvolte program „Máchání se zdravotnickou péčí“.

Dostupné je v programech Bavlna, Bavlna-rychlý, Syntetika a Poloviční náplň*.

Prslušný indikátor teploty se rozsvítí.

Dětský zámek

Pomocí této funkce se blokuji tlačítka na ovládacím panelu, aby nedošlo k nechtěné manipulaci.

Změna požadovaného programu v režimu dětského zámku:

Změna požadovaného programu v režimu dětského zámku:

- (1) K aktivaci zámku zároveň stiskněte a podržte tlačítka **Teplota** a **Máchání** volby.
- (2) K deaktivaci zámku zároveň stiskněte a tři vteřiny podržte tlačítka **Teplota** a **Máchání** volby.

Čištění pračky

ČIŠTĚNÍ PRAČKY je speciální cyklus, určený k čištění vnitřního prostoru.

V tomto cyklu se používá vyšší hladina vody při vyšší rychlosti otáčení.

Provádějte tento cyklus pravidelně.



Zapnutí/vypnutí zvukového signálu

Funkce Zapnutí/ Vypnutí zvukového signálu může být nastavena jen během pracího cyklu.

Funkci Zapnutí/ Vypnutí zvukového signálu nastavíte v následujících krocích.

1. Zapněte pračku (stisknutím **Power** tlačítka)
2. Stiskněte **Start/Pauza** tlačítko.
3. Stiskněte a podržte tlačítka **Dětská pojistka 1 (Option 1)** a **Odložený start (Time Delay)** najednou po dobu tří sekund, tím nastavíte funkci Zapnutí/ Vypnutí zvukového signálu.


Jakmile je funkce Zapnutí/ Vypnutí zvukového signálu nastavena, je toto nastavení uloženo i po vypnutí pračky.



Čištění a údržba

Výstraha: Před čištěním vnitřního prostoru pračky vytáhněte zástrčku ze síťové zásuvky, aby nedošlo k úrazu el. proudem.

Čištění přívodního vodního filtru

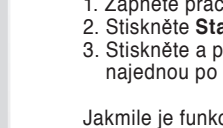

Čištění filtru odpadního čerpadla



Čištění dávkovací zásuvky



5 Po vyčištění vložte zásuvku zpět na místo a proveďte cyklus máchání bez prádla.

Čištění obecně **Důležité:** Nepoužívejte metylalkohol, rozpouštědla nebo podobné produkty.

Vnější plochy
Správná péče o vaši pračku může prodloužit její životnost. Vnější plochy přístroje se mohou čistit teplou vodou a neutrálním jemným čisticím prostředkem pro domácnost. Veškeré rozsypané nebo rozlité látky ihned odstraňte a pračku otřete vlhkým hadrem. K čištění povrchu nikdy nepoužívejte ostré předměty. Pračku nikdy neomyjte hadicí!

Vnitřní prostor
Nechte vyschnout prostor kolem dvířek pračky, pružné těsnění a sklo dvířek. Proveďte kompletní cyklus naprázdno s horkou vodou. V případě potřeby proces zopakujte.