

MRAZNIČKA

NÁVOD K POUŽITÍ

PHILCO



Famous for Quality the World Over

PFNI 406 DX

Vážený zákazníku,

Děkujeme vám za zakoupení produktu značky PHILCO. Aby vám váš spotřebič dobře sloužil, přečtěte si prosím pečlivě všechny pokyny v této uživatelské příručce.

OBSAH

ČÁST 1: BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 2

1.1 Obecná bezpečnostní upozornění 2

1.2 Upozornění ohledně instalace 6

1.3 Během provozu 6

ČÁST 2: POPIS SPOTŘEBIČE 9

2.1 Rozměry 10

ČÁST 3: POUŽÍVÁNÍ SPOTŘEBIČE..... 11

3.1 Informace o technologii No-Frost 11

3.2 Displej a ovládací panel 11

3.3 Obsluha mrazničky 12

ČÁST 4: SKLADOVÁNÍ POTRAVIN..... 15

ČÁST 5: ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA 18

5.1 Odmrazování 18

ČÁST 6: DOPRAVA A PŘEMÍSTĚNÍ 20

6.1 Přeprava a změna polohy spotřebiče 20

6.2 Změna směru otevírání dveří 20

ČÁST 7: NEŽ KONTAKTUJETE SERVISNÍ STŘEDISKO..... 21

ČÁST 8: TIPY NA ÚSPORU ENERGIE..... 23

ČÁST 9: INFORMAČNÍ LIST 24

CE Tento spotřebič byl testován v souladu se směrnicemi platnými v Evropské unii.
Tento spotřebič vyhovuje příslušným bezpečnostním předpisům pro elektrické spotřebiče platné v Evropské unii.

ČÁST 1: BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

1.1 Obecná bezpečnostní upozornění

Pozorně si přečtěte tento návod k použití.

⚠VAROVÁNÍ: NEBLOKUJTE VENTILAČNÍ OTVORY NA KRYTU ANI KONSTRUKCI SPOTŘEBIČE.

⚠VAROVÁNÍ: NEPOUŽÍVEJTE MECHANICKÉ NÁSTROJE NEBO JINÉ PROSTŘEDKY K URYCHLENÍ PROCESU ODMRAZENÍ S VÝJIMKOU TĚCH, KTERÉ DOPORUČUJE VÝROBCE.

⚠VAROVÁNÍ: V PROSTORU PRO SKLADOVÁNÍ POTRAVIN NEPOUŽÍVEJTE ELEKTRICKÉ SPOTŘEBIČE, S VÝJIMKOU TĚCH, KTERÉ DOPORUČUJE VÝROBCE.

⚠VAROVÁNÍ: NEPOŠKOĎTE CHLADICÍ OKRUH.

⚠VAROVÁNÍ: PO INSTALACI SPOTŘEBIČE SE UJISTĚTE, ŽE NEDOŠLO K ZAUZLOVÁNÍ NEBO POŠKOZENÍ NAPÁJECÍHO KABELU.

⚠VAROVÁNÍ: NEUMÍSŤUJTE ŽÁDNÉ VÍCENÁSOBNÉ ROZBOČOVACÍ ZÁSUVKY ANI PŘENOSNÉ ZDROJE NAPÁJENÍ NA ZADNÍ ČÁST SPOTŘEBIČE.

⚠VAROVÁNÍ: ABYSTE PŘEDEŠLI NEBEZPEČÍ Z DŮVODU NESTABILITY SPOTŘEBIČE, JE TŘEBA JEJ UPEVNIT V SOULADU S POKYNY.

⚠ POKUD VAŠE CHLADNIČKA POUŽÍVÁ JAKO CHLADIVO R600A (BUDE TO VYZNAČENO NA ŠTÍTKU NA CHLADNIČCE) MUSÍTE SI DÁT POZOR BĚHEM PŘEPRAVY A INSTALACE, ABY NEDOŠLO K POŠKOZENÍ CHLADICÍCH PRVKŮ SPOTŘEBIČE. I KDYŽ JE R600A EKOLOGICKÝ A PŘÍRODNÍ PLYN, JE VÝBUŠNÝ. POKUD DOJDE K VELKÉMU ÚNIKU Z DŮVODU POŠKOZENÍ CHLADICÍCH PRVKŮ, PŘEMÍSTĚTE CHLADNIČKU DÁLE OD OTEVŘENÉHO OHNĚ NEBO ZDROJŮ TEPLA A MÍSTNOST, V NÍŽ SE SPOTŘEBIČ NACHÁZÍ, NĚKOLIK MINUT VĚTREJTE.

- BĚHEM PŘENÁŠENÍ A UMÍSŤOVÁNÍ CHLADNIČKY DEJTE POZOR, ABYSTE NEPOŠKODILI CHLADICÍ OKRUH.
- NESKLADUJTE V CHLADNIČCE VÝBUŠNÉ SUBSTANCE, NAPŘ. PLECHOVKY S AEROSOLEM, NEBOŤ TY MOHOU V TOMTO SPOTŘEBIČI ZPŮSOBIT VZNIK POŽÁRU.
- TENTO SPOTŘEBIČ JE URČENÝ K POUŽITÍ V DOMÁCNOSTI A PODOBNÝCH ZAŘÍZENÍCH, NAPŘ.:
 - KUCHYŇKY PRO ZAMĚSTNANCE V OBCHODECH, KANCELÁŘÍCH A OSTATNÍCH PRACOVNÍCH PROSTŘEDÍCH.
 - PRO KLIENTY V HOTELECH, MOTELECH A OSTATNÍCH OBYTNÝCH PROSTORECH.
 - PRO KLIENTY V PENZIONECH;
 - PRO CATERING A OSTATNÍ PODOBNÁ PROSTŘEDÍ.
- POKUD ZÁSUVKA NEODPOVÍDÁ ZÁSTRČCE CHLADNIČKY, MUSÍ JI VYMĚNIT VÝROBCE, JEHO SERVISNÍ TECHNIK NEBO OBDOBNĚ KVALIFIKOVANÉ OSOBY, ABY SE TAK PŘEDEŠLO NEBEZPEČÍ.
- SPECIÁLNĚ UZEMNĚNÁ ZÁSTRČKA BYLA PŘIPOJENA K NAPÁJECÍMU KABELU VAŠÍ CHLADNIČKY. TATO ZÁSTRČKA MUSÍ BÝT POUŽITA SE SPECIÁLNĚ UZEMNĚNOU ZÁSUVKOU S 16 AMPÉRY. NEMÁTE-LI DOMA TAKOVOU ZÁSUVKU, NECHTE JI NAINSTALOVAT AUTORIZOVANÝM ELEKTRIKÁŘEM.

- TENTO SPOTŘEBIČ MOHOU POUŽÍVAT DĚTI STARŠÍ 8 LETA OSOBY S OMEZENÝMI TĚLESNÝMI, SMYSLOVÝMI NEBO MENTÁLNÍMI SCHOPNOSTMI ANEBO OSOBY BEZ PŘÍSLUŠNÝCH ZNALOSTÍ A ZKUŠENOSTÍ, POKUD JSOU POD DOZOREM NEBO BYLY POUČENY O BEZPEČNÉM UŽÍVÁNÍ TOHOTO SPOTŘEBIČE A CHÁPOU SOUVISEJÍCÍ NEBEZPEČÍ. DĚTI SI NESMÍ SE SPOTŘEBIČEM HRÁT. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA NESMÍ BÝT PROVÁDĚNY DĚTMI BEZ DOHLEDU DOSPĚLÉ OSOBY.
- DĚTI VE VĚKU OD 3 DO 8 LET SMÍ VKLÁDAT POTRAVINY A NÁPOJE DO SPOTŘEBIČE I JE Z NĚJ VYJÍMAT. DĚTI NESMÍ PROVÁDĚT ÚDRŽBU NEBO ČIŠTĚNÍ SPOTŘEBIČE, VELMI MALÉ DĚTI (0 – 3 LET) NESMÍ POUŽÍVAT SPOTŘEBIČ, MALÉ DĚTI (3 – 8 LET) NESMÍ POUŽÍVAT SPOTŘEBIČ, POKUD JSOU BEZ STÁLÉHO DOZORU, STARŠÍ DĚTI (8 – 14 LET) A LIDÉ S OMEZENÝMI FYZICKÝMI NEBO DUŠEVNÍMI SCHOPNOSTMI MOHOU POUŽÍVAT SPOTŘEBIČ BEZPEČNĚ, POKUD JSOU POD DOZOREM NEBO BYLI O BEZPEČNÉM POUŽITÍ SPOTŘEBIČE NÁLEŽITĚ INSTRUOVÁNI. LIDÉ S OMEZENÝMI SCHOPNOSTMI NESMÍ POUŽÍVAT SPOTŘEBIČ, POKUD NEJSOU POD STÁLÝM DOZOREM.
- POKUD JE POŠKOZENÝ NAPÁJECÍ KABEL, MUSÍ JEJ VYMĚNIT VÝROBCE, JEHO SERVISNÍ STŘEDISKO NEBO OSOBY PODOBNĚ KVALIFIKOVANÉ, ABY SE PŘEDEŠLO RIZIKU.
- TENTO SPOTŘEBIČ NENÍ URČEN K POUŽITÍ V NADMOŘSKÝCH VÝŠKÁCH NAD 2000 M.


Aby nedošlo ke kontaminaci jídla, dodržujte prosím následující pokyny:

- PONECHÁNÍ DVÍŘEK V OTEVŘENÉM STAVU PO DLOUHOU DOBU MŮŽE ZPŮSOBIT VÝRAZNÝ NÁRŮST TEPLoty UVNITŘ SPOTŘEBIČE.
- PRAVIDELNĚ ČISTĚTE POVRCHY, KTERÉ PŘICHÁZÍ DO STYKU S JÍDLEM, A TAKÉ PŘÍSTUPNÉ ODTOKOVÉ SYSTÉMY.
- SYROVÉ MASO A RYBY UCHOVÁVEJTE V CHLADNIČCE VE VHODNÝCH KONTEJNERECH, ABY NEDOCHÁZELO K JEJICH KONTAKTU S JINÝMI POTRAVINAMI NEBO UKÁPNUTÍ NA NĚ.
- ODDĚLENÍ PRO MRAŽENÉ POTRAVINY OZNAČENÁ DVĚMA HVĚZDIČKAMI JSOU VHODNÁ PRO UCHOVÁVÁNÍ PŘEDEM ZMRAŽENÝCH POTRAVIN, UCHOVÁVÁNÍ NEBO VÝROBU ZMRZLINY A VÝROBU LEDOVÝCH KOSTEK.
- ODDĚLENÍ OZNAČENÁ JEDNOU, DVĚMA NEBO TŘEMI HVĚZDIČKAMI NEJSOU VHODNÁ PRO ZMRAZENÍ ČERSTVÉHO JÍDLA.
- POKUD BUDE CHLADNIČKA PONECHÁNA PO DLOUHOU DOBU PRÁZDNÁ, JE NUTNÉ JI VYPNOUT, ROZMRAZIT, VYČISTIT, VYSUŠIT A PONECHAT DVÍŘKA OTEVŘENÁ, ABYSTE ZABRÁNILI TVORBĚ PLÍSNÍ UVNITŘ SPOTŘEBIČE.

1.2 Upozornění ohledně instalace

Před prvním použitím mrazničky věnujte pozornost následujícím bodům:


- Provozní napětí vaší mrazničky je 220- 240 V při 50Hz.
- Zástrčka musí být po instalaci snadno dostupná.
- Při prvním uvedení mrazničky do provozu se může objevit zápach. To je normální a zápach začne mizet, jakmile se mraznička začne ochlazovat.
- Před připojením mrazničky se ujistěte, že údaje na typovém štítku (napětí a připojená zátěž) odpovídají údajům o napájení ze sítě. V případě pochybností se obraťte na kvalifikovaného elektrikáře.
- Zástrčku zapojte do zásuvky s účinným uzemněním. Není-li zásuvka uzemněna, nebo pokud zástrčka nepasuje, doporučujeme, abyste o pomoc požádali autorizovaného elektrikáře.
- Spotřebič musí být zapojen do řádně instalované zásuvky s pojistkou. Napájení (AC) a napětí musí odpovídat údajům na výrobním štítku spotřebiče (výrobní štítek se nachází v levé vnitřní části spotřebiče).
- Neneseme zodpovědnost za škody, k nimž může dojít z důvodu neuzemněného použití.
- Mrazničku umístěte na místo, kde nebude vystavena přímému slunečnímu světlu.
- Mraznička se nesmí nikdy používat venku nebo být vystavena dešti.
- Chladnička musí být umístěna minimálně 50 cm od trouby, plynové trouby nebo hořáků a musí být minimálně 5 cm od elektrické trouby.
- Když je vaše mraznička umístěna blízko mrazáku, musí být mezi nimi vzdálenost minimálně 2 cm, aby se předešlo vzniku vlhkosti na vnějším povrchu.
- Kryt ani horní část mrazničky nezakrývejte pokrývkou. To ovlivní výkon vaší mrazničky.
- Požaduje se minimálně 150 mm volného prostoru nad vrchní částí spotřebiče. Na vrchní část spotřebiče nic nepokládejte.
- Na spotřebič nestavte těžké předměty.
- Spotřebič před použitím důkladně vyčistěte (viz Čištění a Údržba).
- Před uvedením mrazničky do provozu oťete všechny části roztokem teplé vody a lžičkou hydrogenuhličitanu sodného. Poté opláchněte čistou vodou a osušte. Po vyčištění všechny díly vraťte do mrazničky.
- Pomocí nastavitelných předních nožek se ujistěte, že je chladnička ve vodorovné poloze a stabilní. Nožky můžete upravit otočením v obou směrech. To musí být provedeno před vložením potravin do chladničky.
- Nainstalujte plastovou rozpěrku (na černé mřížce - kondenzátoru - vzadu) otočením o 90° jak je zobrazeno na obrázku, abyste předešli dotýkání kondenzátoru stěny.
- Vzdálenost mezi spotřebičem a zadní stěnou musí činit maximálně 75 mm.

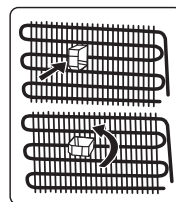

1.3 Během provozu

- Nepřipojujte mrazničku k elektrické síti pomocí prodlužovacího kabelu.
- Nezapojujte do poškozených, opotřebovaných nebo starých zásuvek.
- Netahejte za kabel, nelámejte jej ani jej nepoškozujte.
- Nepoužívejte rozbočovače.
- Tento spotřebič je určen k použití dospělými osobami. Nedovolte dětem hrát si se spotřebičem ani se věšet na dvířka.
- Nikdy se nedotýkejte napájecího kabelu / zástrčky mokřkýma rukama. Může to způsobit zkrat nebo úraz elektrickým proudem.
- Nedávejte do mrazničky skleněné lahve ani plechovky, protože by po zmrazení obsahu praskly.

- Nevkládejte do mrazničky hořlavé nebo výbušné materiály.
 - Při odebrání ledu z oddělení na výrobu ledu se jej nedotýkejte. Led může způsobit popáleniny nebo řezné rány.
 - Nedotýkejte se zmrazených výrobků mokřýma rukama. Nejezte zmrzlinu ani kostky ledu bezprostředně po jejich vyjmutí z oddělení na výrobu ledu.
 - Rozmrazené potraviny znovu nezmrazujte. Mohlo by to způsobit zdravotní problémy, např. otravu jídlem.
- Při zavření dveří mrazničky se vytvoří vakuové těsnění. Před opětovným otevřením počkejte 1 minutu. Tento postup je volitelný pro snadné otevření dveří. Takto může v této oblasti dojít ke kondenzaci a vy ji budete muset odstranit.

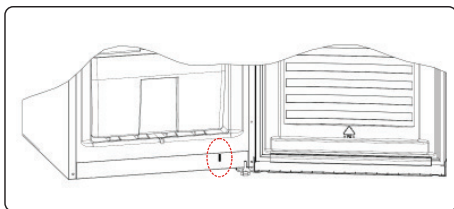

Staré a nefunkční chladničky


- Má-li Vaše stará chladnička nebo mraznička zámek, odstraňte jej před likvidací, neboť děti by se mohly ve spotřebiči zavřít a mohlo by dojít k nehodě.
- Vysloužilé chladničky a mrazničky obsahují izolační materiál a chladivo s CFC. Při likvidaci starých chladniček proto dávejte pozor, abyste nepoškodili životní prostředí.

Prohlášení o shodě (CE)

Prohlašujeme, že naše výrobky splňují příslušné evropské směrnice, rozhodnutí a nařízení a požadavky uvedené v odkazovaných normách.


Likvidace vysloužilého spotřebiče

Tento symbol uvedený na výrobku nebo na jeho obalu znamená, že s daným výrobkem nelze zacházet jako s běžným domácím odpadem. Místo toho musí být odevzdán na příslušném sběrném místě pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení. Zajištěním správné likvidace tohoto výrobku pomůžete zabránit případným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak byly způsobeny nevhodnou likvidací výrobku. Podrobnější informace o recyklaci tohoto produktu získáte na Vašem místním úřadě, ve společnosti zajišťující likvidaci odpadu nebo v obchodě, ve kterém jste produkt zakoupili.



Obaly a životní prostředí

Obalové materiály chrání Váš spotřebič před poškozením, které může nastat během přepravy. Obalové materiály jsou šetrné k životnímu prostředí, protože jsou recyklovatelné. Použití recyklovaného materiálu snižuje spotřebu surovin, a proto snižuje produkci odpadu.




Poznámky:

- Před instalací a použitím Vašeho spotřebiče si pečlivě přečtěte návod k použití. Nezodpovídáme za škody způsobené špatným použitím.
- Řiďte se všemi pokyny na Vašem spotřebiči a v návodu k použití a tento návod uchovávejte na bezpečném místě, abyste mohli vyřešit problémy, k nimž může dojít v budoucnosti.
- Tento spotřebič je určen pro použití v domácnostech a lze jej použít pouze doma a pro specifikované účely. Nehodí se pro komerční použití. Na takové použití se nevztahuje záruka a naše společnost neponese odpovědnost za případné ztráty.
- Tento spotřebič je určen k použití v domácnostech a musí být použit pouze pro chlazení / skladování potravin. Není vhodný pro komerční nebo společné používání a/nebo pro skladování látek s výjimkou potravin. Naše společnost není odpovědná za jakékoli ztráty vzniklé nevhodným používáním spotřebiče.

ČÁST 2: POPIS SPOTŘEBIČE

Tento spotřebič není určen k použití jako vestavěné zařízení.

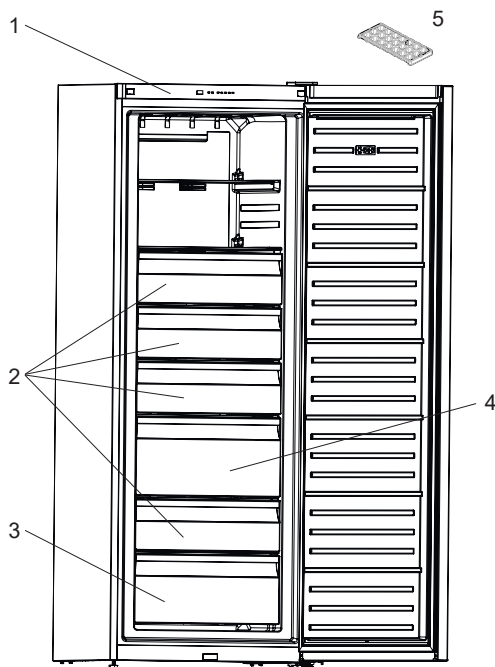


Toto vyobrazení je pouze informativní a týká se součástí spotřebiče. Součásti se mohou lišit podle modelu spotřebiče.

1. Ovládací panel
2. Kryty zásuvek mrazničky
3. Spodní zásuvka v mrazničce
4. Velká zásuvka v mrazničce
5. Zásobník na led (u některých modelů)

Obecné poznámky:

Oddělení pro zmrazené potraviny (mrazicí prostor): Nejúčinnější využití energie je zajištěno v konfiguraci se zásuvkami a zásobníky ve skladové pozici.

2.1 Rozměry

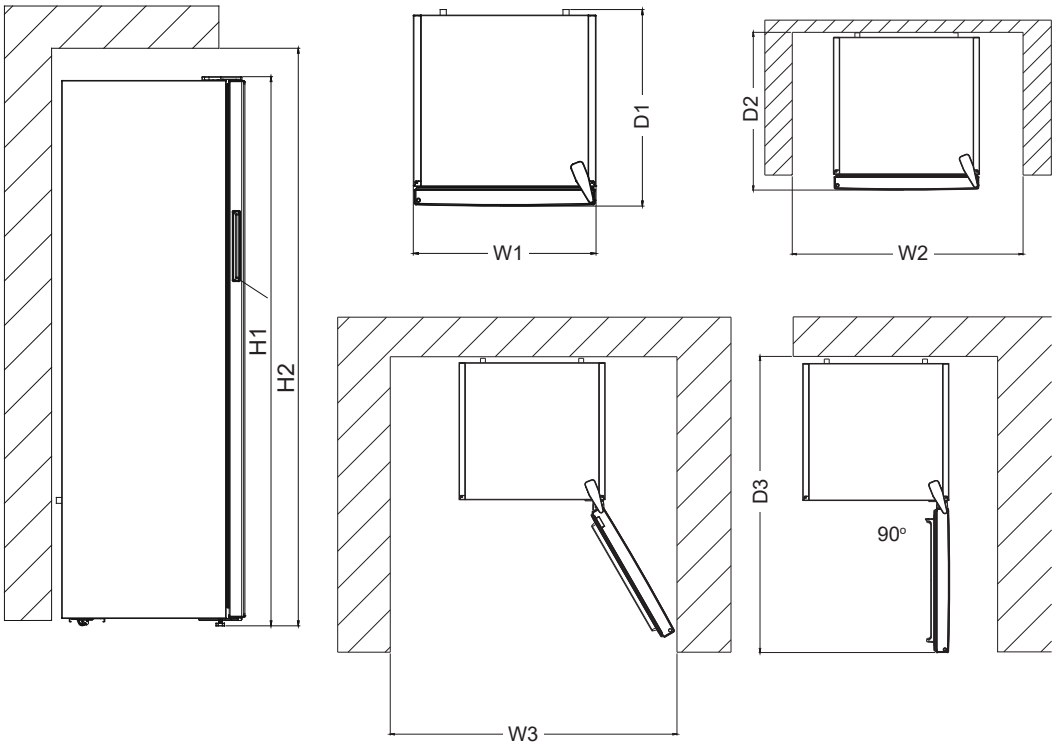

Celkové rozměry ¹		
H1	mm	1910
W1	mm	700
D1	mm	755
¹ výška, šířka a hloubka spotřebiče bez držadla		
Prostor vyžadovaný v provozu ²		
H2	mm	2060
W2	mm	800
D2	mm	855,4
² výška, šířka a hloubka spotřebiče včetně držadla a prostoru nezbytného pro volnou cirkulaci chladicího vzduchu		

Celkový prostor vyžadovaný v provozu ³		
W3	mm	813,5
D3	mm	1455,5
³ výška, šířka a hloubka spotřebiče včetně držadla, prostoru nezbytného pro volnou cirkulaci chladicího vzduchu a prostoru nezbytného k umožnění otevření dveří do minimálního úhlu, který umožní odstranění veškerého vnitřního vybavení		

ČÁST 3: POUŽÍVÁNÍ SPOTŘEBIČE

3.1 Informace o technologii No-Frost

Mrazničky No-Frost se od ostatních mrazniček liší svým principem fungování.

V normálních mrazničkách se objevuje vlhkost, která se do nich dostane otevíráním dveří a z vlhkosti v potravinách.


Tato vlhkost způsobuje námrazu v mrazicí části. Chcete-li odmrazit námrazu a led v mrazničce, musíte pravidelně vypínat chladničku, vkládat potraviny, které musí zůstat zmražené, do samostatně vychlazeného zásobníku a odstranit led nahromaděný v mrazničce.

Situace beznámrazových mrazniček je naprosto jiná. Suchý studený vzduch je vháněn do mrazicího prostoru rovnoměrně z různých míst pomocí ventilátoru.

Chladný vzduch se rozptýlí mezi poličky s potravinami, rovnoměrně a tak se předejde vzniku vlhkosti a námrazy.

Proto vaše beznámrazová mraznička umožňuje snadné použití, kromě své obrovské kapacity a stylového vzhledu.

3.2 Displej a ovládací panel

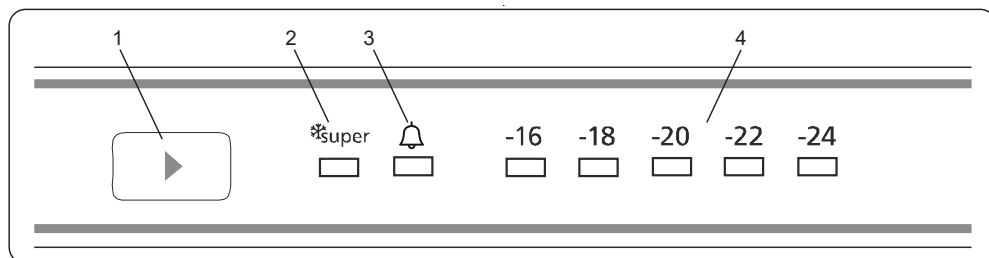

Používání ovládacího panelu

1. Tlačítko nastavení teploty v mrazničce
2. Symbol super mrazení (Kontrolka super mrazení)
3. Symbol alarmu (Kontrolka alarmu)
4. Kontrolka nastavené teploty v mrazničce

3.3 Obsluha mrazničky

Osvětlení (je-li k dispozici)

Když je produkt poprvé zapojen do sítě, vnitřní osvětlení se může kvůli testům otevírání opozdit o 1 minutu.

Kontrolka alarmu

V případě problémů s mrazničkou se rozsvítí červená kontrolka alarmu.

Tlačítko nastavení teploty v mrazničce

Toto tlačítko umožní provést nastavení teploty v mrazničce. Stiskněte toto tlačítko a nastavte hodnoty teploty v mrazničce.

Toto tlačítko použijte také k aktivaci režimu super mrazení.

Režim super mrazení

Kdy ho lze použít?

- Při zmrazení velkého množství jídla.
- Při rychlém zmrazení jídla.
- Při rychlém zmrazení potravin.
- Při dlouhodobém skladování sezónních potravin.

Jak ho používat?

- Stiskněte tlačítko nastavení teploty, dokud se nerozsvítí kontrolka super mrazení.
- Během tohoto režimu se rozsvítí kontrolka super mrazení.
- Maximální množství čerstvých potravin (v kg), které lze zmrazit během 24 hodin, je uvedeno na štítku spotřebiče.
- Abyste dosáhli optimálního výkonu spotřebiče při maximální kapacitě mrazničky, nastavte spotřebič na spuštění režimu super mrazení 24 hodin před vložením potravin do mrazničky.

Během tohoto režimu:

Pokud stisknete tlačítko nastavení teploty, režim se zruší a nastavení se obnoví od -16.



Režim super mrazení se automaticky zruší ve třech případech: po 54 hodinách, v závislosti na teplotě okolí, nebo až mraznička dosáhne dostatečně nízké teploty.

Nastavení teploty mrazicího prostoru

- Původní teplota na displeji je -18 °C.
- Tlačítko mrazničky stiskněte jednou.
- Při každém stisknutí tlačítka se teplota sníží (-16°C, -18°C, -20°C,... super mrazení).
- Pokud stisknete tlačítko nastavení mrazničky, dokud se na displeji zobrazí symbol super mrazení
- a během následujících 3 sekund nestisknete žádné jiné tlačítko, rozbliká se symbol super mrazení.
- Pokud budete tlačítko dál držet, restartuje se na poslední hodnotu.

Doporučené teplotní hodnoty pro mrazení.

Kdy upravovat	Vnitřní teplota
Při minimální mrazicí kapacitě	-16 °C, -18 °C
Při běžném použití	-18 °C, -20 °C, -22 °C
Při maximální mrazicí kapacitě	-24 °C

Poznámka: Některé přístroje mohou disponovat pohotovostním režimem.

Pohotovostní režim

Jak ho aktivovat?

Nastavte hodnotu „-16“ a stiskněte tlačítko nastavení, dokud všechny kontrolky neblinknou třikrát.

Jak tento režim funguje?

V pohotovostním režimu všechny komponenty budou deaktivovány. Pokud uživatel stiskne tlačítko nastavení, zatímco je spotřebič v pohotovostním režimu, všechny kontrolky bliknou třikrát, což bude znamenat, že je pohotovostní režim aktivní.

Deaktivace pohotovostního režimu

Stiskněte a přidržte tlačítko nastavení, dokud se displej nevrátí k normálnímu provoznímu stavu. Po deaktivaci tohoto režimu se na displeji může svítit výstražná kontrolka, protože spotřebič může být horký. Výstražná kontrolka se vypne, když spotřebič dosáhne normální teploty.

Upozornění při nastavení teploty

- Vaše chladnička je navržena tak, aby pracovala v intervalech uvedených ve standardech, v souladu s třídou uvedenou na informačním štítku.
Nedoporučuje se, abyste chladničku spouštěli v prostředí mimo uvedené teplotní intervaly. To by ovlivnilo účinnost chlazení.
- Nastavení teploty musí být provedeno v souladu s frekvencí otevírání dvířek, množstvím potravin uložených v chladničce a okolní teplotou.
- Při prvním zapnutí nechte chladničku běžet 24 hodin, aby dosáhla provozní teploty. Během této doby neotvírejte dvířka a neskladujte uvnitř velké množství potravin.
- Funkce 5minutového zpoždění je aktivní, aby se zabránilo poškození kompresoru
Vašeho spotřebiče při připojování nebo odpojování od sítě nebo při výpadku energie. Vaše chladnička začne fungovat normálně po 5 minutách.

Klimatická třída a význam:

T (tropická): Tato chladnička je určena k použití při okolní teplotě od 16 °C do 43 °C.

ST (subtropická): Tato chladnička je určena k použití při okolní teplotě od 16 °C do 38 °C.

N (normální): Tato chladnička je určena k použití při okolní teplotě od 16 °C do 32 °C.

SN (subnormální): Tato chladnička je určena k použití při okolní teplotě od 10 °C do 32 °C.

Důležité pokyny k instalaci


Tento spotřebič je určen pro provoz v obtížných klimatických podmínkách a je vybaven technologií 'Freezer Shield' (mrazicí kryt), která zajišťuje, aby se zmrzlé jídlo v mrazničce nerozmrazilo, i když klesne teplota v okolí spotřebiče na -15 °C. Z toho vyplývá, že můžete nainstalovat spotřebič v nevytopené místnosti, aniž byste se museli obávat, že se zmrazené jídlo v mrazničce pokazí. Jakmile se okolní teplota vrátí do normálu, můžete pokračovat v používání spotřebiče, jako obvykle.

Příslušenství


Vizuální a textové popisy na části s příslušenstvím se mohou lišit podle modelu Vašeho spotřebiče.

Zásobník na led (u některých modelů)

- Naplňte formu na led vodou a vložte ji do mrazicího prostoru.
- Poté, co se voda zcela změní na led, můžete kostky ledu vyjmout z formy podle následujícího obrázku.



Výrobník ledu (u některých modelů)

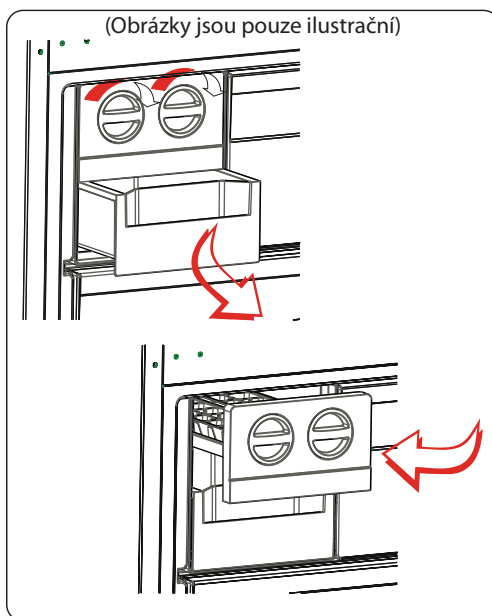

- Zatáhněte za páčku směrem k sobě a vyjměte zásobník na led
- Naplňte vodou po vyznačenou hladinu
- Uchopte levý konec páčky a umístěte zásobník na led na nádobu na led
- Když se vytvoří kostky ledu, otočením páčky spustíte kostky ledu do nádoby.



**Nádobu na led neplňte vodou.
Mohla by prasknout.**

ČÁST 4: SKLADOVÁNÍ POTRAVIN

Za běžných provozních podmínek stačí nastavit teplotu mrazicí části na -18 nebo -20 °C.

- Mrazicí prostor se používá pro skladování mražených potravin, zmrazování čerstvých potravin a výrobu kostek ledu.
- Potraviny v tekuté formě by měly být zmrazeny v plastových kelímcích a jiné potraviny by měly být zmrazeny v plastových fóliích nebo sáčcích. Zabalte a řádně utěsněte čerstvé potraviny, to znamená, že obal by měl být vzduchotěsný a neměl by prosakovat. Ideální jsou speciální sáčky do mrazničky, alobal, polyetylenové sáčky a plastové nádoby.
- Čerstvé potraviny nevkládejte do blízkosti zmražených potravin, neboť by mohlo dojít k rozmrazení potravin.
- Před zmrazením čerstvých potravin je rozdělte na porce, které lze najednou spotřebovat.
- Potraviny po rozmrazení spotřebujte během krátké doby.
- Při skladování mražených potravin vždy dodržujte pokyny výrobce na obalu. Nejsou-li uvedeny žádné informace, potraviny nesmí být skladovány déle než 3 měsíce od data nákupu.
- Když koupíte zmrazené potraviny, zkontrolujte, zda byly zmrazeny při vhodných podmínkách a obal není poškozený.
- Zmrazené potraviny by měly být přepravovány ve vhodných nádobách a umístěny co nejdříve do mrazničky.
- Nekupujte mražené potraviny, pokud obal vykazuje známky vlhkosti nebo neobvyklé nafouknutí. Je pravděpodobné, že byly skladovány při nevhodné teplotě a stav obsahu se zhoršil.
- Délka skladování mražených potravin závisí na pokojové teplotě, nastavení termostatu, na tom, jak často se dvířka otevírají, jaký typ potravin to je a jaká je doba nutná pro přepravu výrobku z obchodu k Vám domů. Vždy dodržujte pokyny na obalu a nikdy nepřekračujte maximální uvedenou délku skladování.
- Pokud zůstanou dvířka mrazicího prostoru delší dobu otevřená nebo nejsou správně zavěšená, vytvoří se námraza, která může bránit účinné cirkulaci vzduchu. Chcete-li problém vyřešit, odpojte mrazničku a počkejte, až se odmrazí. Po úplném odmrazení mrazničku vyčistěte.
- Objem mrazicího prostoru uvedený na štítku nezahrnuje zásuvky, kryty atd.
- Rozmrazené potraviny znovu nezmrazujte. Mohlo by vám to způsobit zdravotní problémy, např. otravu jídlem.

POZNÁMKA: Pokud se pokusíte otevřít dvířka mrazicího prostoru ihned po jejich zavření, zjistíte, že se snadno neotevrou. To je normální. Jakmile je dosaženo rovnováhy, dvířka se snadno otevrou.

Pokud byste použili maximální mrazicí kapacitu vaší mrazničky:

- Při mrazení potravin maximální množství čerstvých potravin (v kg), které lze zmrazit za 24 hodin, je uvedeno na štítku přístroje.
- Pro ideální výkonnost spotřebiče tak, aby dosáhl maximální mrazicí kapacity, nastavte režim super mrazení (SF) 24 hodin před vložením čerstvých potravin do mrazničky.
- Čerstvé potraviny zmrznou do 24 hodin po vložení do mrazničky. Režim super mrazení bude automaticky deaktivován po 2–3 dnech, aby se šetřilo energií.

Pokud byste mrazil malé množství potravin (do 3 kg) ve vaši mrazničce:

- Vložte vaše potraviny, aniž by se dotýkaly již zmraženého jídla a aktivujte režim rychlého mrazení. Jakmile jsou potraviny zmražené, můžete je přemístit k dalším zmraženým potravinám (minimálně po uplynutí 24 hodin).
- Jídlo, které bylo již rozmrazeno, znovu nemrazte. Mohlo by to způsobit zdravotní problémy, např. otravu jídlem.
- Horké jídlo nechte, před vložením do mrazničky, úplně vychladnout.
- Když kupujete mražené potraviny, ověřte, zda byly zmrazeny na vhodnou teplotu a že je obal neporušený.
- Použijte přihrádku pro rychlé mrazení, chcete-li zmrazit domácí pokrmy (a všechny další potraviny, které chcete rychle zmrazit) rychleji, díky většímu mrazicímu výkonu této poličky. Přihrádka pro rychlé mražení je spodní zásuvka mrazničky.
- Chcete-li využít maximální kapacitu prostoru mrazničky, použijte skleněné police v horní a střední části a dolního koše ve spodní části.



Níže uvedená tabulka slouží jako stručný průvodce, který Vám ukáže nejúčinnější způsob, jak uložit hlavní skupiny potravin do mrazicího prostoru.

Maso a ryby	Příprava	Maximální doba skladování (v měsících)
Steak	Zabalte do fólie	6 – 8
Jehněčí maso	Zabalte do fólie	6 – 8
Telecí játra	Zabalte do fólie	6 – 8
Kostky telecího masa	Rozdělte na malé kousky	6 – 8
Kostky jehněčího masa	Rozdělte na kousky	4 – 8
Mleté maso	V sáčcích bez použití koření	1 – 3
Droby (kousky)	Rozdělte na kousky	1 – 3
Boloňská klobása/salám	Měly by být zabalené, i když mají blánu	
Kuře a krůta	Zabalte do fólie	4 – 6
Husa a kachna	Zabalte do fólie	4 – 6
Jelen, králík, divočák	V porcích po 2,5 kg a jako filety	6 – 8
Sladkovodní ryby (losos, kapr, pstruh, sumec)	Po odstranění střev a šupin z ryba je omyjte a osušte; a pokud je to nutné, odřízněte ocas a hlavu.	2
Netučná ryba; okoun, kambala, platýs		4 – 8
Tučné ryby (tuňák, makrela, lufara dravá, sardel)		2 – 4
Měkkýši	Vyčištění a v sáčcích	4 – 6
Kaviár	Ve svém balení, hliníkové nebo plastové nádobě	2 – 3
Slimáky	Ve slané vodě, hliníkové nebo plastové nádobě	3
 POZNÁMKA: Mražené maso by mělo být po rozmrazení tepelně zpracováno jako čerstvé maso. Pokud maso není po rozmrazení tepelně zpracováno, nesmí se znovu zmrazit.		

Zelenina ovoce	Příprava	Maximální doba skladování (v měsících)
Zelené fazolky	Umyjte a nakrájejte na malé kousky a uvařte ve vodě	10–13
Fazole	Oloupejte a omyjte a uvařte ve vodě	12
Zelí	Očistěte a uvařte ve vodě	6–8
Mrkev	Očistěte a nakrájejte na plátky a uvařte ve vodě	12
Paprika	Odřízněte stonek, rozřízněte na dvě části, odstraňte semínka a uvařte ve vodě	8–10
Špenát	Očistěte a uvařte ve vodě	6–9
Karfiol	Odstraňte listy, srdíčka nakrájejte na kousky a nechte chvíli ve vodě s trochou citronové šťávy	10–12
Lilek	Po umytí nakrájejte na 2 cm kousky	10–12
Kukuřice	Vyčistěte a zabalte se stonkem nebo jako sladkou kukuřici	12
Jablko a hruška	Oloupejte a nakrájejte	8–10
Meruňka a broskev	Nakrájejte na dvě části a odstraňte pecku	4–6
Jahoda a ostružina	Umyjte a odstraňte stonky	8–12
Vařené ovoce	Do nádoby přidejte 10% cukru	12
Švestka, třešeň	Umyjte a odstraňte stonky	8–12

	Maximální doba skladování (v měsících)	Doba rozmrazování při pokojové teplotě (v hodinách)	Čas rozmrazování v troubě (v minutách)
Chléb	4–6	2–3	4–5 (220–225 °C)
Sušenky	3–6	1–1,5	5–8 (190–200 °C)
Pečivo	1–3	2–3	5–10 (200–225 °C)
Koláč	1–1,5	3–4	5–8 (190–200 °C)
Filo těsto	2–3	1–1,5	5–8 (190–200 °C)
Pizza	2–3	2–4	15–20 (200 °C)

Mléčné produkty	Příprava	Maximální doba skladování (v měsících)	Podmínky skladování
Balené (homogenizované) mléko	Ve vlastním balení	2–3	Čisté mléko - ve vlastním balení
Sýr - kromě bílého sýra	Na plátky	6–8	Ke krátkodobému skladování lze použít původní obal. Uchovávejte zabalené ve fólii delší dobu.
Máslo, margarín	Ve vlastním balení	6	

ČÁST 5: ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

 Před čištěním odpojte spotřebič od napájení.


 Spotřebič nemyjte tak, že na něj nalijete vodu.

 Na čištění spotřebiče nepoužívejte abrazivní výrobky, čisticí prostředky ani mýdla. Po umytí opláchněte čistou vodou a opatrně osušte. Po dokončení čištění znovu zapojte zástrčku do elektrické sítě suchými rukama.

- Zajistěte, aby se do krytu žárovky a jiných elektrických komponentů nedostala žádná voda.
- Spotřebič by se měl pravidelně čistit pomocí roztoku sody bikarbony a vlažné vody.
- Příslušenství čistěte odděleně ručně mýdlem a vodou. Příslušenství nemyjte v myčce nádobí.
- Kondenzátor čistěte kartáčkem nejméně dvakrát ročně. Pomůže vám to ušetřit na energiích a zvýšit produktivitu.

 Během čištění musí být spotřebič odpojen od napájení.

5.1 Odmrazování

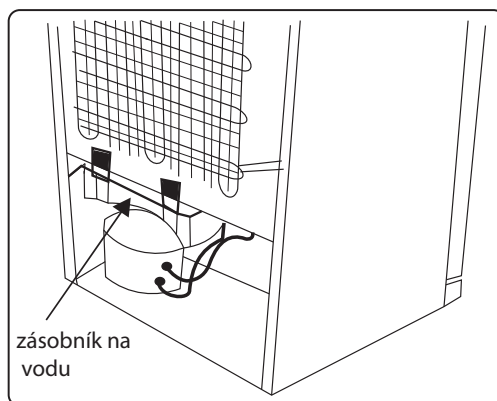


- Váš spotřebič provádí automatické odmrazování. Voda nahromaděná v důsledku odmrazování prochází skrz sběrač vody, stéká do zásobníku na vodu na zadní straně spotřebiče a tam se odpaří.
- Před čištěním zásobníku na vodu se ujistěte, že jste odpojili spotřebič od elektrické sítě.
- Zásobník na vodu vyjměte odstraněním šroubů (pokud má šrouby). V určených časových intervalech očistěte vodou s čisticím prostředkem. Zamezí se tím tvorbě pachů.

Výměna LED osvětlení

Chcete-li vyměnit kteroukoli z LED diod, kontaktujte nejbližší autorizované servisní středisko.



Poznámka: Počet a umístění LED pásků se může lišit v závislosti na modelu.

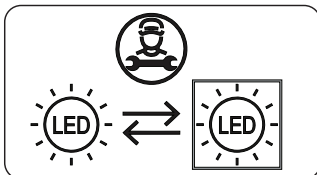

Pokud je výrobek vybaven LED lampou

Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy <E>.

Pokud je produkt vybaven LED páskami nebo LED kartami

Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy <F>.

ČÁST 6: DOPRAVA A PŘEMÍSTĚNÍ

6.1 Přeprava a změna polohy spotřebiče

- Původní obal a pěnu lze uschovat pro opětovnou přepravu (volitelné).
- Připevněte svůj spotřebič hrubými obaly, pásy nebo silnými šňůrami a řiďte se pokyny pro přepravu na obalu.
- Při přemísťování nebo přepravě odstraňte všechny pohyblivé části nebo je připevněte do spotřebiče proti nárazům pomocí pásů.



Spotřebič vždy přenášejte ve svislé poloze.

6.2 Změna směru otevírání dvířek

- Nelze změnit směr otevírání dvířek spotřebiče, jsou-li na přední straně dvířek spotřebiče nainstalované rukojeti dvířek.
- U modelů s rukojetí na boku dvířek nebo bez rukojetí lze změnit směr otevírání dvířek.
- Pokud je možné změnit směr otevírání dvířek vašeho spotřebiče, obraťte se na nejbližší autorizované servisní středisko, aby změnili směr otevírání dvířek.

ČÁST 7: NEŽ KONTAKTUJETE SERVISNÍ STŘEDISKO

Chyby

Spotřebič vás varuje, pokud teplota klesne na nesprávnou úroveň nebo když dojde k problému se spotřebičem. Pokud dojde k problému se spotřebičem, rozsvítí se červená kontrolka alarmu.

Led kontrolka alarmu svítí	VÝZNAM	PROČ	CO DĚLAT
	Upozornění na chybu	Některé části jsou mimo provoz nebo došlo k selhání chladicího procesu. Spotřebič je zapojen napoprvé nebo po dlouhodobém přerušení napájení pod dobu 1 hodiny.	Zkontrolujte, zda jsou dvířka otevřena nebo zavřena a zda je spotřebič v provozu po dobu 1 hodiny. Pokud dvířka nejsou otevřena a spotřebič byl v provozu po dobu 1 hodiny nebo více, kontaktujte co nejdříve servisní středisko.

Máte-li se svým spotřebičem problém, před kontaktováním servisního střediska zkontrolujte následující.

Váš spotřebič nefunguje

Zkontrolujte, zda:

- Je napájen elektrickou energií
- Je zástrčka správně umístěná v elektrické zásuvce.
- Neshořela zástrčka nebo síťová pojistka.
- Není zásuvka vadná. Chcete-li to zkontrolovat, zapojte do téže zásuvky další fungující spotřebič.

Spotřebič funguje špatně

Zkontrolujte, zda:

- Není spotřebič přeplněný.
- Zda jsou dvířka spotřebiče správně zavřená.
- Není na kondenzátoru prach
- Je v blízkosti zadních a bočních stěn dostatek místa.

Váš spotřebič funguje hlučně

Normální zvuky

Dochází k praskavým zvukům:

- Během automatického odmrazování
- Když je spotřebič chlazený nebo ohříváný (v důsledku roztahování materiálu spotřebiče).

Ozývá se krátký praskavý zvuk: Když termostat zapne/vypne kompresor.

Hluk motoru: Indikuje, že kompresor funguje normálně. Při první aktivaci může kompresor na krátkou dobu způsobit větší hluk.

Ozývá se bublání a stříkání: V důsledku proudění chladiva v trubkách systému.

Ozývá se zvuk proudící vody: V důsledku proudění vody do odpařovací nádoby. Tento zvuk je během odmrazování normální.

Ozývá se zvuk foukání vzduchu: V některých modelech během normálního provozu systému v důsledku cirkulace vzduchu.

Okraje spotřebiče, které jsou v kontaktu s pantem dvířek, jsou teplé

Zejména v létě (teplé sezóny) se povrchy, které jsou ve styku s pantem dvířek, mohou během provozu kompresoru zahřát, je to normální.

Uvnitř spotřebiče dochází k tvorbě vlhkosti

Zkontrolujte, zda:

- Jsou všechny potraviny řádně zabalené. Před vložením do spotřebiče musí být nádoby suché.
- Dvířka spotřebiče nejsou otevírána příliš často. Vlhkost místnosti vniká do spotřebiče po otevření dvířek. Vlhkost se zvyšuje rychleji, pokud se dvířka otevírají častěji, zejména pokud je vlhkost v místnosti vysoká.

Dvířka se neotevívají ani nezavírají správně

Zkontrolujte, zda:

- Potraviny nebo nějaké obaly nebrání v zavření dvířek
- Nejsou závěsy dvířek zlomené nebo zničené
- Je váš spotřebič na rovném povrchu.
- Kompresor může pracovat nahlas nebo se u některých modelů může zvýšit hlučnost kompresoru/ledničky během provozu za určitých podmínek, například při prvním připojení výrobku do elektrické sítě, v závislosti na změně okolní teploty nebo změně používání. To je normální; když chladnička dosáhne požadované teploty, hluk se automaticky sníží.

Doporučení

- Pokud je spotřebič vypnutý nebo odpojený ze zásuvky, počkejte alespoň 5 minut, než jej zapojíte nebo restartujete, abyste předešli poškození kompresoru.
- Pokud nebudete spotřebič delší dobu používat (např. během letních prázdnin), odpojte jej od elektrické sítě. Vyčistěte svůj spotřebič podle kapitoly „Čištění“ a nechte dvířka otevřená, abyste předešli tvorbě vlhkosti a zápachu.
- Pokud problém přetrvává, i když jste dodrželi všechny výše uvedené pokyny, obraťte se na nejbližší autorizované servisní středisko.
- Spotřebič, který jste si zakoupili, je určen pouze pro použití v domácnosti. Není vhodný pro komerční ani běžné použití. Pokud spotřebitel používá spotřebič způsobem, který není v souladu s tímto návodem, zdůrazňujeme, že výrobce a prodejce nenesou odpovědnost za případné opravy a závady v záruční lhůtě.

ČÁST 8: TIPY NA ÚSPORU ENERGIE

1. Spotřebič instalujte v chladné, dobře větrané místnosti, ale ne na přímé sluneční světlo a ne do blízkosti zdroje tepla (jako je radiátor nebo trouba), jinak byste měli použít izolační desku.
2. Teplé potraviny a nápoje nechte před vložením do spotřebiče vychladnout.
3. Rozmrazované potraviny vložte do chladicího prostoru, je-li k dispozici. Nízká teplota mrazených potravin pomůže ochladit chladicí prostor během rozmrazování potravin. To ušetří energii. Mrazené potraviny ponechané k rozmrazení mimo spotřebič budou mít za následek plýtvání energií.
4. Nápoje nebo jiné tekutiny by měly být uvnitř spotřebiče zakryté. Pokud je ponecháte nezakryté, vlhkost ve spotřebiči se zvýší, a proto spotřebuje více energie. Udržování nápojů a jiných tekutin zakrytých pomáhá zachovat jejich vůni a chuť.
5. Vyhněte se dlouhému otevírání dvířek a velmi častému otevírání dvířek, protože do spotřebiče vnikne teplý vzduch a způsobí, že se kompresor zapne zbytečně často.
6. Nechte kryty prostor s různými teplotami (jako je zásuvka na zeleninu a ovoce a chladicí box, pokud jsou k dispozici) zavřené.
7. Těsnění dvířek musí být čisté a poddajné. V případě opotřebení vyměňte těsnění.

ČÁST 9: INFORMAČNÍ LIST

Informační list						PHILCO 	
DELEGOVANÉ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2019/2016							
Název nebo ochranná známka výrobce: PHILCO							
Adresa výrobce: FAST ČR, a.s. U Sanitasu 1621 Říčany 251 01, Czech Republic							
Identifikační značka modelu: PFNI 406 DX							
Typ chladicího zařízení:							
Nizkohlučný spotřebič:		Ne		Typ spotřebiče:		volně stojící	
Zařízení pro skladování vína:		Ne		Ostatní chladicí spotřebiče		Ano	
Základní specifikace:							
Parametr		Hodnota		Parametr		Hodnota	
Rozměry v mm	Výška	1910		Celkový objem (dm ³ nebo l)	406		
	Šířka	700					
	Hloubka	755					
Index energetické účinnosti (EEI)		77		Třída energetické účinnosti*		D	
Akustický zvuk emise hluku (dB(A) re 1 pW)		38		Třída akustických emisí hluku		C	
Roční spotřeba energie (kWh/rok)		233		Klimatická třída:		rozšířené mírné pásmo, tropické pásmo	
Minimální okolní teplota (° C), pro které je chladicí zařízení vhodné		10		Maximální okolní teplota (° C), pro které je chlazení zařízení je vhodné		43	
Zimní nastavení		Ano					
Specifikace prostoru							
Typ prostoru		Parametry a hodnoty chladicího prostoru					
		Objem spotřebiče (dm ³ nebo l)	Doporučené nastavení teploty pro optimalizované skladování potravin (° C)	Mrazicí kapacita (kg/24h)	Typ odmrazování: (auto-odmrazování = A manuální odmrazování = M)		
Komora / spíž	Ne	-	-	-	-		
Skladování vína	Ne	-	-	-	-		
Sklepní prostor	Ne	-	-	-	-		
Čerstvé potraviny	Ne	-	-	-	-		
Mrazicí prostor	Ne	-	-	-	-		

0-hvězdička nebo výrobník ledu	Ne	-	-	-	-
1-hvězdička	Ne	-	-	-	-
2-hvězdička	Ne	-	-	-	-
3-hvězdička	Ne	-	-	-	-
4-hvězdička	Ano	406,0	-18	19,0	A
2-hvězdičkový prostor	Ne	-	-	-	-
Zásuvka s měnící se teplotou	Ne	-	-	-	-
4-hvězdičkový prostor					
Funkce rychlého zmrazení			Ne		
Parametry světelného zdroje:					
Typ světelného zdroje			-		
Třída energetické účinnosti			-		
Minimální doba trvání záruky nabízené výrobcem: 24 měsíců					
Dodatečné informace:					
Webový odkaz na web výrobce, kde jsou informace uvedené v bodě 4 (a) přílohy nařízení Komise (EU) 2019/2022 nalezeno: https://www.philco.cz/					

TECHNICKÉ INFORMACE

Technické informace se nachází na typovém štítku na vnitřní straně spotřebiče a na energetickém štítku. QR kód, na dodaném energetickém štítku, obsahuje odkaz na registraci spotřebiče v databázi EU Eprel. Uchovejte si energetický štítek, návod k použití, spolu s dalšími dokumenty dodanými s přístrojem.

INFORMACE O TESTOVÁNÍ

Dodané zařízení je v souladu s EcoDesignem a EN 62552-1:2020, EN 62552-2:2020, EN 62552-3:2020 EN 60704-1:2010+A11:2012; EN 60704-2-14:2013+A11: 2015+A1:2019. Požadavky na přístup vzduchu pro správný provoz přístroje, minimální vzdálenost od zdi a rozměry přístroje, jsou součástí tohoto návodu. V případě dalších dotazů se obraťte na výrobce.

PÉČE O ZÁKAZNÍKA A SERVIS

Vždy používejte pouze originální náhradní díly.

Označení modelu a sériové číslo naleznete na typovém štítku. Polohu typového štítku je možné změnit bez předchozího upozornění.

Originální náhradní díly pro některé konkrétní komponenty jsou k dispozici minimálně 7 nebo 10 let. Závisí to na typu komponentu a na uvedení posledního spotřebiče daného modelu na trh.

Při kontaktování našeho autorizovaného servisu mějte k dispozici modelové označení, sériové číslo a popis závady.

Pro stažení dokumentů navštivte www.philco.cz.

Pro nahlášení závady a získání dalších servisních informací navštivte <https://philco.cz/podpora-a-servis>.

Změny vyhrazeny bez předchozího upozornění.

POKYNY A INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE LIKVIDACE POUŽITÝCH OBALOVÝCH MATERIÁLŮ

Obalové materiály zlikvidujte na veřejném místě pro likvidaci odpadu.

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH SPOTŘEBIČŮ



Význam symbolu na výrobku, jeho příslušenství nebo obalu znamená, že s tímto výrobkem nesmí být zacházeno jako s komunálním odpadem. Tento výrobek zlikvidujte na příslušném sběrném místě pro recyklaci odpadu z elektrických a elektronických zařízení. Popřípadě je možné v některých státech Evropské unie nebo jiných evropských státech vrátit své výrobky místnímu prodejci, v případě koupě obdobného nového výrobku. Správná likvidace tohoto výrobku pomůže ušetřit cenné přírodní zdroje a pomoci při prevenci případného negativního vlivu na životní prostředí a lidské zdraví, ke kterému by mohlo dojít v důsledku nesprávné likvidace odpadu. Podrobnější informace získáte od místního úřadu nebo v nejbližším středisku pro sběr odpadu. Nesprávná likvidace tohoto typu odpadu může podléhat vnitrostátním předpisům o pokutách.

Pro podnikatelské subjekty v Evropské unii

Chcete-li zlikvidovat elektrické nebo elektronické zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

Likvidace v jiných státech mimo Evropské unie

Chcete-li zlikvidovat tento výrobek, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo svého prodejce.



Tento výrobek splňuje všechny základní požadavky nařízení EU, které se na něj vztahují.

NOTES/POZNÁMKY

[illegible]

NOTES/POZNÁMKY

This image shows a full page of white paper with horizontal blue or grey ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page, providing a template for handwriting practice or general note-taking. There are no margins, text, or other markings on the page.

Výrobce/Manufacturer:
Fast ČR, a.s.
U Sanitasu 1621
Říčany 251 01, CZECH REPUBLIC

Distributor:
FAST PLUS, a.s.
Vlčie hrdlo 324/90
821 07 Bratislava, SLOVAKIA

PHILCO[®] 

**is pending or registered trademark of Electrolux Home
Products, Inc. and used under a license from Electrolux
Home Products, Inc**