

SENCOR®

STM 7950 / STM 7970



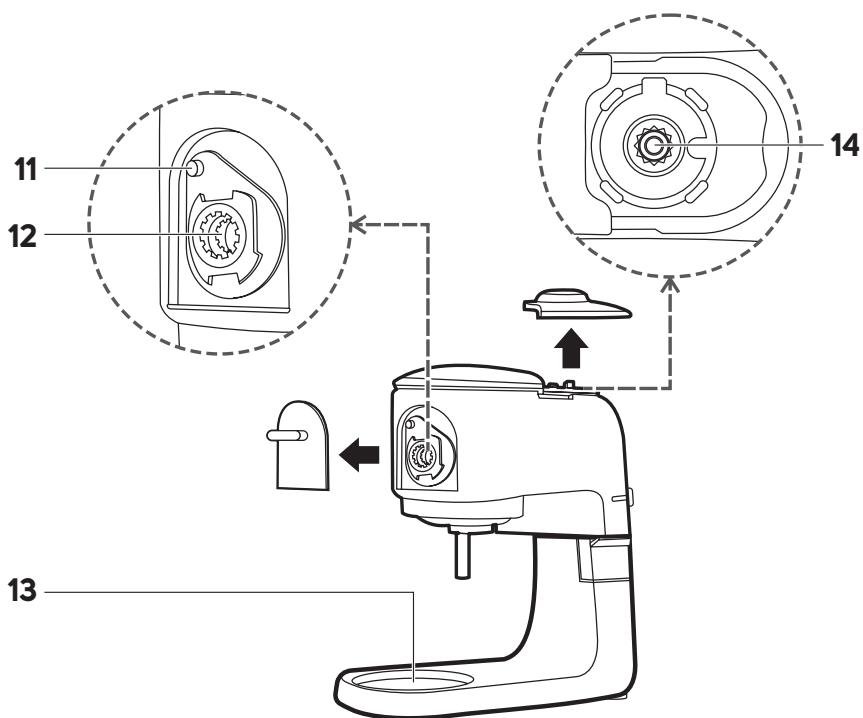
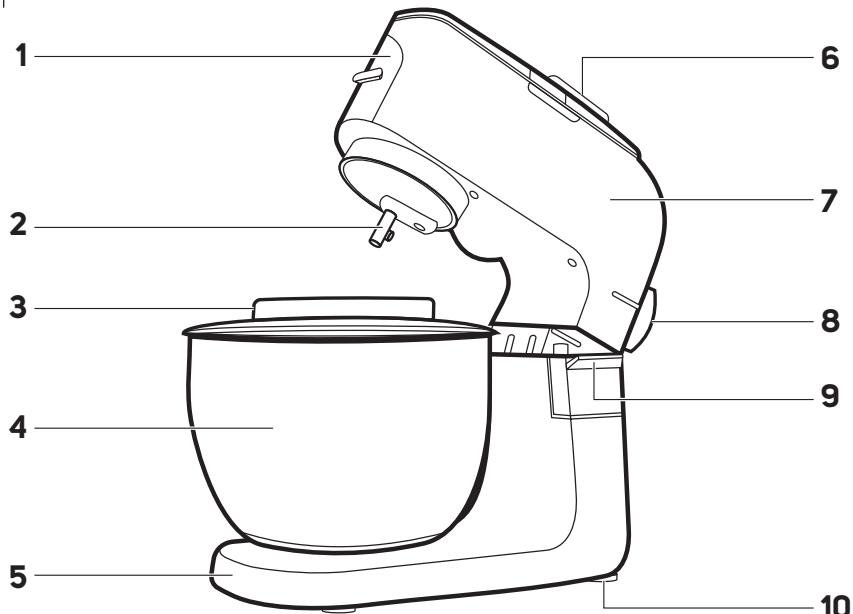
KUCHYŇSKÝ ROBOT
Návod k použití v originálním jazyce

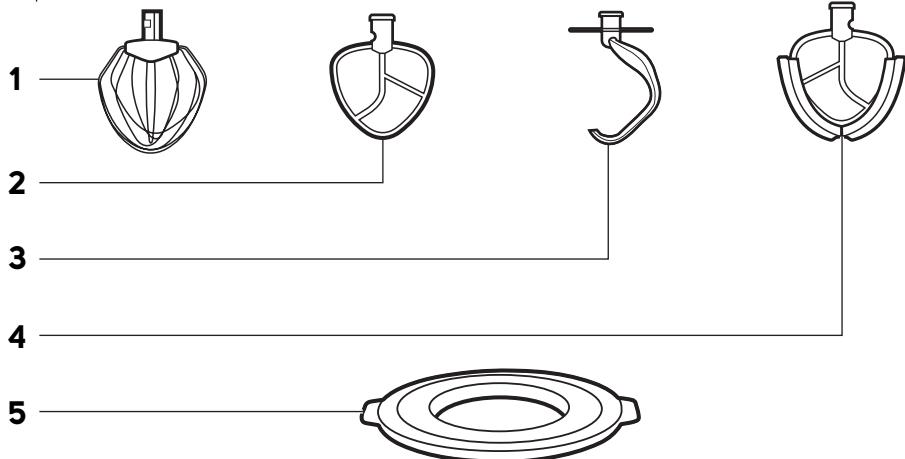
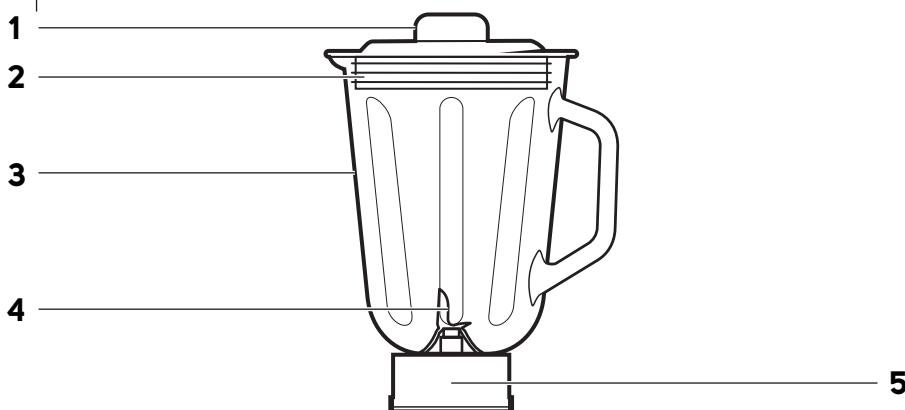


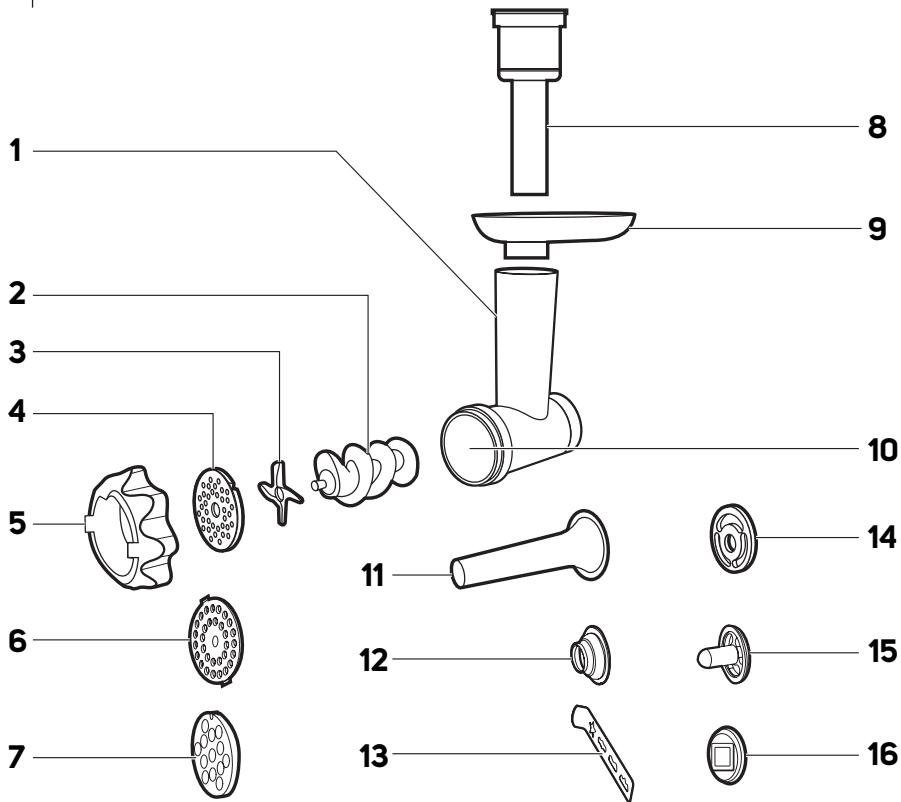
SENCOR[®]

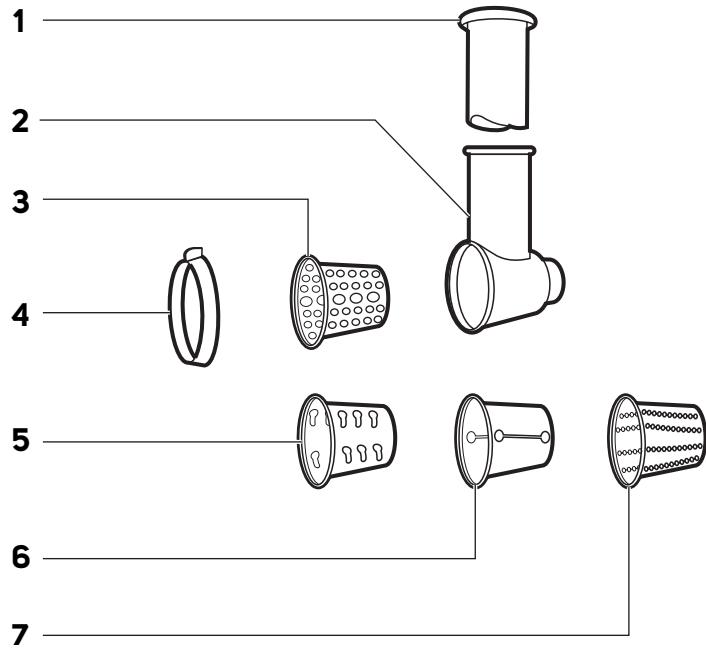
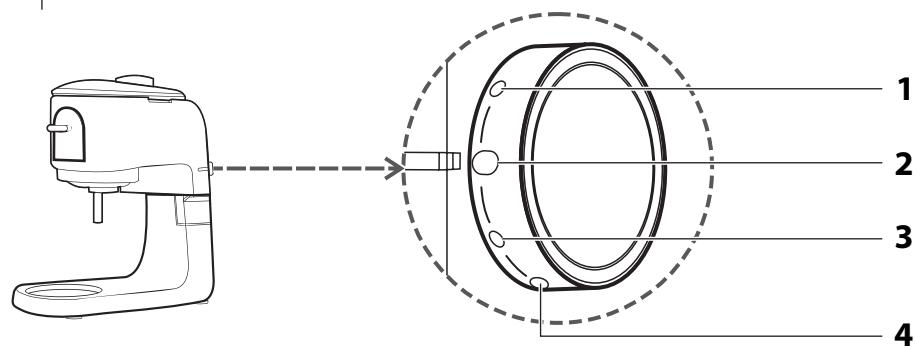
STM 7950 / STM 7970



A

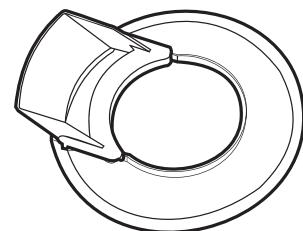
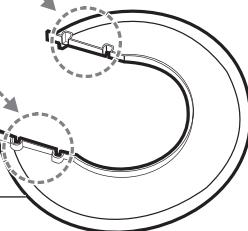
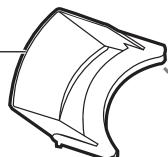
B**C**

D

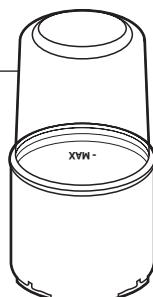
E**F**

G

1

**H**

1



2

Důležité bezpečnostní pokyny

ČTĚTE POZORNĚ A USCHOVEJTE JE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ

Obecná upozornění

- Tento spotřebič nesmějí používat děti. Udržujte spotřebič a jeho přívod mimo dosah dětí.
- Spotřebiče mohou používat osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím.
- Děti si se spotřebičem nesmějí hrát.
- Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí provádět děti.
- Pokud je přívodní kabel poškozen, jeho výměnu svěřte odbornému servisnímu středisku, aby se zabránilo vzniku nebezpečné situace. Spotřebič s poškozeným přívodním kabelem je zakázáno používat.



Varování:

Nesprávné používání může vést ke zranění.

- Při manipulaci s nástavci a při jejich čištění buděte opatrní.
- Povrchy spotřebiče, které jsou ve styku s pokrmem, vždy čistěte dle pokynů v tomto návodu.

- Spotřebič vždy vypněte a odpojte od síťové zásuvky, pokud jej nebudete používat a pokud ho necháváte bez dozoru, před montáží, demontáží, čištěním nebo jeho přemístěním.
- Před výměnou příslušenství nebo přístupných částí, které se při používání pohybují, vypněte spotřebič a odpojte ho od napájení.

Elektrická bezpečnost

- Před připojením spotřebiče k síťové zásuvce se ujistěte, že se shoduje napětí uvedené na jeho typovém štítku s napětím ve vaší zásuvce.
- Spotřebič připojujte pouze k rádně uzemněné zásuvce. Nepoužívejte prodlužovací kabel.
- Přívodní kabel spotřebiče nepřipojujte a neodpojujte od síťové zásuvky mokrýma rukama.
- Dbejte na to, aby se vídlice přívodního kabelu nedostala do kontaktu s vodou nebo vlhkostí.
- Neodpojujte spotřebič od síťové zásuvky tahem za přívodní kabel. Mohlo by dojít k poškození přívodního kabelu nebo síťové zásuvky. Kabel odpojujte od zásuvky tahem za zástrčku přívodního kabelu.
- Na přívodní kabel nepokládejte těžké předměty. Dbejte na to, aby přívodní kabel nevisel přes okraj stolu nebo aby se nedotýkal horkého povrchu nebo ostrých předmětů.
- Abyste se vyvarovali nebezpečí úrazu elektrickým proudem, neopravujte spotřebič sami ani ho nijak neupravujte. Veškeré opravy a seřízení tohoto spotřebiče svěřte autorizovanému servisnímu středisku. Zásahem do spotřebiče během platnosti záruky se vystavujete riziku ztráty záručních plnění.
- Spotřebič nepoštírujte vodou nebo jinou tekutinou. Nikdy jej nemýjte pod tekoucí vodou ani ji neponořujte do vody nebo jiné tekutiny.
- Spotřebič vždy vypněte a odpojte od síťové zásuvky po ukončení používání.
- Tento spotřebič není určen k ovládání prostřednictvím programátoru, vnějšího časového spínače nebo dálkového ovládání.

Správné použití spotřebiče

- Spotřebič je určen a konstruován pro zpracovávání běžného množství potravin v domácnosti.
- Spotřebič nepoužívejte k jinému účelu, než ke kterému je určen.
- Tento spotřebič je určen pouze pro použití ve vnitřních prostorách. Nikdy jej nepoužívejte ve venkovním nebo průmyslovém prostředí.
- Tento spotřebič musí být používán pouze v souladu s pokyny uvedenými v tomto návodu k použití.
- Spotřebič používejte pouze s originálním příslušenstvím, které je s ním dodáváno.

Upozornění:

Použití neoriginálního příslušenství může vést ke vzniku nebezpečné situace.



- V blízkosti spotřebiče nepoužívejte spreje.
- Spotřebič umísťujte pouze na rovný, suchý povrch. Spotřebič neumísťujte na parapety oken nebo na nestabilní povrchy. Rovněž jej nepokládejte na elektrický ani plynový varič nebo do jeho blízkosti, neumísťujte jej do blízkosti otevřeného ohně nebo zařízení, které je zdrojem tepla.
- Spotřebič nepoužívejte, pokud nefunguje správně, pokud upadl na zem, pokud byl ponoren do vody nebo je jakkoli poškozen. Předejte jej autorizovanému servisnímu středisku ke kontrole nebo opravě.
- Povrch spotřebiče je zakázáno jakkoliv upravovat, např. pomocí samolepicí tapety, fólie, apod.
- Před prvním použitím je třeba příslušenství důkladně omýt teplou vodou za použití kuchyňského saponátu, poté je opláchnout pitnou vodou a důkladně otrži dosucha jemnou utěrkou.
- Před uvedením spotřebiče do chodu se ujistěte, že je správně sestaven a že je multifunkční hlava v horizontální poloze.
- Spotřebič nepoužívejte, máte-li mokré ruce.
- Nezakrývejte ventilační otvory spotřebiče.
- Spotřebič nespouštějte naprázdno. Nesprávné používání spotřebiče může neprůzrnivě ovlivnit jeho životnost.
- Spotřebič uvedte do chodu až poté, co ponoríte nástavce do nádob s potravinami. Dokud je spotřebič v provozu, nástavce udržujte ponorené v nádobě, aby nedocházelo k rozstřikování potravin.
- Pokud se potraviny přichycují k nástavcům nebo na stěny nádob, spotřebič vypněte a odpojte od síťové zásuvky. Stěrkou očistěte nástavce a okraje nádob.
- Využívejte kontakt s rotujícími částmi spotřebiče. Během používání nevklaďte do nádob s případnou ruce, vidličku nebo jiné předměty a udržujte vlasy, oblečení apod. v dostatečné vzdálenosti od rotujících částí spotřebiče. Pokud vidlička nebo jiný předmět spadne do nádob během používání, spotřebič okamžitě vypněte.
- Dbejte na to, aby se při provozu do plnicího otvoru mlýnku na maso nebo strouhadla nedostaly vlasy, oblečení nebo jiné předměty. Do plnicího otvoru vkládejte pouze suroviny, které mají být zpracovány.

- Nikdy nepoužívejte prsty nebo jiné předměty k protlačení příslad plnicím otvorem mlýnku na maso a strouhadla. K tomuto účelu slouží přitlak, který je součástí příslušenství.
- Během provozu neodkládejte multifunkční hlavu.
- Při manipulaci s horkými tekutinami a potravinami dbejte zvýšené opatrnosti. Horká pára nebo rozštíknutí horkých tekutin a potravin může způsobit opaření. Z důvodu zvýšené bezpečnosti se doporučuje nechat horké tekutiny a potraviny před zpracováním zchladnout.
- Pokud jste zpracovávali teplé potraviny, odnímatelné nástavce mohou být po použití zahřáté.
- Před připevněním nástavců ke spotřebiči, jejich výjmutím nebo výměnou se ujistěte, že je spotřebič vypnutý a odpojený od síťové zásuvky.
- Při manipulaci s mlečím nožem mlýnku na maso a nožovou jednotkou mixéru dbejte zvýšené opatrnosti, aby nedošlo k poranění o ostří. Zvýšená pozornost musí být věnována při vyprazdňování nádoby mixéru, při výjmání nožové jednotky z nádoby, při výjmání mlečného nože z komory a při čištění.
- Nepokoušejte se mít kosti, skořápky ořechů nebo jiné tvrdé suroviny.
- V nerezové nádobě lze zpracovávat horké tekutiny o teplotě až do 55 °C. Při manipulaci s horkými tekutinami a potravinami dbejte zvýšené opatrnosti. Horká pára nebo rozštíknutí horkých tekutin a potravin může způsobit opaření. Nikdy nespouštějte mixér bez rádně nasazeného vlka. Pokud zpracováváte horké tekutiny, neodnímejte během provozu vnitřní víčko. Nedotýkejte se zahřátého povrchu. Pro přenášení zahřátého mixovací nádoby používejte rukojet.
- Maximální doba nepřetržitého provozu je 10 minut. V režimu hnětení nepřekračujte maximální dobu provozu 5 minut a při použití mixéru nepřekračujte dobu provozu 2 minut. Před dalším spuštěním nechtejte spotřebič 30 minut vychladnout.

Bezpečnost během údržby

- Před čištěním nechtejte spotřebič vždy zcela vychladnout.
- Spotřebič čištěte pravidelně po každém použití dle instrukcí uvedených v kapitole Údržba a čištění. Na spotřebiči neprovádějte jakoukoliv jinou údržbu, než je čištění uvedené v kapitole Údržba a čištění.
- Multifunkční hlavu ani stojan nemyjte pod tekoucí vodou ani jej neponořujte do vody nebo jiné tekutiny. Kuchyňský robot není určena pro mytí v myčce nádobí.
- Odnímatelné nástavce jsou určeny pro krátkodobý styk s potravinami (včetně nápojů), tj. max. 4 hodiny. Nenechávejte je ponořené, například ve vodě, delší dobu, aby nedošlo k poškození jejich povrchové úpravy.
- Před uložením spotřebiče se ujistěte, že je multifunkční hlava sklopena do horizontální polohy.

VYSVĚTLENÍ SYMBOLŮ UMÍSTĚNÝCH NA VÝROBKA NEBO V PRŮVODNÍ DOKUMENTACI



Výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahuji.



Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu.

CZ Kuchyňský robot

Návod k použití

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

- Před použitím spotřebiče se, prosím, seznámte s návodom k jeho obsluze, a to i v případě, že jste již obeznámeni s používáním spotřebičů podobného typu. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovte pro případ další potřeby. Pokud předáváte spotřebič jiné osobě, zajistěte, aby u něj byl přiložen tento návod k použití.
- Minimálně po dobu trvání zákonného práva z vadného plnění, případně záruky za jakost doporučujeme uschovat originální přepravní karton, balící materiál, pokladní doklad a potvrzení o rozsahu odpovědnosti prodávajícího nebo záruční list. V případě přepravy doporučujeme zabalit spotřebič opět do originální krabice od výrobce.
- Spotřebič pečlivě vybalte a dejte pozor, abyste nevyhodili žádnou část obalového materiálu dříve, než najdete všechny součásti spotřebiče.

POPIS SPOTŘEBIČE A PŘÍSLUŠENSTVÍ

| | | |
|----|---|--|
| A1 | Snímatelný kryt čelního výstupu pro připevnění mlýnku na maso nebo nástavce na struhání a krájení | 4-5-6, nastavení pulzního stupně (P), osvětlení (X) a vyprnutí spotřebiče (OFF). |
| A2 | Upínací hřidel | A9 Pojistka pro odklopení a sklopení multifunkční hlavy |
| A3 | Průhledný kryt mísy s plnicím otvorem, dvoudílný (viz obr.G) | A10 Protiskluzové nožky pro stabilitu spotřebiče během provozu |
| A4 | Nerezová nádoba na zpracování potravin o objemu 6,5 l | A11 Tlačítko pro uvolnění mlýnku na maso z vývodu / hlavy |
| A5 | Stojan | A12 Čelní vývod pro mlýnek na maso a struhadlo |
| A6 | Snímatelný kryt horního výstupu pro připevnění mixéru | A13 Základna pro nerezovou nádobu |
| A7 | Odklápací multifunkční hlava | A14 Horní vývod pro mixér |
| A8 | Otočný ovlaďac slouží k plněnímlénu nastavení rychlostního stupně 1-2-3 | |

Bez vyobrazení:

Druhá nerezová nádoba o objemu 3,5 l s ochranným krytem (model STM 7950)
Druhá nerezová nádoba o objemu 6,0 l s ochranným krytem (model STM 7970)

| | | | |
|----|---|----|--|
| B1 | Šlehač balónová metla | B4 | Pružná michačí metla |
| B2 | Michačí metla | B5 | Víko pro nerezovou nádobu |
| B3 | Hnětací hák | | |
| C1 | Vnitřní víčko | C4 | Nožová jednotka |
| C2 | Obvodové víko s otvorem pro přidávání ingrediencí | C5 | Podstavec pro upevnění/ sejmít mixéru z vývodu |
| C3 | Mixovací nádoba o objemu 1,5 l | | |

| | | | |
|----|--------------------------|-----|----------------------------|
| D1 | Mlýnek | D9 | Hliníková násypka |
| D2 | Snečková hřidel | D10 | Mleci komora |
| D3 | Mleci nůž | D11 | Nástavec na plnění střívka |
| D4 | Jemný mleci disk | D12 | Kuželový nástavec |
| D5 | Šroubovací uzávěr | D13 | Tvořítka na cukroví |
| D6 | Středně hrubý mleci disk | D14 | Separátor |
| D7 | Hrubý mleci disk | D15 | Formovač pro výrobu kebabu |
| D8 | Přitlak | D16 | Držák tvořítka na cukroví |

Pouze model STM 7970

| | | | |
|----|---|----|------------------------------|
| E1 | Přitlak | E5 | Nástavec pro hrubé struhání |
| E2 | Struhadlo | E6 | Nástavec pro krájení plátků |
| E3 | Nástavec pro jemné struhání | E7 | Nástavec na struhání brambor |
| E4 | Matice pro zajištění nástavce uvnitř komory | | |

| | | |
|----|--|-------------------------------------|
| F1 | Režim PULSE pro krátkodobé zvýšení rychlosti otáček na maximum Ovládač je nutno v této poloze manuálně držet. Uvolněním | se automaticky vrátí do polohy OFF. |
| F2 | Vypnutí spotřebiče (OFF) | |
| F3 | Osvětlení | |
| F4 | Rychlostní stupně 1-6 | |

G1 Horní kryt

G2 Kruhový kryt

Pouze model STM 7970

| | | | |
|----|--------------|----|-----------------|
| H1 | Mleci nádoba | H2 | Nožová jednotka |
|----|--------------|----|-----------------|

ÚCEL POUŽITÍ SPOTŘEBIČE

- Kuchyňský robot je určen pro zpracovávání běžného množství potravin v domácnosti. Je vhodný k mixování, šlehaní, hnětení, mletí, struhání, výrobě těstovin i cukroví nebo k plnění uzenin.

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

- Před prvním použitím omýjte všechny části, které přicházejí do styku s potravinami (nerezová nádoba, průhledný kryt, příslušenství B1 až B5, kompletní mixér C1 až C5, kompletní mlýnek D1 až D16, struhadlo E1 až E7 a části mlýnku H1 a H2) důkladně omýjte teplou vodou za použití neutrálního kuchyňského saponátu. Poté vše opatrnlémyte čistou vodou a nechte volně uschnout, anebo důkladně vytřete dosucha jemnou utěrkou.

Upozornění:

Příslušenství B1 až B5, kovové součásti mlýnku na maso D1 a struhadla E2 nejsou určeny k mytí v myčce nádobí. Ostatní odnímatelné součásti lze umýt v myčce nádobí.
Při omývání nožové jednotky C4 dbejte zvýšené opatrnosti, aby nedošlo k poranění o ostré nože.

- Lehce navlhčenou utěrkou otřete vnější části stojanu A5 a multifunkční hlavy A7.

Upozornění:

Stojan A5 a multifunkční hlava A7 a její síťový kabel neoplahujte pod vodou ani je neponářujte do vody. Stojan ani hlava nejsou určeny pro mytí v myčce nádobí.

MÍCHÁNÍ, ŠLEHÁNÍ A HNĚTENÍ

Systém planetárního mixování

- Kuchyňský robot je vybaven systémem planetárního mixování, který funguje na principu dvojité rotace nástavce. Nástavec rotuje po vnitřním obvodu nádoby v protisměru hodinových ručiček a zároveň kolem své osy v opačném směru. Tím je zajištěno důkladné a rovnoměrné zpracování ingrediencí obsažených v nádobě.

Příprava pro provoz



Varování:

Než začnete sestavovat nebo demontovat příslušenství kuchyňského robota, ujistěte se, že je vypnuty a odpojen od síťové zásuvky. Pokud bude nařazovat nástavec a multifunkční hlava bude zapojena do sítě, může dojít k jejímu neúmyslnému zapnutí a následné k vážnému poranění.

Výběr typu nástavce

| Typ nástavce | Použití |
|----------------------------------|--|
| Šlehatí balónová metla B1 | Používá se ke šlehaní celých vajec nebo vaječných bílků, šlehačky, pěnových krémů apod. Nepoužívejte ji k mísení nebo hnětení těst. |
| Michací metla B2 | Používá se k mísení lehkých až středně těžkých těst bez kvásků, k přípravě polev, krémů, dortové směsi, náplní apod. Nepoužívejte ji k hnětení těžkých těst. |
| Hnětací hák B3 | Používá se k hnětení různých druhů těst včetně těžkých a hutných těst, jako je např. chlebové těsto, těsto na pizzu, těsto na čerstvě těstoviny apod. |
| Pružná michací metla B4 | Používá se k mísení dezertových krémů, instantních pudinků, majonéz, překotového těsta apod. Nepoužívejte ji k hnětení těžkých těst. |

Vložení surovin do mysy

- Do herezové misy vložte suroviny, které chcete zpracovat. V jedné dávce lze zpracovat maximálně 2,7 kg těsta.
- Maximální množství bílku, které lze šlehat jednou, je 12 ks.
- Mísu doporučujeme plnit maximálně do úrovni rysky 4 l. Pokud vložíte do mysy příliš malé množství ingrediencí (méně než 0,3 l těsta), nemusí dojít k jejich optimálnímu zpracování.

Připevnění nástavce

- Kuchyňský robot postavte na rovný, suchý a stabilní povrch, například na pracovní desku kuchyňské linky.
- Jednou rukou jemně stlačte multifunkční hlavu **A7** dolů a druhou rukou stiskněte pojistku **A9**. Tím dojde k uvolnění hlavy. Hlavu odklopěte nahoru až nedoraz tak, aby bylo slyšet cvaknutí.
- Zvolte nástavec a nasuňte jej na upínací hrádel **A2**. Pootočením nástavce ve směru hodinových ručiček dojde k jeho upevnění. Za nástavec jednou rukou lehce zatahněte směrem dolů, abyste ověřili, že je rádně připevněn.

Upevnění mysy

- Nerezovou misu vložte do základny **A13** a upevněte ji pootočením ve směru hodinových ručiček (směrem k symbolu zamknutého zámku). Pokud je misa rádně upevněna, nelze ji samostatně zdvihnout ze základny.
- Jednou rukou stlačte pojistku **A9** a druhou rukou stlačte multifunkční hlavu **A7** dolů tak, aby bylo slyšet cvaknutí.

Použití průhledného krytu mysy

- Jestliže se rozhodnete použít průhledný kryt, nejprve nasadte větší kruhový kryt **G2** na misu tak, aby rádně dolehul po celém obvodu misy. Potom na kruhový kryt navckněte horní kryt **G1**.

PROVOZ

- Přívodní kabel připojte k zásuvek el. napájetí.
- Otočným ovládačem nastavte požadovaný rychlostní stupeň v rozsahu 1 až 6. Doporučujeme začít na nižší rychlosti a postupně ji zvýšovat. Nastavení rychlosti můžete měnit i během chodu. Řídká těsta a omáčky doporučujeme zpracovávat při nižších stupních rychlosti; zabráňte tak rozstříkání případ. Jakmile dojde k jejich promísení, zvýšte rychlosť na požadovaný stupeň.

Upozornění:

Během provozu nesmí být vkládán do nádoby předměty jako lžice, kuchyňský nůž, vidlička apod., mohlo by dojít k úrazu nebo poškození spotřebiče.



Uvolňování přichycených příslušad

- Pokud se přichytí příslušadlo (např. těsto) na okrajích nádoby, vypněte robota nastavením ovládače do poloh OFF (vypnuto) a odpojte od síťové zásuvky.
- Pokud jste použili kryt mysy, nejprve jej odeberte. Potom odklopte multifunkční hlavu. Pro lepší náhled do nádoby lze zapnout osvětlení nastavení ovládače do polohy **F3**.
- Pomocí běžné stěrký odstraňte přichycenou příslušadlo na okraji nádoby a dejte ji doprostřed nádoby.
- Skloněte hlavu zpět do pracovní polohy a nasadte průhledný kryt na misu. Pokračujte v přípravě.

Provozní doba kuchyňského robota

- Při míchání, šlehaní nebo hnětení nenechávejte spotřebič nepřetržitě v provozu déle než 10 minut.
- Při hnětení těžkého a hustého těsta nenechávejte spotřebič v provozu déle než 5 minut.
- Po uplynutí několikaž uvedených časů spotřebič vypněte a nechte jej vychladnout. Spotřebič lze opětovně použít po 30 minutách.
- Chcete-li krátkodobě zvýšit rychlosť na maximální otáčky, nastavte ovládač do polohy **P**. Nenechávejte robota v tomto režimu pracovat déle než 30 sekund, hrozí jeho přehřátí.

Rychlý průvodce zpracováním ingrediencí

| Typ nástavce | Příslušadlo | Maximální množství | Doba zpracování | Výběr rychlosti |
|---|----------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| Šlehatí balónová metla B1 | Bílka | 12 ks | 4 min | 5-6 |
| | Smetana ke šlehaní | 1l | 6-8 min | 5-6 |
| Michací metla B2 nebo pružná michací metla B4 | Těsto na dort | 2,7 kg | 6 min | 3-4 |
| Hnětací hák B3 | Chlebové těsto Těsto na pizzu | 1kg | 4-5 min | 1-2 |



Poznámka:

Vše uvedené doby zpracování jsou pouze orientační. Aby nedocházelo k rozstříkování ingrediencí mimo nádobu, zvolte jako počáteční rychlosť stupeň 1 nebo 2. Poté nastavte vyšší rychlosť dle potřeby. Pro snazší míchání těsta doporučujeme použít měkký margarin nebo máslo. Při šlehaní vaječných bílek musí být nádoba a šlehatí metla naprosto čistá a suchá. I malé množství tlaku může způsobit, že nedojde k vylehlání bílek do požadované sněhové konzistence. Smetana ke šlehaní by měla být před šlehaním ochlazená na teplotu 6 °C. Příslušady pro přípravu různých druhů těst nechteje před zpracováním odložit při pokojové teplotě.

Ukončení provozu a demontáž příslušenství

- Po ukončení používání nastavte otočný ovládač do poloh OFF (vypnuto) a přívodní kabel odpojte od síťové zásuvky.
- Pokud jste užíváli průhledný kryt mysy, odeberte jej. Z většího kruhového krytu vycvakněte horní kryt **G1** a potom sejměte kruhový kryt **G2** z misy.
- Jednou rukou jemně stlačte multifunkční hlavu **A7** dolů a druhou rukou stlačte pojistku **A9**. Tím dojde k uvolnění hlavy. Hlavu odklopěte nahoru až nedoraz tak, aby bylo slyšet cvaknutí.
- Nástavec potočte jím proti směru hodinových ručiček, aby došlo k jeho uvolnění a sejměte jej.
- Nerezovou misu pootočte proti směru hodinových ručiček (směrem k symbolu odemknutého zámku) a vyměňte ji ze základny.
- Multifunkční hlavu uvedte zpět do horizontální polohy.
- Po každém použití využijte kuchyňský robot a použíte příslušenství dle pokynů uvedených v kapitole **ČÍSTĚNÍ A ÚDRŽBA**.

MLETÍ MASA, PLNĚNÍ STŘÍVEK, VÝROBA KEBABU NEBO CUKROVÍ

Sestavení mlýnku pro různá použití



Varování:

Než začnete sestavovat nebo demontovat příslušenství kuchyňského robota, ujistěte se, že je vypnutý a odpojen od síťové zásuvky. Pokud bude nasazovat nástavec a multifunkční hlava bude zapojena do sítě, může dojít k jejímu neúmyslnému zapnutí a následné k vážnému poranění.

Sestavení mlýnku pro mletí masa

- Kuchyňský robot postavte na rovný, suchý a stabilní povrch, například na pracovní desku kuchyňské linky.
- Do mleci komory **D10** vložte šnekovou hřídel **D2** ozubeným kolečkem napřed.
- Na hřídel nasadte mleci nůž **D3** (ostřím směrem ven z mleci komory) a na něj nasadte mleci disk **D4** nebo **D6** nebo **D8** (v závislosti na preferované hrubosti mletí). Objezte na to, aby výstupek v mleci komoře zapadl do výrezu v mleciém disku.



Upozornění:

Při nasazování mleciho nože dbejte zvýšené opatrnosti, abyste se neporanili o jeho ostří.

- Na mleci komoru nasadte uzávěr **D5** a rádně jej upevněte zašroubováním ve směru hodinových ručiček.

Sestavení mlýnku pro plnění střívek

- Postupujte stejným způsobem jako při sestavení mlýnku pro mletí masa pouze s tím rozdílem, že místo mleciho nože **D3** a disku **D4, D6** nebo **D8** použijete součásti **D11** a **D14** následovně:
 - separátor **D14** nasadte na šnekovou hřídel tak, aby výstupek v mleci komoře zapadl do výrezu v separátoru
 - na separátor umístěte nástavec na plnění střívek **D11** a celou sestavu nástavce na výrobu klobás zkompoleujte našroubováním uzávěru **D5** na mleci komoru

Sestavení mlýnku pro výrobu kebabu

- Postupujte stejným způsobem jako při sestavení mlýnku pro mletí masa pouze s tím rozdílem, že místo mleciho nože **D3** a disku **D4, D6** nebo **D8** použijete součásti **D12** a **D15** následovně:
 - formovač **D15** nasadte na šnekovou hřídel tak, aby výstupek v mleci komoře zapadl do výrezu v formovači
 - na formovač umístěte kuželový nástavec **D12** a celou sestavu nástavce na výrobu kebabu zkompoleujte našroubováním uzávěru **D5** na mleci komoru

Sestavení mlýnku pro výrobu cukroví

- Postupujte stejným způsobem jako při sestavení mlýnku pro mletí masa pouze s tím rozdílem, že místo mleciho nože **D3** a disku **D4, D6** nebo **D8** použijete součásti **D14, D13** a **D16** následovně:
 - separátor **D14** nasadte na šnekovou hřídel tak, aby výstupek v mleci komoře zapadl do výrezu v separátoru
 - do šroubovacího uzávěru **D5** vložte držák tvořítka **D16**
 - uzávěr **D5** našroubujte na mleci komoru a rádně jej utáhněte
 - sestavu zkompoleujte vsunutím tvořítka **D13** do držáku **D16**

Montáž sestaveného mlýnku na robota

- Ujistěte se, že je robot odpojen od síťové zásuvky. Multifunkční hlava musí být sklopena do horizontální polohy a nástavec na šlehaní, míchání nebo hnětení demontován.
- Z multifunkční hlavy sejměte čelní kryt **A1**. Sestavený mlýnek nakloňte doprava zhruba v úhlu 45°, přiložte jej k čelnímu vývodu **A12** a pootočením proti směru hodinových ručiček je ustavte do provozní polohy. Provozní poloha je signalizována vysunutím tlačítka **A11** a slyšitelným cvaknutím.



Poznámka:

Robot je vybaven pojistkou, která nedovolí jeho spuštění, pokud není mlýnek správně nasazen a upevněn na čelní vývod.

- Na horní plnicí otvor mlýnku nasadte nerezovou násypku **D9**.

Mletí masa

- Nejdříve si připravte maso k mletí, a to následujícím způsobem: Vykostěte jej, zbavte slach, chrupavek a nakrájte na kousky o velikosti cca 2 x 2 x 6 cm, které volně projdou horním plnicím otvorem mlýnku.



Upozornění:

Nezpracovávejte zmražené maso. Před mletím jej nechejte rozmrzout.

- Pod mlýnek umístěte vhodnou nádobu pro zachytávání zpracované potraviny.
- Zástrčku síťového kabelu připojte k zásuvce. Otočným ovlaďacem nastavte požadovaný stupeň rychlosti. Nejprve doporučujeme nastavit rychlosť 3 a pak ji zvýšit dle potřeby. Kousky masa vkládejte postupně do plnicího otvoru a sláčkujte je přitlakem **D8**. Objezte na to, aby nedošlo k ucpaní plnicího otvoru velkým množstvím masa. Nezpracovávejte větší množství než 5 kg masa v jedné dávce. Doba zpracování se pohybuje v řádech několika minut.



Varování:

Ke sláčkování masa nepoužívejte prsty nebo jiné předměty. Vždy používejte k tomu určený přitlak **D8**.

- Mleté maso bude padat do připravené nádoby. Zbytky masa, které zůstaly v mleci komoře **D10**, lze odstranit semetřím krajice chleba nebo rohlíku.

Plnění střívek

- Připravte si střívko, které bude plnit mletým masem, a nechejte jej máčet ve vlažné vodě cca 10 minut. Namletou masou směs položte na násypku **D9**. Střívko vymějte z vody a jeden jeho konec zašpejšlujte nebo zavažte a druhý konec nasuňte jako harmoniku na nástavci na plnění střívek **D11**.
- Otočným ovlaďacem nastavte požadovaný stupeň rychlosti. Doporučujeme nastavit nejdříve nižší rychlostní stupeň a pak jej dle potřeby zvýšit. Jednou rukou přidržte střívko na nástavci a druhou rukou pomocí přitlaku **D8** protlačujte namletou masou směs plnicím otvorem mlýnku. Pokud se střívko přichycuje k nástavci, je třeba jej znova navlhčit vodou.



Varování:

Ke sláčkování masa nepoužívejte prsty nebo jiné předměty. Vždy používejte k tomu určený přitlak **D8**.

Výroba kebabu

- Připravenou masou směs na kebab položte na násypku **D9**.
- Otočným ovlaďacem nastavte požadovaný stupeň rychlosti. Doporučujeme nastavit nejdříve nižší rychlostní stupeň a pak jej dle potřeby zvýšit. Pomoci přitlaku **D8** protlačujte směs plnicím otvorem. Výsledkem bude dutá masová trubička, která se pak nakrájí na menší kousky. Kebab je tradiční pokrm zem z blízkého východu vyrobený převážně z mletého masa a celozrnné pšenice.




Varování:

Ke sláčkování masa nepoužívejte prsty nebo jiné předměty. Vždy používejte k tomu určený přitlak **D8**.

Výroba cukroví

- Připravené těsto si položte na násydku **D9**.
- Posunutím tvořítka **D13** doleva nebo doprava nastavte požadovaný tvar cukroví.
- Otočným ovladačem nastavte požadovaný stupeň rychlosti. Při prvním spuštění doporučujeme nastavit rychlosť 3 a pak ji snížit nebo zvýšit dle potřeby. Pomoci přitlaku **D8** protlačujte těsto plnícim otvorem. Výsledkem bude těsto v požadovaném tvaru, který jste nastavili pomocí tvořítka.

Varování:



- Pod vytlačovaným těstem doporučujeme přidržovat tácek nebo dlaž. Vytvarované těsto pak rozkrájejte na menší kousky.

Ukončení provozu a demontáž mlýnku

- Po ukončení používání nastavte otočný ovladač do polohy OFF (vypnuto) a přívodní kabel odpojte od sítové zásuvky.
- Při demontáži mlýnku nejdříve sejměte násydku **D9**. Poté stiskněte tlačítko **A11** a mlýnek sejměte poločením ve směru hodinových ručiček. Po sejmání mlýnku vrátěte kryt **A1** zpět na své místo.
- Při rozebráni mlýnku na jednotlivé součásti postupujte opačným způsobem než při jeho sestavení.
- Po každém použití vyčistěte mlýnek a použijte příslušenství dle pokynů uvedených v kapitole ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA.

MIXOVÁNÍ

Použití mixéru

- Mixér je určen k přípravě pokrmů a nápojů, jako jsou mléčné koktejlí, krémové polévky, omáčky, pomazánky, čerstvé dětské mixované pokrmy apod. Neslouží k odstávánování ovoce a zeleniny, přípravě bramborového pyré, kynutého těsta ani ke šlehaní vaječných bílků.

Sestavení mixéru

- Ujistěte se, že robot je vypnutý a odpojený od sítové zásuvky. Multifunkční hlava musí být sklopena do horizontální polohy a nástavec na šlehaní, míchání nebo hnětení demontován. Sejměte kryt horního výstupu **A6**.
- Před nasazením mixovací nádoby se ujistěte, že je podstavec **C5** s nožovou jednotkou správně upevněn v mixovací nádobě.
- Mixovací nádobu umístěte na horní vývod **A14** a poločením jí zajistěte v pracovní polohu. Bezpečnostní pojistka neumožní spuštění mixéru, pokud není správně připevněn k multifunkční hlavě.
- Do mixovací nádoby vložte příslušné ingredience. Větší potraviny doporučujeme předem nakrájet na menší kousky.



Poznámka:

Maximální kapacita mixovací nádoby je 1,5 l. Nikdy ji nepřekračujte nad ryskou maximá. Při zpracování horkých tekutin nebo tekutin, které nabývají v průběhu mixování na objemu, doporučujeme plnit nádobu maximálně do % její maximální kapacity.

- Na nádobu nasadte obvodové víko **C2** tak, aby jeho okraje kopírovaly hrátku nádoby, a rádně jej stlačte dolů po celém obvodu. Do otvoru ve víku vložte vnitřní víčko **C1** a rádně jej stlačte dolů až nadoraz.

Mixování

- Ujistěte se, že robot je správně sestaven a že je otočný ovladač nastaven v poloze OFF (vypnuto). Sítový kabel připojte k zásuvce.
- Otočným ovladačem nastavte požadovaný stupeň rychlosti. Nejprve doporučujeme nastavit nižší rychlosť, aby se příslušné promíšily. Poté můžete rychlosť zvýšit.

- Chcete-li mixovat potraviny jen velmi krátce při maximálních otáčkách, otočte ovladač do polohy **P** a krátkce jej v této poloze přidržte. Jakmile ovladač uvolníte, automaticky se vrátí do polohy OFF (vypnuto).

Upozornění:

V mixovaci nádobě lze zpracovávat horké tekutiny o teplotě až do 55 °C. Maximální doba provozu mixéru jsou 2 minuty. Nenechávejte spotřebič nepřetrvávat v provozu déle, než je výše uvedeno. Poté jej nechte 30 minut vychladnout.

- Potraviny nebo tekutiny můžete přidávat do nádoby během mixování otvorem ve víku **C2** po výjmutí vnitřního víčka **C1**. Během provozu mixéru neotevírejte obvodové víko **C2**. Při zpracování horkých tekutin musí zůstat vnitřní víčko **C1** uzavřeno.
- Pokud se potraviny přichycují k nožové jednotce nebo stěnám nádoby, spotřebič vypněte otočením ovladače do polohy OFF (vypnuto) a odpojte jej od sítové zásuvky. Ujistěte se, že se nožová jednotka přestala otáčet. Sestavenou nádobu opatrně demontujte z multifunkční hlavy jejím pootočením a vytáhněním nahoru. Odklopěte víko a s těrkou očistěte nožovou jednotku a stěny nádoby. Přiklopěte víko a sestavu mixéru připevněte zpět k multifunkční hlavě. Sítový kabel připojte k zásuvce a pokračujte v mixování.

Tipy a rady pro mixování

- Potraviny pevné konzistence, jako je např. ovoce nebo zelenina, nejprve rozkrájejte na menší kousky o velikosti zhruba 3 cm a teprve poté je rozmixujte.
- Rozmixujte nejdříve menší množství ingrediencí a další ingredience postupně přidávejte otvorem ve víku **C1** během mixování. Tím dosahnete lepších výsledků, než když vložíte všechny ingredience do mixovací nádoby najednou.
- Pokud potřebujete zpracovat potraviny pevné konzistence současně s tekutinami, doporučujeme nejdříve rozmixovat potraviny pevné konzistence a čekat, než zůstane tekutinu. Zbytek tekutin pak postupně přidejte otvorem ve víku během mixování.
- Pro mixování velmi hustých tekutin doporučujeme použít pulzní stupeň, aby nedocházelo k čestitému zasekávání nožové jednotky. Mixér spouštějte opakováně v krátkých intervalech.
- Kostky ledu je třeba zpracovat okamžitě po výjmutí z mrázničky. Jakmile začne led tát, kostky se spojí a nebude možné je rozmlíchat.

Rychlý průvodce zpracováním ingrediencí

| Ingredience | Výběr rychlosti | Doporučení doba mixování |
|---|------------------|--------------------------|
| Ovoce, zelenina nakrájená na menší kousky | 5-6 | 30 s |
| Dětská výživa, příkrmky | 5-6 | 40 s |
| Pomazánky, dressingu, marinády | 3-4 | 30 s |
| Smoothie a koktejlů | 5-6 | 40 s |
| Polévky | 5-6 | 30 s |
| Kostky ledu | Pulzní režim (P) | |



Poznámka:

Výše uvedené doby zpracování potravin jsou pouze orientační. Skutečná doba mixování závisí na velikosti potravin, jejich množství a požadované výsledné konzistenci.

Ukončení provozu a demontáž mixeru

- Po ukončení používání nastavte otočný ovladač do polohy OFF (vypnuto) a přívodní kabel odpojte od sítové zásuvky.
- Ujistěte se, že se nožová jednotka **C4** přestala otáčet a sestavu mixovací nádoby opatrně sejměte z multifunkční hlavy. Kryt **A6** vrátěte zpět na své místo a k odstranění potravin z mixovací nádoby použijte měkkou plastovou stérku.
- Po každém použití vyčistěte mixovací nádobu a použijte příslušenství dle pokynů uvedených v kapitole ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA.

STROUHÁNÍ

Sestavení struhadla

- Kuchyňský robot postavte na rovný, suchý a stabilní povrch, například na pracovní desku kuchyňské linky.
- Do komory struhadla **E2** vložte vhodný nástavec (**E3, E5-E7**) a zajistěte jej našroubováním matice **E4**.



Upozornění:

Při vkládání nástavce do struhadla dbejte zvýšené opatrnosti, abyste se neporanili o jeho ostří.

Montáž struhadla na robota

- Ujistěte se, že je robot odpojený od síťové zásuvky. Multifunkční hlava musí být sklopena do horizontální polohy a nástavec na šlehaní, míchání nebo hnětení demontován.
- Z multifunkční hlavy sejměte čelní kryt **A1**. Sestavené struhadlo naložte doprava zhruba v úhlu 45°, přiložte jej k čelnímu vývodu **A12** a pootočením proti směru hodinových ručiček je ustavte do provozní polohy. Provozní poloha je signalizována vysunutím tlačítka **A11** a slíšitelným cvaknutím.



Poznámka:

Robot je vybaven pojistkou, která nedovolí jeho spuštění, pokud není struhadlo správně nasazeno a upoveněno na čelní vývod.

Použití struhadla

- Struhadlo je určeno pro zpracování téměř všech druhů ovoce, zeleniny a dalších potravin, běžně používaných v domácnosti.
- Připravte si potraviny a nakrájejte je na kousky, které projdou horním plnicím tvarem struhadla. Některé druhy ovoce a zeleniny bude třeba zbavit jader nebo pecek.
- Pod struhadlo umístěte vhodnou nádobu pro zachytávání zpracované potraviny.
- Zástrčku síťového kabelu připojte k zásuvce. Otočným ovladačem nastavte požadovaný stupeň rychlosti.
- Začněte postupně vkládat surfoviny do otvoru plnícího otvoru. K protlačování surfovín plnícím otvorem používejte dodaný přítlač **E1**.



Varování:

Ke stlačování potraviny nepoužívejte prsty nebo jiné předměty. Vždy používejte k tomu určený přítlač **E1**.

- Do plnícího otvoru vkládejte vždy jednotlivé kousky surfoviny a přiměřenou silou a plnyle tláče na přítlač. Během provozu kontrolujte stav a průchodnost nástavce pohledem do plnícího otvoru. Nikdy neplňte plnící otvor surfovou až po jeho horní okraj. Zpracování velkého množství surfovín najedou může způsobit přetížení multifunkční hlavy robota.

Užitečné rady pro strouhání

- Pro dosažení co nejlepších výsledků zpracovávejte čerstvě neprežrálé ovoce. Totéž platí o zelenině.
- Měkké ovoce, jako jsou např. jahody, můžete před zpracováním vložit na pár minut do mrazničky.
- Potolivý sýr se bude lépe zpracovávat, pokud jej uložíte na noc do chladničky nebo na 30 minut do mrazničky.
- Nedoporučujeme zpracovávat měkký nebo již nastrouhaný sýr, protože může dojít k ucpaní plnícího otvoru.
- Pokud používáte jemně struhadlo nebo nástavec na krájení tenkých plátků, potraviny protlačujte plnícím otvorem zlehka. Při použití hrubého struhadla nebo nástavce na krájení silnějších plátků je třeba protlačovat potraviny větší silou.

Ukončení provozu a demontáž struhadla

- Po ukončení používání nastavte otočný ovladač do polohy OFF (vypnuto) a přívodní kabel odpojte od síťové zásuvky.

- Při demontáži struhadla nejdříve odeberte přítlač. Poté stiskněte tlačítko **A11** a struhadlo sejměte pootočením ve směru hodinových ručiček. Po sejmání struhadla vrátěte kryt **A1** zpět na své místo.
- Při rozebrání struhadla na jednotlivé součásti postupujte opačným způsobem než při jejím sestavení.
- Po každém použití vyučistěte struhadlo a použijte příslušenství dle pokynů uvedených v kapitole ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA.

MLÝNEK NA KÁVU A KOŘENÍ (PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO STM 7910)

Použití mlýnku

- Mlýnek je vhodný k mletí zrnkové kávy, bylinek, koření, máku a k mletí různých druhů ořechů bez skořápek.

Příprava surovín pro mletí

- Do mleci nádoby vkládejte pouze suché suroviny.
- Chcete-li mlít ořechy, vždy je nejprve zbatvíte skořápek.

Sestavení a upovenění mlýnku

- Mleci nádobu otočte otvorem vzhůru. Do nádoby vložte suroviny, které chcete zpracovat. Vždy dodržujte rysku maxima na nádobě.
- Na mleci nádobu nasadte shora nožovou jednotku tak, aby cepele směřovaly dovnitř a jednotku zašroubujete. Ujistěte se, že je rádně zašroubovaná.
- Ujistěte se, že robot je vypnutý a odpojený od síťové zásuvky. Multifunkční hlava musí být sklopena do horizontální polohy a nástavec na šlehaní, míchání nebo hnětení demontován. Sejměte kryt horního výstupu **A6**.
- Mlýnek umístěte na horní vývod **A14** a pootočením její závitky v provozní poloze. Bezpečnostní pojistka neumožní spuštění mlýnku, pokud není správně připevněn k multifunkční hlavě.

Mletí

- Ujistěte se, že robot je správně sestaven a že je otočný ovladač nastaven v poloze OFF (vypnuto). Síťový kabel připojte k zásuvce.
- Otočný ovladač nastavte na rychlostní stupeň 6.



Upozornění:

Maximální doba nepřetržitého mletí je 90 sekund. Poté nechejte mlýnek zhruba 1 minutu vychladnout.

- Po ukončení mletí nastavte otočný ovladač do polohy OFF (vypnuto) a přívodní kabel odpojte od síťové zásuvky.
- Mlýnek opatrně sejměte z multifunkční hlavy. Kryt **A6** vrátěte zpět na své místo.
- Při rozebrání mleci nádoby na jednotlivé součásti postupujte opačným způsobem než při jejím sestavení.
- Po každém použití vyučistěte mixovací nádobu a použijte příslušenství dle pokynů uvedených v kapitole ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA



Upozornění:

Před jakýmkoli čištěním nebo údržbou vždy odpojte spotřebič od elektrické sítě a nechejte jej zcela vychladnout.
Stojan a multifunkční hlava a její přívodní kabel nejsou určeny pro mytí v myčce nádobí.
Nepostříkejte je vodou nebo jinou tekutinou ani je neponořujte do vody nebo jiné tekutiny.

- Po použití omýjte všechny části, které přecházejí do styku s potravinami (příslušenství **B1** až **B5**, kompletní mixér **C1** až **C5**, komplet mlýnky **D1** až **D16**, struhadlo **E1** až **E7**, mleci nádobu **H1** a nožovou jednotku **H2**) důkladně omýjte teplou vodou za použití neutrálního kuchyňského saponátu. Poté vše opláchněte čistou vodou a nechejte volně uschnout,

anebo důkladně vytřete dosucha jemnou utěrkou. Po umyti a osušení doporučujeme natřít nůž **D3** a mleci disky **D4**, **D6** a **D7** stolním olejem.

- Pokud jste šlehalo vaječné bílkы, nerezovou misu a použitou šlehači metlu nejdříve opláchněte studenou vodou. Pokud byste použili horkou vodu, zbytky vaječných bílků by ztrvaly a jejich odstranění by bylo obtížnější.



Upozornění:

Příslušenství **B1** až **B5**, kovové součásti mlýnku na masu **D1** a struhadlo **E2** ještě určeny k mytí v myčce nádobí. Ostatní odnámitelné součásti lze nechat umýt v myčce nádobí.

Při omývání mlečnoho nože **D3** a nožové jednotky **C4** mixér u dbejte zvýšené opatrnosti, aby nedošlo k poranění o ostří.

- Mixovací nádobu **C3** vyčistěte tak, že ji naplníte 0,5 l čisté vody s přídavkem několika kapek kuchyňského prostředku na mytí nádobí a poté mixér sestavíte a uvedete do provozu na 10 až 15 sekund. Poté robot vypněte, odpojte od síťové zásuvky a po zastavení rotujících částí z něj demontujete sestavu mixovací nádoby. Obsah mixovací nádoby vyprázdněte a nádobu pak ráhně vypláchněte čistou vodou a ořete dosucha.
- Lehce navlhčenou utěrkou nebo houbičkou otřete vnější části stojanu **A5** a multifunkční hlavy **A7**.



Upozornění:

K čištění multifunkční hlavy nebo stojanu nikdy nepoužívejte chemikálie, drátěnku na nádobí, kovové drážděnky ani čisticí prostředky s brusnou složkou, protože tyto mohou vážně narušit jejich povrchovou úpravu.

SKLADOVÁNÍ

- Před uskladněním musí být spotřebič a jeho příslušenství zcela chladný, vypnutý a odpojený od napájení, čistý a suchý.
- Nerezovou misu vložte do základny stojanu a do ní můžete uložit šlehače a hnětací hák. Multifunkční hlavu sklopte do horizontální polohy. Kuchyňský robot a všechno příslušenství uložte na čisté, suché místo mimo dosah dětí.



Upozornění:

Ukladněný kuchyňský robot nevystavujte extrémním teplotám, přímému slunečnímu záření, nadmerné vlhkosti a neumísťujte jej do nadměrně prášného prostředí. Na ukladněný robot nic nepokládejte.

TECHNICKÉ ÚDAJE

| | |
|--|------------|
| Jmenovitý rozsah napájetí | 220–240 V~ |
| Jmenovitý kmitočet | 50–60 Hz |
| Jmenovitý příkon | 1700 W |
| Objem nerezové nádoby | 6,5 l |
| Objem druhé nerezové nádoby (model STM 7950) | 3,5 l |
| Objem druhé nerezové nádoby (model STM 7970) | 6 l |
| Objem skleněně mixovací nádoby | 1,5 l |
| Hlučnost | 85 dB(A) |

Deklarovaná hodnota emise hluku tohoto spotřebiče je 85 dB(A), což představuje hladinu A akustického výkonu vzhledem k referenčnímu akustickému výkonu 1 pW.

Změny textu a technických parametrů vyhrazeny.

POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBalem

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ

Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci přeletejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při kupu ekvivalentního nového produktu.

Správnou likvidaci tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa.

Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy udeleny pokuty.

Pro podnikové subjekty v zemích Evropské unie

Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

Likvidace v ostatních zemích mimo Evropskou uni

Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.

FAST ČR, a.s.
U Sanitasu 1621
CZ-251 01 Říčany
www.sencor.eu
info@sencor.com