

Pračka

NÁVOD K OBSLUZE

PHILCO



Famous for Quality the World Over

PLDI 128 A20

Vážený zákazníku,

Děkujeme, že jste si koupili výrobek značky PHILCO. Aby mohl váš spotřebič sloužit dobře, přečtěte si všechny pokyny uvedené v tomto návodu k obsluze.

OBSAH

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ	2
NÁZVY JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ SPOTŘEBIČE	7
Popis příslušenství	7
INSTALAČNÍ POKYNY	8
Přepavní šrouby	8
Požadavky na místo instalace	9
Připojení napájecího zdroje	9
Připojení hadice přívodu vody	10
Připojení přívodní hadice vody k vodovodnímu uzávěru	11
Instalace odtokové hadice	12
ZPŮSOBY ZAMKNUTÍ A ODEMKNUTÍ DVÍŘEK	13
Zamknutí dvířek	13
Odemknutí dvířek	13
POUŽITÍ ZÁSOBNÍKU NA PRACÍ PROSTŘEDEK	13
Zásobník na prací prostředek s více přihrádkami	13
BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ PŘED PRANÍM	14
POPIS FUNKCÍ OVLÁDACÍHO PANELU	15
POPIS FUNKČNÍCH PROGRAMŮ	16
Postup při praní a volba programu	16
POPIS PRACÍCH PROGRAMŮ	17
Tabulka nastavení pracích programů	18
ÚDRŽBA A SERVIS	19
Samočištění bubnu (doporučuje se jednou za měsíc)	20
Čištění přípojky (doporučuje se jednou za šest měsíců)	20
Čištění vstupního ventilu/sítka (doporučuje se jednou za šest měsíců)	20
Čištění filtru odtokového čerpadla (doporučuje se jednou za měsíc)	20
ODSTRANĚNÍ MOŽNÝCH PROBLÉMŮ	22

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

POZOR

ABYSTE SNÍŽILI RIZIKO POŽÁRU, ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM NEBO ZRANĚNÍ OSOB PŘI POUŽÍVÁNÍ TOHOTO SPOTŘEBIČE, DODRŽUJTE ZÁKLADNÍ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ VČETNĚ NÁSLEDUJÍCÍCH:

- POKUD JE POŠKOZENÝ NAPÁJECÍ KABEL, MUSÍ HO VYMĚNIT VÝROBCE, SERVISNÍ STŘEDISKO NEBO PODOBNĚ KVALIFIKOVANÁ OSOBA, ABY SE PŘEDEŠLO NEBEZPEČÍ.
- JE POTŘEBA POUŽIT NOVÉ HADICE DODÁVANÉ S MYČKOU, STARÉ HADICE OPĚTOVNĚ NEPOUŽÍVEJTE.
- TENTO SPOTŘEBIČ NENÍ URČEN K POUŽÍVÁNÍ OSOBAMI (VČETNĚ DĚTÍ) SE SNÍŽENÝMI FYZICKÝMI, SMYSLOVÝMI NEBO DUŠEVNÍMI SCHOPNOSTMI, NEBO S NEDOSTATKEM ZKUŠENOSTÍ A ZNALOSTÍ, NEBO NEBYLY POUČENY O POUŽÍVÁNÍ SPOTŘEBIČE ZODPOVĚDNOU OSOBOU ZA JEJICH BEZPEČNOST. DĚTI BY MĚLY BÝT POD DOZOREM, ABY SE ZABEZPEČILO, ŽE SI SE SPOTŘEBIČEM NEBUDOU HRÁT.
- TENTO SPOTŘEBIČ MOHOU POUŽÍVAT DĚTI VE VĚKU OD 8 LET A STARŠÍ A OSOBY SE SNÍŽENÝMI FYZICKÝMI, SMYSLOVÝMI NEBO DUŠEVNÍMI SCHOPNOSTMI NEBO S NEDOSTATKEM ZKUŠENOSTÍ A ZNALOSTÍ, POKUD JSOU POD DOZOREM NEBO JSOU POUČENY O POUŽÍVÁNÍ SPOTŘEBIČE BEZPEČNÝM ZPŮSOBEM A ROZUMÍ MOŽNÝM RIZIKŮM. DĚTI SI SE SPOTŘEBIČEM NESMÍ HRÁT. ČIŠTĚNÍ A UŽIVATELSKOU ÚDRŽBU NESMÍ PROVÁDĚT DĚTI BEZ DOZORU.

- KOBEREC NESMÍ PŘEKÁŽET VĚTRACÍMI OTVORŮM V ZÁKLADNĚ SPOTŘEBIČE.
- DĚTI MLADŠÍ 3 LET DRŽTE MIMO DOSAH SPOTŘEBIČE, POKUD NEJSOU POD NEUSTÁLÝM DOZOREM.
- TENTO SPOTŘEBIČ JE URČEN K POUŽÍVÁNÍ V DOMÁCNOSTI A V PODOBNÉM PROSTŘEDÍ:
 - V KUCHYŇSKÝCH PROSTORECH PRO ZAMĚSTNANCE, V OBCHODECH, KANCELÁŘÍCH A PODOBNÉM PRACOVNÍM PROSTŘEDÍ;
 - VE FARMÁŘSKÝCH DOMECH
 - KLIENTY V HOTELECH, MOTELECH A PODOBNÉM PROSTŘEDÍ REZIDENČNÍHO TYPU; NOCLEH SE SNÍDANÍ;
 - V PROSTORECH PRO SPOLEČNÉ VYUŽITÍ V BYTOVÝCH DOMECH NEBO PRÁDELNÁCH.
- DBEJTE NA TO, ABY NAPÁJECÍ NAPĚTÍ A FREKVENCE VE VAŠÍ ZÁSUVCE BYLY STEJNÉ JAKO NA PRAČCE.
- PRO ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI MUSÍ BÝT ZÁSTRČKA
- NAPÁJECÍHO KABELU ZASUNUTÁ DO UZEMNĚNÉ ZÁSUVKY. PEČLIVĚ ZKONTROLUJTE A UJISTĚTE SE, ŽE JE ZÁSUVKA SPRÁVNÁ A SPOLEHLIVĚ UZEMNĚNÁ.
- NEPOUŽÍVEJTE ZÁSUVKU SE JMENOVITÝM PROUDEM MENŠÍM NEŽ MÁ PRAČKA.
- PRAČKU NEPOUŽÍVEJTE, POKUD NĚKTERÉ JEJÍ ČÁSTI CHYBÍ NEBO JSOU ZLOMENÉ.
- NIKDY NEVYTAHUJTE ZÁSTRČKU MOKRÝMA RUKAMA.
- OPOTŘEBOVANÝ NAPÁJECÍ KABEL, UVOLNĚNÉ ZÁSTRČKY/ NAPÁJECÍ ZÁSUVKY OKAMŽITĚ VYMĚŇTE.
- PŘED ČIŠTĚNÍM NEBO JAKOUKOLIV OPRAVOU PRAČKU ODPOJTE.

- PŘED OTEVŘENÍM DVÍŘEK ZKONTROLUJTE, ZDA JE VODA Z BUBNU VYPUŠTĚNA. NEOTVÍREJTE DVÍŘKA, POKUD VIDÍTE VODU.
- SKLENĚNÁ DVÍŘKA MOHOU BÝT BĚHEM PROVOZU VELMI HORKÁ. BĚHEM PROVOZU DRŽTE DĚTI A DOMÁCÍ ZVÍŘATA V DOSTATEČNÉ VZDÁLENOSTI OD PRAČKY.
- UJISTĚTE SE, ŽE VODOVODNÍ A ELEKTRICKÉ ROZVODY PŘIPOJIL KVALIFIKOVANÝ TECHNIK V SOULADU S POKYNI VÝROBCE A MÍSTNÍMI BEZPEČNOSTNÍMI PŘEDPISY.
- PŘED PROVOZEM TOHOTO SPOTŘEBIČE MUSÍTE ODSTRANIT VŠECHNY OBALY A PŘEPRAVNÍ ŠROUBY. V OPAČNÉM PŘÍPADĚ SE MŮŽE PRAČKA PŘI PRANÍ PRÁDLA VÁŽNĚ POŠKODIT.
- NEPOUŽÍVEJTE K ČIŠTĚNÍ HOŘLAVÁ A VÝBUŠNÁ NEBO TOXICKÁ ROZPOUŠTĚDLA. NA PRANÍ NEPOUŽÍVEJTE BENZIN, ALKOHOL ANI PODOBNÉ TEKUTINY. POUŽÍVEJTE POUZE PRACÍ PROSTŘEDKY VHODNÉ PRO PRANÍ V PRAČCE.
- DÁVEJTE SI POZOR, ABYSTE SE NEOPAŘILI VYPOUŠTĚNOU HORKOU VODOU Z PRAČKY.
- NIKDY NEODPOJUJTE PRAČKU OD ELEKTRICKÉ ZÁSUVKY TAHÁNÍM ZA NAPÁJECÍ KABEL. VŽDY PEVNĚ UCHOPTĚ ZÁSTRČKU A VYTÁHNĚTE JI ZE ZÁSUVKY.
- POKUD JE SPOTŘEBIČ PO ŽIVOTNOSTI, DOPORUČUJEME ODSTRANIT DVÍŘKA A ODŘÍZNOUT PŘÍVODNÍ KABEL.
- OBALOVÉ MATERIÁLY MOHOU BÝT PRO DĚTI NEBEZPEČNÉ. VŠECHNY OBALOVÉ MATERIÁLY (PLASTOVÉ SÁČKY, PĚNY ATD.) UCHOVÁVEJTE MIMO DOSAH DĚTÍ.

- NESTOUPEJTE ANI SI NESEDEJTE NA HORNÍ KRYT SPOTŘEBIČE.
- DOMÁCÍ ZVÍŘATA A DĚTI MOHOU VLÉZT DO SPOTŘEBIČE. PŘED KAŽDÝM PRANÍM ZKONTROLUJTE VNITŘEK SPOTŘEBIČE.
- NEOPIREJTE SE O DVÍŘKA PRAČKY.

DŮLEŽITÉ RADY

- TATO PRAČKA NENÍ URČENA PRO ZABUDOVÁNÍ.
- TATO PRAČKA JE URČENA POUZE K POUŽITÍ V INTERIÉRU.
- ZKONTROLUJTE, ZDA JSOU VŠECHNY KAPSY PRÁZDNÉ. OSTRÉ A PEVNÉ PŘEDMĚTY, JAK JSOU MINCE, BROŽE, HŘEBÍKY, ŠROUBY NEBO KAMENY ATD. MOHOU ZPŮSOBIT VÁŽNÉ POŠKOZENÍ PRAČKY.
- PO UKONČENÍ PRANÍ NEZAPOMEŇTE ODPOJIT VODU A NAPÁJENÍ.
- PRAČKA NESMÍ BÝT INSTALOVÁNA V KOUPELNĚ NEBO VE VELMI VLHKÝCH MÍSTNOSTECH ANI V MÍSTNOSTECH S VÝBUŠNÝMI NEBO LEPTAVÝMI PLYNY.
- PŘED PRVNÍM PRANÍM PRÁDLA MUSÍ BÝT SPUŠTĚN JEDEN CYKLUS BEZ OBLEČENÍ.
- NEOPRAVUJTE ANI NEVYMĚŇUJTE ŽÁDNOU ČÁST PRAČKY, POKUD VÁM TO VÝSLOVNĚ NEDOPORUČUJÍ POKYNY PRO UŽIVATELE A POKUD NEMÁTE NA TUTO OPRAVU ZNALOSTI ANI ZRUČNOSTI.
- JE ZAKÁZÁNO PRÁT KOBERCE A PODPRSENKY S OCELOVÝM DRÁTEM.
- BĚHEM PRANÍ NIKDY NEDOLÉVEJTE VODU MANUÁLNĚ.

- PO DOKONČENÍ PROGRAMU PRANÍ VŽDY POČKEJTE DVĚ MINUTY, DOKUD SE NEOTEVŘOU DVÍŘKA.
- PŘI PŘEMÍSŤOVÁNÍ SPOTŘEBIČE JE POTŘEBNÉ NEJDŘÍVE VYPUSTIT NAHROMADĚNOU VODU. SE SPOTŘEBIČEM MANIPULUJTE OPATRNĚ. BĚHEM ZVEDÁNÍ NIKDY NEDRŽTE SPOTŘEBIČ ZA VYČNÍVAJÍCÍ ČÁSTI. DVEŘE SPOTŘEBIČE NIKDY NEPOUŽÍVEJTE JAK RUKOJEŤ.
- PRAČKA S JEDNODUCHÝM PŘÍVODNÍM VENTILEM SE PŘIPOJÍ K PŘÍVODU STUDENÉ VODY. PRAČKA S DVOJITÝMI PŘÍVODNÍMI VENTILY SE PŘIPOJÍ K PŘÍVODU TEPLÉ A STUDENÉ VODY.


TYTO POKYNY SI USCHOVEJTE.

SPOTŘEBIČ JE URČEN POUZE PRO POUŽITÍ V DOMÁCNOSTI.

NÁZVY JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ SPOTŘEBIČE

Popis příslušenství

Návod k obsluze	Přívodní hadice	Zátky otvorů přepravních šroubů (4 ks)
		

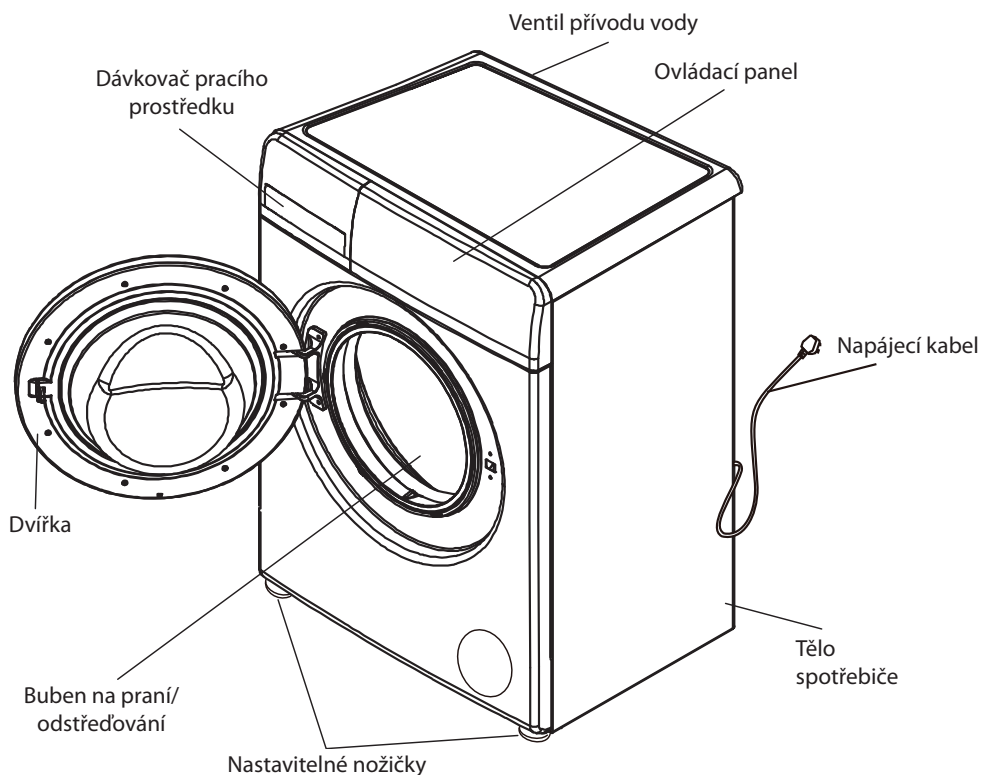

Výše uvedený obrázek je pouze orientační!

POZNÁMKY:

1. Při prvním praní prádla může z pračky vytéct trochu vody. To je množství, které zůstalo během provozního testu z výroby. Tento jev je normální.
2. Po použití vytáhněte zástrčku z elektrické zásuvky, zavřete uzávek vody, abyste předešli neočekávanému úniku vody a požáru.

INSTALAČNÍ POKYNY


- Teplota prostředí na místech určených k instalaci nebo umístění pračky nesmí být nižší než 0 °C. Pračku neinstalujte ani neumísťujte venku.
- Při správném umístění pračky dodržujte řídicí postupy a předpisy.
- Když je pračka instalována na podlaže s kobercem, neblokujte větrací otvor ve spodní části.

Převravní šrouby


Převravní šrouby slouží k zabránění vnitřnímu poškození pračky v průběhu přepravy.

Demontáž převravních šroubů a spodního panelu

1. Otevřete obal, odstraňte základnu obalu a přemístěte pračku na místo instalace.
2. Demontujte 4 převravní šrouby, gumové podložky a plastové tyče (viz obrázek 1). Pokud se převravní šrouby nedemontují, mohou způsobit silné vibrace, hluk a poruchy. Převravní šrouby se musí namontovat vždy před přepravou pračky.
3. K zakrytí čtyř otvorů použijte dodané plastové zátky. (viz obrázek 2).

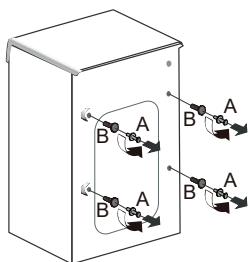

obrázek 1

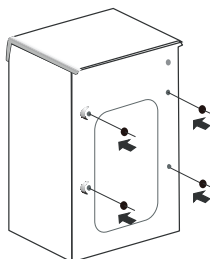


obrázek 2

Požadavky na místo instalace


Horizontální nastavení:

- Úhel sklonu nesmí přesáhnout 1 stupeň.

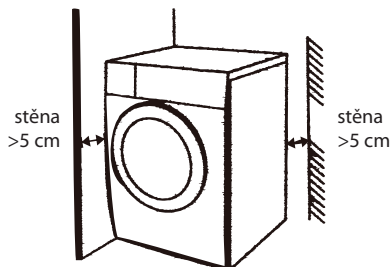

Místo instalace:

- Ponechte dostatečnou bezpečnou vzdálenost mezi pračkou a stěnou (vzdálenost mezi zadní/levou/pravou stranou pračky a stěnou > 5 cm).
- Nainstalujte pračku na tvrdou a rovnou podlahu s odtokem. Neinstalujte ji na měkké koberce nebo dřevěné podlahy.
- Na pracovní desku pračky nepokládejte oblečení určené k praní ani jiné předměty, protože by mohly ovlivnit průběh programů.

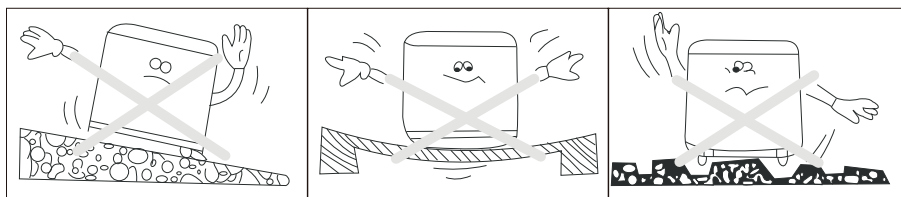

⚠ POZNÁMKY:


Připojení napájecího zdroje

- Nepoužívejte prodlužovací kabel.
- Pračka může být zapojena pouze v zásuvce se samostatným jištěním.
- Pokud je napájecí kabel poškozený, obraťte se na odborníky, aby jej opravili, abyste předešli zraněním.
- Správně chraňte napájecí kabel a nic na něj nepokládejte. Pračka nesmí stát na přívodním kabelu. Napájecí kabel musí být dobře upevněn, abyste o něj nezakopli a abyste jej nepoškodili.
- Po použití odpojte síťovou zástrčku a zavřete uzávěr vody.
- Připojte napájecí kabel pračky do uzemněné elektrické zásuvky a dodržujte pravidla zapojení.
- Pračka by měla být instalována na místě, kde je možné jednoduché připojení k elektrické zásuvce.
 - Pračku mohou opravovat pouze kvalifikované osoby. Nekvalifikované osoby mohou pračku vážně poškodit v průběhu opravy, proto prosím kontaktujte místní autorizované servisní středisko.
 - Pračku neumísťujte na místo, jehož okolní teplota může být nižší než 0 °C, protože při teplotě nižší než 0 °C zamrzne a může způsobit nevratné poškození pračky..
 - Pokud se s pračkou manipuluje v zimě při teplotě nižší než 0 °C, umístěte ji několik hodin před použitím při pokojové teplotě.
 - Pračka musí být zapojena pouze do uzemněné zásuvky.
 - Pokud se z pračky kouří nebo vydává neobvyklý zápach, vypněte napájení a obraťte se na autorizovaný servis.

Pro zajištění kvality je pračka pro testování ve výrobě naplněna vodou. Voda může zůstat uvnitř bubnu, těsnění dvířek a skle dvířek, což je normální stav.

Připojení hadice přívodu vody

1. Tlak přívodu vody musí být od 50 kPa do 850 kPa.
2. Během připojování hadice přívodu vody a přívodního ventilu je pevně přišroubujte.
 - Na obou koncích přívodní hadice jsou v konektorech 2 těsnicí kroužky, které zabraňují úniku vody.
 - Otevřete přívod vody a zkontrolujte, zda z přípojek neuniká voda.
 - Pravidelně kontrolujte přívodní hadici vody a v případě potřeby ji vyměňte.
 - Ujistěte se, zda přívodní hadice vody není zdeformována nebo poškozena.

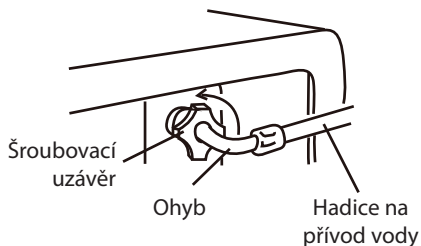

▲ POZNÁMKY:

Použijte novou sadu hadice, která je dodávána s pračkou. Starou sadu hadice nelze znovu použít.


Připojení přívodní hadice vody k vodovodnímu uzávěru

Postupujte při instalaci podle následujících kroků:


Uzávěr se závitovým vývodem



1. Ujistěte se, zda je těsnění v přípojce přívodní hadice vloženo správně.

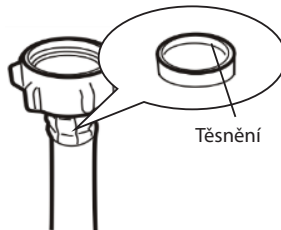


2. Zarovnejte přípojku přívodní hadice vody s uzávěrem vody, jako je znázorněno na obrázku, a utáhněte matici na přívodní hadici ve směru znázorněném na obrázku instalace.

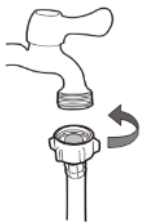

- Pračka je určena pouze pro domácí použití. Nepoužívejte ji na lodích, v nákladních autech nebo v letadlech a v jiných komerčních provozech jako jsou ubytovny, hotely, školky a podobně.
- Pokud se pračka nebude delší dobu používat (například během dovolené), zavřete uzávěr vody.
- Po umístění pračky odpojte síťovou zástrčku, zrušte funkci zajištění dvířek, abyste zabránili uvěznění dětí v pračce při nesprávném použití.
- Obalové materiály (jako jsou fólie a pěny) mohou být pro děti nebezpečné a mohou způsobit udušení!
Poznámky: Veškerý obalový materiál uchovávejte mimo dosah dětí.


Instalace odtokové hadice

- Aby byl zajištěn normální provoz pračky, vnitřní průměr nebo šířka konce odtokové hadice, která se má vložit do odpadu, nesmí být menší než 4 cm.
- Výška výstupu odtokové hadice musí být v určitém rozsahu. Konkrétní údaje naleznete na obrázku níže.

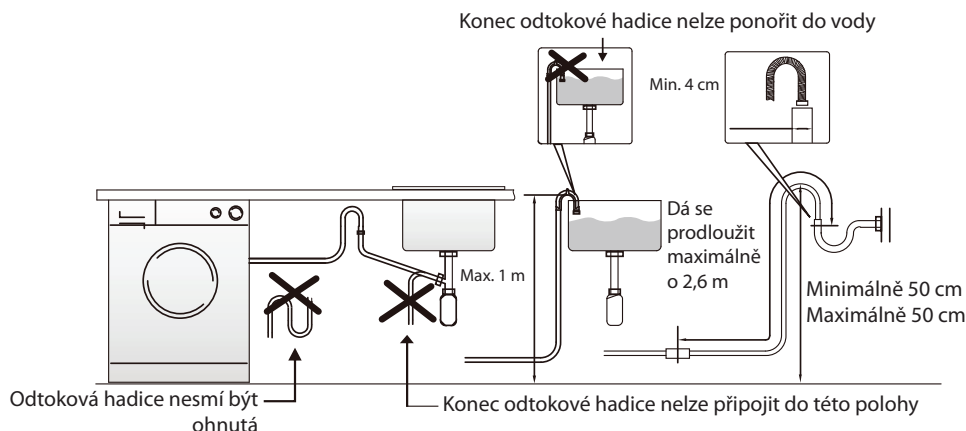

Vodorovné nastavení

- Upravte úroveň pračky, abyste předešli dodatečnému hluku a vibracím. Nainstalujte pračku na tvrdou a vodorovnou podlahu (upřednostňuje se kout místnosti).
- Pokud podlaha není rovná, upravte nastavitelné nožičky. (Nevkládejte předměty, jako jsou dřevěné klíny pod nastavitelné nožičky). Ujistěte se, zda jsou čtyři nastavitelné nožičky pevně v kontaktu s podlahou a zkontrolujte, zda je pračka vodorovně. (Doporučuje se používání vodováhy).
- Nastavitelné nožičky upravte tak, aby byla pračka na podlaze rovná a ve stabilní poloze. Po nastavení polohy pevně zašroubujte pojistné matice, aby byla pračka stabilní. Neumísťujte pračku na vyvýšenou plochu, abyste zabránili jejímu náhodnému pádu.
- Při zatlačení libovolného místa na úhlopříčkách pracovní desky pračky se pračka nesmí třást. (Zkontrolujte obě úhlopříčky. Pokud se pračka stále třese, upravte nastavitelné nožičky znovu.)

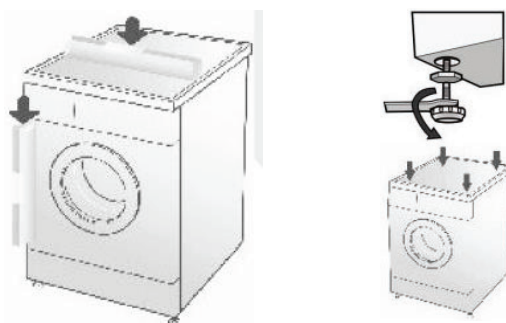

ZPŮSOBY ZAMKNUTÍ A ODEMKNUTÍ DVÍŘEK

Zamknutí dvířek

Po spuštění se dvířka automaticky uzamknou a nelze je otevřít.

Odemknutí dvířek

- Když je zámek dvířek uzamknutý, stiskněte tlačítko „Start/Stop“. Když se bubn prání/odstředování přestane otáčet, počkejte 2 minuty, dokud se dvířka automaticky neodblokuje.
- Během praní může z bubnu stoupat pěna. Zachyťte ji prosím ručníkem.
- Během praní se dvířka nedají otevřít při vysoké teplotě.
- Během praní nelze dvířka otevřít při vysoké hladině vody.

POUŽITÍ ZÁSObNÍKU NA PRACÍ PROSTŘEDEK

Zásobník na prací prostředek s více přihrádkami

Tekutý prací prostředek – bělidlo


- Používejte syntetické tekuté prací prostředky s nízkou pěnivostí.
- Pokud používáte koncentrované tekuté prací prostředky, zředte je vodou (2:1) a nalijte do zásobníku na prací prostředek.
- Při použití tekutého pracího prostředku nepoužívejte funkci odloženého startu/konce.

Aviváž

- Před praním přidejte aviváž. Pračka automaticky vstříkne aviváž do bubnu během posledního máchání.
- Pokud používáte koncentrované aviváže, zředte je přiměřeně a rovnoměrně vodou a nalijte do zásobníku na prací prostředek

Prostředek na předpírku

- Pokud je prádlo velmi znečištěné, po volbě funkce předpírky přidejte vhodné prací prostředky. (Prací prostředek dávkuje podle návodu daného přípravku.)

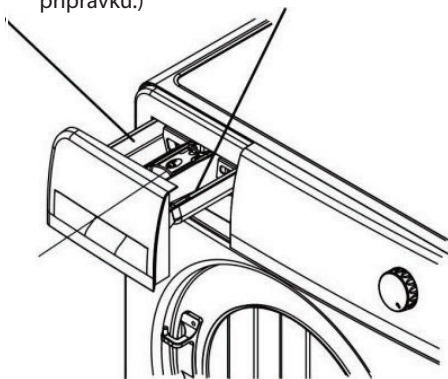

- Používejte prací prostředky vyrobené speciálně pro bubnové pračky.
- Dávkuje prací prostředek podle návodu daného pracího prostředku. Vyšší dávkování může způsobit nadměrné pění, které může ovlivnit účinek máchání a v extrémních případech způsobit i poškození spotřebiče případně i vytečení pěny přes dvířka pračky ven.
- Při používání pracích prostředků se řiďte pokyny výrobce podle druhu a barvy oblečení, teploty vody, stupně zabarvení atp.
- Použití vhodných pracích prostředků má kladný účinek na výsledek praní a je prospěšné pro ochranu životního prostředí.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ PŘED PRANÍM

1. Štítek péče o prádlo

- Přečtěte si štítky péče o oblečení. Druh, materiály a způsob praní prádla jsou vytištěny na štítku.

2. Perte podle druhu oblečení

- Pro dosažení nejlepšího efektu praní perte během praní pouze jeden druh oblečení. Teplota vody, rychlost odstředování a programy se liší v závislosti na oblečení. Tmavé oblečení perte odděleně od světlého a bílého oblečení. Barevné oblečení a bavlněné sametové oblečení perte odděleně, protože bílé oblečení může být zabarveno. Pokud je to možné, neperte velmi znečištěné oblečení se středně znečištěným oblečením.
- Stupeň znečištění (závažné, střední, menší)
- Barva (Bílé, světlé, tmavé)
- Bavlněný samet (oblečení, jehož bavlněné samety snadno vypadávají a oblečení snadno přilne k bavlněným sametům)
- Perte podle druhu oblečení a stupně zabarvení
- Bílé oblečení perte odděleně od barevného.



Zkontrolujte, zda lze oblečení prát v pračce



Oblečení, jehož knoflíky nebo doplňky se při praní snadno poškodí, perte naruby



Vyjměte z kapes předměty, jako jsou klíče, sponky do vlasů, špendlíky a mince




Před praním vložte jemné oblečení do sáčku na prádlo



Oblečení s olejovými skvrnami nebo oblečení, které snadno vybledne, perte odděleně

POPIS FUNKCÍ OVLÁDACÍHO PANELU

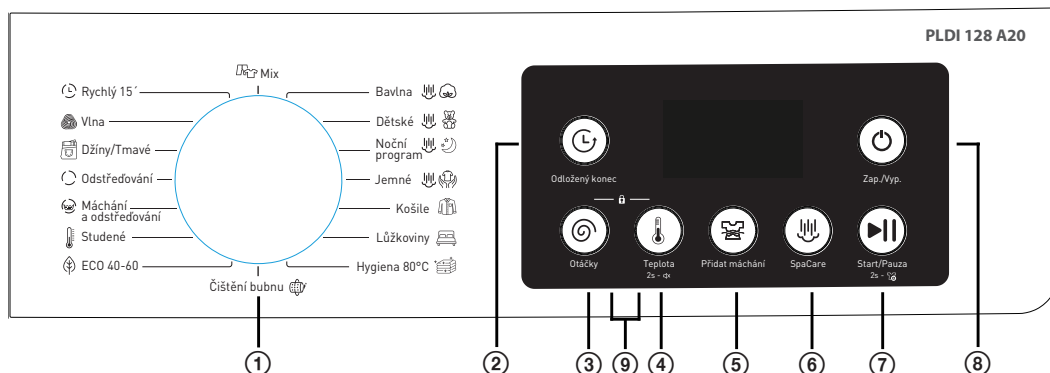

1. OTOČNÝ OVLADAČ PROGRAMŮ

- Zvolte vhodný program podle druhu praní a stupně znečištění.

2. TLAČÍTKO „ODLOŽENÝ KONEC“

- Toto tlačítko slouží k přednastavení programu a jeho odloženého startu/konce.
- Vyberte program, na displeji se zobrazí celkový čas přednastaveného programu a po přednastaveném čase se tento program automaticky spustí. Po každém stisknutí tlačítka "odložený konec" se k času praní přičte 1 hodina, až do 24 hodin.
- Přednastavený čas by se měl zvolit po volbě požadovaného programu a před stisknutím tlačítka Start/Pauza.

3. TLAČÍTKO „OTÁČKY“

- Otáčky neboli rychlost odstředování zvolte podle množství oblečení a typu oblečení.
- Rozsah nastavení rychlosti odstředování se liší v důsledku různých programů.

4. TLAČÍTKO „TEPLOTA“

- Zvolte teplotu vody podle druhu oblečení a stupně zbarvení.
- Rozsah teploty vody se mění podle programů. U některých programů nelze zvolit teplotu vody.
- Stisknutím a podržením tohoto tlačítka na více než 2 sekundy zapnete/vypnete funkci ztlumení zvuku.

5. TLAČÍTKO „PŘIDAT MÁCHÁNÍ“

Zvyšte nebo snižte počet máchání podle aktuální potřeby.

6. TLAČÍTKO „SpaCare“

- Před spuštěním programu stiskněte tlačítko „SpaCare“, abyste zvolili funkci předpírání párou (funkci SpaCare lze zvolit jen u programů označených .

7. TLAČÍTKO „START/PAUZA“

- Stisknutím tohoto tlačítka spustíte nebo zastavíte proces praní.
- Během provozu stisknutím tohoto tlačítka dočasně zastavíte program a opětovným stisknutím ho obnovíte.
- Stiskněte a podržte toto tlačítko na 2 sekundy, abyste během provozu dočasně otevřeli dvířka pro přidání oblečení. Jelikož má zámek dvířek spotřebiče ochrannou funkci, dvířka lze otevřít pouze tehdy, jsou-li splněny podmínky pro odemčení zámku dvířek.

8. TLAČÍTKO „ZAP./VYP.“

- Stisknutím tohoto tlačítka zapnete nebo vypnete napájení.
- Stisknutím tohoto tlačítka zapnete napájení. Pokud se spotřebič nepoužívá, automaticky se vypne po 2 minutách.

9. TLAČÍTKO „DĚTSKÁ POJISTKA“

- Současným stisknutím tlačítek "Otáčky" a "Teplota" na ovládacím panelu zapnete nebo vypnete funkci dětské pojistky.
- Aby se předešlo chybné obsluze dětmi, lze pomocí tlačítek nastavit funkci dětské pojistky.
- Po nastavení funkce dětské pojistky nebudou fungovat ostatní tlačítka, s výjimkou tlačítka napájení.

POPIS FUNKČNÍCH PROGRAMŮ

Postup při praní a volba programu

1. Připravte si roztříděné prádlo.
 - Otevřete dvířka, vložte oblečení do bubnu a zavřete dvířka spotřebiče.
 - Vytáhněte zásobník na prací prostředek, přidejte prací prostředek a aviváž a zavřete zásobník na prací prostředek.
 - Ujistěte se, že je připojena přívodní hadice vody a uzávěr vody je otevřen.
2. Pro zapnutí stiskněte tlačítko „Zap./Vyp.“.
3. Otáčením otočného ovladače programů zvolte požadovaný program.
4. Stisknutím tlačítka „Teplota“ nastavte teplotu vody.
5. Stisknutím tlačítka „Otáčky“ nebo tlačítka „Přidat máchání“ nastavte rychlost odstředování a časy máchání.
6. Stisknutím tlačítka „Start/Pauza“ spustíte praní.
7. Po ukončení provozu zazní zvukový signál.
 - Na displeji se zobrazí „END (Konec)“ a pračka vydá zvukový signál. Po 1 minutě se spotřebič automaticky vypne.
 - Otevřete dvířka pračky a vyjměte oblečení.
 - Vytáhněte zástrčku z elektrické zásuvky a zavřete uzávěr vody.

POPIS PRACÍCH PROGRAMŮ

Program	Popis	Předvolená teplota (°C)	čas (v hodinách)
Mix	Bavlněné/Syntetické tkaniny	40/--/20	1:08/0:51/0:58
Bavlna	Běžná bavlněná tkanina	40/60/80/--/20	1:37/1:57/2:22/1:20/1:27
Dětské	Bavlněné tkaniny vyžadující jednoduché praní a odstranění zápachu	60/80/--/20/40	2:42/3:07/1:50/2:07/2:17
Noční program	Bavlna + len/ Syntetické tkaniny	40/60/--/20	1:24/1:44/1:07/1:14
Jemné	Bavlna/Syntetické tkaniny	40/--/20	1:25/1:10/1:15
Košile	Bavlněné/Syntetické tkaniny	20/40/--	1:19/1:25/1:12
Lůžkoviny	Bavlněné/Syntetické tkaniny	40/60/80/--/20	1:45/2:05/2:30/1:28/1:35
Hygienické 80°C	Bavlněné tkaniny vyžadující ničení roztoců a sterilizaci	80	02:05
Čištění bubnu	Čištění a sterilizace pračky	80	01:30
Eco 40-60	Znečištěné bavlněné/syntetické tkaniny	/	03:20
Studené	Mírně znečištěné bavlněné prádlo	20	00:53
Máchání a odstředování	Bavlněné/Syntetické tkaniny	/	00:18
Odstředování	Bavlněné/Syntetické tkaniny	/	00:11
Džíny/Tmavé	Džínové a tmavé oblečení	--	00:50
Vlna	Vlněné tkaniny vhodné pro praní v pračce	--/20/40	0:48/0:52/0:56
Rychlý 15'	Ne velmi znečištěné oblečení / často používané ručníky	--/20/40	0:15/0:19/0:23

POZNÁMKA: Hodnota označená tučně představuje předvolenou hodnotu.

1. První parametr teploty vody je výchozí parametr při spuštění. Ostatní parametry lze zvolit manuálně.
 2. Provozní doba programu se změní, když se změní tlak vody, podmínky odtoku, materiál oblečení, hmotnost oblečení a teplota vody, takže provozní doba je pokaždé jiná. To je normální.
 3. Když se pračka spustí po výpadku dodávky elektrické energie, tento program je v provozu od časového uzlu před výpadkem dodávky elektrické energie.
- Pokud používáte tekutý prací prostředek, nedoporučujeme aktivovat odložený start/konec.
 - Pro správný výsledek praní je třeba vždy dodržovat návod na pracím prostředku a respektovat doporučení výrobce na praní, která jsou uvedena na etiketě daného textilu.

Tabulka nastavení pracích programů

Program	Doporučené maximální zatížení (kg)	Prací prostředek			Prací prostředek / aviváž	Rychlost odstředění
	8 kg	Univerzální	Speciální	Pára		
Mix	≤4 kg	Práškový / Tekutý	Práškový / Tekutý	○	●	800/1000/1200/0/400
Bavlna	Jmenovitý	Práškový / Tekutý	Práškový / Tekutý	●	●	800/1000/1200/0/400
Dětské	≤4 kg	Práškový / Tekutý	Práškový / Tekutý	●	●	800/1000/1200/0/400
Noční program	≤4 kg	Práškový / Tekutý	Práškový / Tekutý	●	●	400/800/1000/1200/0
Jemný	≤3 kg	Práškový / Tekutý	Práškový / Tekutý	●	●	800/0/400
Košile	≤4 kg	Práškový / Tekutý	Práškový / Tekutý	○	●	800/1000/1200/0/400
Lůžkoviny	≤3 kg	Práškový / Tekutý	Práškový / Tekutý	○	●	800/1000/1200/0/400
Hygienické 80°C	≤4 kg	Práškový / Tekutý	Práškový / Tekutý	○	●	800/1000/1200/0/400
Čistění bubnu	/	○	●	○	○	800
Eco 40-60	Jmenovitý	Práškový / Tekutý	Práškový / Tekutý	○	●	1200
Studené	≤3 kg	Práškový / Tekutý	Práškový / Tekutý	○	●	800/0/400
Máchání a odstředování	Jmenovitý	○	○	○	●	800/1000/1200/0/400
Odstředování	Jmenovitý	○	○	○	○	800/1000/1200/0/400
Džíny/Tmavé	≤3 kg	Práškový / Tekutý	Práškový / Tekutý	○	●	800/0/400
Vlna	≤3 kg	Práškový / Tekutý	Práškový / Tekutý	○	●	400/0
Rychlý 15'	≤2 kg	Práškový / Tekutý	Práškový / Tekutý	○	●	800/0/400

- Volitelné
- Ne

POZNÁMKA: Hodnota označená tučně představuje výchozí hodnotu.
U všech programů lze použít funkci odložení startu 3–24 h.

- Účinnost a výkon praní závisí na kvalitě použitého pracího prostředku. Používejte jen prací prostředek určený pro pračky.
- V případě potřeby použijte specifický prací prostředek, např. pro syntetické a vlněné tkaniny. Vždy pamatujte na doporučení výrobce pracího prostředku.
- Nepoužívejte chemické čisticí prostředky jako trichlorethylen a podobné produkty. Vyberte vždy vhodný prací prostředek..

ÚDRŽBA A SERVIS

- Po dlouhodobém používání pračky ihned proveďte údržbu spotřebiče. Správné postupy při údržbě mohou prodloužit životnost pračky.
- Před servisním zásahem odpojte síťovou zástrčku, abyste předešli nebezpečí úrazu.

Povrch spotřebiče

Po každém použití pračky otřete její povrch měkkou a čistou utěrkou. V případě silnějších skvrn otřete povrch utěrkou namočenou ve vhodných čisticích prostředcích nebo mýdlové vodě.


- Nestříkejte vodu přímo na povrch spotřebiče.
- Neutírejte povrch spotřebiče chemikáliemi, jako je práškový čistič, ředidla, benzín a alkohol.

Těsnění dvířek spotřebiče

Po každém použití otřete pomocí utěrky skvrny a cizí předměty, jako jsou zbytky vláken. Pokud jsou v drážce těsnění dvířek cizí předměty, jako jsou špendlíky, sponky, mince a jiné, vyjměte je.

Čištění zásobníku na prací prostředek

- Abyste zabránili plesnivění čisticího prostředku na stěně zásobníku na prací prostředek, pravidelně čistěte zásobník na prací prostředek.
- Stiskněte určené místo a vytáhněte zásobník na prací prostředek, omyjte jej vodou a vložte jej zpět.

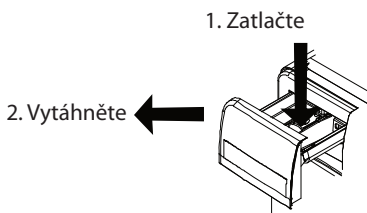


Samočištění bubnu (doporučuje se jednou za měsíc)

Po delším používání mohou být v bubnu pračky skvrny. Samočištěcí program lze použít k čištění vnějšího i vnitřního prostoru bubnu pračky. Doporučujeme použít samočištěcí program i v případě delšího nepoužívání pračky před samotným praním s prádlem.

POZNÁMKA: V průběhu samočištění nepřidávejte oblečení ani prací prostředky.

Čištění přípojky (doporučuje se jednou za šest měsíců)

1. Odpojte hadici pro přívod vody z přípojky.
2. Odšroubujte upevňovací prvek.
3. Opláchněte vnitřek upevňovacího prvku vodou.
4. Nainstalujte čistý upevňovací prvek a hadici pro přívod vody.

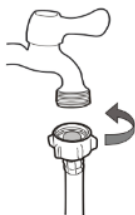

Čištění vstupního ventilu/sítka (doporučuje se jednou za šest měsíců)

1. Odpojte hadici pro přívod vody od pračky.
2. Vyjměte sítko filtru ze vstupního ventilu.
3. Důkladně vyčistěte sítko filtru pomocí zubní kartáčky nebo podobného nástroje. Nainstalujte jej na vstupní ventil.
4. Znovu připojte hadici přívodu vody.




Čištění filtru odtokového čerpadla (doporučuje se jednou za měsíc)

1. Po vypuštění vody vytáhněte zástrčku z elektrické zásuvky, stiskněte sponu nad ozdobným krytem odtokového čerpadla v pravém spodním rohu v přední části pračky a otevřete kryt filtru. (Poznámka: Pokud je v pračce horká voda, proveďte výše uvedené kroky až po jejím vychladnutí.)
2. Odšroubujte filtr proti směru hodinových ručiček.
3. Filtr důkladně opláchněte vodou.
4. Vložte filtr zpět, zašroubujte jej ve směru hodinových ručiček a zavřete ozdobný kryt odtokového čerpadla.

POZNÁMKY:

- a. Filtr musí být pevně přišroubován, aby se zabránilo úniku vody.
- b. Filtr nečistěte, když je spuštěný program.

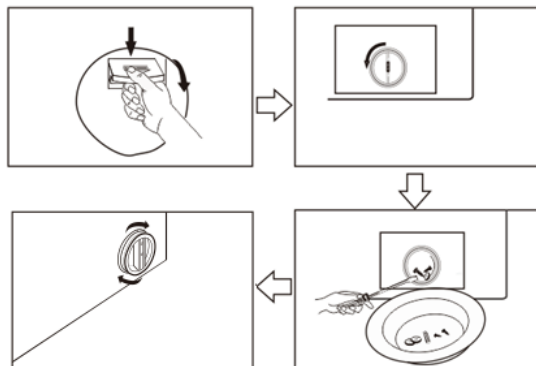

ODSTRANĚNÍ MOŽNÝCH PROBLÉMŮ

Problémy	Kontrolní body	Řešení
Pračku nelze spustit	- Je stisknuté tlačítko „Zap./Vyp.“ nebo tlačítko „Start/Pauza“? - Není vytažená zástrčka napájecího kabelu? - Nedošlo k výpadku proudu? - Není porušena ochrana proti úniku vody?	- Stiskněte tlačítko „Zap./Vyp.“ nebo tlačítko „Start/Pauza“. - Zasuňte zástrčku napájecího kabelu. - Počkejte prosím. - Zapněte ochranu proti úniku vody.
Abnormální odstředování	- Jsou demontovány přepravní šrouby? - Je pračka postavená na tvrdém podkladu a vyvážená do vodováhy? - Nejsou v bubnu malé kousky oblečení? - Jsou pojistné matice pro nastavitelné nožičky pevně utaženy?	- Demontujte přepravní šrouby. - Umístěte pračku na rovnou podlahu. - Přidejte několik podobných oděvů. - Pevně utáhněte pojistné matice.
Porucha přívodu vody zobrazuje „E01“	- Je otevřený uzávěr vody? - Nedošlo k výpadku vody nebo není nízký tlak vody? - Není zamrzlá přívodní hadice vody? - Není zablokována přívodní hadice vody nebo přívodní ventil?	- Otevřete uzávěr vody. - Počkejte prosím. - Rozmrazte přívodní hadici vody horkou vodou. - Vyjměte sítko filtru z přívodní hadice vody a přívodního ventilu a důkladně je vyčistěte.
Porucha odtoku vody zobrazuje „E03“	- Není výška odtokové hadice příliš vysoká? - Není odtoková hadice zamrzlá? - Není odtoková hadice zablokována cizími předměty? - Není podlahový odtok zablokovaný cizími předměty?	- Odtokovou hadici dobře umístěte a ujistěte se, zda je výška méně než 1m. - Rozmrazte odtokovou hadici horkou vodou. - Vyjměte cizí předměty a vyprázdněte odtokovou hadici. - Odstraňte cizí předměty z podlahového odtoku.
Porucha dvířek zobrazuje „E02“	Zkontrolujte, zda se pračka spustí, když nejsou dvířka pevně zavřená?	Pevně zavřete dvířka.
Porucha ohřevu zobrazuje „E06“	Zavřete uzávěr a odpojte síťovou zástrčku. Potom kontaktujte autorizované servisní středisko.	
Porucha nepřetržitého přívodu vody zobrazuje „E04“	Zavřete uzávěr a odpojte síťovou zástrčku. Potom kontaktujte autorizované servisní středisko.	
Příliš mnoho pěny	Používají se prací prostředky s nízkou pěnivostí speciálně určené pro bubnové pračky?	Doporučuje se přidat vhodné prací prostředky.

Poznámka: Když dojde k poruše, bude blikat a pípat pouze příslušné zobrazení, což znamená, že spotřebič je momentálně v poruchovém stavu.

Poznámky: Následující stavy nepředstavují poruchu

Dvířka nelze otevřít	• Program je spuštěn.
Neobvyklý zápach	• Protože se v pračce používají gumové části, může být na začátku cítit gumový zápach.
Nízké množství vody během praní a máchání	• Bubnové pračky perou oblečení s malým množstvím vody.
Přítok vody v průběhu provozu programů	• Pokud hladina vody klesne, pračka automaticky doplní vodu.
Odtok vody v průběhu praní	• Není přidáno příliš mnoho pracích prostředků s vysokou pěnivostí?
Změna zbývajících času	• Je-li oblečení v průběhu odstředování mimo střední část, čas odstředování se přiměřeně zvýší, aby se tento jev napravil. • Pokud je tlak vody velmi nízký, doba přítoku se přiměřeně zvýší.
Neobvyklý zvuk v průběhu odstředování	• Není napájecí kabel v kontaktu s krytem spotřebiče? • Jsou demontovány přepravní šrouby? • Nejsou v bubnu cizí předměty, jako jsou sponky do vlasů a mince?

Informační list



DELEGOVANÉ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2019/2016

Název nebo ochranná známka výrobce: PHILCO

Adresa výrobce: FAST ČR, a.s. U Sanitasu 1621 Říčany 251 01, Czech Republic

Identifikační značka modelu: PLDI 128 A20

Základní specifikace: Automatická pračka

Parametr	Hodnota		Parametr	Hodnota	
Jmenovitá kapacita ^(a) (kg)	8,0		Rozměry v cm	Výška	85
				Šířka	60
				Hloubka	56
Třída účinnosti index (EEI _w) ^(a)	41,5		Třída energetické účinnosti ^(a)	A	
Účinnost praní index ^(a)	1,031		Účinnost máchání (g/kg) ^(a)	5,0	
Spotřeba energie v kWh za cyklus, na základě eco 40-60 program. Aktuální spotřeba energie bude záviset na tom, jak spotřebič se používá.	0,377		Spotřeba vody litrů na cyklus, vztahuje se na program eco 40-60 . Aktuální spotřeba vody závisí na tom, jak se spotřebič používá a na tvrdosti vody.	48	
Maximální teplota uvnitř používané textilie ^(a) (°C)	Plná náplň	33	Zbývající vlhkost obsah ^(a) (%)	62,0	
	1/2 náplň	25			
	1/4 náplň	20			
Rychlost odstředování ^(a) (ot./min.)	Plná náplň	1200	Účinnost sušení při odstředění ^(a)	C	
	1/2 náplň	1200			
	1/4 náplň	1200			
Trvání programu ^(a) (h:min)	Plná náplň	3:38	Typ	volně stojící	
	1/2 náplň	2:45			
	1/4 náplň	2:35			
Akustický zvuk emise hluku ^(a) (dB(A) re 1 pW) (režim ždímání)	75		Třída akustických emisí hluku ^(a)	B	

Režim vypnuto (W)	0,5	Pohotovostní režim (W)	-
Odložený konec (W) (pokud existuje)	4,00	Síťový pohotovostní režim (W) (pokud existuje)	neuvedené
Minimální doba trvání záruky nabízené dodavatelem: 24 měsíců			
Tento produkt byl navržen tak, aby uvolňoval stříbrné ionty během pracího cyklu		NE	
Dodatečné informace:			
Webový odkaz na web výrobce, kde jsou informace uvedené v bodě 9 přílohy II dle nařízení Komise (EU) 2019/2023 nalezeno: www.philco.cz			

(a) pro program eco 40 - 60.

TECHNICKÉ INFORMACE

Technické informace se nachází na typovém štítku na vnitřní straně spotřebiče a na energetickém štítku. QR kód, na dodaném energetickém štítku, obsahuje odkaz na registraci spotřebiče v databázi EU Eprel. Uchovejte si energetický štítek, návod k použití, spolu s dalšími dokumenty dodanými s přístrojem.

INFORMACE O TESTOVÁNÍ

Dodané zařízení je v souladu s EcoDesignem a EN 60456:2016+A12:2023, EN 50564:2011, EN 60704-1:2021, EN 60704-2-4:2012+A11:2020+A12:2023, EN 60704-3:2019 . Požadavky na přístup vzduchu pro správný provoz přístroje, minimální vzdálenost od zdi a rozměry přístroje, jsou součástí tohoto návodu. V případě dalších dotazů se obraťte na výrobce.

PÉČE O ZÁKAZNÍKA A SERVIS

Vždy používejte pouze originální náhradní díly.

Označení modelu a sériové číslo naleznete na typovém štítku. Polohu typového štítku je možné změnit bez předchozího upozornění.

Originální náhradní díly pro některé konkrétní komponenty jsou k dispozici minimálně 7 nebo 10 let. Závisí to na typu komponentu a na uvedení posledního spotřebiče daného modelu na trh.

Při kontaktování našeho autorizovaného servisu mějte k dispozici modelové označení, sériové číslo a popis závady.

Pro stažení dokumentů navštivte www.philco.cz.

Pro nahlášení závady a získání dalších servisních informací navštivte <https://philco.cz/podpora-a-servis>.

Změny vyhrazeny bez předchozího upozornění.

POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ



Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Pro podnikové subjekty v zemích Evropské unie

Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

Likvidace v ostatních zemích mimo Evropskou unii

Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.



Tento výrobek je v souladu s požadavky směrnic EU o elektromagnetické kompatibilitě a elektrické bezpečnosti.

Změny v textu, designu a technických specifikacích se mohou měnit bez předchozího upozornění a vyhrazujeme si právo na jejich změnu.

Originál tohoto návodu k obsluze je v českém jazyce.

Výrobce/Manufacturer:
Fast ČR, a.s.
U Sanitasu 1621
Říčany 251 01, CZECH REPUBLIC

Distributor:
FAST PLUS, a.s.
Vlčie hrdlo 324/90
821 07 Bratislava, SLOVAKIA

PHILCO[®] 

**is pending or registered trademark of Electrolux Home
Products, Inc. and used under a license from Electrolux
Home Products, Inc**