

# **SENCOR<sup>®</sup>**

## **SDF 731**

**Digitální fotorámeček  
Návod k obsluze**

**CE**

# **Děkujeme Vám za zakoupení digitálního fotorámečku.**

Před použitím zařízení si přečtěte tento návod k použití a uschovejte ho pro další použití. Tento návod vám pomůže používat spoustu užitečných funkcí, díky kterým pro vás bude používání vašeho digitálního rámečku větší zábavou.

## **1. Bezpečnost**

### **1.1 Účel použití**

Digitální fotorámeček je používán pro zobrazování fotografií. Z důvodu značné rozmanitosti výrobků s možností připojení externích paměťových karet (USB, SD/MMC atd.) a díky jejich někdy pro výrobce zcela specifickým funkcím, nemůžeme garantovat, že budou rozpoznána všechna zařízení a že všechny funkce, které jsou teoreticky k dispozici, budou funkční také v praxi.

### **1.2 Základní bezpečnostní pokyny**

#### **VAROVÁNÍ**

Nepůsobte na zařízení silou. Došlo by k poškození zařízení.

#### **UPOZORNĚNÍ**

Dbejte na to, aby nedošlo k polití zařízení jakoukoli kapalinou.

## **2. Příprava pro použití**

### **2.1 Vybalení**

Opatrně vybalte zařízení.

Podle níže uvedeného popisu zkontrolujte obsah balení. Schází-li jakákoli položka, kontaktujte prosím prodejce.

Je-li na předním panelu ochranná folie, opatrně ji z panelu sejměte.

### **2.2 Obsah balení**

V tomto balení jsou následující položky:

1 digitální fotorámeček

1 adaptér střídavého/stejnosměrného proudu + kabel


1 návod k obsluze

### **2.3 Připojení k síťovému napájení**

Připojte konektor kabelu adaptéru ke konektoru stejnosměrného napájení.

Zasuňte síťovou zástrčku do síťové zásuvky.

### 3. Funkce

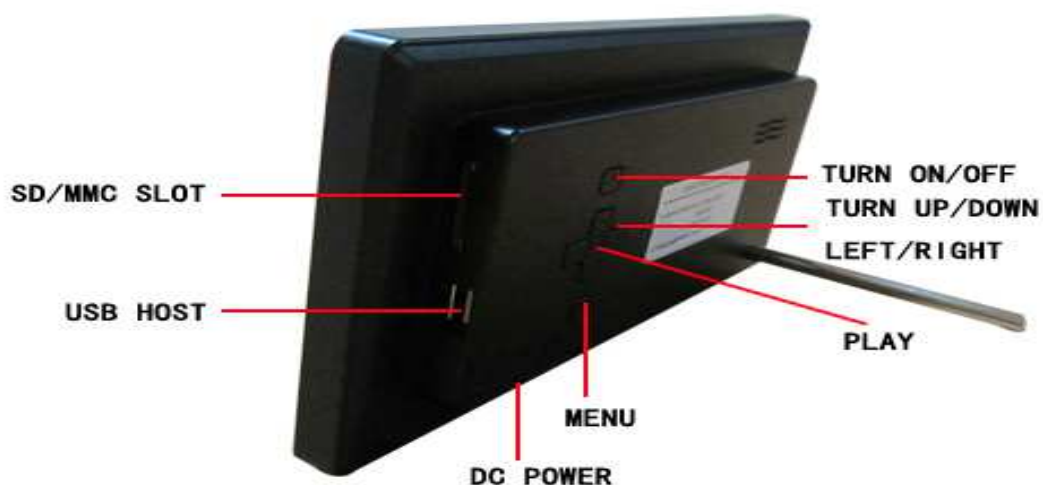

### 4. Ovládání

#### 4.1 Photo (Fotografie)

- 1) Jakmile dojde k zapnutí digitálního fotoarámečku, bude automaticky zahájena prezentace obrázků uložených na vložené paměťové kartě nebo USB (pokud je k dispozici). (Na displeji se objeví úvodní obrazovka, potom se objeví kalendář a po uplynutí 1–2 sekund začne prezentace obrázků)
- 2) Není-li vložena paměťová karta, objeví se na obrazovce režim kalendáře.
- 3) Digitální fotoarámeček zahájí prezentaci obrázků, když je vložen USB disk s obrázky (nebo SD karta) a je-li SD karta nebo USB disk vložen později, začne prezentace automaticky přepnutím z režimu kalendáře.

#### 4.2 Kalendář

V hlavním menu zvolte kalendář.

Stisknutím tlačítka Přehrávání (Play) vstupte do volby Monthly Calendar (Měsíční kalendář). (nestisknete-li tlačítko Přehrávání, přejde rámeček po 15 sekundách k prezentaci obrázků)

Na levé části obrazovky je zobrazen kalendář a datum, na pravé části obrazovky fotografie a čas (nejprve vložte kartu nebo USB disk a ujistěte se, že obsahuje obrázky). Případně stisknutím tlačítka Přehrávání na "Digital clock" (Digitální hodiny) zobrazíte na levé části obrazovky hodiny a datum a čas a na pravé části obrazovky fotografie a opětovným stisknutím tlačítka Přehrávání na "Analog Clock" (Analogové hodiny) zobrazíte analogové hodiny a čas.

## 4.3 Set up (Nastavení)

Chcete-li vstoupit do menu nastavení, vyberte ikonu SETUP (nastavení) a vyberte tlačítkem Play

Chcete-li zvolit položku menu, stiskněte tlačítko Nahoru nebo tlačítko Dolů

Chcete-li upravit nastavení, stiskněte tlačítko Doleva nebo Doprava

Chcete-li zvolit návrat do menu, stiskněte tlačítko Menu.

### 4.3.1 Nastavení fotografií

**Režim zobrazení:** Presentace, náhledy, režim prohlížeče

Slideshow Mode (režim prezentace)

Zvolte Slideshow (prezentace) v režimu zobrazení.

Pro ukončení se stiskem MENU vraťte do hlavního menu a stiskněte tlačítko Přehrávání (Play) pro vložení PHOTO (Fotografie) a potom přejděte na prezentaci obrázků. (po 15 sekundách se automaticky přejde do režimu prezentace, pokud nestisknete tlačítko Play (Když je vložena karta nebo USB). V režimu prezentace se obrázky zobrazují automaticky a na předcházející nebo následující obrázek je možné přejít stisknutím levého nebo pravého tlačítka.

Režim náhledů/miniatury

V menu zvolte Thumbnail (náhledy/miniatury).

Pro ukončení se stiskem MENU vraťte do hlavního menu a stiskněte tlačítko Přehrávání (Play) pro vstup do PHOTO (Fotografie) a potom přejděte na zobrazení náhledů fotografií. (Když je vložena karta nebo USB)

Na jedné stránce může být zobrazeno 15 zmenšených fotografií a na dolním řádku bude zobrazena informace o obrázku.

Režim prohlížení

V menu zvolte režim Browse (prohlížení).

Pro ukončení se stiskem MENU vraťte do hlavního menu a stiskněte tlačítko Přehrávání (Play) pro vstup do PHOTO (když je vložena karta nebo USB)

Zobrazuje aktuální obrázek, pokud nestisknete tlačítko doleva nebo doprava.

**Display Ratio (Poměr stran zobrazení):** Celá obrazovka, přizpůsobit obrazovce, oříznout pro vyplnění obrazovky

**Slide show time (Doba zobrazování obrázků při prezentaci):** 5 sekund 15 sekund 30 sekund 60 sekund 5 minut 15 minut

**Slideshow Repeat (Opakování prezentace):** Repeat (Opakovat), Once (Jednou),

**Slideshow effect (Efekty prezentace):** Nabízí následující možnosti přechodu mezi dvěma fotografiemi: Random (Náhodně), Snake (Had), Partition (Rozdělení), Erase (Vymazání), Blinds (Rolety), Random lines (Náhodné čáry), Grid (Mřížka), Cross (Kříž), Rect (Obdélník), Spiral (Spirála), Close (Přiblížení)

#### 4.3.2 Nastavení kalendáře

**Display mode (Režim zobrazení):** Monthly Calendar (Měsíční kalendář), Digital clock (Digitální hodiny), Analog Clock (Analogové hodiny)

**Set date (Nastavení data):** datum a rok změníte stisknutím levého nebo pravého tlačítka, na předcházející nebo následující krok přejdete stisknutím tlačítka nahoru a dolů.

**Clock Mode (Režim hodin):** 24 hodin, 12 hodin

**Set Time (Nastavení času):** datum a rok změníte stisknutím tlačítka doleva nebo doprava, na předcházející nebo následující krok přejdete stisknutím tlačítka nahoru a dolů.

#### 4.3.3 Nastavení systému

**Language (Jazyk):** EN/CZ/SL/HU/PL

**Backlight (Podsvícení):** Nastavení od 1-5

**Brightness (Jas):** Nastavení od 0-5

**Contrast (Kontrast):** Nastavení od 0-5

**Saturation (Sytost):** Nastavení od 0-5

**Power on (Zapnutí):** nastavení automatického zapnutí: ON/OFF (ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ)

**Auto boot time (Čas automatického zapnutí):** nastavení času automatického zapnutí

**Power off (Vypnutí):** nastavení automatického vypnutí: ON/OFF (ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ)

**Auto Shut Time (Čas automatického vypnutí):** nastavení času automatického vypnutí

**Auto-Power Frequency (Frekvence automatického zapnutí):** Nastavení od pondělí do pátku. Víkend, jednou, každý den

**Default (Výchozí):** Obnovení výchozího nastavení výrobce

**Verze:** Verze softwaru

**System Upgrade (Aktualizace systému):** Aktualizace softwaru

## 5. Technické údaje

Parametr	Hodnota
Napětí digitálního fotorámečku	5 V, 1 A
Napájení	100-240 V~, 50-60 Hz
USB konektor	USB 2.0 kompatibilní
Paměťové karty	SD / MMC
Podporované formáty	JPEG
Velikost displeje	7" (17,8 cm)
Poměr stran obrazu	16 : 9
Rozlišení	800 x 480 pixelů
Jas	250 cd/m <sup>2</sup>
Kontrast	600 : 1

## **POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM**

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

## **LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ**



Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa.

Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu.

Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

### **Pro podnikové subjekty v zemích Evropské unie**

Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

### **Likvidace v ostatních zemích mimo Evropskou unii**

Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.

Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.

Změny v textu, designu a technických specifikacích se mohou měnit bez předchozího upozornění a vyhrazujeme si právo na jejich změnu.