CS Návod k použití

Pračka

USER MANUAL

ZANUSSI

ZWSE 7100 V

Obsah

Bezpečnostní informace _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2
Bezpečnostní pokyny _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 3
Poznámky k ochraně životního prostředí _ 4
Popis spotřebiče _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 5
Ovládací panel _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 5
Programy _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 6
Údaje o spotřebě _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 8
Funkce _ 8
Před prvním použitím _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 10
Denní používání _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 10
Tipy a rady _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 13
Čištění a údržba _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 13
Odstraňování závad _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 16
Technické informace _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 18

Změny vyhrazeny.

Bezpečnostní informace

Tento návod si pečlivě přečtěte ještě před instalací spotřebiče a jeho prvním použitím. Výrobce nezodpovídá za škody a zranění způsobená nesprávnou instalací či chybným používáním. Návod k použití vždy uchovávejte spolu se spotřebičem pro jeho budoucí použití.

Bezpečnost dětí a postižených osob

⚠ **Upozornění** Hrozí nebezpečí udušení, úrazu nebo jiných trvalých následků.

- Tento spotřebič smí používat děti starší osmi let nebo osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo osoby bez patřičných zkušeností a znalostí pouze, pokud tak činí pod dozorem nebo vedením, které zohledňuje bezpečný provoz spotřebiče, a pokud rozumí rizikům spojeným s provozem spotřebiče.
- Nenechte děti hrát si se spotřebičem.
- Všechny obaly uschovejte z dosahu dětí.
- Všechny prací prostředky uschovejte z dosahu dětí.
- Jsou-li dvířka spotřebiče otevřená, nedovolte dětem a domácím zvířatům, aby se k němu přibližovaly.
- Pokud je spotřebič vybaven dětskou bezpečnostní pojistkou, doporučuje se ji aktivovat.

- Čištění a uživatelskou údržbu spotřebiče by neměly provádět děti bez dozoru.

Všeobecné bezpečnostní informace

- Před čištěním nebo údržbou spotřebič vždy vypněte a vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.
- Neměňte technické parametry tohoto spotřebiče.
- Dodržujte maximální náplň 5 kg (viz část „Tabulka programů“).
- Jestliže je poškozený přívodní kabel, smí ho vyměnit pouze výrobce, servisní technik nebo osoba s podobnou příslušnou kvalifikací, jinak by mohlo dojít k úrazu.
- Hodnota provozního tlaku vody (minimální a maximální) musí být mezi 0,5 bar (0,05 MPa) a 8 bar (0,8 MPa)
- Větrací otvory umístěné vespod spotřebiče (jsou-li součástí spotřebiče) nesmí být ničím zakryté (např. kobercem).
- Spotřebič musí být připojen k vodovodnímu potrubí pomocí nové dodané soupravy hadic. Neinstalujte již jednou použitou soupravu hadic znovu.

⚠ Bezpečnostní pokyny

Instalace

- Odstraňte všechny obaly nebo přepravní šrouby.
- Přepravní šrouby uschovejte. Při opětovném stěhování spotřebiče je nutné zajistit buben.
- Poškozený spotřebič neinstalujte ani nepoužívejte.
- Neinstalujte nebo nepoužívejte spotřebič tam, kde může teplota klesnout pod 0 °C nebo kde je vystaven povětrnostním podmínkám.
- Řiďte se pokyny k instalaci dodanými spolu s tímto spotřebičem.
- Ujistěte se, že podlaha, na které instalujte spotřebič, je plochá, stabilní, odolná proti teplu a čistá.
- Spotřebič neinstalujte tam, kde nelze dvířka spotřebiče plně otevřít.
- Při přemisťování spotřebiče buďte vždy opatrní, protože je těžký. Vždy noste ochranné rukavice.
- Zkontrolujte, zda mezi spotřebičem a podlahou může proudit vzduch.
- Nastavte nožičky tak, aby mezi spotřebičem a kobercem byl požadovaný prostor.

Připojení k elektrické síti

⚠ **Upozornění** Hrozí nebezpečí požáru nebo úrazu elektrickým proudem.

- Spotřebič musí být uzemněn.
- Zkontrolujte, zda údaje o napájení na typovém štítku souhlasí s parametry elek-

trické sítě. Pokud tomu tak není, obraťte se na elektrikáře.

- Vždy používejte správně instalovanou síťovou zásuvku s ochranou proti úrazu elektrickým proudem.
- Nepoužívejte rozbočovací zástrčky ani prodlužovací kabely.
- Dbejte na to, abyste nepoškodili napájecí kabel a síťovou zástrčku. Jestliže potřebujete vyměnit přívodní kabel, musí výměnu provést autorizované servisní středisko.
- Síťovou zástrčku zapojte do síťové zásuvky až na konci instalace spotřebiče. Po instalaci musí zůstat síťová zástrčka nadále dostupná.
- Neodpojujte spotřebič ze zásuvky tahem za kabel. Vždy tahejte za zástrčku.
- Nedotýkejte se napájecího kabelu či síťové zástrčky mokrýma rukama.
- Tento spotřebič je v souladu s směrnicemi EEC.

Vodovodní přípojka

- Dbejte na to, abyste hadice nepoškodili.
- Spotřebič musí být připojen k vodovodnímu potrubí pomocí nové dodané soupravy hadic. Neinstalujte již jednou použitou soupravu hadic znovu.
- Před připojením spotřebiče k novým hadicím nebo k hadicím, které nebyly dlouho používané, nechte vodu na několik minut odtéct, dokud nebude čistá.
- Při prvním použití spotřebiče se ujistěte, že nedochází k únikům vody.

Použití spotřebiče

⚠ **Upozornění** Hrozí nebezpečí poranění, zásahu elektrickým proudem, požáru nebo poškození spotřebiče.

- Tento spotřebič používejte v domácnosti.
- Neměňte technické parametry tohoto spotřebiče.
- Řiďte se bezpečnostními pokyny uvedenými na balení pracího prostředku.
- Do spotřebiče, do jeho blízkosti nebo na spotřebič neumísťujte hořlavé předměty nebo předměty obsahující hořlavé látky.
- Při probíhajícím programu se nedotýkejte skla dvířek. Sklo může být horké.
- Ujistěte se, že se v prádle nenachází žádné kovové předměty.
- Pod spotřebič nepokládejte nádoby na zachycení případného úniku vody. Informace o vhodném příslušenství vám poskytne autorizované servisní středisko.

Čištění a údržba

⚠ **Upozornění** Hrozí nebezpečí poranění nebo poškození spotřebiče.

- Před čištěním nebo údržbou spotřebič vždy vypněte a vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.
- K čištění spotřebiče nepoužívejte proud vody nebo páru.
- Vyčistěte spotřebič vlhkým měkkým hadrem. Používejte pouze neutrální mycí prostředky. Nepoužívejte prostředky s drsnými částicemi, drátěnky, rozpouštědla nebo kovové předměty.

Likvidace

⚠ **Upozornění** Hrozí nebezpečí úrazu či udušení.

- Odpojte spotřebič od elektrické sítě.
- Odřízněte a vyhoďte síťový kabel.
- Odstraňte dveřní západku, abyste zabránili uvěznění dětí a domácích zvířat ve spotřebiči.

Poznámky k ochraně životního prostředí

Recyklujte materiály označené symbolem ♲. Obaly vyhoďte do příslušných odpadních kontejnerů k recyklaci.

Pomáhejte chránit životní prostředí a lidské zdraví a recyklovat elektrické a elektronické spotřebiče určené k likvidaci. Spotřebiče

označené příslušným symbolem
nelikvidujte spolu s domovním odpadem. Spotřebič odevzdejte v místním sběrném dvoře nebo kontaktujte místní úřad.

Obalové materiály

Recyklujte materiály označené symbolem
.
Obaly vyhoďte do příslušných odpadních kontejnerů k recyklaci.

Ekologické rady

Menší spotřeby vody a energie, která napomáhá šetřit životní prostředí, dosáhnete, budete-li se řídit následujícími pokyny:

- Běžně zašpiněné prádlo perte pomocí programu bez předpírky.
- Vždy spouštějte prací program s maximální možnou náplní prádla.
- Pokud nastavíte program s nízkou teplotou, použijte v případě nutnosti odstraňovač skvrn.
- Pro používání správného množství pracího prostředku zkontrolujte tvrdost vody ve vašem vodovodním řadu.

Popis spotřebiče

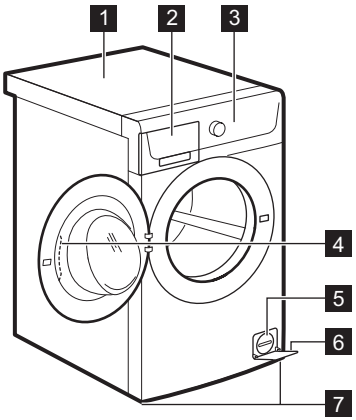

1 Horní deska
2 Dávkovač pracího prostředku
3 Ovládací panel
4 Držadlo dvířek
5 Filtr vypouštěcího čerpadla
6 Typový štítek
7 Nožičky pro vyrovnání spotřebiče

Ovládací panel

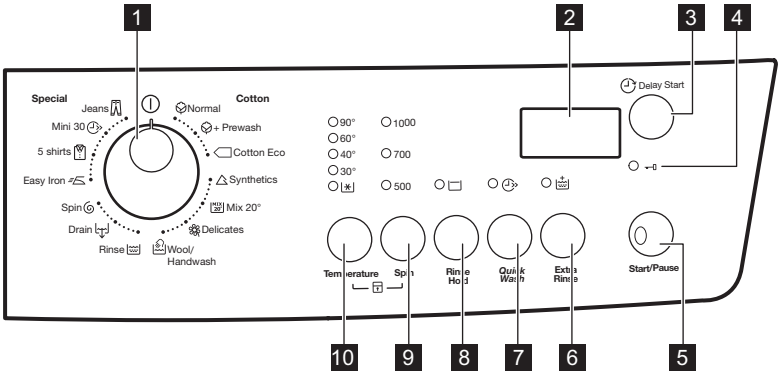

1 Volič programů
2 Displej
3 Tlačítko Odložený start (Delay Start)
4 Kontrolka zablokování dvířek
5 Tlačítko Start/Pauza (Start/Pause)
6 Tlačítko Extra máchání (Extra Rinse)
7 Tlačítko Extra krátký (Quick Wash)
8 Tlačítko Zastavení máchání (Rinse Hold)
9 Tlačítko Snížení rychlosti odstřeďování (Spin)
10 Tlačítko nastavení teploty (Temperature)

Displej

Na displeji se zobrazuje:

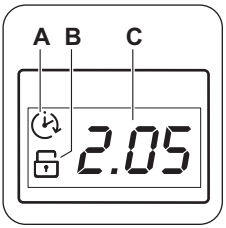

A) Odložený start. Když stisknete tlačítko odloženého startu, na displeji se zobrazí čas do odloženého startu.

B) Symbol funkce Dětská pojistka. Tento symbol se na displeji zobrazí, když je nastavena příslušná funkce.

C) Délka programu a výstražné kódy. Pokud dojde k poruše spotřebiče, na displeji se zobrazí výstražné kódy. Viz kapitola „Odstraňování závad“.

Na displeji se zobrazí hlášení **Err** na několik sekund, když:

– Nastavíte funkci, která není použitelná se zvoleným programem.
– Změníte program během jeho chodu.

Programy

Program Teplotní rozsah	Druh náplně a stupeň znečištění Maximální náplň, Maximální odstředění
Normal (Bavlna) 90 °C - (studená)	Bílá a stálobarevná bavlna (normálně a lehce znečištěná). 5 kg, 1000 ot/min
Cottons + Prewash (Bavlna + Předpírka) 90 °C - (studená)	Bílá a stálobarevná bavlna (normálně a velmi znečištěná). 5 kg, 1000 ot/min
Cotton Eco[1)] (Bavlna Úsporný) 60 °C - 40 °C	Bílá a stálobarevná bavlna. Normálně znečištěné. 5 kg, 1000 ot/min
Synthetics (Syntetika) 60 °C - (studená)	Prádlo ze syntetických nebo směsových tkanin. Normálně znečištěné. 2.5 kg, 1000 ot/min

Program Teplotní rozsah	Druh náplně a stupeň znečištění Maximální náplň, Maximální odstředění
Mix 20°[2)] (Smíšené 20°) 20 °C	Speciální program pro lehce znečištěnou bavlnu, syntetiku a směsové tkaniny. Nastavením tohoto programu snížíte spotřebu energie. Ujistěte se, že je prací prostředek určen pro nízké teploty, abyste dosáhli dobrých výsledků praní. 3 kg, 1000 ot/min
Delicates (Jemné) 40 °C - (studená)	Prádlo ze jemných tkanin jako akryl, viskóza, polyester. Normálně znečištěné. 2.5 kg, 700 ot/min
Wool/Handwash (Vlna / Ruční praní) 40 °C - (studená)	Vlna vhodná k praní v pračce, ručně prané vlněné a jemné prádlo označené symbolem „ručního praní“. 1.5 kg, 1000 ot/min
Rinse (Máchání)	Máchání a odstředění prádla. Všechny tkaniny. 5 kg, 1000 ot/min
Drain (Vypouštění)	Vypuštění vody z bubnu. Všechny tkaniny. 5 kg
Spin (Odstředění)	Odstředění prádla a vypuštění vody z bubnu. Všechny tkaniny. 5 kg, 1000 ot/min
Easy Iron (Snadné Žehlení) 60 °C - (studená)	Prádlo ze syntetických tkanin. Normálně znečištěné. Zabraňuje zmačkání prádla. 1 kg, 700 ot/min
5 Shirts 30 °C	Prádlo ze syntetických a směsových tkanin. Lehce znečištěné a prádlo k osvěžení. Pro 5 – 6 košil, 700 ot/min
Mini 30 (Mini) 30 °C	Syntetické a jemné prádlo. Lehce znečištěné nebo prádlo k osvěžení. 2.5 kg, 700 ot/min
Jeans (Džíny) 60 °C - (studená)	Oděvy z džínoviny nebo žerzeje. Také pro prádlo tmavé barvy. 5 kg, 1000 ot/min

1) Standardní programy s hodnotami spotřeby uvedenými na energetickém štítku. Na základě směrnice 1061/2010 tyto programy odpovídají „standardnímu 60 °C programu pro bavlnu“ a „standardnímu 40 °C programu pro bavlnu“. Jedná se o nejúspornější programy ve smyslu kombinované spotřeby energie a vody při praní běžně znečištěného bavlněného prádla.

Teplota vody prací fáze se může lišit od teploty uvedené pro zvolený program.

2) Spotřebič spustí krátkou fázi ohřevu, jestliže je teplota vody nižší než 20 °C. Spotřebič může zobrazit nastavení teploty jako „studená“.

Údaje o spotřebě

Údaje v této tabulce jsou přibližné. Údaje se mohou měnit vlivem různých příčin: množství a typ prádla, teplota vody a prostředí.

Programy	Náplň (kg)	Spotřeba energie (kWh)	Spotřeba vody (litry)	Přibližná délka programu (minuty)	Zbytková vlhkost (%)[1]
Bavlna 60 °C	5	0.83	44	125	60
Bavlna 40 °C	5	0.60	52	115	60
Syntetika 40 °C	2.5	0.39	41	89	37
Jemné 40 °C	2.5	0.45	51	49	37
Vlna/Ruční praní 30 °C	1.5	0.40	61	40	32
Standardní programy pro bavlnu					
Standardní 60 °C program pro bavlnu	5	0.70	41	205	60
Standardní 60 °C program pro bavlnu	2.5	0.65	34	151	60
Standardní 40 °C program pro bavlnu	2.5	0.50	33	147	60

1) Na konci odstřeďovací fáze.

Režim vypnuto (W)	Režim zapnuto (W)
0.48	0.48
Údaje ve výše uvedené tabulce splňují normu Evropské komise 1015/2010, která ošetřuje nařízení 2009/125/EC.	

Funkce

Kombinace programů a funkcí

Program			1)		
	■	■	■	■	■
+ Předpírka	■	■	■	■	■
	■	■		■	■
	■	■	■	■	■
MIX	■	■		■	■
	■	■	■	■	■

	■	■			■
	■	■		■	■
	■				■
	■	■		■	■
	■				■
	■				■
	■	■			■

1) Pokud nastavíte délku programu Extra krátký, doporučujeme snížit množství prádla. Je možné prát plnou náplň, ale výsledky praní nemusí být uspokojivé. Doporučená náplň: bavlna: 2.5 kg, syntetika a jemné: 1.5 kg.

Tlačítko nastavení teploty (Temperature)

Stisknutím tohoto tlačítka změníte výchozí teplotu.
Symbol – studená voda.

Tlačítko Odstředění (Spin)

Pomocí tohoto tlačítka můžete snížit rychlost odstřeďování.
Rozsvítí se kontrolka nastavené rychlosti.

Tlačítko Zastavení máchání (Rinse Hold)

Nastavením této funkce zabráníte zmačkání tkanin.

Po dokončení tohoto programu zůstane v bubnu voda.

Tlačítko Extra krátký (Quick Wash)

Stisknutím tohoto tlačítka zkrátíte délku programu.
Tuto funkci nastavte pro lehce znečištěné prádlo nebo prádlo k osvěžení.

Tlačítko Extra máchání (Extra Rinse)

Stisknutím tohoto tlačítka přidáte k programu fáze máchání.
Tato funkce se používá pro osoby alergické na prací prostředky a v oblastech s měkkou vodou.

Tlačítko Odložený start (Delay Start)

Stisknutím tohoto tlačítka odložíte start programu o 30 minut až 20 hodin.

Kontrolka dvířek

- Když tato kontrolka svítí, nelze dvířka spotřebiče otevřít.
- Když tato kontrolka bliká, nelze dvířka spotřebiče otevřít. Před otevřením dvířek vyčkejte několik minut.
- Dvířka můžete otevřít až poté, co kontrolka zhasne.

Pokud byl program dokončen, ale kontrolka nadále svítí:

- V bubnu je voda.
- Je zapnutá funkce „Zastavení máchání“.

Funkce dětské pojistky

Tato funkce zabraňuje dětem, aby si hrály s ovládacím panelem.

- Funkci zapnete současným stisknutím tlačítka „Temperature“ a „Spin“, dokud se na displeji nezobrazí symbol .
- Tuto funkci vypnete stisknutím stejných tlačítek, dokud symbol nezhasne.

Funkci lze zapnout:

- Před stiskem tlačítka Start/Pause: spotřebič nelze spustit.
- Poté, co stisknete tlačítko Start/Pause, nezle použít žádná tlačítka ani volič programů.

Funkce zvukové signalizace

Zvuková signalizace zazní, když:

- Dokončí se program.

- Vyskytla se závada či porucha na spotřebiči.

K **vypnutí či zapnutí** zvukové signalizace stiskněte současně tlačítko „Rinse Hold“ a „Quick Wash“ na dobu šesti sekund.

Když zvukovou signalizaci vypnete, bude stále funkční v případě poruchy spotřebiče.

Funkce trvalého extra máchání

S touto funkcí můžete trvale zapnout přídavné máchání při volbě nového programu.

- Tuto funkci zapnete současným stisknutím tlačítka „Rinse Hold“ a „Extra Rinse“. Kontrolka tlačítka „Extra Rinse“ se rozsvítí.
- Tuto funkci vypnete opětovným stisknutím stejných tlačítek, dokud kontrolka tlačítka „Extra Rinse“ nezhasne.

Před prvním použitím

1. Nalijte dva litry vody do komory na prací prostředek pro fázi praní. Zapnete tak vypouštěcí systém.
2. Vložte menší množství pracího prostředku do komory pro fázi praní.
3. Nastavte a spusťte program pro bavlnu na nejvyšší teplotu bez prádla. Tímto postupem odstraníte všechny možné nečistoty z bubnu a vany spotřebiče.

Denní používání

1. Otevřete vodovodní kohoutek.
2. Zasuňte zástrčku do zásuvky.
3. Vložte prádlo do spotřebiče.
4. Použijte správné množství pracího prostředku a přísad.
5. Nastavte a spusťte správný program pro daný druh prádla a stupeň znečištění.

Vkládání prádla

1. Otevřete dvířka spotřebiče.
2. Vložte prádlo do bubnu kus po kuse. Prádlo před vložením do spotřebiče protřepte. Ujistěte se, že do bubnu nevkládáte příliš mnoho prádla.
3. Zavřete dvířka.

Pozor Ujistěte se, že mezi těsněním a dvířky nezůstane žádné prádlo. Hrozí nebezpečí úniku vody nebo poškození prádla.

Plnění pracího prostředku a přísad

Pozor Používejte pouze prací prostředky určené k použití v pračkách.

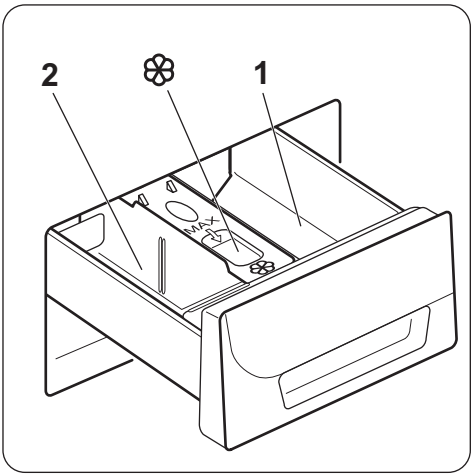

1	Komora pracího prostředku pro fázi předpírky nebo program namáčení. Prací prostředek pro předpírku a namáčení přidejte před spuštěním programu.
2	Komora pracího prostředku pro fázi praní. Pokud používáte tekutý prací prostředek, odměřte jej okamžitě před spuštěním programu.
❀	Komora pro přísady (aviváž, škrob). Produkt vložte do komory před spuštěním programu.

ⓘ Vždy dodržujte pokyny uvedené na balení pracích prostředků.

Použití tekutého pracího prostředku

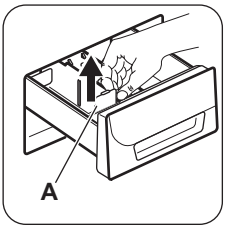

- Vytáhněte dávkovač pracího prostředku až na doraz.
- Vytáhněte oddělovače pracího prostředku z jeho umístění (A).

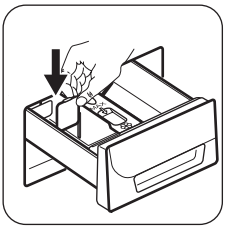

- Vložte jej do speciálních drážek uprostřed komory pro fázi praní.

- Odměřte prací prostředek a aviváž.
- Opatrně zavřete dávkovač pracího prostředku.

ⓘ **Při použití oddělovače pracího prostředku:**

– Nepoužívejte gelové nebo husté tekuté prací prostředky.
– Nepoužívejte více tekutého pracího prostředku než k okraji oddělovače.
– Nenastavujte fázi předpírky.
– Nenastavujte funkci odloženého startu, je-li dostupná.

Nastavení programu

1. Otočením voliče programů nastavte program.
2. Kontrolka tlačítka Start bliká.
3. V případě potřeby změňte teplotu a rychlost odstřeďování nebo přidejte dostupné funkce.
   Když stisknete příslušné tlačítko, kontrolka nastavené funkce se rozsvítí.

Spuštění programu bez odloženého startu

Stiskněte tlačítko Start/Pause:

- Kontrolka tlačítka Start/Pause přestane blikat. Kontrolka ⊶ svítí.
- Program se spustí a dvířka se zablokují.
- Délka programu se zkracuje po jedné minutě.

Spuštění programu s odloženým startem

- Opakovaně stiskněte tlačítko „Delay Start“, dokud se na displeji nezobrazí prodleva, kterou chcete nastavit. Příslušný symbol se rozsvítí.
- Stiskněte tlačítko Start/Pause:
  Spotřebič spustí odpočet. Rozsvítí se kontrolka ⊶ .
  Po dokončení odpočtu se automaticky spustí zvolený program.

ⓘ Odložený start lze změnit nebo zrušit před tím, než stisknete tlačítko Start. Po stisknutí tlačítka Start lze odložení pouze zrušit.

Zrušení odloženého startu:

1. Stisknutím tlačítka Start/Pause POZASTAVTE chod spotřebiče.
2. Stiskněte tlačítko „Delay Start“. Na displeji se zobrazí ‘0’.
3. Opětovným stisknutím tlačítka Start/Pause program okamžitě spustíte.

Přerušení programu

1. Stiskněte tlačítko Start/Pause. Kontrolka začne blikat.
2. Stiskněte opět tlačítko Start/Pause. Prací program bude pokračovat.

Zrušení programu

1. Otočením voliče programů do polohy ⏻ zrušíte program a vypnete spotřebič.
2. Opětovným otočením voliče programů spotřebič zapnete. Nyní můžete zadat nový prací program.

ℹ Spotřebič nevypouští vodu.

Změna funkcí

Před vlastním spuštěním můžete měnit jen některé funkce.

1. Stiskněte tlačítko Start/Pause. Kontrolka začne blikat.
2. Změňte funkce.
3. Stiskněte opět tlačítko Start/Pause. Program bude pokračovat.

Otevření dvířek

Zatímco probíhá program nebo odpočet odloženého startu, dvířka spotřebiče jsou zablokovaná. Kontrolka 🔒 svítí.

⚠ **Pozor** Pokud je teplota a hladina vody v bubnu příliš vysoká, nelze dvířka otevřít.

Otevření dvířek spotřebiče během odloženého startu:

1. Stisknutím tlačítka Start/Pause POZASTAVTE chod spotřebiče.
2. Počkejte, dokud kontrolka 🔒 nezhasne.
3. Dvířka lze nyní otevřít.
4. Zavřete dvířka a opět stiskněte tlačítko Start/Pause. Odložený start bude pokračovat v chodu.

Otevření dvířek spotřebiče během probíhajícího programu:

1. Otočením voliče programů do polohy ⏻ vypnete spotřebič.
2. Před otevřením dvířek spotřebiče vyčkejte několik minut.
3. Zavřete dvířka spotřebiče.
4. Nastavte opět program.

Na konci programu

- Spotřebič se automaticky zastaví.
- Na displeji se zobrazí symboly **Konce** programu.
- Otočením voliče programů do polohy ⏻ vypnete spotřebič.
- Vyjměte prádlo ze spotřebiče. Zkontrolujte, zda je buben prázdný.
- Nechte dvířka otevřená, abyste zabránili vzniku plísní a nepříjemných pachů.
- Zavřete vodovodní kohoutek.

Prací program je dokončen, ale v bubnu není voda:

– Byla nastavena funkce Zastavení máchání nebo program, který končí s vodou v bubnu.
– Dvířka zůstanou zablokovaná a kontrolka tlačítka Start bliká.
– Před otevřením dvířek je nutné vypustit vodu.

Vodu vypustíte následujícím způsobem:

1. V případě potřeby snižte rychlost odstřeďování.
2. Stiskněte tlačítko Start. Spotřebič vypustí vodu a odstředí prádlo.
3. Když je program dokončen:
   – Na displeji se zobrazí symboly **Konce** programu.
   – Dvířka lze nyní otevřít.
4. Otočením voliče programů do polohy ⏻ vypnete spotřebič.

Pohotovostní režim

Pokud spotřebič nevypnete, aktivuje se po několika minutách po konci pracího programu úsporný režim.
Tento úsporný režim snižuje spotřebu energie, když se spotřebič nachází v pohotovostním režimu.

- Všechny kontrolky a displej zhasnou.
- Kontrolka tlačítka Start pomalu bliká.

Stisknutím jakéhokoliv tlačítka úsporný režim vypnete.

Tipy a rady

Vkládání náplně prádla

- Prádlo rozdělte na: bílé, barevné, syntetické, jemné a vlněné.
- Řiďte se pokyny na etiketách praného prádla.
- Neperte současně bílé a barevné prádlo.
- Některé barevné oblečení může během prvního praní pouštět barvu. Doporučujeme proto, abyste jej při prvním praní prali odděleně.
- Zapněte knoflíky polštářů, zatáhněte zipy, zapněte háčky a patenty. Svažte pásky.
- Vyprázdněte kapsy a jednotlivé kusy prádla rozložte.
- Vícevrstvé tkaniny, vlněné prádlo a prádlo s potiskem či obrázky obraťte naruby.
- Odstraňte odolné skvrny.
- Silně zašpiněné skvrny vyperte pomocí speciálního pracího prostředku.
- Při praní záclon buďte opatrní. Odstraňte háčky nebo záclony vložte do pracího pytle nebo povlečení na polštář.
- Ve spotřebiči neperte:
  - Nezaobroubené prádlo nebo prádlo, které se zatrhává
  - Podprsenky s kovovými kosticemi.
  - Při praní malých kusů prádla používejte prací pytel.
- Velmi malá náplň prádla může způsobit problémy s vyvážením během fáze odstřeďování. Pokud tak nastane, ručně rozložte prádlo v bubnu a spusťte odstřeďovací fázi znovu.

Odolné skvrny

U některých skvrn voda a prací prostředek nestačí.

Takovéto skvrny doporučujeme odstranit před vložení příslušných kusů prádlo do spotřebiče.
K dispozici jsou speciální odstraňovače skvrn. Použijte speciální odstraňovač skvrn vhodný pro daný druh skvrny a tkaniny.

Prací prostředky a přísady

- Používejte výhradně prací prostředky a přísady určené speciálně pro pračky.
- Nemíchejte různé typy pracích prostředků.
- Abyste chránili životní prostředí, nepoužívejte více pracího prostředku, než je nutné.
- Dodržujte pokyny uvedené na balení těchto výrobků.
- Používejte správné výrobky odpovídající druhu a barvě tkanin, teplotě pracího programu a míře znečištění.
- Používáte-li tekuté prací prostředky, nenastavujte fázi předpírky.
- Pokud váš spotřebič není vybaven dávkovačem pracího prostředku vybaveným klapkou, tekuté prací prostředky dávkujte pomocí dávkovací odměrky/kuličky.

Tvrdost vody

Pokud je tvrdost vody ve vaší oblasti vysoká či střední, doporučujeme používat změkčovač vody určený pro pračky. V oblastech s měkkou vodou není změkčovač vody nutné používat.
Tvrdost vody ve vaší oblasti zjistíte u místní vodárenské společnosti.
Dodržujte pokyny uvedené na balení těchto výrobků.

Čištění a údržba

⚠ Upozornění

Před čištěním spotřebiče jej odpojte z elektrické sítě.

Čištění vnějších ploch

Spotřebič čistěte pouze pomocí mýdla a vlažné vody. Všechny plochy důkladně osušte.

⚠ **Pozor** Nepoužívejte alkohol, rozpouštědla ani chemické výrobky.

Odstraňování vodního kamene

Voda, která se při praní používá, obsahuje vodní kámen. V případě potřeby použijte pro odstranění vodního kamene změkčovač vody.
Použijte výrobek speciálně určený pro pračky. Dodržujte pokyny výrobce uvedené na balení těchto výrobků.
Tento proces proveďte odděleně od praní prádla.

Údržbové praní

U programů s nízkou teplotou je možné, že v bubnu zůstane určité množství pracího prostředku. Pravidelně proto provádějte údržbové praní, které provedete následovně:

- Vyjměte prádlo z bubnu.
- Zvolte prací program pro bavlnu s nejvyšší teplotou.
- Použijte správné množství práškového pracího prostředku s biologickými vlastnostmi.

Po každém praní, nechte dvířka na chvíli otevřená, abyste větráním zabránili vzniku plísní a nepříjemných pachů.

Buben

Pravidelně kontrolujte buben, zda se na něm netvoří nános vodního kamene nebo stopy rzi.
Na odstraňování rzi z bubnu používejte výhradně speciální přípravky.
Proveďte následující:

- Vyčistěte buben pomocí speciálního přípravku na nerezovou ocel.
- Spusťte krátký program pro bavlnu při maximální teplotě s malým množstvím pracího prostředku.

Těsnění dvířek

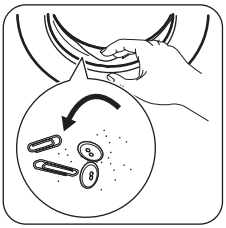

Pravidelně kontrolujte těsnění a odstraňte všechny předměty zachycené uvnitř.

Čištění dávkovače pracího prostředku

1.

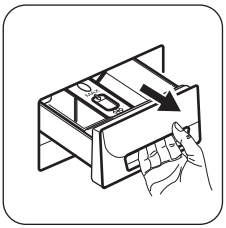

2.

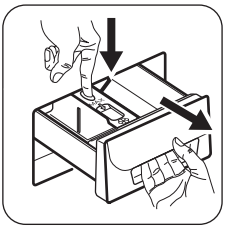

3.

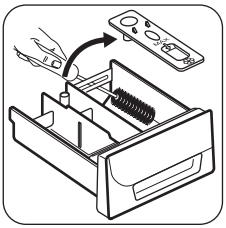

4.

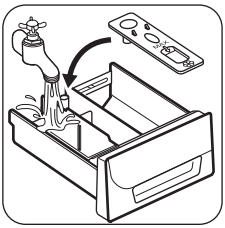

5.

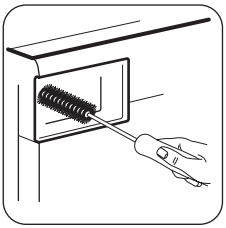

6.

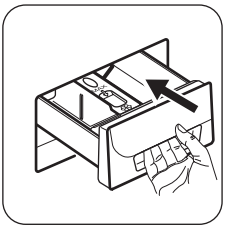

Čištění filtru přívodního ventilu

1.

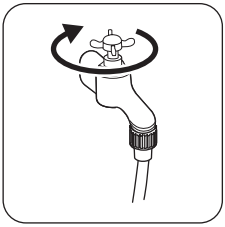

2.

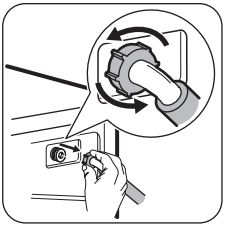

3.

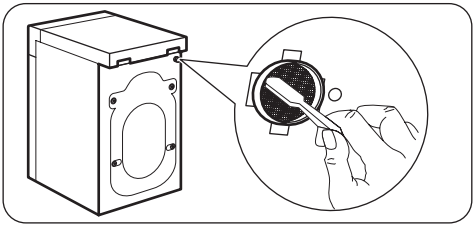

4.

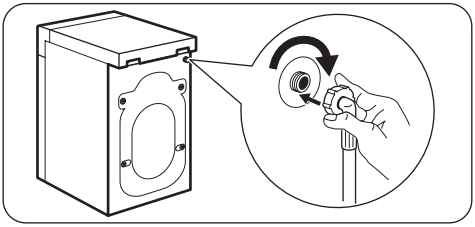

Čištění vypouštěcího čerpadla

⚠ **Upozornění** Vypouštěcí filtr nečistěte, pokud je voda ve spotřebiči horká.

1.

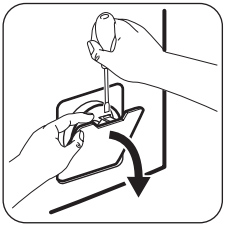

2.

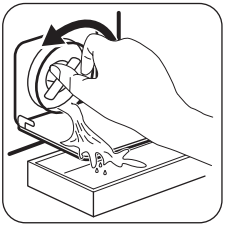

3.

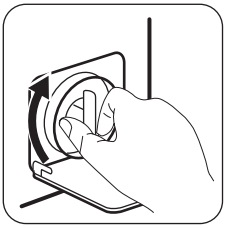

4.

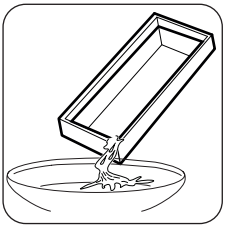

5.

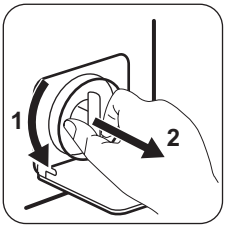

6.

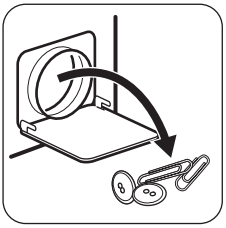

7.

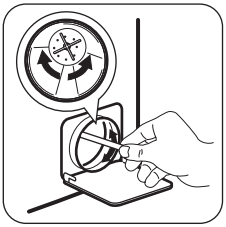

8.

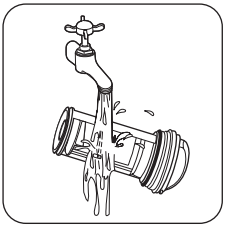

9.

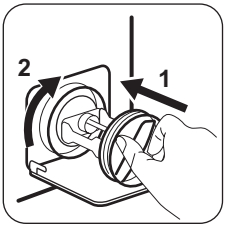

10.

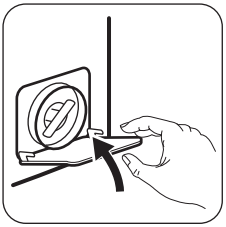

Nouzové vypouštění

Spotřebič nemůže z důvodů poruchy vypustit vodu.

Pokud tak nastane, proveďte kroky (1) až (9) uvedené v části „Čištění vypouštěcího čerpadla“.

Je-li to nutné, čerpadlo vyčistěte.

Když vypustíte vodu pomocí nouzového vypouštění, je nutné vypouštěcí systém opět aktivovat:

1. Do komory pro hlavní praní dávkovače pracího prostředku nalijte dva litry vody.
2. Spusťte program na vypouštění vody.

Opatření proti vlivu mrazu

Pokud spotřebič instalujete v místě, kde může teplota klesnout pod 0 °C, vypusťte zbylou vodu z přívodní hadice a vypouštěcího čerpadla.

1. Vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
2. Zavřete vodovodní kohoutek.
3. Odšroubujte přívodní hadici.
4. Oba konce přívodní hadice vložte do nádoby a nechte z hadice vytéct vodu.
5. Vyprázdněte vypouštěcí čerpadlo. Viz nouzové vypouštění
6. Když je vypouštěcí čerpadlo prázdné, namontujte přívodní hadici zpět.

⚠ **Upozornění** Před opětovným použitím spotřebiče se ujistěte, že je okolní teplota vyšší než 0 °C.
Výrobce neručí za škody způsobené nízkými teplotami.

Odstraňování závad

Spotřebič se nespustí nebo se zastaví během provozu.
Nejprve zkuste najít řešení problému (viz tabulka). Pokud řešení nenajdete, kontaktujte servisní středisko.

U některých problémů zazní zvuková signalizace a na displeji se zobrazí výstražný kód:

- E10 - Spotřebič se neplní vodou.
- E20 - Spotřebič nevypouští vodu.
- E40 - Dvířka spotřebiče jsou otevřená nebo nejsou správně zavřená.

⚠ **Upozornění** Před kontrolou spotřebič vypněte.

Problém	Možné řešení
Spotřebič nelze spustit.	Ujistěte se, že je zástrčka zapojená do síťové zásuvky.
	Přesvědčte se, že jsou dvířka spotřebiče zavřená.
	Ujistěte se, že není poškozená domovní pojistka či jistič.
	Ujistěte se, že jste stisknuli tlačítko Start/Pauza.
	Pokud je nastavený odložený start, zrušte jej nebo vyčkejte do konce odpočtu.
	Ujistěte se, že je volič programů ve správné poloze.
	Vypněte funkci dětské bezpečnostní pojistky, pokud je zapnutá.
Spotřebič se neplní vodou.	Zkontrolujte, zda je přívod vody otevřený.
	Ujistěte se, že není příliš malý tlak na přívodu vody. Ohledně těchto informací se obraťte na místní vodárenský podnik.
	Ujistěte se, že není zanesený vodovodní kohoutek.
	Ujistěte se, že filtr na přívodní hadici a filtr na ventilu není ucpaný. Řiďte se částí „Čištění a údržba“.
	Ujistěte se, že přívodní hadice není přehnutá či přiskřípnutá.
	Ujistěte se, že je přívodní hadice správně umístěná.

Problém	Možné řešení
Spotřebič nevypouští vodu.	Ujistěte se, že není zanesený sifon.
	Ujistěte se, že vypouštěcí hadice není přehnutá či přiskřípnutá.
	Ujistěte se, že je vypouštěcí hadice správně umístěná.
	Nastavte vypouštěcí program, pokud jste zvolili program bez vypouštěcí fáze.
	Nastavte vypouštěcí program, pokud jste zvolili funkci, která končí s vodou v bubnu.
	Pokud žádné z výše uvedených řešení nepomohlo, obraťte se na servisní středisko (může jít o ucpaný filtr či vypouštěcí čerpadlo).
Fáze odstřeďování nefunguje. nebo prací cyklus trvá déle než obvykle.	Ručně rozložte prádlo v bubnu a spusťte odstřeďovací fázi znovu. Tento problém může být zapříčiněn potížemi s vyvážením.
	Nastavte program odstřeďování.
	Nastavte vypouštěcí program, pokud jste zvolili funkci, která končí s vodou v bubnu.
	Pokud žádné z výše uvedených řešení nepomohlo, obraťte se na servisní středisko (může jít o ucpaný filtr či vypouštěcí čerpadlo).
Na podlaze je voda.	Ujistěte se, že spojky na vodních hadicích jsou těsné a neuniká z nich žádná voda.
	Ujistěte se, že přívodní a vypouštěcí hadice není poškozená.
	Ujistěte se, že používáte správný prací prostředek ve správném množství.
Nelze otevřít dvířka spotřebiče.	Ujistěte se, že se prací program dokončil.
	Nastavte vypouštěcí či odstřeďovací program, pokud je v bubnu voda.
Spotřebič vydává nezvyklý hluk.	Ujistěte se, že je spotřebič správně vyrovnán. Viz „Pokyny k instalaci“.
	Ujistěte se, že jste odstranili veškerý obalový materiál a přepravní šrouby. Viz „Pokyny k instalaci“.
	Do bubnu přidejte více prádla. Může se jednat o příliš malou náplň.
Spotřebič se naplní vodou a okamžitě vypustí.	Ujistěte se, že je vypouštěcí hadice ve správné poloze. Konec vypouštěcí hadice je příliš nízko. Viz „Pokyny k instalaci“.
Neuspokojivé výsledky praní.	Zvyšte množství pracího prostředku nebo použijte jiný.
	Před vypráním prádla odstraňte odolné skvrny pomocí speciálního přípravku.
	Nastavte správnou teplotu.
	Snižte náplň prádla.

Po kontrole spotřebič zapněte. Program bude pokračovat od okamžiku, ve kterém byl přerušen.
Pokud se problém objeví znovu, obraťte se na servisní středisko.
Pokud se na displeji zobrazí jiné výstražné kódy, spotřebič zapněte a vypněte. Pokud problém přetrvává, obraťte se na servisní středisko.

Obsluha

Doporučujeme používat originální náhradní díly.
Při kontaktu se servisním střediskem se ujistěte, že máte k dispozici následující údaje. Tyto údaje lze nalézt na typovém štítku: Model (Mod.), výrobní číslo (PNC) (Prod.No.), sériové číslo (Ser.No.).

Technické informace

Rozměry	Šířka / Výška / Hloubka	595 / 850 / 380 mm
	Celková hloubka	420 mm
Připojení k elektrické síti:	Napětí Celkový příkon Pojistka Frekvence	230 V 2000 W 10 A 50 Hz
Úroveň ochrany proti průniku pevných částic a vlhkosti, kterou zajišťuje ochranný kryt s výjimkou míst, kde není nízkonapěťové vybavení chráněno proti vlhkosti		**IPX4**
Tlak přívodu vody	Minimální	0,5 barů (0,05 MPa)
	Maximální	8 barů (0,8 MPa)
Přívod vody **1)**		Studená voda
Maximální množství prádla	Bavlna	5 kg
Rychlost odstřeďování	Maximální	1000 ot/min

1) Přívodní hadici připojte ke kohoutku se závitem 3/4".

www.zanussi.com/shop

155245750-A-492013