TABULKA PROGRAMŮ

Whirlpool
SENSING THE DIFFERENCE

A. Kontrolka „Otevřená dvířka“

Pračka je vybavena automatickými bezpečnostními funkcemi, které včas zjistí a diagnostikují poruchu a vhodně zareagují, např.:

B. Kontrolka „Servis“

C. Kontrolka „Zavřený vodovodní kohout“

D. Kontrolka „Vyčistit čerpadlo“

E. Volič programů

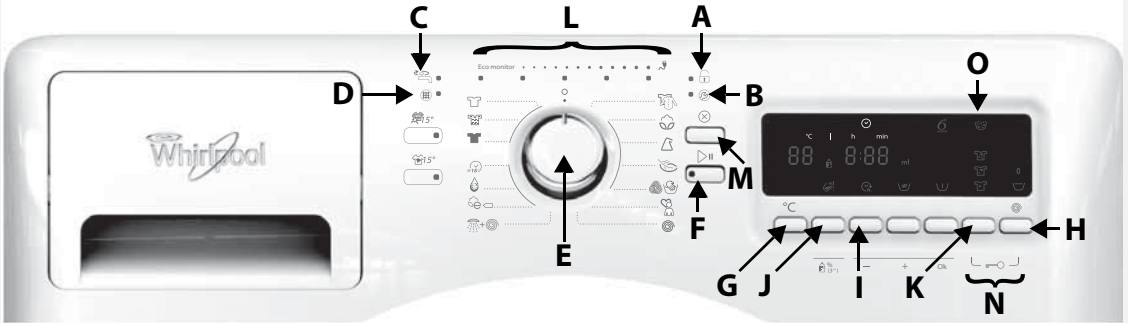

F. Tlačítko „Start/Pauza“

G. Tlačítko „Teplota“

H. Tlačítko „Odstředění“ (se „Zastavením máchání“)

I. Tlačítko „Konec cyklu“

J. Tlačítko „Dávkování“

K. Tlačítko „Stupeň zašpinění“

L. Ukazatel programu „Eko“

M. Tlačítko „Reset/Vypouštění“

N. Kombinace tlačítek „Dětská pojistka“

O. Kontrolka „Nadměrná dávka pracího prostředku“

	Program	Teplota °C	Visačka na prádle	Max. náplň kg	Druh prádla/Poznámky *- Dodržujte doporučení výrobce na visačce na prádle.*	Prací prostředky a přísady: Předpírka	Hlavní praní	Aviváž	Volitelné funkce: Barvy 15° plus	Přírodní skvrny 15°	Rychle	Předpírka	Stupeň zašpinění	Dávkování	Konec cyklu	Odstředění: Odstředění	Max. rychlost odstředění ot/min
	Směs	*studená – 60 °C*	60 40 60 40	6,0	**Lehce až běžně zašpiněné oděvy z bavlny, lnu, umělých vláken a jejich směsí.** Účinný jednohodinový program. Dejte pozor, abyste dohromady prali jen prádlo podobných barev.	—	Ano	❊	❊	❊	—	—	❊	❊	❊	❊	max.
Tkaniny	**Bavlna**	*studená – 95 °C*	95 60 40 30	9,0	**Běžně až silně zašpiněné ručníky, spodní prádlo, ubrusy, povlečení apod. z bavlny a lnu.**	❊	Ano	❊	❊	❊	❊	❊	❊	❊	❊	❊	max.
Tkaniny	**Syntetika**	*studená – 60 °C*	60 40 30	3,5	**Běžně zašpiněné oděvy vyrobené z umělých vláken (např. polyester, polyakryl, viskóza apod.) nebo jejich směsi s bavlnou.**	❊	Ano	❊	❊	❊	❊	❊	❊	❊	❊	❊	max.
Tkaniny	**Jemné**	*studená – 40 °C*	40 30	2,5	**Záclony a jemné oděvy, šaty, sukně, košile a blůzy.**	❊	Ano	❊	❊	—	—	❊	❊	❊	❊	❊	1 000 [1]
Tkaniny	**Vlna/Ruční praní**	*studená – 40 °C*	Woolmark	2,0	**Vlna s visačkou Woolmark a určená pro praní v pračce, stejně jako tkaniny vyrobené z hedvábí (zkontrolujte pečlivě visačku), lnu, vlny a viskózy označené jako vhodné pro ruční praní.**	—	Ano	❊	—	—	—	—	❊	❊	❊	❊	1 000 [1]
Barvy	**Bílé**	*studená – 60 °C*	60 40 30	9,0	**Běžně až silně zašpiněné a odolné bavlněné oděvy.** Šetřete energii výběrem nižší teploty praní a přidáním bělidla na bázi kyslíku k pracímu prostředku.	—	Ano	❊	—	—	—	—	❊	❊	❊	❊	max.
Barvy	**Světlé barvy**	*studená – 60 °C*	60 40 30	6,0	**Bílé a světlé oděvy pastelových barev z jemných látek.** Šetrný prací program, aby prádlo nezešedlo ani nezežloutlo. Použijte účinný prací prostředek, podle potřeby také odstraňovače skvrn nebo bělidla na bázi kyslíku.	❊	Ano	❊	❊	❊	—	❊	❊	❊	❊	❊	1 000 [1]
Barvy	**Tmavé**	*studená – 60 °C*	60 30 60 30	6,0	**Černé a tmavé oděvy z bavlny, bavlněných směsí a polyesteru.** Speciální program, při kterém barvy nevyblednou a nevzniknou odbarvená místa. S tímto programem doporučujeme používat tekutý prací prostředek pro tmavé oděvy.	❊	Ano	❊	❊	❊	❊	❊	❊	❊	❊	❊	1 000 [1]
Eko	**Rychlý 15**	*studená – 30 °C*	30 30	3,0	**Málo nošené oblečení z bavlny, umělých vláken a směsí s bavlnou.** Osvěžovací program. Použijte nejnižší doporučené množství pracího prostředku.	—	Ano	❊	—	—	—	—	—	❊	❊	❊	max.
Eko	**AquaEco**	*studená – 40 °C*	40 30 40 30	3,0	**Lehce zašpiněné prádlo vyrobené ze syntetických vláken nebo ze směsi syntetiky a bavlny.** Úsporný program s velmi nízkou spotřebou vody. Použijte tekutý prací prostředek a nejnižší doporučené množství pro 3 kg prádla. Nepoužívejte aviváž.	—	Ano	—	—	—	—	—	—	❊	❊	❊	max.
Eko	**eBavlna**	*studená – 60 °C*	60 40 30	9,0	**Běžně zašpiněné bavlněné prádlo.** Při 40 °C a 60 °C standardní program pro praní bavlny a nejvýhodnější program pro praní bavlněného prádla z hlediska kombinované spotřeby vody a energie. - Výchozí program pro energetický štítek.	—	Ano	❊	—	—	—	—	❊	❊	❊	❊	max.

❊: volitelné / ano: požadovaná dávka pracího prostředku
[1] U těchto programů je kvůli lepší ochraně prádla rychlost odstředění snížena.

Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool USA

5019 300 01085

TABULKA PROGRAMŮ

	Program	Teplota ℃	Visačka na prádle	Max. náplň kg	Druh prádla/Poznámky *- Dodržujte doporučení výrobce na visačce na prádle.*	Prací prostředky a přísady: Předpírka	Prací prostředky a přísady: Hlavní praní	Prací prostředky a přísady: Aviváž	Volitelné funkce: Barvy 15° plus	Volitelné funkce: Přírodní skvrny 15°	Volitelné funkce: Rychle	Volitelné funkce: Předpírka	Volitelné funkce: Stupeň zašpinění	Dávkování	Konec cyklu	Odstředění: Odstředění	Odstředění: Max. rychlost odstředění ot/min
Můj program	**P01 – VELKÉ KUSY**	*studená – 60 ℃*	60 40 30	3,0	**Přikrývky ze syntetických vláken, přehozy na postel z peří, polyesteru nebo jiných umělých vláken, spací pytle, koupelnové předložky apod.**	❄	Ano	❄	❄	❄	—	❄	❄	❄	❄	❄	1 000 [1]
Můj program	**P02 – DĚTSKÉ PRÁDLO**	*studená – 60 ℃*	60 40 30	5,0	**Lehce až běžně zašpiněné dětské prádlo z bavlny nebo lnu.** Pěna je ještě více odstředěna, což pomáhá chránit citlivou dětskou pokožku.	❄	Ano	❄	❄	❄	❄	❄	❄	❄	❄	❄	1 000 [1]
Můj program	**P03 – POVLEČENÍ**	*studená – 95 ℃*	95 60 40 60 40	3,5	**Bílé a barevné ložní prádlo z bavlny a syntetických vláken nebo jejich směsí.** Ničí mikroby a šetrně pere i jemné ložní prádlo. Důkladným mácháním jsou odstraněny zbytky pracího prostředku i pylových částic. S tímto programem doporučujeme používat práškový prací prostředek.	❄	Ano	❄	❄	❄	—	❄	❄	❄	❄	❄	max.
Můj program	**P04 – DŽÍNY**	*studená – 60 ℃*	60 40 30	5,0	**Běžně zašpiněné bavlněné džínové oblečení a oděvy z pevného džínového materiálu, jako jsou kalhoty a bundy.** Pro tmavé džínové oblečení použijte speciální prostředek pro tmavé prádlo.	❄	Ano	❄	❄	❄	❄	❄	❄	❄	❄	❄	1 000 [1]
Můj program	**P05 – SPOLEČENSKÉ ODĚVY**	*studená – 40 ℃*	40 30 40 30	2,5	**Košile a halenky z bavlny, lnu, syntetických vláken nebo jejich směsí.** Šetrný program pro jemné oděvy, které byly málo nošené nebo jsou jen lehce zašpiněné. V případě skvrn je vhodné použít předpírku. Snižte nutnost žehlení pomocí funkce „Zastavení máchání". Program bude ukončen bez odstředění. Košile a halenky nechte vykapat a uschnout na sušáku.	❄	Ano	❄	❄	—	—	❄	❄	❄	❄	❄	1 000 [1]
Můj program	**P06 – SPORTOVNÍ OBLEČENÍ**	*studená – 30 ℃*	30 30	3,5	**Běžně zašpiněné a propocené sportovní oblečení z bavlněného žerzeje nebo mikrovláken.** Tento program zahrnuje cyklus předpírky – prací prostředek můžete dát i do komory pro předpírku. Nepoužívejte aviváž.	❄	Ano	—	❄	❄	❄	❄	❄	❄	❄	❄	max.
Můj program	**P07 – KAŠMÍR**	*studená – 40 ℃*		2,0	**Vysoce kvalitní kašmírové oblečení, které lze prát v pračce nebo ručně.** Použijte nízkou rychlost odstředění (400 ot./min.). Řiďte se pokyny na visačce na oblečení.	—	Ano	❄	—	—	—	—	❄	❄	❄	❄	400
Můj program	**P08 – MALÁ NÁPLŇ**	*studená – 40 ℃*	40 30 40 30	1,0	**Bavlna nebo syntetické prádlo z pevného materiálu.** Ideální program pro hospodárné praní malého množství prádla. V případě skvrn je vhodné použít předpírku. Nehodí se pro velmi jemné prádlo.	—	Ano	❄	—	—	—	—	❄	❄	❄	❄	max.
	Máchání + odstředění	—	—	9,0	**Program pro samostatné máchání a intenzivní odstředění.** Hodí se pro odolné prádlo.	—	—	❄	—	—	—	—	—	—	❄	❄	max.
	Odstředění	—	—	9,0	**Program pro samostatné intenzivní odstředění.** Hodí se pro odolné prádlo.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	❄	❄	max.

❄: volitelné / ano: požadovaná dávka pracího prostředku
[1] U těchto programů je kvůli lepší ochraně prádla rychlost odstředění snížena.

Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool USA

5019 300 01085

ÚDAJE O SPOTŘEBĚ

Spotřeba energie činí při vypnutém režimu 0,16 W a v klidovém režimu také 0,16 W.

Program	Teplota (°C)	Náplň (kg)	Voda (l)	Energie (kWh)	Přibl. délka programu (hodiny : minuty) ⌚ bez funkce „Rychle“	s funkcí „Rychle“
Směs	40	6,0	65	0,65	1:00	—
Bavlna	95	9,0	90**	2,60	2:40	—
Bavlna	60	9,0	64	1,53	2:20	1:45
Bavlna	40	9,0	82	0,85	2:05	1:15
Syntetika	60	3,5	48**	0,95	1:37	1:12
Syntetika	40	3,5	45	0,55	1:20	0:55
Jemné	40	2,5	60	0,65	0:50	—
Jemné	30	2,5	60	0,40	0:46	—
Vlna/Ruční praní	40	2,0	45	0,60	0:40	—
Bílé	40	9,0	85	0,85	2:20	—
Světlé barvy	40	6,0	70	0,50	1:20	—
Tmavé	40	6,0	49	0,60	1:40	1:15
Rychlý 15	30	3,0	30	0,20	0:15	—
AquaEco	40	3,0	19	0,45	1:00	—
Bavlna*	60	9,0	57	1,12	4:00	—
Bavlna*	60	4,5	40	0,92	3:30***	—
Bavlna*	40	4,5	40	0,81	3:15***	—
P01 – Velké kusy	40	3,0	70	0,75	1:30	—
P02 – Dětské prádlo	60	5,0	65**	1,10	1:30	1:10
P03 – Povlečení	60	3,5	60	1,30	2:00	—
P04 – Džíny	40	5,0	60	0,50	1:30	1:10
P05 – Společenské oděvy	40	2,5	60	0,65	0:50	—
P06 – Sportovní oblečení	30	3,5	53	0,50	1:35	1:11
P07 – Kašmír	30	2,0	45	0,40	0:36	—
P08 – Malá náplň	30	1,0	30	0,24	0:45	—

Údaje o spotřebě byly stanoveny za normalizovaných podmínek v souladu s normou IEC/EN 60456.
Při použití v domácnosti se tyto hodnoty mohou lišit v závislosti na konkrétním tlaku a teplotě vody, náplni pračky a programu. Uvedené údaje o spotřebě jsou založeny na teplotě přívodní vody přibližně 15 °C ventilem na studenou vodu i ventilem na teplou vodu (je-li k dispozici). Pokud je pračka vybavena ventilem na teplou vodu, připojením tohoto ventilu k přívodu teplé vody zkrátíte dobu ohřevu a snížíte tak spotřebu energie v závislosti na individuální teplotě přiváděné teplé vody.
Spotřeba vody a energie platí pro standardní nastavení programů s teplotou a náplní dle tabulky. Změnou nastavení nebo změnou rychlosti odstředění se změní také údaje o spotřebě.

⌚ Délka programu se může lišit od výše uvedených hodnot v závislosti na provozních podmínkách v době praní (viz oddíl „Jak odstranit poruchu“ v návodu k použití).

* Výchozí program pro energetický štítek. S ohledem na dosažení úspory energie se může skutečná hodnota teploty vody lišit od uvedené teploty pro daný cyklus.

** Ke snížení teploty vody se na konci hlavního pracího cyklu připouští před odčerpáním vody malé množství studené vody.

*** Automatická úprava délky programu po zjištění množství prádla.

VLOŽTE PRÁDLO A ZVOLTE PROGRAM

Vložte prádlo, zavřete dvířka a otočte voličem programu na požadovaný program. Kontrolka „Start/Pauza“ bliká. Teplotu a rychlost odstředění uvedené na displeji lze změnit stisknutím tlačítka „Teplota“ nebo tlačítka „Odstředění“.
Pokud nepoužíváte funkci „Dávkování“, přidejte prací prostředek nyní. Pračka byla navržena tak, aby zajistila maximální úsporu energie. Pokud tedy zvolíte program a nespustíte ho během čtvrt hodiny, pračka se automaticky vypne. Pokud chcete pračku znovu zapnout, otočte programovým voličem do polohy „Vyp/O“ a poté opět na zvolený program.

Můj program

Tato funkce umožňuje ze seznamu 8 speciálních programů vybrat a uložit program, který vám nejvíce vyhovuje.
Když vyberete možnost „Můj program“, na displeji se objeví kód v rozmezí „P01“ a „P08“ (v tabulce programů zjistíte, který program odpovídá zobrazenému kódu).
Pomocí tlačítek + a - vyberte dostupný program a potvrďte výběr tlačítkem OK. Pokud program nepotvrdíte během několika sekund, bude zvolený program potvrzen automaticky a na displeji se objeví výchozí nastavení programu.
Nyní můžete volit možnosti nebo změnit teplotu a rychlost odstředění stejným způsobem jako u kteréhokoli jiného programu v závislosti na možnostech uvedených v tabulce programů. Jakmile potvrdíte program ze seznamu Můj program, pračka si tuto volbu bude při příštím výběru funkce Můj program pamatovat.

ZVOLTE PŘÍPADNÉ DOPLŇKOVÉ FUNKCE

Pokud kombinace programu/funkce nebo funkce/funkce není možná, kontrolka automaticky zhasne.
U některých programů může být předem nastavená určitá funkce. Chcete-li, můžete ji zrušit.

Tlačítko „Barvy 15° plus“ 15°

- Tato funkce pomáhá udržet barvu tmavého a barevného prádla pomocí předpírky s aviváží před hlavním praním.
- Vaše prádlo bude vypráno ve studené vodě, takže uspoříte většinu energie užívané k ohřevu vody.
- Funkce je vhodná pro lehce zašpiněné tmavé a barevné prádlo bez skvrn, které je vyrobeno z bavlny či lnu, syntetiky nebo směsi obojího. Výborně se hodí pro praní nových oděvů tohoto typu, které obvykle během prvních několika praní nejvíce vyblednou.
  – Ujistěte se, zda lze pro dané prádlo použít aviváž.
- Použijte prací prostředek pro barevné nebo tmavé prádlo, jenž je vhodný také pro nízké teploty praní (15 nebo 20 °C).
- Přidejte doporučené množství tekuté aviváže do dávkovače do komory na PŘEDPÍRKU. Řiďte se doporučeným dávkováním na obalu aviváže.
- Pokud chcete pro hlavní praní použít tekutý prací prostředek, vložte do dávkovače do komory pro HLAVNÍ PRANÍ doplňkovou vložku dodanou spolu s pračkou. Řiďte se pokyny v návodu k použití v části Přidávání pracích prostředků a přísad.
  DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Pokud při hlavním praní používáte prací prostředek v prášku, vložku do komory pro hlavní praní nevkládejte.
- Tato funkce prodlouží program asi o půl hodiny.
- Nelze zvolit pro program Bavlna 70 – 95 °C.

Tlačítko „Přírodní skvrny 15°“ 15°

- Slouží pro lepší odstranění skvrn.
- Zvolený program bude zahájen fází se studenou vodou. Tím se program prodlouží asi o 10 minut.
- Tato funkce je vhodná pro všechny druhy skvrn kromě skvrn od tuku či oleje.
- Pro zašlé skvrny se doporučuje použít předpírku.
- Nelze zvolit pro program Bavlna 70 - 95 °C.

Tlačítko „Rychle“

- Umožňuje rychlé vyprání prádla zkrácením délky programu.
- Vhodné pro lehce zašpiněné prádlo.
- Nelze zvolit pro program Bavlna 70 – 95 °C.

Tlačítko „Předpírka“

- Přidá ke zvolenému programu praní cyklus předpírky. Program se tím prodlouží přibližně o čtvrt hodiny.
- Doporučeno pro silně zašpiněné prádlo (např. s pískem nebo hrubými nečistotami).
- Jestliže jste zvolili funkci „Předpírka“, nepoužívejte pro hlavní praní tekutý prací prostředek.

Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool USA

5019 300 01085

Tlačítko „Stupeň zašpinění“

- Upravuje délku programu podle stupně zašpinění prádla. Při použití tlačítka „Dávkování“ má také vliv na doporučené množství pracího prostředku.

= lehce zašpiněné - = běžně zašpiněné - = silně zašpiněné

Jednotlivé stupně zašpinění nejsou volitelné pro každý program.

Tlačítko „Odstředění“ (se „Zastavením máchání“)

- Vyberte rychlost odstředění, která se liší od přednastavené rychlosti.
- Chcete-li nastavit jinou rychlost odstředění, stiskněte toto tlačítko.
- Jestliže jste nastavili rychlost odstředění na hodnotu „0“, závěrečné odstředění se zruší a voda se pouze vypustí. Prostřední fáze odstředění při máchání ale zůstanou zachovány.
- Zvolíte-li „Zastavení máchání“ , prádlo zůstane ve vodě použité k poslednímu máchání bez závěrečného odstředění, takže se nezmačká a nezmění barvu. Chcete-li zapnout funkci „Zastavení máchání“, stiskněte opakovaně tlačítko „Odstředění“, až se na displeji rozsvítí symbol „Zastavení máchání“ .
  - Program se zastaví na „Zastavení máchání“ v okamžiku, kdy na displeji bliká symbol „Zastavení máchání“ . Kontrolka tlačítka **„Start/Pauza“** také bliká.
  - Pokud chcete ukončit funkci „Zastavení máchání“ a prádlo odstředit, stiskněte tlačítko **„Start/Pauza“**. Prádlo bude odstředěno při rychlosti odpovídající výchozímu nastavení. Před zahájením odstřeďování tlačítkem **„Start/Pauza“** můžete také zvolit jinou rychlost odstředění tlačítkem „Odstředění“.
  - Pokud chcete ukončit funkci „Zastavení máchání“ vypuštěním vody bez odstředění, stiskněte několikrát tlačítko „Odstředění“, dokud se na displeji neobjeví „0“. Poté spusťte vypouštění vody tlačítkem **„Start/Pauza“**.
  - Při zapnuté funkci „Zastavení máchání“ nenechávejte prádlo ve vodě máčet příliš dlouho (obzvláště hedvábí).

NASTAVTE KONEC CYKLU

Pomocí této funkce můžete odložit dokončení programu na později: stisknutím tlačítka nastavte, za kolik hodin má být program dokončen. Díky této funkci můžete mít vyprané prádlo v určitý čas a můžete například využít výhodnější ceny za energii během noci.

- Při zvolení této funkce nepoužívejte tekutý prací prostředek.
- Dobu do dokončení cyklu lze volit v celých hodinách (od 1 do 24). Po stisknutí tlačítka se vám zobrazí nejkratší možný čas a opětovným stisknutím se vždy přesunete na další možný čas. Pokud chcete tuto možnost zrušit, tlačítko stiskněte tolikrát, dokud se neobjeví hodnota „0:00“.
- Jakmile zvolíte požadovaný čas do konce cyklu, stiskněte tlačítko **„Start/Pauza“** – bude zahájeno odpočítávání.
- Během odpočítávání můžete stále ještě měnit nastavení programu (volit a rušit funkce, měnit rychlost odstředění apod.). Pokud tyto změny způsobí změnu délky programu tak, že bude přesažen původně nastavený konec cyklu, program bude spuštěn okamžitě.
- Někdy může program skončit před zvoleným časem konce cyklu (např. při malém množství prádla). V takovém případě se bude buben pračky občas otáčet, aby zůstalo prádlo svěží, dokud nevyprší zvolený čas konce programu. Během otáčení bubnu se na displeji objeví obrázek. Otáčení bubnu lze kdykoli zastavit buď stiskem jakéhokoli tlačítka, nebo otočením voliče programu. Obrázek se zastaví a dvířka se odemknou asi po 1 minutě (jak je zobrazeno na displeji).

DOPORUČENÍ K DÁVKOVÁNÍ PRACÍHO PROSTŘEDKU

Pomocí tlačítka funkce „Dávkování“ může pračka zobrazit doporučené množství pracího prostředku pro dané prádlo podle zvoleného stupně zašpinění a množství prádla.

- Tato ochrana před přílišným množstvím prostředku pomáhá šetřit prací prostředek, chrání životní prostředí i citlivou pokožku.
- Před použitím této funkce musíte pračku nastavit na dávkování, která jsou doporučená pro použité prací prostředky. Zkontrolujte také, zda tvrdost vody v místě vašeho bydliště odpovídá stupni tvrdosti vody „měkká“, který je u pračky nastavený. Není-li tomu tak, upravte nastavení.
- Zvolte program, funkce a cyklus ještě PŘED použitím tlačítka funkce „Dávkování“.

Veškeré informace o funkci „Dávkování“ najdete v návodu k použití.

KONTROLKA „OTEVŘENÁ DVÍŘKA“

Před spuštěním a na konci programu signalizuje svítící kontrolka, že dvířka lze otevřít. V průběhu programu jsou dvířka zablokovaná a v žádném případě se nesmí otevírat silou. Potřebujete-li dvířka nutně otevřít během probíhajícího programu, řiďte se pokyny v oddílu „Zrušení probíhajícího programu před koncem“.

UKAZATEL PROGRAMU EKO

Ukazatel programu „Eko“ poskytuje přibližný přehled o spotřebě energie vámi zvoleného nastavení programu. Jakmile otočíte voličem programu na kterýkoli program, ukazatel programu „Eko“ se rozsvítí.



Kontrolka na levé straně udává, že ukazatel programu „Eko“ je aktivní. Další čtyři kontrolky udávají úroveň spotřeby: čím méně energie bude při zvoleném nastavení programu spotřebováno, tím méně kontrolek se rozsvítí. Spotřeba závisí na programu, teplotě, zvolených funkcích a na množství prádla. Z tohoto důvodu se může předpovídaná spotřeba energie měnit podle zjištěného množství prádla.

SPUŠTĚNÍ PROGRAMU

Otevřete vodovodní kohoutek a stiskněte tlačítko **„Start/Pauza“** . Kontrolka **„Start/Pauza“** se rozsvítí. Jakmile je zjištěno množství prádla nebo je upravena délka programu, na displeji se objeví obrázek.

DĚTSKÁ POJISTKA

Zapnutá dětská pojistka brání dětem ve spuštění pracího cyklu nebo ve změně nastavení již probíhajícího programu. Když je volič programu v poloze „Vyp/O“, dětskou pojistku nelze zapnout ani vypnout. Zapnutí dětské pojistky:

- Otočte voličem programu na prací program, nebo spusťte program jako obvykle.
- Stiskněte současně 2 tlačítka označená symbolem klíče a podržte je alespoň 3 sekundy. Na displeji se objeví symbol klíče, který udává, že je dětská pojistka zapnutá.

Při každém pokusu o změnu nastavení programu s aktivní dětskou pojistkou se na displeji krátce zobrazí symbol klíče. Nastavení programu nelze změnit. Jediná možná změna je vypnutí pračky otočením voliče programu do polohy „Vyp/O“. Při vypnutí dětské pojistky postupujte stejným způsobem jako při jejím zapnutí.

KONTROLKY PORUCHY

Pokud se rozsvítí některá z kontrolek poruchy nebo dojde k jakémukoli nesprávnému chodu, nahlédněte do oddílu „Jak odstranit poruchu“ v návodu k použití.

Rychlost odstředění na displeji bliká: Nerovnoměrné rozložení během odstřeďování.

KONEC PROGRAMU

- Kontrolka otevření dvířek se rozsvítí. Na displeji se zobrazí zpráva „Konec“. Přibližně po čtvrt hodině se pračka z důvodu úspory energie zcela vypne.

1. Voličem programu otočte do polohy „Vyp/O“.
2. Zavřete vodovodní kohoutek.
3. Otevřete dvířka a vyjměte prádlo.
4. Nechte dvířka pootevřená, aby buben mohl vyschnout.

KONTROLKA „NADMĚRNÁ DÁVKA PRACÍHO PROSTŘEDKU“

Jestliže jste použili nadměrné množství pracího prostředku, tento symbol se na konci programu rozsvítí. Při příštím praní použijte menší množství pracího prostředku.

ZMĚNA PROGRAMU ANEBO FUNKCÍ PO SPUŠTĚNÍ PROGRAMU

1. Program přerušte tlačítkem **„Start/Pauza“** . Kontrolka bliká.
2. Zvolte nový program, teplotu, funkce a popřípadě jinou rychlost odstředění.
3. Stiskněte opět tlačítko **„Start/Pauza“** . Nový program začne v té fázi, ve které byl předchozí program přerušen. K tomuto programu nepřidávejte prací prostředek.

ZRUŠENÍ PROBÍHAJÍCÍHO PROGRAMU

Tlačítkem **„Reset/Vypouštění“** zrušíte probíhající program.

- Stiskněte a podržte tlačítko **„Reset/Vypouštění“** po dobu několika sekund; na displeji se objeví obrázek. Voda se vypustí; než budete moci otevřít dvířka, může to chvíli trvat.

Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool USA

5019 300 01085