OFAA 230 SI
OFAA 305 SI

OFNAA 230
OFNAA 305

Mraznička

Návod k instalaci a obsluze

INDESIT

OFAA 230 SI
OFAA 305 SI

Mraznička

Návod k instalaci a obsluze

Vážený zákazníku,
děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti Indesit Company, SpA.

Při vybírání přístroje pečlivě zvažte, jaké činnosti a funkce od přístroje požadujete. To, že výrobek nevyhovuje Vaším pozdějším nárokům, nemůže být důvodem k reklamaci. Před prvním použitím si pozorně přečtěte přiložený český návod, který dodává firma Indesit Company, SpA ke svým dováženým výrobkům a důsledně se jím řiďte. Veškeré výrobky slouží pro domácí použití. Pro profesionální použití jsou určeny výrobky specializovaných výrobců. Všechny doklady o koupi a o eventuálních opravách Vašeho výrobku pečlivě uschovejte pro poskytnutí maximálně kvalitního záručního i pozáručního servisu.

Dodržování těchto zásad povede k Vaší spokojenosti. V případě jejich nerespektování však nemůžeme uznat případnou reklamaci. Doporučujeme Vám po dobu záruční lhůty uchovat původní obaly k výrobku.

Než budete kontaktovat servisní středisko, pečlivě prostudujte návod k obsluze a záruční podmínky uvedené v záručním listě. Pokud bude při opravě zjištěno, že závada nespadá do záruky, uhradí vzniklé náklady zákazník.

Vážený zákazníku návod, který jste obdržel k našemu výrobku, vychází z všeobecného návodu pro celou výrobkovou řadu. Z tohoto důvodu může dojít k situaci, že některé funkce, ovládací prvky a příslušenství nejsou určeny pro Váš výrobek. Děkujeme za pochopení.

Pro zajištění trvalé účinnosti a bezpečnosti tohoto zařízení doporučujeme:
- Obracejte se pouze na servisní středisko autorizované výrobcem.
- Je nutné používat pouze originální náhradní díly.

Bezpečnost - dobré zvyky, které byste měli dodržovat

UPOZORNENÍ
Důkladně si přečtěte tento návod, protože jsou v něm uvedené pokyny pro bezpečnou instalaci, používání a údržbu tohoto zařízení.
Tato chladnička byla vyrobena ve shodě s mezinárodními bezpečnostními předpisy a normami (EN60) a byla jí udělena schvalovací značka (IMQ), která garantuje shodu s bezpečnostními předpisy a normami. Toto zařízení také vyhovuje evropským předpisům o odrušení (evropská směrnice 87/308-02.06.89).

1. Toto zařízení je navrženo pro provoz v místnosti, v žádném případě nesmí být instalováno ve venkovním prostředí, ani když je chráněné střechou. Je nebezpečné ponechat toto zařízení vystavené dešti a povětrnostním vlivům.
2. Toto zařízení smí používat pouze dospělá osoba pro ukládání potravin v souladu s tímto návodem k použití. V žádném případě nedovolte dětem, aby toto zařízení obsluhovaly, nebo dokonce si s ním hrály apod.
3. Z bezpečnostních důvodů neobsluhujte toto zařízení, máte-li mokré ruce nebo nohy.
4. Pro připojení tohoto zařízení se nesmí používat prodlužovací kabely a rozdvojky. Pokud délka síťového přívodu nestačí pro připojení do vhodné zásuvky, obraťte se na odborného elektrikáře. Při instalaci se ubezpečte, že kabel síťového přívodu není poškozen. Pokud chcete zařízení instalovat mezi dvě skříňky, ujistěte se, že síťový přívod není přiskřípnutý ani na něm neleží těžké předměty.
5. Chcete-li odpojit síťový přívod ze zásuvky, netahejte za samotný kabel, ale vždy uchopte síťovou vidlici.
6. Nedotýkejte se vnitřních chladících elementů, zvláště pokud máte vlhké ruce. Mohli byste se popálit nebo zranit. Nevkládejte do úst ledové kostky právě vytažené z mrazničky, protože by se vám mohli přilepit k ústům a způsobit zranění.
7. Před čištěním nebo údržbou vždy odpojte přístroj od sítě (vytažením vidlice síťového přívodu nebo vypnutím el. jističe v domácnosti).
8. Před odvozem nebo likvidací starého zařízení nikdy nezapomeňte rozlomit nebo odstranit případný zámek, aby se hrající si děti nemohly náhodou do přístroje zavřít. I u nového zařízení se zámkem dbejte na to, aby se malé děti náhodou uvnitř nezavřely.
9. Jestliže Vaše zařízení správně nepracuje, podívejte se předtím, než zavoláte pracovníka servisu, do kapitoly "Řešení problémů", zda nemůžete daný problém vyřešit sami. Nikdy se však nepokoušejte odstranit závadu zasahováním do vnitřních částí zařízení.
10. Jestliže dojde k poškození síťového přívodu, smí jej vyměňovat pouze autorizovaný servis, protože je k tomu potřeba speciální nářadí.
11. Nepoužívejte žádné elektrické spotřebiče uvnitř zařízení, kromě těch, které jsou doporučeny výrobcem.
12. Toto zařízení může obsahovat plyn cyklopentan a možná také plyn R600a (izobutan) - proto je třeba zařízení před odvozem na skládku odpadu zabezpečit před únikem těchto plynů. Proto kontaktujte příslušnou organizaci, která se stará o odvoz a likvidaci odpadu v místě Vašeho bydliště.

Instalace

Aby byla zajištěna správná funkce přístroje a nižší spotřeba el. energie, je důležité provést správně instalaci přístroje.

Ventilace

Kompresor a kondenzor produkují teplo, a proto je nutná dostatečná ventilace. Není vhodné instalovat zařízení do místnosti, kde nedochází k dostatečné ventilaci. Zařízení je proto třeba instalovat pouze do místnosti s dveřmi a okny (popř. francouzskými okny), aby byla zajištěna správná cirkulace vzduchu. Místnost by neměla být příliš vlhká.
Během instalace dbejte na to, aby nebyly zakryty ventilační průduchy zařízení.
Aby byla zajištěna správná ventilace, musí být mezi vnějšími stěnami zařízení a stěnami prostor nejméně 10 cm.

Umístěte zařízení dostatečně daleko od zdrojů tepla

Neumísťujte zařízení na místa, kde by bylo vystaveno přímému slunečnímu záření, nebo účinkům zdrojů tepla, sporáku, kamen, krbu, apod.

Elektrické připojení a zemnění

Než připojíte zařízení k síti, zkontrolujte, zda napětí síťové zásuvky odpovídá údajům na typovém štítku zařízení (nachází se na zadní straně zařízení). Trojpólová zásuvka musí být vybavena ochranným kolíkem a řádně uzemněna podle platných předpisů a norem. Pokud není zásuvka vybavena ochranným kolíkem a přístroj řádně uzemněn, výrobce se zříká jakékoli odpovědnosti za případné škody či zranění. Nepoužívejte adaptéry ani rozbočky zásuvek.
Umístěte přístroj tak, abyste měli jednoduchý přístup k zásuvce, ke které je přístroj připojen.

Příkon

Elektrická zásuvka, ke které je zařízení připojeno, musí být dostatečně dimenzovaná na požadovaný příkon, který je uveden na typovém štítku na zadní části mrazničky.

Bližší pohled

A **Otočný ovladač regulace teploty**

Tento knoflík umožňuje nastavení vnitřní teploty mrazničky nastavením do požadované polohy. Jsou možná následující nastavení:

- **1:** minimální chlad
- **4:** maximální chlad
- **Super:** Rychlé zmrazování

Otočením knoflíku z polohy "**1**" do polohy "**4**" můžete snížit teplotu.
Nastavení na **Super** (rozsvítí se žlutá kontrolka "**B**") použijte jen když chcete zmrazit čerstvé potraviny. Jakmile jsou zmraženy, vraťte knoflík na normální nastavení (mezi **2** a **3**).

B **Kontrolka rychlého Super zmrazování**

Tato žlutá kontrolka bude svítit, když je **knoflík** "**A**" v poloze **Super**.

C **Kontrolka napájení** on

Tato kontrolka se rozsvítí, když připojíte zařízení k elektrické síti a když zařízení pracuje správně.

D **Výstražná kontrolka**

Jestliže tato červená kontrolka bude svítit delší dobu, znamená to, že mraznička nefunguje správně a teplota je příliš vysoká. (Zavolejte servisní středisko.)
Tato výstražná kontrolka se může krátce rozsvěcet na krátkou dobu, když:
a) víko zůstane delší dobu otevřené (při vyjímání a vkládání potravin).
b) Knoflík **„A"** je nastaven do polohy **„Super"**.
V těchto dvou případech neznamená rozsvícení výstražné kontrolky nějakou poruchu mrazničky.

E **Osvětlení** (Některé modely nejsou osvětlením vybaveny.)

F **Koš**

G **Nožičky/kolečka**

H **Odtokový systém odtáté vody při rozmrazovaní mrazničky**

I **Ventilační mřížka**

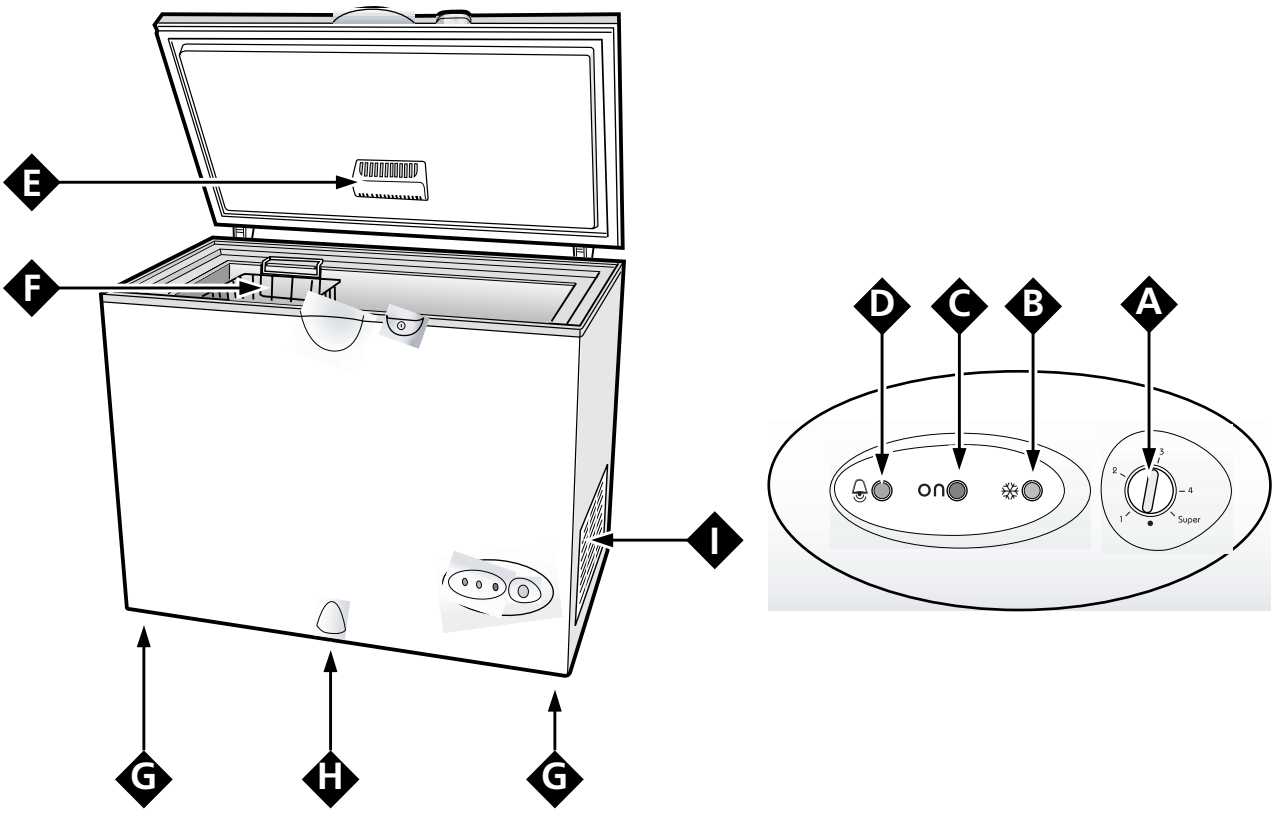

Příprava zařízení

Po zapojení mrazničky do zásuvky se rozsvítí zelená kontrolka "**C**" a červená kontrolka "**D**". Otočte ovladač „**A**" do polohy **Super**. (rozsvítí se žlutá kontrolka „**B**"). Když zhasne červená kontrolka "**D**", otočte ovladač „**A**" do polohy mezi **2** a **3**. (žlutá kontrolka LED „**B**" zhasne)
Od této chvíle můžete zařízení začít používat.

POZNÁMKA
Nastavte ovladač termostatu do střední polohy. Zabezpečíte tak optimální chod zařízení a ušetříte elektrickou energii.

Ukládání a optimální využití mrazničky

Tipy pro zmrazování

- Nikdy nezmrazujte již jednou rozmražené potraviny, ani částečně rozmražené. Jednou rozmražený pokrm uvařte a pak buď snězte (během 24 hodin), nebo znovu zmrazte.
- Pokyny k přípravě a balení potravin pro zmrazování najdete ve speciální příručce.
- Pro optimální výsledky při zmrazování a rozmrazování potravin doporučujeme zmrazovat malé porce. To vám zajistí rychlé a rovnoměrné zmrazení. Na balení by měl být zřetelně vyznačen obsah a datum zmrazení.
- Nikdy nezmrazujte více potravin (uvedené v kg), než je maximální množství, uvedené na typovém štítku na zadním panelu mrazničky.
- Před zmrazování potravin se ujistěte, že nesvítí červená kontrolka. Nastavte knoflík „**A**" na pozici **Super** (rozsvítí se žlutá kontrolka **„C"**). Pak umístěte čerstvé pokrmy, které chcete zmrazit, do nejhlubší části mrazničky a dbejte na to, aby se nedotýkaly již dříve zmrazených pokrmů, ale chladícího povrchu stěn. Výsledná kvalita závisí na rychlosti, s jakou byly čerstvé pokrmy zmrazeny. Proto doporučujeme nastavit knoflík termostatu na **Super** 24 hodin před tím, než budete vkládat čerstvé pokrmy určené ke zmrazení. **To je nezbytné zvláště v případě, že budete vkládat velké množství potravin (až maximální kapacitu uvedenou na typovém štítku).**
- Během procesu zmrazování neotvírejte víko mrazničky.
- Vložíte-li do mrazničky velké množství čerstvých potravin najednou, může se zvýšit teplota uvnitř mrazničky (rozsvítí se červená kontrolka). Toto je pouze dočasné a neovlivní to stav již zmrazených potravin.
- Po 24 hodinách jsou čerstvé potraviny zmrazené. Otočte knoflík „**A**" do normální polohy.
Upozornění: Nezapomeňte knoflík vrátit do normální polohy, jinak byste zbytečně **plýtvali elektrickou energií**.
- V případě výpadku el. proudu nebo jiné závadě neotvírejte víko mrazničky. Tím se udrží nízká teplota uvnitř, takže pokrmy budou konzervovány ještě nejméně 20 hodin.
- Do mrazničky nedávejte plné láhve, protože tekutiny při zmrznutí zvětší objem a láhev by mohla prasknout (pamatujte, že tekutiny při mrznutí zvětšují svůj objem).

Ukládání

Pro ukládání zmrazených potravin nenastavujte knoflík termostatu nastavení teploty na hodnoty nižší než 1, bez ohledu na teplotu v místnosti, kde se mraznička nachází. Při okolní teplotě do 25°C-27°C nastavte knoflík termostatu mezi 1 a 2, při teplotě do 32°C nastavte knoflík mezi 2 a 3.
Držte se pokynů na obalech zmrazených potravin. Pokud nejsou žádné uvedeny, neskladujte potraviny v mrazničce déle než 3 měsíce od data nákupu.
Při nákupu zmrazených potravin se ujistěte, že byly skladovány při správné teplotě a že jejich obal je neporušený. Při nákupu zmrazených potravin je nejlépe je přepravovat ve speciálních obalech nebo taškách, které udržují chlad. Pak je ihned vložte do mrazničky.
Jestliže je obal vlhký nebo vyboulený (nepřiměřeně nafouknutý), nebyla potravina pravděpodobně uložena při odpovídající teplotě a může být znehodnocená.

Rady pro úsporu energie

- Instalujte zařízení správně
To znamená, že přístroj musí být umístěn v dostatečné vzdálenosti od tepelných zdrojů, stranou přímého slunečního záření a v dobře ventilované místnosti.

- Správné nastavení teploty
Nastavte knoflík termostatu mrazničky do střední polohy. Pokud nastavíte velmi nízkou teplotu, zvýší se spotřeba elektrického proudu a nijak se neprodlouží trvanlivost potravin.

- Zavírejte víko
Otvírejte víko pouze v případě nutnosti. Pokaždé, když víko otevřete, unikne většina studeného vzduchu. Aby se obnovila správná teplota, musí se motor rozběhnout a spotřebovává se energie.

- Kontrolujte těsnění vika
Udržujte těsnění víka v čistotě a dobrém stavu, aby pevně doléhalo a nemohl unikat chladný vzduch.

- Zabraňte tvorbě námrazy
Kontrolujte stěny mrazničky, zda se netvoří námraza. Pokud by byla vrstva námrazy byla příliš silná, ihned mrazničku odmrazte (viz Údržba a péče o zařízení).

Údržba a péče o zařízení

Před jakýmkoli čištěním odpojte zařízení od sítě (vytažením vidlice ze zásuvky nebo vypnutím jističe v bytě).

Odmrazování

Výstraha: Dejte pozor, abyste nepoškodili chladicí okruhy mrazničky.
Čas od času odstraňujte vzniklou námrazu v mrazničce. Nepoužívejte přitom mechanické nástroje ani kovové předměty na urychlení procesu odmrazování nebo odstraňování námrazy, neboť by mohlo dojít k propíchnutí chladícího okruhu a tím k neopravitelnému poškození mrazničky. Používejte jen nástroje doporučené výrobcem.
Abyste mrazničku úplně odmrazili (což byste měli udělat jednou až dvakrát ročně), odpojte mrazničku od sítě a nechejte víko otevřené, až všechna námraza odtaje.
Mraznička je vybavena systémem pro odtok tající vody při odmrazování. Jednoduše umístěte nádobku podle obrázku 1 a 2.
Chcete-li odmrazování urychlit, můžete dovnitř zařízení položit jednu nebo více nádob s teplou vodou.
Při odmrazování zabalte potraviny do několika vrstev papíru a uložte je na chladném místě. Jelikož se jejich teplota přece jen zvýší a jejich životnost se tím zkrátí, je nejlépe je co nejdříve zkonzumovat.

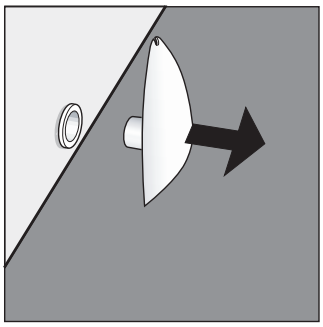
Obr.1

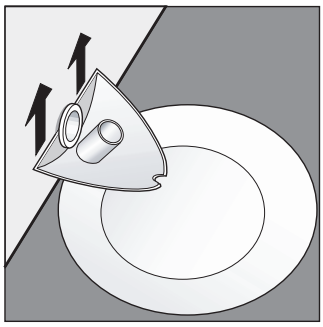
Obr. 2

Čištění a údržba

Vnitřek mrazničky pravidelně čistěte, vždy po odmrazení mrazničky. Na čištění zařízení používejte pouze vodu a roztok sody bikarbony. Nepoužívejte brusné čistící prostředky, chemikálie, rozpouštědla apod. Po vyčištění vytřete vnitřek mrazničky čistou vodou a pečlivě ji vysušte.
Po vyčištění zařízení ho zapněte, viz pokyny v kapitole "Příprava zařízení".

Výměna žárovky osvětlení.
Při výměně žárovky osvětlení vnitřního prostoru mrazničky, nejprve odpojte přístroj od sítě. Sejměte kryt žárovky umístěný na vnitřní straně víka tak, že stlačíte krajní konce krytu (obr. 3). Pak vyměňte vadnou žárovku za novou s maximálním výkonem 15 W.

Nebudete-li zařízení používat
Pokud nebudete mrazničku dlouhou dobu používat (např. během letních prázdnin), vytáhněte síťovou vidlici ze síťové zásuvky a mrazničku úplně odmrazte a vyčistěte. Víko ponechejte vždy otevřené, jinak by mohlo dojít k tvorbě plísní či zápachu.

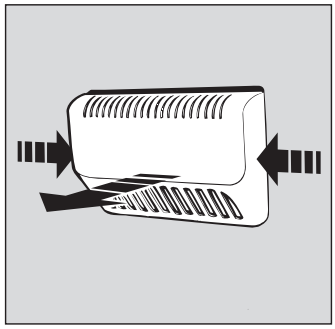
Obr. 3

Řešení problémů

Zelená kontrolka nesvítí

Zkontrolujte:

- zda je přístroj napájen elektrickým proudem
- zda je zapnut jistič domovního rozvodu

Červená výstražná kontrolka stále svítí

Zkontrolujte:

- zda je víko dobře zavřené a není poškozeno těsnění
- nebylo víko příliš často otevíráno
- zda je správně nastaven knoflík termostatu
- zda není příliš námrazy na stěnách mrazničky

Motor trvale běží

Zkontrolujte:

- zda nesvítí žlutá kontrolka (nastavení na trvalý chod)
- zda je termostat správně nastaven

Zařízení je příliš hlučné

Zkontrolujte:

- zda je mraznička v naprosto vodorovné poloze
- zda není zařízení umístěno mezi dvěma skříňkami nebo zařízeními, které rezonují, a tak vzniká hluk
- hluk je způsobený chladícím plynem, který se objevuje, i když kompresor neběží (to je zcela normální)

Pokud však i po provedení kontroly zařízení nepracuje správně a problém dál trvá, obraťte se na místní servisní středisko a uveďte následující údaje: o jakou závadu se jedná, typ přístroje (Mod.) a výrobní číslo (S/N) uvedené na typovém štítku na zadní straně mrazničky (viz příklad na obrázku níže).

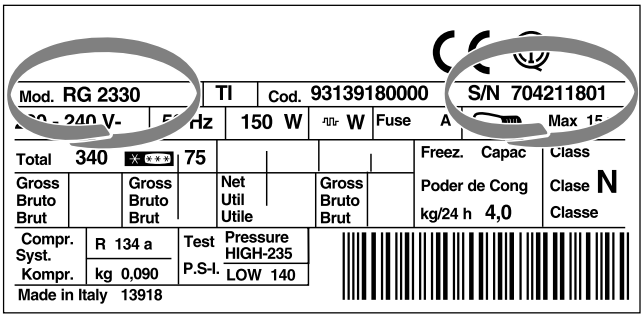

Nikdy nepoužívejte služeb neautorizovaných servisních techniků a trvejte na použití originálních náhradních dílů.

Hodnota hlučnosti zařízení je 41 dBA.

Opatření a rady

Recyklace

- Obaly: Respektujte místní předpisy pro zacházení s použitými obalovými materiály, patří do tříděného odpadu a následně jsou recyklovány.

Likvidace a nakládání se starými elektrickými spotřebiči

- Direktiva EU 2002/96/EC o zacházení s použitými elektrickými a elektronickými zařízeními (WEEE) definuje postupy zpětného odběru a následného zpracování (recyklace) všech použitých elektrozařízení, kterých se spotřebitelé rozhodli zbavit a zakazuje, aby staré domácí spotřebiče byly likvidovány v netříděném komunálním odpadu. Staré spotřebiče musí být shromažďovány odděleně s požadavkem na jejich nejoptimálnější využití a recyklaci a zamezení vlivu na lidské zdraví a životní prostředí. Symbol "přeškrtnuté popelnice", uvedený na výrobcích, říká spotřebiteli, že tento použitý výrobek po skončení životnosti NESMÍ být odložen do směsného komunálního odpadu.

Informace o zpětném odběru a následné likvidaci použitých elektrozařízení vám poskytnou všichni prodejci elektrospotřebičů a vaše obecní úřady. Informace naleznete také na internetových stránkách výrobců elektrospotřebičů, obecních úřadů a samozřejmě Ministerstva životního prostředí.

!!! Dodržením doporučení a informací o zacházení se starými výrobky aktivně podpoříte ochranu zdraví a životního prostředí, odevzdáním starých výrobků na místech zpětného odběru vyloučíte možnost poškození zdraví a životního prostředí nebezpečnými látkami obsaženými v některých výrobcích !!!

Servisní modrá linka: 810 800 023

Indesit Company Česká s.r.o.
Lihovarská 1060/12
190 00 Praha 9, Česká republika
www.indesit.cz
www.ariston.cz

Indesit Company, SpA
Via Aristide Merloni, 47 - 60044 Fabriano
tel. (0732) 6611 - Italy
www.indesitcompany.com

INDESIT

11/2007 - 195031501.03 GB