Hisense

life reimagined

NÁVOD K OBSLUZE

Před používáním tohoto spotřebiče, si prosím důkladně přečtěte tento návod k obsluze a uložte jej pro jeho budoucí využití.

RL481N4BIE

Česky

Obsah

Informace o bezpečnosti a varování 2
Instalace nového spotřebiče 8
Popis spotřebiče 12
Ovládací prvky na displeji 13
Použití spotřebiče 15
Užitečné rady a tipy 16
Čištění a péče 17
Odstranění možných problémů 18
Důležité bezpečnostní pokyny 20

⚠ Informace o bezpečnosti a varování

Z důvodu vaší bezpečnosti a správného použití, ještě před instalací a prvním použitím spotřebiče, si pozorně přečtěte tento návod k obsluze, včetně těchto tipů a varování. Abyste zabránili nežádoucím chybám a nehodám, je důležité zajistit, aby se všechny osoby používající tento spotřebič důkladně seznámily s jeho obsluhou a bezpečnostními funkcemi. Uschovejte si tyto pokyny a v případě předání spotřebiče se ujistěte, zda zůstal tento návod ve spotřebiči tak, aby byl používán v průběhu celé životnosti a správně informoval o správném používání spotřebiče a bezpečnosti. Z bezpečnostních důvodů a pro ochranu majetku dodržujte pokyny v tomto návodu, protože výrobce nenese žádnou zodpovědnost za poškození způsobené nedodržením těchto pokynů.

Bezpečnost dětí a jiných nezpůsobilých osob

- Podle standardu EN

  Tento spotřebič mohou používat děti od 8 let a osoby s omezenými fyzickými, senzorickými nebo mentálními schopnostmi, nebo bez dostatečných zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny o správném a bezpečném použití spotřebiče a porozuměly možným rizikům. Nedovolte dětem hrát si se spotřebičem. Čištění a údržbu nesmějí provádět děti bez dozoru.

  Podle standardu IEC

  Tento spotřebič není určen k používání osobám (včetně dětí) s omezenými fyzickými, senzorickými nebo mentálními schopnostmi, nebo bez dostatečných zkušeností a znalostí, pokud nejsou pod dohledem nebo byly poučeny o správném a bezpečném použití spotřebiče osobou zodpovědnou za jejich bezpečnost.

- Držte obalové materiály mimo dosah dětí, protože představují riziko udušení.
- V případě likvidace spotřebiče odpojte zástrčku od síťové zásuvky, odřízněte napájecí kabel (co nejblíže u spotřebiče) a sundejte dvířka, abyste zabránili úrazu dětí elektrickým proudem, nebo jejich uvěznění ve spotřebiči.
- Pokud tento spotřebič obsahující magnetická těsnění dvířek nahrazuje starší model s pružinovým zámkem (západkou) na dvířkách nebo víku, před likvidací starého spotřebiče znehodnoťte západku. Tímto zabráníte možnému uvěznění dětí ve spotřebiči.

Všeobecná bezpečnost

⚠ • VAROVÁNÍ – Tento spotřebič je určen pro použití v domácnosti a podobném prostředí, jako jsou:
- zaměstnanecké kuchyně v prodejnách, kancelářích nebo jiném pracovním prostředí;
- farmy a klienti hotelů, motelů a jiné typy ubytovacího zařízení;
- místa pro výdej snídaní;
- cateringové a jiné podobné neprodejní akce

- VAROVÁNÍ — V spotřebiči neskladujte explozivní látky, jako jsou plechovky s hořlavými plyny.
- VAROVÁNÍ — Pokud je poškozen napájecí kabel, musí ho vyměnit výrobce, servisní technik nebo podobně kvalifikovaná osoba, aby se zabránilo případnému nebezpečí.
- VAROVÁNÍ — Udržujte větrací otvory spotřebiče nebo vestavěného nábytku volné bez překážek.
- VAROVÁNÍ — K urychlení procesu odmrazování nepoužívejte mechanická zařízení jiná než doporučená výrobcem.
- VAROVÁNÍ — Zabraňte poškození chladicího okruhu.
- VAROVÁNÍ — V skladovacím prostoru spotřebiče nepoužívejte elektrické spotřebiče, pokud nejde o typ, který je doporučený výrobcem.

- VAROVÁNÍ — Chladicí a izolační plyn je hořlavý. Likvidaci starého spotřebiče může provádět pouze autorizované servisní středisko. Nevystavujte ohni.
- VAROVÁNÍ — Při umístění spotřebiče se ujistěte, zda není napájecí kabel zachycený nebo poškozený.
- VAROVÁNÍ — Neumísťujte mnohočetné přenosné zásuvky nebo přenosné zdroje napájení na zadní stranu spotřebiče.

Výměna žárovky osvětlení

- VAROVÁNÍ — Žárovky osvětlení nesmí vyměňovat uživatel! Pokud je osvětlení poškozené, požádejte o pomoc zákaznickou linku.
  Toto varování se týká pouze chladniček, které mají žárovky osvětlení.

Chladivo

Chladicí izobutan (R600a), který je obsažen v chladicím okruhu spotřebiče, je přírodní plyn s vysokou kompatibilitou se životním prostředím, který je přece jen hořlavý. Během přepravy a instalace spotřebiče zabraňte poškození komponentů chladicího okruhu. Chladivo (R600a) je hořlavé.

- VAROVÁNÍ — Chladničky v izolaci obsahují chladivo a chladicí plyny. Chladivo a chladicí plyny musí být likvidovány odborně, protože mohou způsobit poranění očí nebo vznícení. Před provedením správné likvidace se ujistěte, zda není potrubí chladicího okruhu poškozené.

⚠ VAROVÁNÍ: Riziko požáru/hořlavé materiály

Pokud by došlo k poškození chladicího okruhu:
- Vyhněte se otevřenému ohni a zdrojům vznícení.
- Důkladně vyvětrejte místnost, ve které se spotřebič nachází.

Je nebezpečné měnit nebo upravovat spotřebič jakýmkoliv způsobem. Jakékoliv poškození napájecího kabelu může vést ke zkratu, požáru a/nebo zasažení elektrickým proudem.

⚠ Elektrická bezpečnost

1. Napájecí kabel nesmí být prodlužován.
2. Ujistěte se, zda není zástrčka napájecího kabelu poškozená. Rozdrcená nebo poškozená zástrčka se může přehřívat a způsobit požár.
3. Ujistěte se, zda máte volný přístup k zástrčce spotřebiče.
4. Netahejte za napájecí kabel.
5. Pokud je elektrická zásuvka uvolněná, nepřipojujte k ní zástrčku. Hrozí riziko zasažení elektrickým proudem nebo vzniku požáru.
6. Nesmíte používat tento spotřebič bez krytu vnitřního osvětlení.
7. Chladnička je určena pouze na napájení z jedné fáze střídavého proudu s hodnotami 220~240 V/50 Hz. Pokud je kolísání napětí v místě bydliště uživatele tak velké, že přesahuje výše uvedené limity, z bezpečnostních důvodů použijte pro chladničku automatický napěťový regulátor s více než 350 W. Chladnička musí být vybavena speciální napájecí zástrčkou namísto běžné s jinými elektrickými spotřebiči. Zástrčka musí odpovídat zásuvce s uzemňovacím kontaktem.

Běžné použití

- Tento chladicí spotřebič není určen k použití jako vestavný spotřebič.
- Ve spotřebiči neskladujte hořlavé plyny ani tekutiny. Hrozí riziko exploze.
- Ve spotřebiči nepoužívejte jiné elektrické spotřebiče (např. elektrický výrobník zmrzliny, mixéry atd.).
- Při odpojování spotřebiče z elektrické zásuvky, vždy tahejte za zástrčku. Netahejte za kabel.
- Do blízkosti plastových dílů tohoto spotřebiče nedávejte horké

předměty.

- Nedávejte žádné předměty do blízkosti vzduchových otvorů v zadní stěně.
- Balené mrazené potraviny skladujte v souladu s pokyny výrobce mrazených potravin.
- Měli byste striktně dodržovat doporučení týkající se skladování ve spotřebiči od výrobce. Viz příslušné pokyny o skladování.
- Do mrazícího prostoru nedávejte sycené nebo šumivé nápoje, protože vytvářejí tlak na nádobu, která může explodovat, což může vést k poškození spotřebiče.
- Nekonzumujte mrazené pokrmy ihned po vyjmutí z mrazničky, můžete se poranit.
- Neumísťujte spotřebič na přímé sluneční světlo.
- Držte hořící svíčky, lampy a jiné předměty s otevřeným ohněm v dostatečné vzdálenosti od spotřebiče, abyste zabránili riziku požáru.
- Spotřebič je určen na uskladnění pokrmů a/nebo nápojů v běžné domácnosti podle popisu v návodu. Spotřebič je těžký. Zvyšte pozornost při jeho přemísťování.
- Nevyjímejte ani se nedotýkejte položek v prostoru mrazení, pokud máte vlhké/mokré ruce, protože to může vést k poraněním pokožky nebo popáleninám z mrazu.
- Nikdy nepoužívejte dno, zásuvky, dvířka apod. na stoupání nebo jako podpěru.
- Mrazené potraviny, nesmějí být po rozmrazení znovu zmrazeny.
- Nekonzumujte ledové nanuky nebo kostky ledu hned po vyjmutí z mrazničky, protože byste si tak mohli poranit ústa a rty.
- Abyste zabránili pádu předmětů a zranění nebo poškození spotřebiče, nepřetěžujte přihrádky dvířek ani do zásuvek nedávejte nadměrné množství potravin.

Upozornění!

Péče a čištění

- Před údržbou, vypněte spotřebič a odpojte zástrčku od elektrické zásuvky.

- Spotřebič nečistěte kovovými předměty, parními čističi, éterickými oleji, organickými rozpouštědly ani drsnými čističi.

- Na odstraňování námrazy ze spotřebiče nepoužívejte ostré předměty. Použijte plastovou škrabku.

Instalace

Důležité!

- Při připojení k elektrické síti buďte opatrní, dodržujte pokyny v tomto návodu. Spotřebič vybalte a zkontrolujte ho z hlediska viditelných poškození.
- Pokud je spotřebič poškozený, nepřipojujte ho. Oznamte případné poškození v místě zakoupení. V tomto případě si nechte obalový materiál.
- Doporučuje se počkat několik hodin, před připojením spotřebiče, aby se olej v kompresoru ustálil.
- Okolo spotřebiče zajistěte dostatečné větrání, v opačném případě může docházet k přehřívání. K dosažení dostatečného větrání dodržujte pokyny k instalaci.
- Pokud je to možné, zadní stěna spotřebiče by neměla být velmi blízko stěny a neměl by se dotýkat horkých částí (kompresor, kondenzátor), aby se zabránilo riziku požáru, dodržujte příslušné pokyny k instalaci.
- Spotřebič nesmí být umístěn v blízkosti radiátorů nebo sporáků.
- Po instalaci spotřebiče se ujistěte, zda je zástrčka snadno přístupná.

Servis

- Všechny elektrické činnosti ohledně servisu spotřebiče musí provádět kvalifikovaný servisní technik, nebo kompetentní osoba.
- Tento spotřebič může opravovat pouze autorizované servisní středisko a mohou se používat pouze originální náhradní díly.

  1) Pokud je spotřebič Frost Free.

  2) Pokud spotřebič obsahuje mrazicí prostor.

Poznámka: Děti ve věku od 3 do 8 let mohou vkládat a vyjímat potraviny z chladicího spotřebiče. (Toto ustanovení se vztahuje pouze na region EU.

Instalace nového spotřebiče

Před prvním použitím spotřebiče si přečtěte následující tipy.

Větrání spotřebiče

⚠ Aby se zlepšila účinnost chladicího systému a šetřila energie, je třeba kolem spotřebiče udržovat dobrou ventilaci, aby se odvádělo teplo. Z tohoto důvodu by měl být kolem chladničky k dispozici dostatečný volný prostor.

Doporučení: Je vhodné, aby byl od zadní stěny spotřebiče po stěnu prostor 50–70 mm, nejméně 100 mm od jeho vrchu, nejméně 50 mm od jeho boční stěny po stěnu a volný prostor před otevřením, aby se dvířka chladničky mohla otevřít o 135°. Viz níže uvedené obrázky.

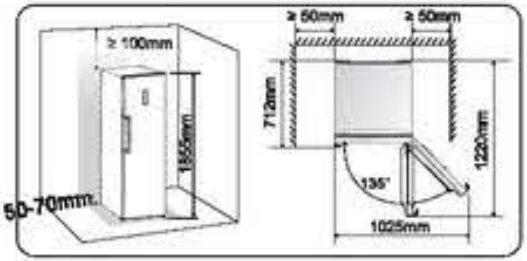

Vyrovnání spotřebiče

- Pro dostatečné vyrovnání a cirkulaci vzduchu ve spodní zadní části spotřebiče bude pravděpodobně nutné upravit spodní nožičky. Můžete je upravit ručně nebo pomocí vhodného klíče.
- Na zajištění samo-zavírání dvířek, nakloňte vrchol směrem dozadu přibližně o 10 mm.

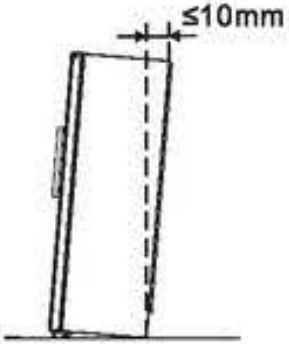

Instalace rukojetí dvířek

Pro usnadnění přepravy jsou rukojeti dvířek dodávány zvlášť v plastovém sáčku, rukojeti dvířek můžete nainstalovat následujícím způsobem:

1. Vypačte kryty šroubů na levé straně dvířek a pak je dejte zpět do plastového sáčku.

2. Zarovnejte rukojeť na levé straně dvířek, přičemž osy otvorů pro šrouby v rukojeti

Poznámka:

- Postavte spotřebič na suché místo, abyste předešli vysoké vlhkosti.
- Chraňte spotřebič před přímým slunečním zářením, deštěm nebo mrazem. Umístěte spotřebič mimo dosah tepelných zdrojů, jako jsou kamna, krby nebo radiátory.

a na dvířkách držte v jedné linii, jak je znázorněno na obrázku.

3. Upevněte rukojeť speciálními šrouby dodanými v plastovém sáčku. A potom nainstalujte kryty rukojeti.



Poznámka: Nainstalujte kryt rukojeti, jak ukazuje následující obrázek: nejprve zapněte sponu a potom kryt z vnitřní strany zavřete, dokud neuslyšíte „puknutí".



Změna směru otevírání dvířek

Směr otevírání dvířek je možné změnit z pravé strany (dodávané) na levou, pokud je to nutné.

Varování! Při změně směru otevírání dvířek nesmí být spotřebič připojen k elektrické síti. Ujistěte se, zda je zástrčka odpojena od elektrické zásuvky. Nástroje, které budete potřebovat:

	
8mm nástrčkový klíč	Křížový šroubovák
	
Plochý šroubovák	8mm klíč

Poznámka: Než položíte chladničku na její zadní stranu za účelem získání přístupu k základně, měli byste ji ponechat na měkké pěnové podložce nebo podobném

2. Otevřete díl ① v horní části těla chladničky z pravé strany a pak stejným způsobem sejměte díl ③ a díl ④ na dvířkách. Sundejte díl ② a vložte jej zpět do plastového sáčku.

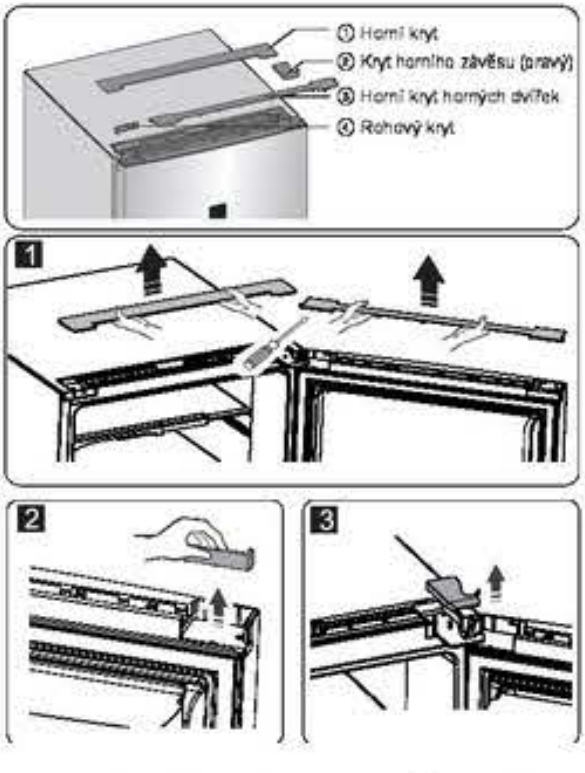

materiálu, aby nedošlo k poškození zadní desky chladničky. Při změně směru otevírání dvířek, jsou obecně doporučovány následující kroky.

1. Postavte chladničku vzpřímeně. Otevřete horní dvířka, abyste mohli vyjmout všechny regály dvířek (aby nedošlo k jejich poškození) a potom zavřete dvířka.

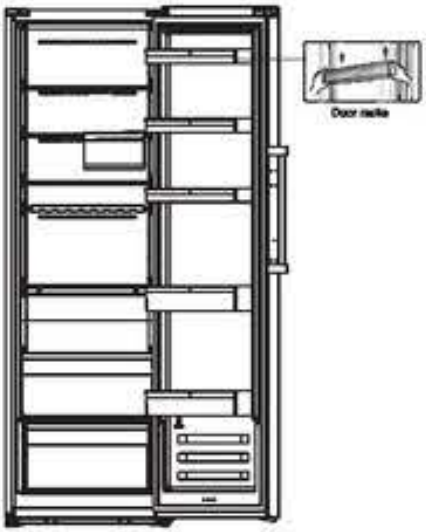

3. Odpojte elektrický konektor ①, jakož i elektrický konektor ② a potom sejměte díl ③.

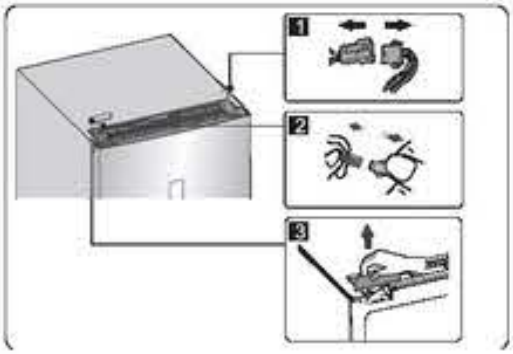

4. Odšroubujte šrouby ①, uvolněte vodič ② a sejměte díl ③.

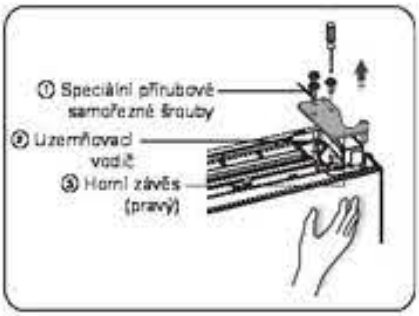

Poznámka: Během kroku 4 držte dvířka rukou, abyste zabránili pádu dvířek.

5. Sejměte dvířka a položte je na hladký povrch přední části směrem nahoru. Vypačte díl ① a díl ④, potom uvolněte šrouby ②, jak je to znázorněno na obrázku. Přemistěte rukojeť ③ na pravou stranu, pak postupně nainstalujte šrouby ②, díl ① a díl ④. Uvolněte šrouby ⑦, oddělte díl ⑥ a díl ⑤, otočte díl ⑥ a potom nainstalujte díl ⑤ a díl ⑥ na levou

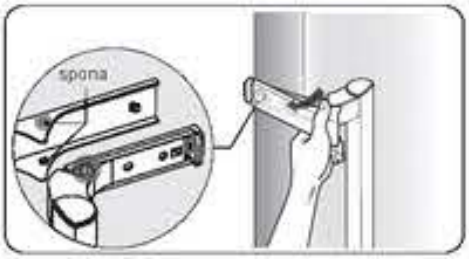

Poznámka 2: Nainstalujte kryt rukojeti, jak je znázorněno na následujícím obrázku: nejprve zapněte sponu a potom kryt z vnitřní strany zavřete, dokud neuslyšíte „puknutí".

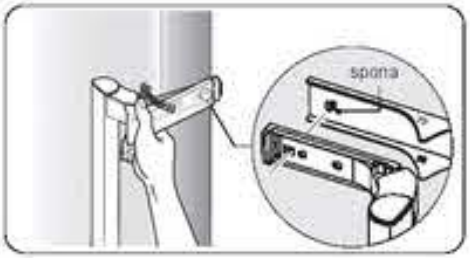

stranu pomoci šroubů ⑦.

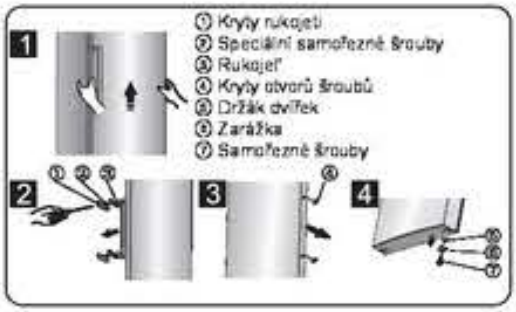



Poznámka 1: Sundejte kryt rukojeti, jak je to znázorněno na následujícím obrázku: ohněte horní křídlo a oddělte horní sponu od rukojeti a tedy jako na druhé straně, pak sejměte kryt rukojeti.

6. Položte chladničku na plocho, odpojte dil ③ a potom uvolněte šrouby ④. Odpojte dil ② a dil ①.


①
②
③
④
① Spodní závěs (pravý)
② Pevná deska přední nožičky
③ Nastavitelné přední nožičky
④ Samořezné šrouby
podložka
Poznámka: podložka se může přilepit k dvířkům.

7. Odšroubujte spodni závěs, změňte ho na misto blízko otvoru a potom zašroubujte a namontujte podložku.

8. Stačí namontovat podle kroku 6, přemistěte dil ① doleva a dil ② doprava a poté je upevněte pomoci šroubů ④. doprava a poté je upevněte pomoci šroubů 4. Nakonec nainstalujte dil ③.

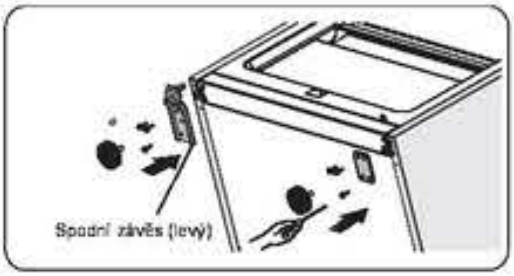

9. Vyměňte vodiče v levém i pravém slotu na těle chladničky.



10. Posuňte dvířka do přislušné polohy, upravte dil ① (který je v plastovém sáčku) a dvířka. Přemistěte připojovaci vodič ② do slotu na dvířkách zprava doleva a následně upevněte dil ① a vodič ② šrouby ③. (Při instalaci držte dvířka rukou)

12. Otočte dil ① o 180° a nainstalujte jej do pravého rohu dvířek, pak namontujte dil ②, (oba jsou odpojeny v kroku 2)



13. Vyjměte jazýčkový spinač z kryciho bloku (dil ③ v kroku 3) a namontujte jej na další blok pro použiti (který je v plastovém sáčku se značkou „R"). Vložte právě

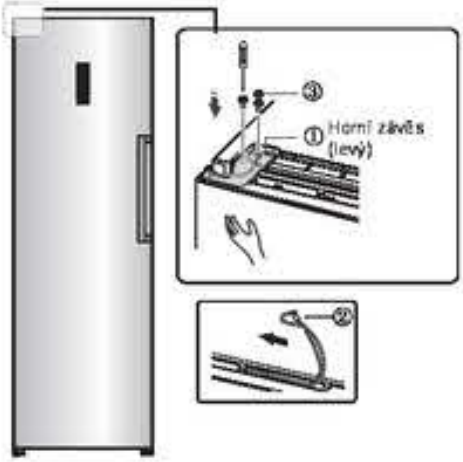

11. Připojte elektrický konektor ① v souladu s krokem 3 a pak nainstalujte díl ② (který je v plastovém sáčku).

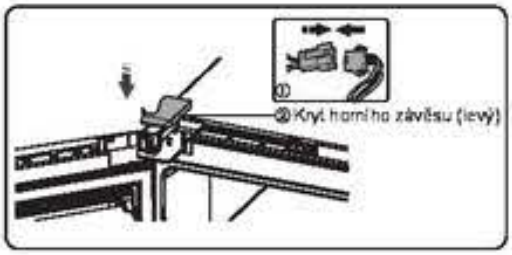

vyjmutý krycí blok zpět do plastového sáčku.

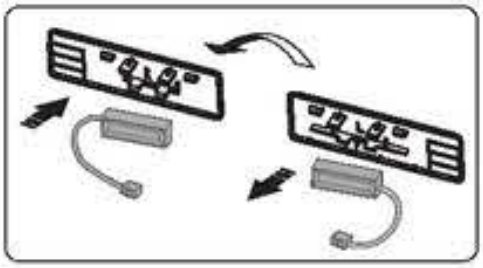

Poznámka: Ujistěte se, zda strana s jazýčkovým spínačem dobře zapadá do krycího bloku.

14. Nainstalujte díl ①, připojte konektor ② a potom nainstalujte vodič ③.



15. Otevřete dvířka, namontujte regály na dvířka a potom je zavřete.

Popis spotřebiče

Pohled na spotřebič

1. Skříňka spotřebiče

2. Horní LED světlo
3. Skleněná polička
4. Pravé LED světlo
   (volitelné příslušenství)
5. Držák na láhve
6. Malá skleněná polička
7. 0 °C cool plus
8. Kryt prostoru na zeleninu a ovoce
9. Prostor na zeleninu a ovoce
10. Nastavitelné nožičky
11. Držák na vajíčka (uvnitř)
12. Horní regál
13. Skladovací box (volitelné)
14. Rukojeť
15. Střední regál
16. Držák na láhve (uvnitř)
   (volitelné příslušenství)
17. Dvířka chladničky
18. Koš chladničky

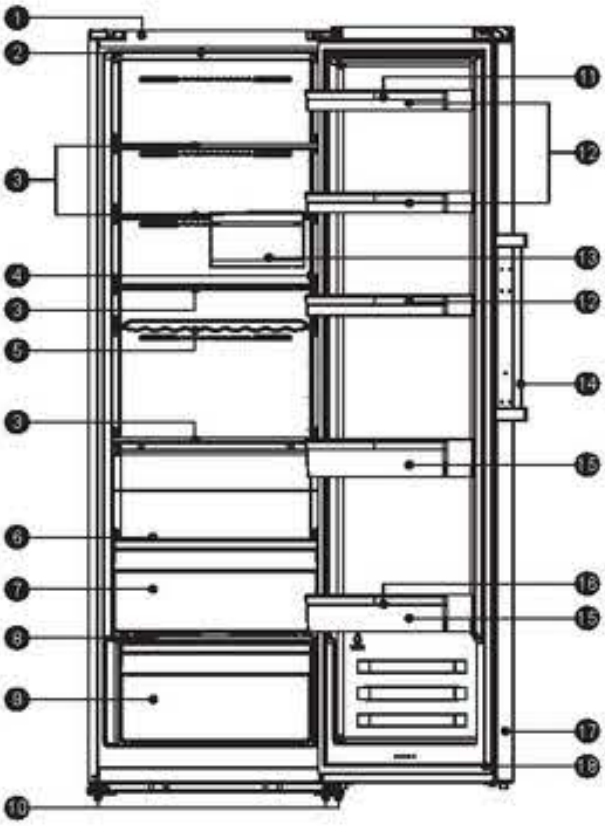

Poznámka: Vzhledem k neustálým úpravám našich výrobků se Vaše chladnička může mírně lišit od chladničky vyobrazené v tomto návodu k obsluze, její funkce a způsob použití však zůstávají stejné.

Ovládací prvky na displeji

Používejte svůj spotřebič v souladu s následujícími pravidly o ovládání, váš spotřebič má odpovídající funkce a režimy, jak jsou zobrazeny na ovládacích panelech na obrázcích níže. Při prvním zapnutí spotřebiče začne pracovat podsvícení ikon na displeji. Pokud nejsou stisknutá žádná tlačítka a dvířka jsou zavřená, podsvícení se vypne.

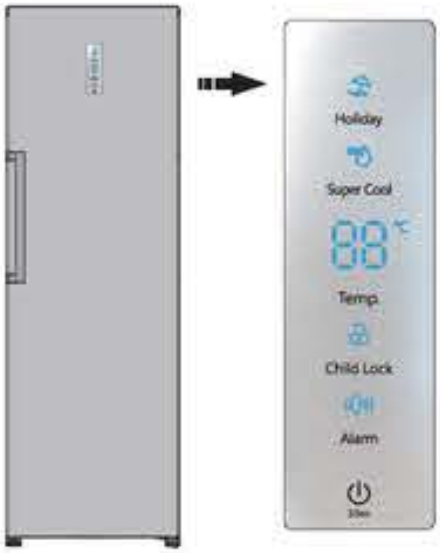

Nastavení teploty

Na optimální uchování potravin doporučujeme, abyste při prvním zapnutí chladničky nastavili teplotu v chladničce na 4 °C. Pokud chcete změnit teplotu, postupujte podle pokynů uvedených níže.
Upozornění! Když nastavite teplotu, nastavíte průměrnou teplotu pro celou skříňku chladničky. Teplota uvnitř každého oddělení se může lišit od hodnot teploty zobrazených na panelu v závislosti na tom, kolik potravin skladujete a kam je umístíte. Okolní teplota může také ovlivnit skutečnou teplotu uvnitř spotřebiče.
Poznámka: Nastavení vysoké teploty urychlí kažení potravin.

1. Nastavení teploty v chladničce

V odemknutém stavu stiskněte tlačítko „Temp.", indikátor zóny chladničky začne blikat, nastavená teplota v chladničce se sníží o 1 °C a teplota v chladničce se cyklicky upravuje mezi 2 °C a 8 °C. Pokud nepokračujete v mačkání tlačítka 10 sekund, nastavení nabývá účinnosti.



2. Rychlé chlazení

Super Cool

Funkce „Super Cool" dokáže rychleji zchladit potraviny a udržovat je čerstvé delší dobu.

- V odemčeném stavu stiskněte tlačítko „Super Cool" na aktivaci režimu rychlého chlazení, rozsvítí se ikona rychlého chlazení a teplota je nastavena na 2 °C.
- Funkce „Super cool" se automaticky vypne po 3 hodinách.
- Pokud je tato funkce zapnuta, můžete ji vypnout stisknutím tlačítka „Temp." a nastavení teploty chladničky se vrátí na předchozí nastavení.

3. Dovolená

Holiday

Pokud se chystáte být pryč delší dobu, můžete zapnout režim dovolené na úsporu elektrické energie.

- V odemčeném stavu stiskněte tlačítko „Holiday" na aktivaci režimu dovolené, rozsvítí se ikona dovolené a teplota bude nastavena na „15 °C".
  Důležité! Neumisťujte do chladničky žádné potraviny v průběhu tohoto režimu.
- Pokud je tato funkce zapnuta, můžete ji vypnout stisknutím tlačítka „Temp.". Nastavení teploty chladničky se vrátí na předchozí nastavení.

4. Alarm

V případě alarmu bude ikona „Alarm" blikat a bude znít akustický signál. V odemčeném stavu stiskněte v tomto okamžiku tlačítko „Alarm", abyste vypnuli alarm otevřených dvířek, akustický signál přestane znít, ikona alarmu stále svítí a zobrazení na displeji se zobrazuje normálně.

Alarm otevřených dvířek

- Pokud necháte dvířka otevřená déle než 1 minutu, aktivuje se alarm otevřených dvířek, zatímco na displeji se zobrazí „dr". V případě alarmu otevřených dvířek bude znít akustický signál třikrát za minutu.
- Když čas alarmu otevřených dvířek překročí více než 10 minut, akustický signál přestane znít, ikona alarmu zhasne a zobrazení na displeji se zobrazuje normálně.
- Pro úsporu energie neponechávejte prosím při používání spotřebiče otevřená dvířka na delší dobu. Tento alarm lze zrušit zavřením dvířek.

5. Pohotovostní režim

Chcete-li spotřebič vyčistit nebo jej chcete přestat používat, můžete spotřebič vypnout stisknutím tlačítka „⏻".

- Když je chladnička v provozu, můžete spotřebič vypnout stisknutím tlačítka „⏻" v trvání 3 sekund a na displeji se zobrazí „OF".
  Důležité! Neumisťujte do chladničky žádné potraviny v průběhu tohoto režimu.
- Pokud je chladnička v pohotovostním režimu a odemknutá, stisknutím tlačítka „⏻" v trvání 3 sekund chladničku zapnete a zobrazení na displeji se zobrazuje normálně.

6. Dětská pojistka

Pokud se děti dotknou tlačítek, můžete stisknout tlačítko „Child Lock", abyste se vyhnuli nesprávnému nastavení. Když svítí ikona dětské pojistky, chladnička je uzamčena, stisknutí dalších tlačítek by nefungovalo.

- Když je aktivována funkce dětské pojistky, můžete ji vypnout stisknutím tlačítka „Child Lock" v trvání 3 sekund, zatímco ikona dětské pojistky zhasne. V tuto dobu můžete používat režimy a nastavovat teplotu, zrušit alarm, přepnout do pohotovostního režimu.
- Pokud během přibližně 20 sekund není k dispozici žádná funkce tlačítka, tlačítko se automaticky uzamkne.
- Též v průběhu 60 sekund nebude fungovat žádné tlačítko, displej bude vypnutý a v tomto okamžiku jej můžete obnovit kliknutím na libovolné tlačítko.

Poznámka: Ovládání displeje lze nastavit pouze v odemknutém stavu.

Použití spotřebiče

Váš spotřebič má příslušenství, jako je obecně uvedeno v části „Popis spotřebiče", s pomocí této části návodu ho můžete používat správným způsobem.

Regály dvířek

- Jsou vhodné pro skladování vajec, konzervovaných kapalin, nápojů v láhvích a balených potravin atd. Neumisťujte velmi velké množství těžkých položek na tyto regály.
- Pokud chcete regály sundat a vyčistit je, nejprve z nich vyjměte jídlo.



Poznámka: V horním regálu jsou držáky na vejce a ve spodním regálu je držák na láhve.

Polička v chladicím prostoru

- V prostoru chladničky jsou poličky a lze je vyjmout za účelem vyčištění.

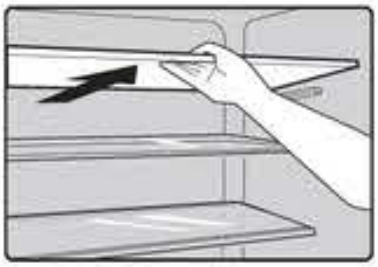

Flexibilní držák na víno

- Slouží pro skladování láhví s vínem nebo nápoji a je možné jej vyjmout za účelem vyčištění.



0°C cool plus

- Teplota v tomto prostoru je přibližně o 2–4 °C nižší než v chladicím prostoru.
- Používá se na skladování ryb, masa a jiných rychle se kazících potravin.

Kryt prostoru pro ovoce a zeleninu

- Slouží k regulaci teploty prostoru na zeleninu a ovoce a na zabránění ztrátě vlhkosti ze zeleniny.

Prostor pro ovoce a zeleninu

- Je vhodný na skladování ovoce a zeleniny.

Držák láhví

- Držák láhví slouží k upevnění láhve. Můžete ho umistit na střední nebo spodní regál dvířek a posouvat doleva nebo doprava, jak chcete.

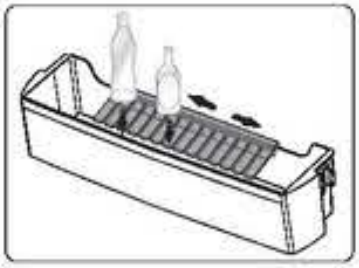

Instalace chladniček v párech

- Vaše chladnička může být instalována s mrazničkou v párech.
- Může být instalována pomocí takto dodaných instalačních dílů.

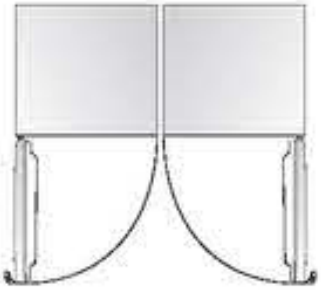

Užitečné rady a tipy

Tipy týkající se úspory energie

Doporučujeme Vám dodržovat následující pokyny, snížíte tak spotřebu elektrické energie.

- Nenechávejte dvířka otevřená delší dobu, abyste snížili spotřebu energie.
- Zkontrolujte, zda je tento spotřebič v dostatečné vzdálenosti od jakýchkoli zdrojů tepla (přímé sluneční záření, elektrická trouba nebo sporák atd.)
- Nenastavujte nižší teplotu chlazení, pokud to není nutné.
- Neskladujte ve spotřebiči teplé potraviny nebo odpařující se kapaliny.
- Umístěte spotřebič do dobře větrané místnosti, bez vlhkosti. Viz prosím kapitola, která se věnuje instalaci vašeho nového spotřebiče.
- V případě že grafické znázornění uvádí správnou kombinaci pro zásuvky, zásobníky a poličky, neupravujte tuto kombinaci, protože je navržena tak, aby byla dosažena nejúčinnější konfigurace úspory energie.

Tipy pro chlazení čerstvých potravin

- Nevkládejte horké pokrmy přímo do chladničky nebo mrazničky, protože se zvýší vnitřní teplota, což má za následek intenzivnější činnost kompresoru a zvýšení spotřeby elektrické energie.
- Potraviny zakryjte nebo zabalte, zejména pokud mají výraznou chuť.
- Potraviny umístěte správně tak, aby kolem nich mohl volně proudit vzduch.

Tipy pro chlazení

- Maso (všechny druhy) zabalené v potravinářské fólii: zabalte a umístěte na skleněnou poličku nad přihrádku na ovoce a zeleninu. Vždy dodržujte dobu skladování potravin a použijte termíny doporučené výrobcem.
- Vařené jídlo, studené misy atd.: Tyto pokrmy by měly být zakryty a mohou být umístěny na kterékoliv poličce.
- Ovoce a zelenina:
  Tyto potraviny by měly být uloženy v dodávané speciální přihrádce.
- Máslo a sýr:
  Tyto položky by měly být zabaleny ve vzduchotěsné fólii nebo plastové fólii.
- Láhve mléka:
  Láhve by měly mít víko a měly by být uloženy v regálech na dvířkách.

Vypnutí vašeho spotřebiče

Pokud je třeba vypnout spotřebič na delší dobu, měli byste dodržet následující kroky, aby nedošlo k tvorbě plísní ve spotřebiči.

1. Vyjměte všechny potraviny.
2. Odpojte zástrčku napájecího kabelu z elektrické zásuvky.
3. Důkladně vyčistěte a vysušte vnitřní prostor spotřebiče.
4. Zajistěte mírné pootevření všech dvířek spotřebiče, na umožnění proudění vzduchu.

Čištění a péče

Z hygienických důvodů, je třeba pravidelně čistit spotřebič (včetně vnějších a vnitřních doplňků) nejméně jedenkrát za dva měsíce.

Upozornění! Spotřebič nesmí být v průběhu čištění připojen k elektrické síti. Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem! Před čištěním, vypněte spotřebič a odpojte zástrčku napájecího kabelu od elektrické zásuvky.

Čištění vnější části

Pro zachování dobrého vzhledu vašeho spotřebiče, byste ho měli pravidelně čistit.

- Otřete digitální panel a panel displeje pomocí čisté, jemné tkaniny.
- Vodu naneste na čisticí tkaninu, namísto toho, abyste ji nanesli přímo na povrch spotřebiče. To pomáhá při zajištění rovnoměrného nanesení vlhkosti na povrch spotřebiče.
- Dvířka, rukojeti a povrch skříně spotřebiče vyčistěte pomocí jemného čisticího prostředku, který pak otřete měkkým hadříkem.

Upozornění!

- Nepoužívejte na čištění ostré předměty, protože by mohly poškrábat povrch spotřebiče.
- Nepoužívejte na čištění ředidlo, čisticí prostředek na auta, Clorox, éterický olej, abrazivní čisticí prostředky nebo organická rozpouštědla, jako je benzen. Mohly by poškodit povrch spotřebiče a působit požár.

Čištění vnitřního prostoru

Vnitřní prostor spotřebiče byste měli čistit pravidelně. Čištění bude mnohem jednodušší, když je stav zásob potravin nízký.

- Vnitřní prostor chladničky vyčistěte pomocí slabého roztoku jedlé sody a pak jej opláchněte teplou vodou a vyždímanou houbou nebo tkaninou.
- Před vrácením poliček a košů do spotřebiče, ho důkladně vytřete dosucha.

I když se tento spotřebič rozmrazuje automaticky, vrstva námrazy se může vyskytnout na vnitřních stěnách prostoru mrazničky, při častém nebo velmi dlouhém otevření dvířek mrazničky.

Pokud je námraza velmi silná, zvolte čas, kdy je stav zásob potravin nízký a postupujte následujícím způsobem:

- Vyjměte stávající potraviny a koše příslušenství, odpojte spotřebič od elektrické sítě a ponechte dvířka otevřená. Důkladně větrejte místnost, abyste urychlili proces rozmrazování.

Upozornění! Nepoužívejte ostré předměty na odstraňování námrazy z prostoru mrazničky. Teprve potom, když je vnitřní prostor zcela suchý, by měl být spotřebič opět zapnut a připojen zpět k elektrické zásuvce.

Čištění těsnění dvířek

Dávejte pozor, aby byla těsnění dvířek čistá. Přilepené potraviny a nápoje, mohou způsobit přilepení těsnění ke skříňce spotřebiče a při otevření dvířek může dojít k jejich odtržení. Umyjte těsnění jemným čisticím prostředkem a teplou vodou. Po čištění, povrch důkladně vytřete a vysušte.

Upozornění! Teprve poté, co jsou těsnění dvířek zcela suchá, by měl být spotřebič zapnutý.

Výměna LED světla

Varování: LED světlo nesmí vyměňovat uživatel! Pokud je LED světlo poškozené, požádejte o pomoc zákaznickou linku.

Při výměně LED světla, je možné provést následující kroky:

1. Odpojte váš spotřebič od elektrické sítě.
2. Zatlačením směrem nahoru a ven, vyjměte kryt světla.
3. Uchopte kryt LED světla jednou rukou a druhou rukou jej vytáhněte se současným zatlačením západky.
4. Vyměňte LED světlo a zajistěte ho správně na místě.

Odstranění možných problémů

Pokud dochází k problémům s vašim spotřebičem, nebo se domníváte, že spotřebič nefunguje správně, můžete provést několik jednoduchých kroků dříve, než zavoláte servisní středisko.

Varování! Nesnažte se opravovat spotřebič sami. Pokud problém přetrvává i poté, co provedete níže uvedené kroky, kontaktujte kvalifikovaného elektrikáře, autorizované servisní středisko nebo prodejnu, ve které jste si tento spotřebič zakoupili.

Problém	Možná příčina a řešení
Spotřebič nefunguje správně.	Zkontrolujte, zda je napájecí kabel správně připojený k elektrické zásuvce.
	Zkontrolujte, zda je zapnuto napájení stisknutím tlačítka napájení v trvání 1 sekundy.
	Zkontrolujte pojistku nebo obvod vašeho zdroje napájení, v případě potřeby ji vyměňte.
	Okolní teplota je velmi nízká. Zkuste nastavit teplotu vnitřního prostoru na nižší úroveň, abyste vyřešili tento problém.
	Je normální, že chladnička nefunguje v průběhu cyklu automatického rozmrazování, nebo krátce poté, co je spotřebič zapnutý, čímž je chráněn kompresor.
Je cítit zápach z vnitřních prostorů.	Může být potřeba vyčistit vnitřní prostor.
	Některé potraviny, nádoby nebo obaly způsobují zápach.
Spotřebič způsobuje hluk.	Níže uvedené zvuky jsou úplně normální: ● Hluk pracujícího kompresoru. ● Zvuk pohybu vzduchu z malého motoru ventilátoru v prostoru chladničky nebo jiných prostorech. ● Bublající zvuk podobný vroucí vodě. ● Praskající zvuk v průběhu automatického rozmrazování. ● Zvuk cvakání před spuštěním kompresoru.
	Jiné neobvyklé zvuky jsou způsobeny níže uvedenými příčinami a může být nutné, abyste provedli kontrolu a přijali opatření: ● Skříňka spotřebiče není vyrovnaná. ● Zadní strana spotřebiče se dotýká stěny. ● Láhve nebo nádoby spadly nebo se kutálejí.
Motor pracuje nepřetržitě.	Je běžné, pokud je často slyšet zvuk motoru, kdy bude potřeba jeho spuštění při více z následujících okolností: ● Nastavení teploty je nižší, než je to nutné. ● Do spotřebiče bylo nedávno vloženo velké množství teplých potravin. ● Teplota kolem spotřebiče je velmi vysoká. ● Dvířka jsou velmi dlouho nebo velmi často otevřená. ● Po instalaci spotřebiče nebo pokud byl spotřebič delší dobu vypnutý.

Ve vnitřním prostoru se vyskytla vrstva námrazy.	Zkontrolujte, zda nejsou výstupy vzduchu zablokované potravinami a zajistěte, aby byly potraviny umístěny v spotřebiči tak, aby bylo zajištěno dostatečné větrání. Ujistěte se, zda jsou dvířka úplně zavřená. K odstranění námrazy, viz prosím kapitola týkající se čištění a péče.
Teplota uvnitř spotřebiče je velmi vysoká.	Možná jste nechali dvířka otevřená velmi dlouho nebo velmi často; nebo dvířka zůstala otevřená kvůli nějaké překážce; nebo je spotřebič umístěn s nedostatkem místa kolem něj, za ním a nad ním.
Teplota uvnitř spotřebiče je velmi nízká.	Zvyšte teplotu podle popisu v kapitole „Zobrazení ovládacích prvků".
Dvířka nejdou zavřít snadno.	Zkontrolujte, zda je horní část chladničky nakloněná dozadu o 10–15 mm, aby se dvířka mohla zavírat sama, nebo zda se uvnitř nenachází nic, co by bránilo zavírání dvířek.
Na podlaze se vyskytla voda.	Nádoba na vodu (která se nachází v zadní spodní části skříňky spotřebiče) nemusí být správně vyrovnaná, nebo vypouštěcí hadička (která se nachází pod horní částí kompresoru), nemusí být správně umístěna na přímý odvod vody do této nádoby, nebo je vypouštěcí hadička ucpaná. Může být nutné odtáhnout chladničku dále od stěny a zkontrolovat nádobu a hadičku.
Nesvítí světlo.	● LED světlo může být poškozeno. V části s popisem údržby a čištění, viz postup výměny LED světla. ● Ovládací systém deaktivoval světlo, z důvodu velmi dlouhého otevření dvířek, zavřete a znovu otevřete dvířka na opětovnou aktivaci světla.

Důležité bezpečnostní pokyny

Opotřebovaný spotřebič nesmí být zlikvidován spolu s běžným domovním odpadem.

Obalové materiály
Obalové materiály označené recyklačním symbolem jsou recyklovatelné.
Vhoďte obalové materiály do příslušného kontejneru.

Před likvidací opotřebovaného spotřebiče
1. Vytáhněte zástrčku napájecího kabelu ze zásuvky.
2. Odřízněte napájecí kabel a zlikvidujte ho i se zástrčkou odpovídajícím způsobem.

Varování! Chladničky obsahují chladivo a izolační plyny. Chladivo i plyny musí být zneškodněny profesionálně protože mohou způsobit poranění očí nebo požár. Dbejte na to, aby nedošlo k poškození chladicího okruhu spotřebiče.

	Správná likvidace tohoto výrobku
	Toto označení znamená, že tento výrobek nesmí být likvidován spolu jiným domovním odpadem v celé EU. Aby se zabránilo možnému poškození životního prostředí nebo lidského zdraví nekontrolovanou likvidací odpadu, zodpovědně ho recyklujte, za účelem udržitelného využívání druhotných surovin. Chcete-li vrátit použité zařízení, použijte prosím systém sběru a recyklace, nebo se obraťte na prodejce, od kterého jste výrobek zakoupili. V těchto zařízeních je možné tento výrobek ekologicky bezpečně recyklovat.

Abyste zabránili kontaminaci potravin, dodržujte následující pokyny:

- Dlouhodobé otevření dvířek může způsobit značné zvýšení teploty v prostorách spotřebiče.
- Pravidelně čistěte povrchy, které mohou přijít do kontaktu s potravinami a příslušnými vypouštěcími systémy.
- Syrové maso a ryby skladujte ve vhodných nádobách v chladničce, aby se nedostaly do styku s jinými potravinami, nebo na ně nekapaly.
- Prostory pro mrazené potraviny s dvěma hvězdičkami jsou vhodné pro skladování mrazených potravin, pro skladování nebo výrobu zmrzliny a výrobu kostek ledu.
- Prostory s jednou, dvěma a třemi hvězdičkami nejsou vhodné pro mrazení čerstvých potravin.

Č.	TYP prostoru	Cílová teplota skladování [°C]	Vhodné potraviny
1	Chladnička	+2 ~ +8	Vejce, vařené pokrmy, balené potraviny, ovoce a zelenina, mléčné výrobky, koláče, nápoje a jiné potraviny, které nejsou vhodné na mrazení.
2	(***)* - Mraznička	<-18	Mořské plody (ryby, krevety, měkkýši), čerstvé výrobky ze sladkovodních ryb a masné výrobky (doporučená doba jsou 3 měsíce, čím je doba skladování delší, tím je horší chuť a nutriční hodnoty), vhodné pro čerstvé zmrazené potraviny.
3	***- Mraznička	<-18	Mořské plody (ryby, krevety, měkkýši), čerstvé výrobky ze sladkovodních ryb a masné výrobky (doporučená doba jsou 3 měsíce, čím je doba skladování delší, tím je horší chuť a nutriční hodnoty), vhodné pro čerstvé zmrazené potraviny.
4	**- Mraznička	<-12	Mořské plody (ryby, krevety, měkkýši), čerstvé výrobky ze sladkovodních ryb a masné výrobky (doporučená doba jsou 2 měsíce, čím je doba skladování delší, tím, je horší chuť a nutriční hodnoty), není vhodné pro čerstvé zmrazené potraviny.
5	*- Mraznička	<-6	Mořské plody (ryby, krevety, měkkýši), čerstvé výrobky ze sladkovodních ryb a masné výrobky (doporučená doba je 1 měsíc, čím je doba skladování delší, tím je horší chuť a nutriční hodnoty), není vhodné pro čerstvé zmrazené potraviny.

6	0 - hvězdiček	-6 ~ 0	Čerstvé vepřové maso, hovězí maso, ryby, kuřecí maso, některé balené zpracované potraviny atd. (Doporučuje se konzumovat v ten samý den, pokud možno neskladovat déle než 3 dny). Částečně zabalené zpracované potraviny (nemrznoucí potraviny)
7	Chlazení	-3 ~ +3	Čerstvé/mrazené vepřové maso, hovězí maso, kuřecí maso, čerstvé výrobky ze sladkovodních ryb atd. (7 dní při teplotě pod 0 °C a při teplotě nad 0 °C se doporučuje konzumovat v ten samý den, pokud možno neskladovat déle než 2 dny). Mořské plody (při teplotě pod 0 °C skladovat 15 dní, nedoporučuje se skladovat při teplotě nad 0 °C).
8	Čerstvé potraviny	0 ~ +4	Čerstvé vepřové maso, hovězí maso, ryby, kuřecí maso, vařené potraviny atd. (Doporučuje se konzumovat v ten samý den, pokud možno neskladovat déle než 3 dny).
9	Víno	+5 ~ +20	Červené víno, bílé víno, šumivé víno atd.

Poznámka: Uchovávejte různé potraviny podle prostorů nebo cílové teploty skladování zakoupených výrobků.

- Pokud necháte chladicí spotřebič delší dobu prázdný, vypněte ho, odmrazte, vyčistěte, vysušte a nechte dvířka otevřená, abyste tak zabránili tvorbě plísní ve spotřebiči.

Čištění dávkovače vody (pro produkty s dávkovačem vody):

- Zásobník na vodu vyčistěte, pokud jste ho nepoužívali 48 hodin; pokud nebyla voda použitá 5 dní, propláchněte vodní systém připojený k přívodu vody.

VAROVÁNÍ! Potraviny je třeba před jejich vložením do chladničky zabalit do sáčků a tekutiny je třeba nalít do láhví nebo uzavřených nádob, aby se předešlo problému, protože designová struktura produktu se nečistí snadno.

Chladnička Hisense

Hisense
life reimagined

NÁVOD NA OBSLUHU

Pred používaním tohto spotrebiča, si prosím dôkladne prečítajte tento návod na obsluhu a odložte ho pred jeho budúce využitie.

RL481N4BIE

Obsah

Informácie o bezpečnosti a varovania 2
Inštalácia nového spotrebiča 8
Popis spotrebiča 12
Ovládacie prvky na displeji 13
Použitie spotrebiča 15
Užitočné rady a tipy 16
Čistenie a starostlivosť 17
Odstránenie možných problémov 18
Dôležité bezpečnostné pokyny 20

⚠ Informácie o bezpečnosti a varovania

Z dôvodu vašej bezpečnosti a správneho použitia, ešte pred inštaláciou a prvým použitím spotrebiča, si pozorne prečítajte tento návod na obsluhu, vrátane týchto tipov a varovaní. Aby ste zabránili nežiaducim chybám a nehodám, je dôležité zaistiť, aby sa všetky osoby používajúce tento spotrebič dôkladne zoznámili s jeho obsluhou a bezpečnostnými funkciami. Uschovajte si tieto pokyny a v prípade predania spotrebiča sa uistite, či zostal tento návod v spotrebiči tak, aby bol používaný v priebehu celej životnosti a správne informoval o správnom používaní spotrebiča a bezpečnosti. Z bezpečnostných dôvodov a pre ochranu majetku dodržiavajte pokyny v tomto návode, pretože výrobca nenesie žiadnu zodpovednosť za poškodenia spôsobené nedodržaním týchto pokynov.

Bezpečnosť detí a iných nespôsobilých osôb

- Podľa štandardu EN
  Tento spotrebič môžu používať deti od 8 rokov a osoby s obmedzenými fyzickými, senzorickými alebo mentálnymi schopnosťami, alebo bez dostatočných skúseností a znalostí, ak sú pod dohľadom alebo boli poučené o správnom a bezpečnom použití spotrebiča a porozumeli možným rizikám. Nedovoľte deťom hrať sa so spotrebičom. Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.
  Podľa štandardu IEC

Tento spotrebič nie je určený na používanie osobám (vrátane detí) s obmedzenými fyzickými, senzorickými alebo mentálnymi schopnosťami, alebo bez dostatočných skúseností a znalostí, pokiaľ nie sú pod dohľadom alebo boli poučené o správnom a bezpečnom použití spotrebiča osobou zodpovednou za ich bezpečnosť.

- Držte obalové materiály mimo dosahu detí, pretože predstavujú riziko udusenia.
- V prípade likvidácie spotrebiča odpojte zástrčku od sieťovej zásuvky, odrežte napájací kábel (čo najbližšie pri spotrebiči) a zložte dvierka, aby ste zabránili úrazu detí elektrickým prúdom, alebo ich uväzneniu v spotrebiči.
- Ak tento spotrebič obsahujúci magnetické tesnenia dvierok nahrádza starší model s pružinovým zámkom (západkou) na dvierkach alebo veku, pred likvidáciou starého spotrebiča znefunkčnite západku. Týmto zabránite možnému uväzneniu detí v spotrebiči.

Všeobecná bezpečnosť

⚠ ● VAROVANIE – Tento spotrebič je určený na použitie v domácnosti a podobnom prostredí, ako sú:
- zamestnanecké kuchyne v predajniach, kanceláriách alebo inom pracovnom prostredí;
- farmy a klienti hotelov, motelov a iné typy ubytovacieho zariadenia;
- miesta pre výdaj raňajok;
- kateringové a iné podobné nepredajné akcie

- VAROVANIE — V spotrebiči neskladujte explozívne látky, ako sú plechovky s horľavými plynmi.
- VAROVANIE — Ak je poškodený napájací kábel, musí ho vymeniť výrobca, servisný technik alebo podobne kvalifikovaná osoba, aby sa zabránilo prípadnému nebezpečenstvu.
- VAROVANIE — Udržiavajte vetracie otvory spotrebiča alebo vstavaného nábytku voľné bez prekážok.
- VAROVANIE — Na urýchlenie procesu odmrazovania nepoužívajte mechanické zariadenia iné ako odporúčané

výrobcom.

- VAROVANIE — Zabráňte poškodeniu chladiaceho okruhu.
- VAROVANIE — V skladovacom priestore spotrebiča nepoužívajte elektrické spotrebiče, pokiaľ nejde o typ, ktorý je odporúčaný výrobcom.

- VAROVANIE — Chladiaci a izolačný plyn je horľavý. Likvidáciu starého spotrebiča môže vykonávať len autorizované servisné stredisko. Nevystavujte ohňu.
- VAROVANIE — Pri umiestnení spotrebiča sa uistite, či nie je napájací kábel zachytený alebo poškodený.
- VAROVANIE — Neumiestňujte mnohopočetné prenosné zásuvky alebo prenosné zdroje napájania na zadnú stranu spotrebiča.

Výmena žiarovky osvetlenia

- VAROVANIE — Žiarovky osvetlenia nesmie vymieňať používateľ! Ak je osvetlenie poškodené, požiadajte o pomoc zákaznícku linku.
  Toto varovanie sa týka len chladničiek, ktoré majú žiarovky osvetlenia.

Chladivo

Chladiaci izobután (R600a), ktorý je obsiahnutý v chladiacom okruhu spotrebiča, je prírodný plyn s vysokou kompatibilitou so životným prostredím, ktorý je predsa len horľavý. Počas prepravy a inštalácie spotrebiča zabráňte poškodeniu komponentov chladiaceho okruhu.
Chladivo (R600a) je horľavé.

- VAROVANIE — Chladničky v izolácii obsahujú chladivo a chladiace plyny. Chladivo a chladiace plyny musia byť likvidované odborne, pretože môžu spôsobiť poranenie očí alebo vznietenie. Pred vykonaním správnej likvidácie sa uistite, či nie je potrubie chladiaceho okruhu poškodené.

VAROVANIE: Riziko požiaru/horľavé materiály

Ak by došlo k poškodeniu chladiaceho okruhu:
- Vyhnite sa otvorenému ohňu a zdrojom vznietenia.
- Dôkladne vyvetrajte miestnosť, v ktorej sa spotrebič nachádza.

Je nebezpečné meniť alebo upravovať spotrebič akýmkoľvek spôsobom.
Akékoľvek poškodenie napájacieho kábla môže viesť k skratu, požiaru a/alebo zasiahnutiu elektrickým prúdom.

Elektrická bezpečnosť

1. Napájací kábel nesmie byť predlžovaný.
2. Uistite sa, či nie je zástrčka napájacieho kábla poškodená. Rozdrvená alebo poškodená zástrčka sa môže prehrievať a spôsobiť požiar.
3. Uistite sa, či máte voľný prístup k zástrčke spotrebiča.
4. Neťahajte za napájací kábel.
5. Ak je elektrická zásuvka uvoľnená, nepripájajte k nej zástrčku. Hrozí riziko zasiahnutia elektrickým prúdom alebo vzniku požiaru.
6. Nesmiete používať tento spotrebič bez krytu vnútorného osvetlenia.
7. Chladnička je určená len na napájanie z jednej fázy striedavého prúdu s hodnotami 220~240 V/50 Hz. Ak je kolísanie napätia v mieste bydliska používateľa tak veľké, že presahuje vyššie uvedené limity, z bezpečnostných dôvodov použite pre chladničku automatický napäťový regulátor s viac ako 350 W. Chladnička musí byť vybavená špeciálnou napájacou zástrčkou namiesto bežnej s inými elektrickými spotrebičmi. Zástrčka musí zodpovedať zásuvke s uzemňovacím kontaktom.

Bežné použitie

- Tento chladiaci spotrebič nie je určený na použitie ako vstavaný spotrebič.

- V spotrebiči neskladujte horľavé plyny ani tekutiny. Hrozí riziko explózie.
- V spotrebiči nepoužívajte iné elektrické spotrebiče (napr. elektrický výrobník zmrzliny, mixéry atď.).
- Pri odpájaní spotrebiča z elektrickej zásuvky, vždy ťahajte za zástrčku. Neťahajte za kábel.
- Do blízkosti plastových dielov tohto spotrebiča nedávajte horúce predmety.

- Nedávajte žiadne predmety do blízkosti vzduchových otvorov v zadnej stene.
- Balené mrazené potraviny skladujte v súlade s pokynmi výrobcu mrazených potravín.
- Mali by ste striktne dodržiavať odporúčania týkajúce sa skladovania v spotrebiči od výrobcu. Pozrite si príslušné pokyny o skladovaní.
- Do mraziaceho priestoru nedávajte sýtené alebo šumivé nápoje, pretože vytvárajú tlak na nádobu, ktorá môže explodovať, čo môže viesť k poškodeniu spotrebiča.
- Nekonzumujte mrazené pokrmy ihneď po vybratí z mrazničky, môžete sa poraniť.
- Neumiestňujte spotrebič na priame slnečné svetlo.
- Držte horiace sviečky, lampy a iné predmety s otvoreným ohňom v dostatočnej vzdialenosti od spotrebiča, aby ste zabránili riziku požiaru.
- Spotrebič je určený na uskladnenie pokrmov a/alebo nápojov v bežnej domácnosti podľa popisu v návode. Spotrebič je ťažký. Zvýšte pozornosť pri jeho premiestňovaní.
- Nevyberajte ani sa nedotýkajte položiek v priestore mrazenia, ak máte vlhké/mokré ruky, pretože to môže viesť k poraneniam pokožky alebo popáleninám z mrazu.
- Nikdy nepoužívajte dno, zásuvky, dvierka a pod. na stúpanie alebo ako podperu.
- Mrazené potraviny, nesmú byť po rozmrazení opätovne zmrazené.
- Nekonzumujte ľadové nanuky alebo kocky ľadu hneď po vybratí z mrazničky, pretože by ste si tak mohli poraniť ústa a pery.
- Aby ste zabránili pádu predmetov a zraneniu alebo poškodeniu spotrebiča, nepreťažujte priehradky dvierok ani do zásuviek nedávajte nadmerné množstvo potravín.

Upozornenie!
Starostlivosť a čistenie

- Pred údržbou, vypnite spotrebič a odpojte zástrčku od elektrickej zásuvky.
- Spotrebič nečistite kovovými predmetmi, parnými čističmi, étericky̌mi olejmi, organickými rozpúšťadlami ani drsnými čističmi.

- Na odstraňovanie námrazy zo spotrebiča, nepoužívajte ostré predmety. Použite plastovú škrabku.

Inštalácia
Dôležité!

- Pri pripojení k elektrickej sieti buďte opatrní, dodržiavajte pokyny v tomto návode. Spotrebič vybaľte a skontrolujte ho z hľadiska viditeľných poškodení.
- Ak je spotrebič poškodený, nepripájajte ho. Oznámte prípadné poškodenie v mieste zakúpenia. V tomto prípade si nechajte obalový materiál.
- Odporúča sa počkať niekoľko hodín, pred pripojením spotrebiča, aby sa olej v kompresore ustálil.
- Okolo spotrebiča zaistite dostatočné vetranie, v opačnom prípade môže dochádzať k prehrievaniu. Na dosiahnutie dostatočného vetrania dodržiavajte pokyny na inštaláciu.
- Ak je to možné, zadná stena spotrebiča by nemala byť veľmi blízko steny a nemal by sa dotýkať horúcich častí (kompresor, kondenzátor), aby sa zabránilo riziku požiaru, dodržiavajte príslušné pokyny na inštaláciu.
- Spotrebič nesmie byť umiestnený v blízkosti radiátorov alebo sporákov.
- Po inštalácii spotrebiča sa uistite, či je sieťová zástrčka ľahko prístupná.

Servis

- Všetky elektrické činnosti ohľadne servisu spotrebiča musí vykonávať kvalifikovaný servisný technik, alebo kompetentná osoba.

- Tento spotrebič môže opravovať len autorizované servisné stredisko a môžu sa používať len originálne náhradné diely.

1) Ak je spotrebič Frost Free.
2) Ak spotrebič obsahuje mraziaci priestor.

Poznámka: Deti vo veku od 3 do 8 rokov môžu nakladať a vykladať chladiace spotrebiče. (Toto ustanovenie sa vzťahuje iba na región EÚ.

Inštalácia nového spotrebiča

Pred prvým použitím spotrebiča si prečítajte nasledujúce tipy.

Vetranie spotrebiča

⚠ Aby sa zlepšila účinnosť chladiaceho systému a šetrila energia, je potrebné okolo spotrebiča udržiavať dobrú ventiláciu, aby sa odvádzalo teplo. Z tohto dôvodu by mal byť okolo chladničky k dispozícii dostatočný voľný priestor.

Odporúčanie: Je vhodné, aby bol od zadnej steny spotrebiča po stenu priestor 50 - 70 mm, najmenej 100 mm od jeho vrchu, najmenej 50 mm od jeho bočnej steny po stenu a voľný priestor pred otvorením, aby sa dvierka chladničky mohli otvoriť o 135°. Pozrite si nižšie uvedené obrázky.

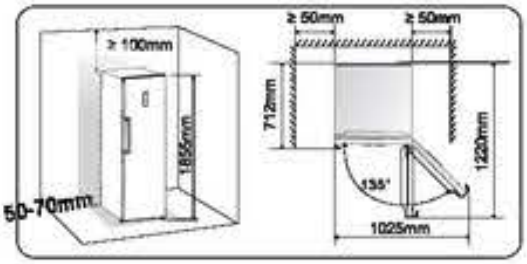

Vyrovnanie spotrebiča

- Pre dostatočné vyrovnanie a cirkuláciu vzduchu v spodnej zadnej časti spotrebiča bude pravdepodobne potrebné upraviť spodné nožičky. Môžete ich upraviť ručne alebo pomocou vhodného kľúča.
- Na zaistenie samo-zatvárania dvierok, nakloňte vrchol smerom dozadu približne o 10 mm.

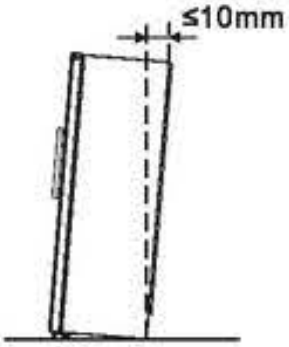

Inštalácia rukovätí dvierok

Pre uľahčenie prepravy sú rukoväte dvierok dodávané osobitne v plastovom vrecku, rukoväte dvierok môžete nainštalovať nasledujúcim spôsobom:

1. Vypáčte kryty skrutiek na ľavej strane dvierok a potom ich dajte späť do plastového vrecka.
2. Zarovnajte rukoväť na ľavej strane dvierok, pričom osi otvorov pre skrutky v rukoväti a na dvierkach držte v jednej línii,

Poznámka:

- Postavte spotrebič na suché miesto, aby ste predišli vysokej vlhkosti.
- Chráňte spotrebič pred priamym slnečným žiarenim, dažďom alebo mrazom. Umiestnite spotrebič mimo dosahu tepelných zdrojov, ako sú pece, krby alebo radiátory.

ako je znázornené na obrázku.

3. Upevnite rukoväť špeciálnymi skrutkami dodanými v plastovom vrecku. A potom nainštalujte kryty rukoväti.



Poznámka: Nainštalujte kryt rukoväte, ako ukazuje nasledujúci obrázok: najskôr zapnite sponu a potom kryt z vnútornej strany zatvorte, až kým nebudete počuť „puknutie".



Zmena smeru otvárania dvierok

Smer otvárania dvierok je možné zmeniť z pravej strany (dodávané) na ľavú, ak je to potrebné.

Varovanie! Pri zmene smeru otvárania dvierok nesmie byť spotrebič pripojený k elektrickej sieti. Uistite sa, či je zástrčka odpojená od elektrickej zásuvky.

Nástroje, ktoré budete potrebovať:

8 mm nástrčkový kľúč	Krížový skrutkovač
Plochý skrutkovač	8 mm kľúč

Poznámka: Skôr, ako položíte chladničku na jej zadnú stranu za účelom získania prístupu k základni, mali by ste ju ponechať na mäkkej penovej podložke

2. Otvorte diel ① v hornej časti tela chladničky z pravej strany a potom rovnakým spôsobom zložte diel ③ a diel ④ na dvierkach. Zložte diel ② a vložte ho späť do plastového vrecka.



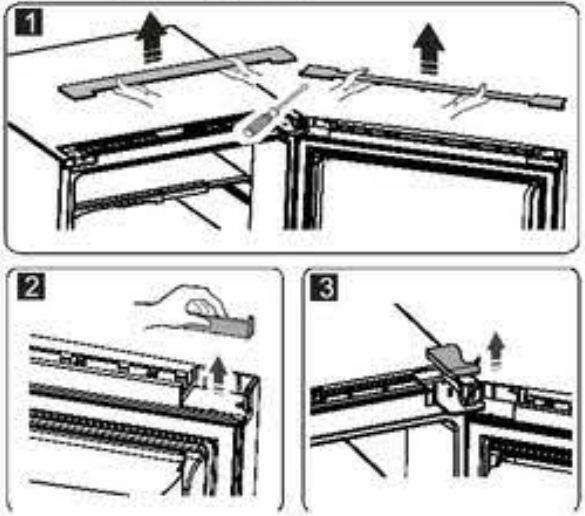

alebo podobnom materiáli, aby nedošlo k poškodeniu zadnej dosky chladničky. Pri zmene smeru otvárania dvierok, sú vo všeobecnosti odporúčané nasledujúce kroky.

1. Postavte chladničku vzpriamene. Otvorte horné dvierka, aby ste mohli povyberať všetky regály dvierok (aby nedošlo k ich poškodeniu) a potom zatvorte dvierka.

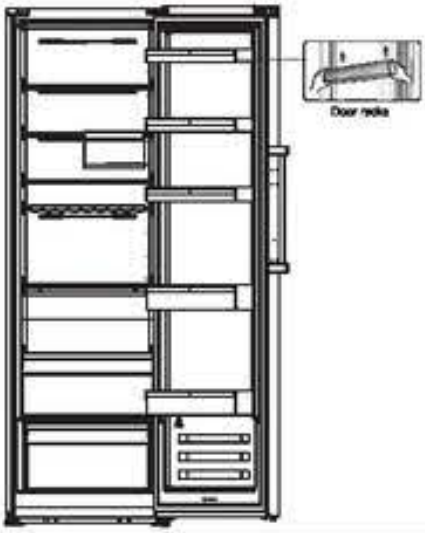

3. Odpojte elektrický konektor ① ako aj elektrický konektor ② a potom zložte diel ③.

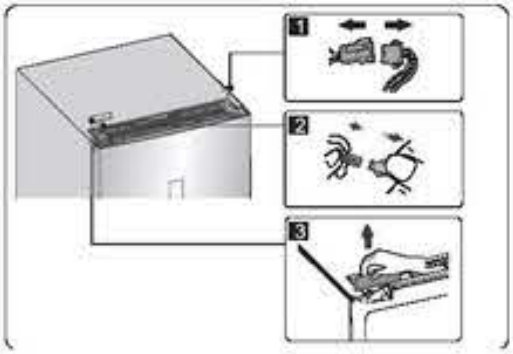

4. Odskrutkujte skrutky ①, uvoľnite vodič ② a zložte diel ③.

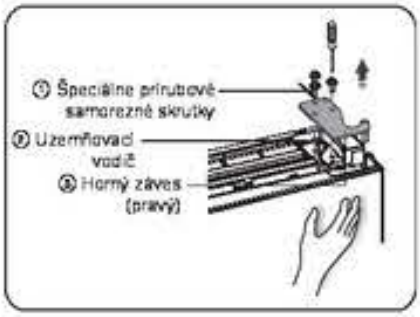

Poznámka: Počas kroku 4 držte dvierka rukou, aby ste zabránili pádu dvierok.

5. Zložte dvierka a položte ich na hladký povrch prednou časťou smerom nahor. Vypáčte diel ① a diel ④, potom uvoľnite skrutky ②, ako je to znázornené na obrázku. Premiestnite rukoväť ③ na pravú stranu, potom postupne nainštalujte skrutky ②, diel ① a diel ④. Uvoľnite skrutky ⑦, oddeľte diel ⑥ a diel ⑤, otočte diel ⑥ a potom nainštalujte diel ⑤ a diel ⑥ na ľavú

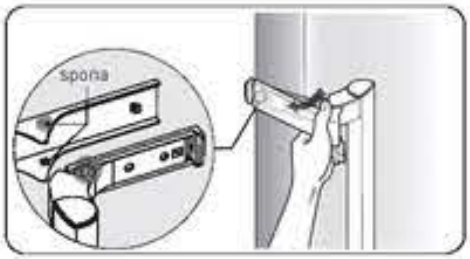

Poznámka 2: Nainštalujte kryt rukoväte, ako je znázornené na nasledujúcom obrázku: najskôr zapnite sponu a potom kryt z vnútornej strany zatvorte, až kým nezačujete „puknutie".

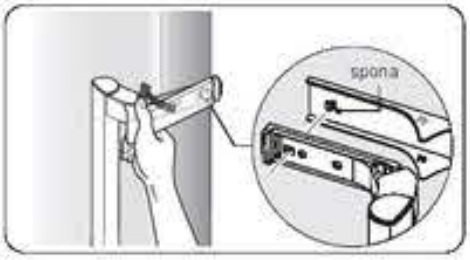

stranu pomocou skrutiek ⑦.

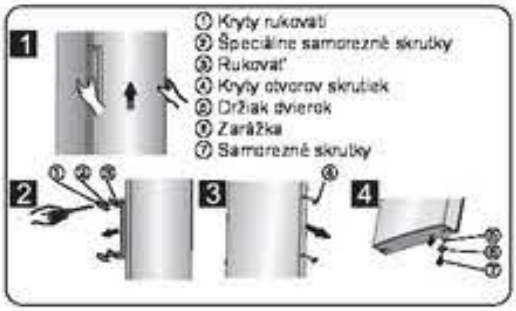



Poznámka 1: Zložte kryt rukoväte, ako je to znázornené na nasledujúcom obrázku: ohnite horné krídlo a oddeľte hornú sponu od rukoväte a teda ako na druhej strane, potom zložte kryt rukoväte.

6. Položte chladničku na plocho, odpojte diel ③ a potom uvoľnite skrutky ④. Odpojte diel ② a diel ①.


①
②
③
④
① Spodný záves (pravý)
② Pevná platňa prednej nožičky
③ Nastaviteľné predné nožičky
④ Samorezné skrutky
podložka
Poznámka: podložka sa môže prilepiť k dvierkam

7. Odskrutkujte spodný záves, zmeňte ho na miesto blízko otvoru a potom zaskrutkujte a namontujte podložku.
8. Stačí namontovať podľa kroku 6, premiestnite diel ① doľava a diel ② doprava a potom ich upevnite pomocou skrutiek ④. Nakoniec nainštalujte diel ③.

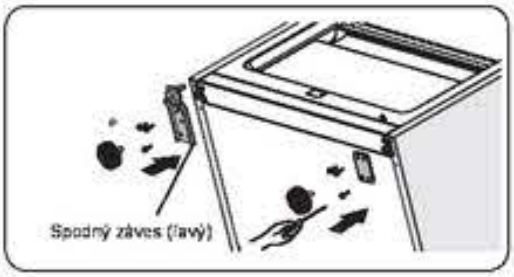

9. Vymeňte vodiče v ľavom aj pravom slote na tele chladničky.



10. Posuňte dvierka do príslušnej polohy, upravte diel ① (ktorý je v plastovom vrecku) a dvierka. Premiestnite pripájací vodič ② do slotu na dvierkach sprava doľava a následne upevnite diel ① a vodič ② skrutkami ③. (Pri inštalácii držte dvierka rukou)

12. Otočte diel ① o 180° a nainštalujte ho do pravého rohu dvierok, potom namontujte diel ②, (oba sú odpojené v kroku 2)



13. Vyberte jazýčkový spínač z krycieho bloku (diel ③ v kroku 3) a namontujte ho na ďalší blok na použitie (ktorý je v plastovom vrecku so značkou „R“). Vložte

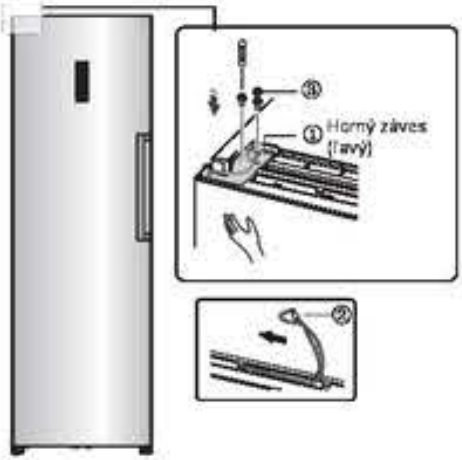

11. Pripojte elektrický konektor ① v súlade s krokom 3 a potom nainštalujte diel ② (ktorý je v plastovom vrecku).

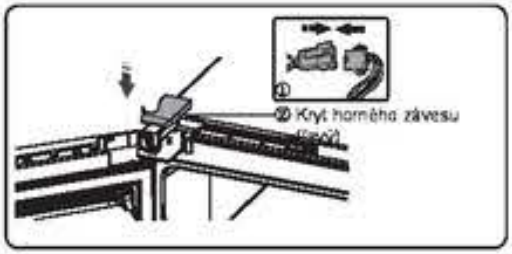

práve vybratý krycí blok späť do plastového vrecka.

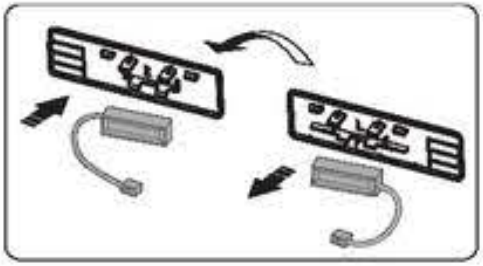

Poznámka: Uistite sa, či strana s jazýčkovým spínačom dobre zapadá do krycieho bloku.

14. Nainštalujte diel ①, pripojte konektor ② a potom nainštalujte vodič ③.



15. Otvorte dvierka, namontujte regály na dvierka a potom ich zatvorte.

Popis spotrebiča

Pohľad na spotrebič

1. Skrinka spotrebiča
2. Horné LED svetlo
3. Sklenená polička
4. Pravé LED svetlo (voliteľné príslušenstvo)
5. Držiak na fľaše
6. Malá sklenená polička
7. 0°C cool plus
8. Kryt priestoru na zeleninu a ovocie
9. Priestor na zeleninu a ovocie
10. Nastaviteľné nožičky
11. Držiak na vajíčka (vo vnútri)
12. Horný regál
13. Skladovací box (voliteľné)
14. Rukoväť
15. Spodný regál
16. Držiak na fľaše (vo vnútri) (voliteľné príslušenstvo)
17. Dvierka chladničky
18. Kôš chladničky

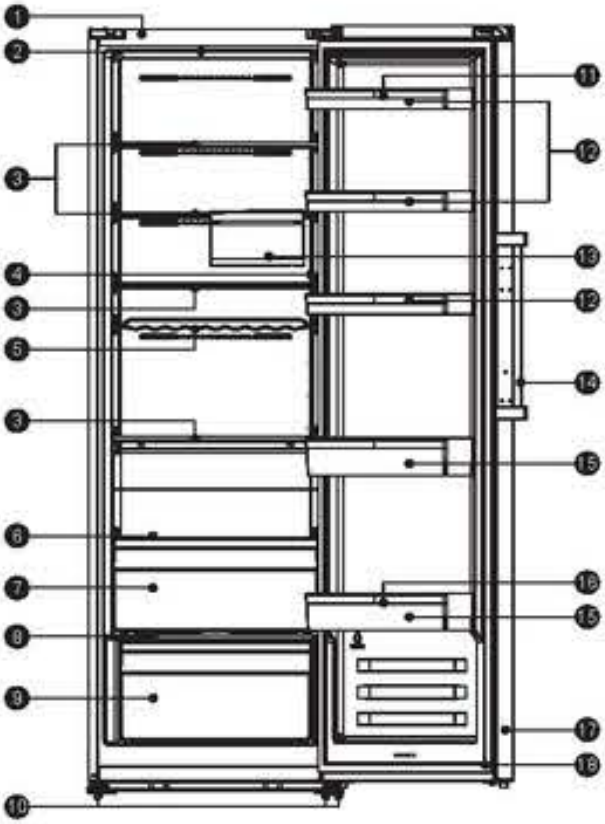

Poznámka: Vzhľadom k neustálym úpravám našich výrobkov sa Vaša chladnička môže mierne líšiť od chladničky vyobrazenej v tomto návode na obsluhu, jej funkcie a spôsob použitia však zostávajú rovnaké.

Ovládacie prvky na displeji

Používajte svoj spotrebič v súlade s nasledujúcimi predpismi o ovládaní, váš spotrebič má zodpovedajúce funkcie a režimy, ako sú zobrazené na ovládacích paneloch na obrázkoch nižšie. Pri prvom zapnutí spotrebiča začne pracovať podsvietenie ikon na displeji. Pokiaľ nie sú stlačené žiadne tlačidlá a dvierka sú zatvorené, podsvietenie sa vypne.

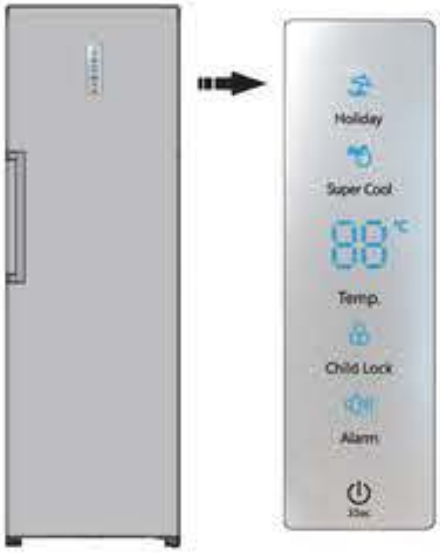

Nastavenie teploty

Na optimálne uchovanie potravín odporúčame, aby ste pri prvom zapnutí chladničky nastavili teplotu v chladničke na 4 °C. Ak chcete zmeniť teplotu, postupujte podľa pokynov uvedených nižšie.

Upozornenie! Keď nastavíte teplotu, nastavíte priemernú teplotu pre celú skrinku chladničky. Teplota vo vnútri každého oddelenia sa môže líšiť od hodnôt teploty zobrazených na paneli v závislosti od toho, koľko potravín skladujete a kam ich umiestnite.

Okolitá teplota môže tiež ovplyvniť skutočnú teplotu vo vnútri spotrebiča.

Poznámka: Nastavenie vysokej teploty urýchli kazenie potravín.

1. Nastavenie teploty v chladničke

V odomknutom stave stlačte tlačidlo „Temp.", indikátor zóny chladničky začne blikať, nastavená teplota v chladničke sa zníži o 1 °C a teplota v chladničke sa cyklicky upravuje medzi 2 °C a 8 °C. Ak nepokračujete v stláčaní tlačidla 10 sekúnd, nastavenie nadobúda účinnosť.



2. Rýchle chladenie

Funkcia „Super Cool" dokáže rýchlejšie schladiť potraviny a udržiavať ich čerstvé dlhší čas.

- V odomknutom stave stlačte tlačidlo „Super Cool" na aktiváciu režimu rýchleho chladenia, rozsvieti sa ikona rýchleho chladenia a teplota je nastavená na 2 °C.
- Funkcia „Super cool" sa automaticky vypne po 3 hodinách.
- Ak je táto funkcia zapnutá, môžete ju vypnúť stlačením tlačidla „Temp." a nastavenie teploty chladničky sa vráti na predchádzajúce nastavenie.

3. Dovolenka

Ak sa chystáte byť preč dlhšiu dobu, môžete zapnúť režim dovolenky na úsporu elektrickej energie.

- V odomknutom stave stlačte tlačidlo „Holiday" na aktiváciu režimu dovolenky, rozsvieti sa ikona dovolenky a teplota bude nastavená na „15 °C".
  Dôležité! Neumiestňujte do chladničky žiadne potraviny v priebehu tohto režimu.
- Ak je táto funkcia zapnutá, môžete ju vypnúť stlačením tlačidla „Temp.". Nastavenie teploty chladničky sa vráti na predchádzajúce nastavenie.

4. Alarm

V prípade alarmu bude ikona „Alarm" blikať a bude znieť akustický signál. V odomknutom stave stlačte v tomto okamihu tlačidlo „Alarm", aby ste vypli alarm otvorených dvierok, akustický signál prestane znieť, ikona alarmu stále svieti a zobrazenie na displeji zobrazuje normálne.

Alarm otvorených dvierok

- Ak necháte dvierka otvorené dlhšie ako 1 minútu, aktivuje sa alarm otvorených dvierok, zatiaľ čo na displeji sa zobrazí „dr". V prípade alarmu otvorených dvierok bude znieť akustický signál trikrát za minútu.
- Keď čas alarmu otvorených dvierok prekročí viac ako 10 minút, akustický signál prestane znieť, ikona alarmu zhasne a zobrazenie na displeji zobrazuje normálne.
- Na úsporu energie, neponechávajte prosím pri používaní spotrebiča otvorené dvierka na dlhší čas. Tento alarm je možné zrušiť zatvorením dvierok.

5. Pohotovostný režim

Ak chcete spotrebič vyčistiť alebo ho chcete prestať používať, môžete spotrebič vypnúť stlačením tlačidla „⏻".

- Keď je chladnička v prevádzke, môžete spotrebič vypnúť stlačením tlačidla „⏻" v trvaní 3 sekúnd a na displeji sa zobrazí „OF".

  Dôležité! Neumiestňujte do chladničky žiadne potraviny v priebehu tohto režimu.
- Keď je chladnička v pohotovostnom režime a odomknutá, stlačením tlačidla „⏻" v trvaní 3 sekúnd chladničku zapnete a zobrazenie na displeji zobrazuje normálne.

6. Detská poistka

Ak sa deti dotknú tlačidiel, môžete stlačiť tlačidlo „Child Lock", aby ste sa vyhli nesprávnemu nastaveniu. Keď svieti ikona detskej poistky, chladnička je uzamknutá, stlačenie ďalších tlačidiel by nefungovalo.

- Keď je aktivovaná funkcia detskej poistky, môžete ju vypnúť stlačením tlačidla „Child Lock" v trvaní 3 sekúnd, zatiaľ čo ikona detskej poistky zhasne. V tomto čase môžete používať režimy a nastavovať teplotu, zrušiť alarm, prepnúť do pohotovostného režimu.
- Ak v priebehu približne 20 sekúnd nie je k dispozícii žiadna funkcia tlačidla, tlačidlo sa automaticky uzamkne.
- Aj v priebehu 60 sekúnd nebude fungovať žiadne tlačidlo, displej bude vypnutý a v tomto okamihu ho môžete obnoviť kliknutím na ľubovoľné tlačidlo.

Poznámka: Ovládanie displeja je možné nastaviť iba v odomknutom stave.