ČEŠTINA

SAMSUNG

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Zaregistrujte si zakoupený výrobek na www.samsung.com/global/register

FUNKCE

Tato kombinace chladničky a mrazničky používá ekologicky nezávadné plyny izobutan R600a a cyklopentan.

- Tento výrobek používá izobutan R600a jako chladicí médium a cyklopentan v izolačních vrstvách. Obě látky jsou ekologicky nezávadné.
- Vlastnosti :
  Potenciál k poškození ozónové vrstvy (ODP): 0
  Potenciál ke globálnímu oteplování země (GWP): Nejnižší

Energetická třída (A+) (v závislosti na modelu)

- Optimalizovaná spotřeba energie při použití izobutanu R600a a cyklopentanu.

Funkce rychlého mrazení

- Potraviny mohou být uchovány čerstvé díky rychlému zamražení pomocí funkce "Super Freeze" (Rychlé mrazení).

Oddělení čerstvých potravin s teplotou 0°C

- Zásuvka pro suché nebo balené potraviny.
- Zásuvka pro čerstvé saláty, ovoce a zeleninu.

Chladnička v horní části, zásuvková mraznička vespod

- Ergonomicky řešené oddělení na zeleninu je umístěno v horní části, vzhledem k jeho častému používání.
- Zásuvková mraznička snižuje na minimum výkyvy teploty a umožňuje skladovat potraviny pohodlně a v čistém prostředí.

Provozní vypínač

- Provozním vypínačem lze spotřebič vypnout, aniž by bylo třeba vytahovat napájecí šňůru ze zásuvky.

Indikace teploty na digitálním displeji

- Zobrazení všech dostupných funkcí na displeji umožňuje komfortní ovládání spotřebiče.

Dovolená

- Samostatné vypínání chladničky nezávisle na mrazničce umožňuje úsporu energie při dovolené nebo dlouhé absenci.

Snadné otevírání (v závislosti na modelu)

- Speciální dveřní systém "Easy Handle" umožňuje lehké a plynulé otevírání dveří.

Zóna oddělené teploty (v závislosti na modelu)

- Zásuvka s nastavenou teplotou v chladničce.
- Zásuvka s funkcí rychlého chlazení.

Poznámka

Tento návod se vztahuje na více modelů. Vlastnosti vašeho modelu chladničky se mohou proto poněkud lišit od uvedeného popisu.

Jako chladicí medium je použit isobutan R600a nebo R134a.
Použité chladicí médium je uvedeno na štítku kompresoru na zadní straně přístroje a na technickém štítku uvnitř chladničky.

OBSAH

FUNKCE 2
BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 3
INSTALACE CHLADNIČKY 6
UVEDENÍ CHLADNIČKY A MRAZNIČKY DO PROVOZU 7
OVLÁDÁNÍ FUNKCÍ 7
UCHOVÁVÁNÍ POTRAVIN V CHLADNIČCE ČI MRAZNIČCE 11
VÝROBA LEDU 13
POUŽÍVÁNÍ DÁVKOVAČE VODY (V ZÁVISLOSTI NA MODELU) 14
ZÓNA S ODDĚLENOU REGULACÍ TEPLOTY 16
VYJMUTÍ A ČIŠTĚNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ 17
ČIŠTĚNÍ DÁVKOVAČE VODY 18
VÝMĚNA ŽÁROVKY VNITRNÍHO OSVĚTLENI 19
INSTALACE DVEŘNÍCH MADEL 19
PŘEVRÁCENÍ SMĚRU OTEVÍRÁNÍ DVEŘÍ 21
ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ 27
PROVOZNÍ POKYNY 28
SCHÉMA KOMBINACE CHLADNIČKY A MRAZNIČKY 29

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE PŘED POUŽITÍM PEČLIVĚ PROČTĚTE.

VÝSTRAHA

- Používejte tento přístroj pouze pro účely, k nimž byl sestrojen, a způsobem popsaným v této příručce. Veškeré servisní zásahy by měli provádět pouze kvalifikovaní odborníci.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Při obsluze elektrických spotřebičů je nutné dodržovat základní bezpečnostní předpisy:

VÝSTRAŽNÉ SYMBOLY POUŽÍVANÉ V PŘÍRUČCE

VÝSTRAHA	Nebezpečí ohrožení života nebo vážného úrazu.
UPOZORNĚNÍ	Nebezpečí úrazu nebo hmotné škody

OSTATNÍ POUŽÍVANÉ SYMBOLY

	Neprovádějte
	Nerozebírejte
	Nedotýkejte se
	Dodržujte uvedený pokyn
	Odpojte spotřebič ze sítě
	Nutnost uzemnění s ohledem na nebezpečí úrazu elektrickým proudem
	Zásah by měl provádět pouze servisní technik.

- Před uvedením do provozu je chladničku třeba vhodně umístit a správně instalovat podle pokynů uvedených v této příručce.

Chladničku neinstalujte ve vlhkém prostředí, nebo tam, kde by mohlo dojít ke kontaktu s vodou.

- Při poškození izolace by mohlo dojít k úrazu elektrickým proudem nebo k požáru.

- Nedovolte dětem lézt, stoupat nebo věšet se na zásuvky nebo dveře ledničky. Mohly by si způsobit úraz nebo poškodit přístroj.

Děti by neměly obsluhovat spotřebič bez dozoru dospělých, ani si s ním hrát.

Pokud plánujete chladničku delší dobu nepoužívat, vyjměte uskladněné potraviny a odpojte napájecí kabel ze sítě.

- V případě krátkodobého výpadku proudu na jednu až dvě hodiny nedojde k podstatné změně teplot v chladničce. Během výpadku proudu vsak doporučujeme omezit otevírání dveří chladničky na minimum. Přesáhne-li výpadek proudu dobu 24 hodin, vyjměte všechny zmrazené potraviny.

- Pro instalaci chladničky vyberte místo s rovným povrchem a dostatečným prostorem.

Pokud není chladnička správně vyrovnána, nemusí chladicí systém správně fungovat.

Chladničku nikdy sami neopravujte ani nerozebírejte. Mohli byste způsobit požár, poškodit přístroj nebo si přivodit zranění.

Spotřebič musí být umístěn tak, aby po instalaci zařízení byla napájecí zásuvka přístupná.

Neinstalujte chladničku na místa, kde by byla vystavena vlivu přímých slunečních paprsků ani poblíž zdrojů tepla, pokojových radiátorů nebo jiných el. spotřebičů.

Pokud ucítíte kouř nebo zápach spálené izolace, okamžitě vytáhněte napájecí kabel ze zásuvky a kontaktujte servisní středisko firmy Samsung Electronics.

Jako chladicí medium je použit isobutan R600a nebo R134a. Použité chladicí médium je vyznačeno na štítku kompresoru na zadní straně přístroje a na technickém štítku uvnitř chladničky.

Chladnička obsahuje malé množství chladicího média isobutan (R600a). Jde o přírodní plyn bez škodlivého vlivu na životní prostředí, který je však vznětlivý. Při dopravě a instalaci spotřebiče je třeba dbát, aby nedošlo k poškození některé části chladicího okruhu.

Pokud chladicí médium unikne z okruhu, může vzplanout nebo způsobit poranění očí. Zjistíte-li únik chladiva, nepřibližujte se k chladničce s otevřeným plamenem nebo předměty a el. spotřebiči, které by mohly způsobit požár. Místnost ihned důkladně vyvětrejte.

- Chladničku je třeba umístit do dostatečně prostorné místnosti, aby v případě úniku média z chladicího okruhu nedošlo k tvorbě výbušné směsi vzduchu a plynu. Velikost místnosti by měla být přiměřená objemu chladicího média v chladničce, a to v poměru 1 m^3 na každých 8 g chladicího média R600a. Objem chladícího média obsažený ve vašem modelu chladničky je uveden na technickém štítku uvnitř chladničky.
- Nikdy nezapínejte chladničku, která vykazuje jakékoli známky poškození. Jste-li na pochybách, konzultujte problém se svým prodejcem.

LIKVIDACE DOSLOUŽILÉ CHLADNIČKY
Dříve než se zbavíte staré chladničky nebo mrazničky

- Dříve než chladničku vyhodíte, odstraňte z ní dveřní těsnění, aby ve skříni nemohly nedopatřením uvíznout malé děti nebo zvířata.
- Ponechte zásuvky v chladničce, aby do skříně nemohly děti snadno vlézt.
- Jako chladicí médium je použit isobutan R600a nebo R134a.
  Typ chladicího média je uveden na štítku kompresoru na zadní straně přístroje a na technickém štítku uvnitř chladničky. Obsahuje-li chladnička vznětlivý plyn (chladicí médium R600a), obraťte se na svůj obecní úřad, který vám poradí, jak bezpečně zlikvidovat tento výrobek.
- Cyklopentan je použit jako izolační médium.
  Plyny obsažené v izolačních vrstvách musí být likvidovány speciálními postupy. Zlikvidujte prosím izolační materiál tohoto výrobku způsobem, který šetří životní prostředí. Obraťte se na svůj obecní úřad, kde vám poradí, jak bezpečně zlikvidovat tento výrobek. Tento výrobek obsahuje vznětlivý izolační plyn.
- Zlikvidujte prosím obalový materiál tohoto výrobku způsobem, který šetří životní prostředí.

UPOZORNĚNÍ

- Chladicí médium použité v chladničce a v mrazničce musí být likvidováno speciálními postupy. Dříve než chladničku vyhodíte, ověřte, zda vnější trubky na zadní stěně přístroje nejsou poškozeny.

VÝSTRAHA

ZAPOJENÍ DO SÍTĚ

- Chladnička by měla být vždy zapojena do samostatné zásuvky s napětím, které odpovídá údajům na technickém štítku.
  Správným zapojením zajistíte optimální výkon chladničky a předejdete případnému přetížení elektrických okruhů ve vaší domácnosti, které by mohlo způsobit požár od přehřátých drátů.
- Nikdy neodpojujte chladničku ze sítě taháním za napájecí kabel. Vždy uchopte pevně vidlici a vytáhněte ji ze zásuvky ve směru osy kolíků.
- Zkontrolujte, zda přívodní napájecí kabel není v zadní části chladničky skřípnutý nebo poškozený.
  Přívodní kabel nadměrně neohýbejte a nestavte na něj těžké předměty.
  Poškozený napájecí kabel dejte ihned opravit nebo vyměnit výrobcem či autorizovaným technikem. Nepoužívejte kabel, jehož izolace je popraskaná nebo jakkoli poškozená. Poškozený kabel ihned vyměňte u výrobce nebo přivolejte autorizovaného servisního technika, který provede jeho výměnu
- Při posunování chladničky dbejte, aby se kabel nedostal pod těleso chladničky a nedošlo tak k jeho skřípnutí nebo poškození.
- Přívodní kabel nepřipojujte do zásuvky mokrýma rukama.
- Před čištěním nebo opravou vždy odpojte chladničku ze sítě.
  Při čištění vidlice přívodního kabelu nepoužívejte mokré nebo vlhké textilie. Z kolíků vidlice odstraňte nečistoty a prach.
  • Nečistota a prach představují riziko požáru.
  Pokud byla chladnička odpojena od sítě, před jejím opětným zapojením je třeba vyčkat minimálně 5 minut.
- Při výměně žárovky vnitřního osvětlení chladničky vždy odpojte přístroj ze sítě.
  Jinak vzniká nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Jestliže je pro vás výměna žárovky vnitřního osvětlení příliš složitá, obraťte se na autorizovaný servis.
  V případě, že je vnitřní osvětlení vybaveno žárovkou LED, nevyměňujte žárovku sami, ale svěřte její výměnu odborníkovi.
- Nepoužívejte k zapojení chladničky uvolněné zásuvky.
  Vzniká nebezpečí požáru nebo úrazu elektrickým proudem.
- Spotřebič musí být umístěn tak, aby po instalaci zařízení byla napájecí zásuvka přístupná.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

SKLADOVÁNÍ POTRAVIN

Chladničku nepřeplňujte potravinami.
- Při otevření dveří mohou některé předměty vypadnout a způsobit zranění nebo hmotné škody.

Láhve ani skleněné nádoby nedávejte do mrazničky.
- Při zmrznuti obsahu může sklo prasknout a způsobit zranění.
- Láhve je lépe skladovat v chladničce těsně vedle sebe tak, aby nevypadly.

V blízkosti chladničky nepoužívejte hořlavé spreje.
- Hrozí nebezpečí výbuchu nebo požáru.

Nepoužívejte přímý proud vody na čištění vnitřních ani vnějších stěn chladničky.
- Vzniká tím nebezpečí požáru nebo úrazu elektrickým proudem.

Nedotýkejte se vnitřních stěn mrazničky nebo uskladněných zmrazených produktů vlhkýma rukama.
- Mohli byste si způsobit popáleniny.

V chladničce neskladujte těkavé látky nebo hořlaviny.
- Skladování benzenu, ředidel, alkoholu, éteru, propan-butanu a podobných látek v chladničce může způsobit výbuch.

Nezamrazujte znovu potraviny, které již byly zcela rozmraženy. V prostorách chladničky neskladujte farmaceutické produkty, chemikálie nebo materiály citlivé na teplotu.
- Chladnička není určena pro skladování předmětů a látek, vyžadujících prostředí s přesně regulovanou teplotou.

Na chladničku nepokládejte nádoby s vodou.
- Při rozlití vzniká nebezpečí požáru nebo úrazu elektrickým proudem.

Tento výrobek je určen pouze k domácímu použití pro skladování potravin.

RADY PRO ČIŠTĚNÍ

Nedávejte ruce do prostoru pod chladničkou.
- Ostré hrany mohou způsobit zranění.

Nikdy nestrkejte prsty ani předměty do otvoru zásobníku ledu. Můžete si způsobit zranění nebo poškodit přístroj.

Při čištění vidlice přívodního kabelu nepoužívejte mokré ani vlhké textilie. Z kolíků vidlice odstraňte nečistoty a prach.
- V opačném případě vzniká nebezpečí požáru.

POKYNY K INSTALACI

Neskladujte předměty na vrchní ploše chladničky.
- Při otevření dveří mohou předměty spadnout a způsobit zranění osob nebo hmotnou škodu.

UZEMNĚNÍ

Chladnička musí být uzemněna.
- Chladničku je třeba uzemnit, aby nedocházelo k úniku proudu a následně k úrazům elektrickým proudem.

Pro uzemnění nikdy nepoužívejte plynové potrubí, telefonní vedení nebo hromosvody.
- Nesprávné uzemnění může být příčinou úrazu elektrickým proudem.

VÝSTRAHA

- Ventilační otvory v konstrukci spotřebiče nebo jeho krytech udržujte volné.
- K odstranění ledu při odmrazování nepoužívejte žádné nářadí ani jiné prostředky, které nejsou doporučeny výrobcem.
- Dbejte, aby nedošlo k poškození chladicího okruhu.
- Ve vnitřním prostoru chladničky nepoužívejte elektrické spotřebiče, pokud nejsou přímo výrobcem doporučeny.

Než začnete spotřebič obsluhovat, přečtěte si důkladně uživatelskou příručku a uložte si ji na dostupném místě pro pozdější potřebu.

INSTALACE CHLADNIČKY

1 **Pro instalaci chladničky s mrazničkou zvolte vhodné místo s pevným a vodorovným povrchem.**
- Pokud není chladnička správně vyrovnána, může mít hlučný provoz a chladicí systém nemusí správně fungovat.
- Po instalaci chladničky na místo vyčkejte alespoň hodinu, než ji zapojíte.

2 **Čištění chladničky a mrazničky**
- Z chladničky vymeťte nečistoty a očistěte vnitřní prostor i vnější povrch mokrým hadříkem.

3 **Zapojte chladničku přímo do síťové zásuvky ve stěně. Zásuvka nesmí sloužit pro zapojení dalších spotřebičů.**
- Tento přístroj musí být správně uzemněn.

4 **Uložte potraviny do chladničky a mrazničky.**
- Doporučujeme nechat chladničku chladit po dobu 2-3 hodin než do ní začnete ukládat potraviny.

Výstraha

Používání uzemněné zásuvky výlučně pro tento přístroj:
- Používáte-li zásuvku s uzemněním, není třeba připojovat zvláštní uzemňovací kabel.

Použití neuzemněné zásuvky:
- Připojte drát uzemnění k měděné desce a tuto desku uložte pod zem do minimální hloubky 25 cm.

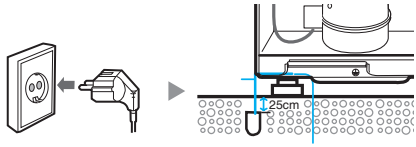

VYROVNÁNÍ

Bude-li čelo přístroje poněkud výše než jeho zadní část, dveře bude možné otevírat a zavírat snadněji.

1 **Přístroj je nahnut doleva.**
Plochým šroubovákem otáčejte regulačním šroubem levé nohy ve směru šipky, dokud se přístroj nevyrovná.

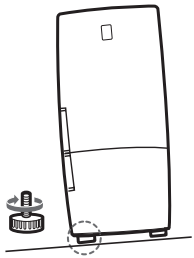

2 **Přístroj je nahnut doprava.**
Plochým šroubovákem otáčejte regulačním šroubem pravé nohy ve směru šipky, dokud se přístroj nevyrovná.

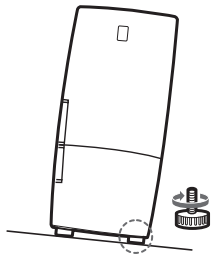

3 **Ponechejte dostatek místa pro úplné otevření dveří.**
Zásuvky a police lze vyjmout pouze pokud lze dveře dostatečně otevřít.

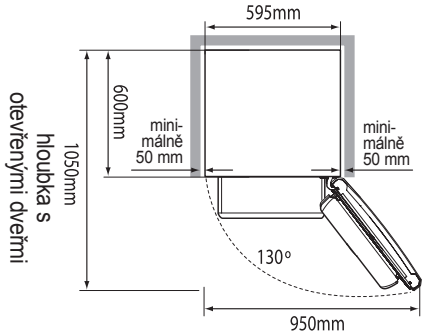

UVEDENÍ CHLADNIČKY A MRAZNIČKY DO PROVOZU

Pro uvedení přístroje do provozu a kontrolu jeho správného fungování postupujte podle následujících bodů.

1. Instalujte do chladničky všechny zásuvky a police pokud byly vyjmuty během přepravy.
2. Vyčistěte chladničku a její příslušenství od nečistot a prachu, který se mohl do přístroje dostat při balení a expedici.
3. Vnitřní osvětlení přístroje se rozsvítí při otevření dveří.
4. Regulátor teploty nastavte na nejvyšší hodnotu a nechejte chladničku hodinu běžet. Mraznička by se měla lehce zamrazit, motor by měl běžet klidně a tiše.
5. Vnitřní teplotu chladničky a mrazničky udržuje kompresor, jehož provoz signalizuje kontrolka "Operation". Nový kompresor se po prvním spuštění může zabíhat až pět minut. Po tuto dobu může být jeho provoz lehce hlučný. Je to zcela běžný jev a v žádném případě se nejedná o závadu. Potraviny uložte do chladničky, jakmile je uvnitř dostatečně nízká teplota. Dosažení potřebné teploty může trvat několik hodin po zapnutí chladničky.
6. Jestliže přístroj nefunguje, zkontrolujte nejprve zapojení napájecího kabelu. Nebyl-li problém způsoben špatným zapojením, kontaktujte prodejce, u kterého jste přístroj zakoupili.

OVLÁDÁNÍ FUNKCÍ

A. Základní model

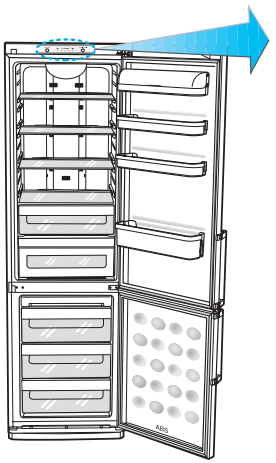

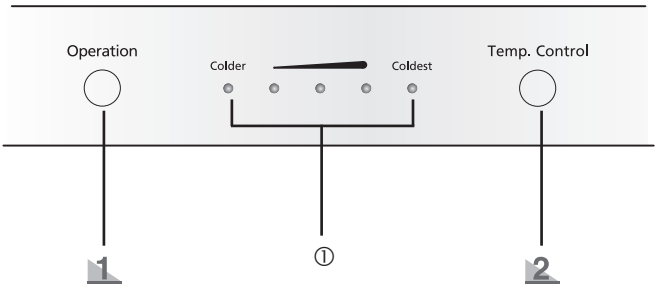

1 Operační tlačítko

• Pro vypnutí přístroje stiskněte a podržte tlačítko cca 3 vteřiny.

Poznámka

Nerozebírejte chladničku za provozu.
· Můžete si způsobit zranění nebo poškodit přístroj.

2 Regulátor teploty

• Stiskněte tlačítko regulátoru ke zvýšení nebo snížení teploty.
• Výrobcem je teplota nastavena na střední hodnotu.
• Můžete nastavit pět teplotních režimů. Nastavený režim indikují světelné kontrolky na čelním panelu (①). Teplota je nejnižší, svítí-li všechny kontrolky.
• Tlačítko regulace teploty stiskněte jednou nebo vícekrát, dokud nenastavíte požadovanou hodnotu.
• Teplota v mrazničce bude nastavena automaticky podle teploty nastavené v chladničce.

OVLÁDÁNÍ FUNKCÍ

B. Model s displejem

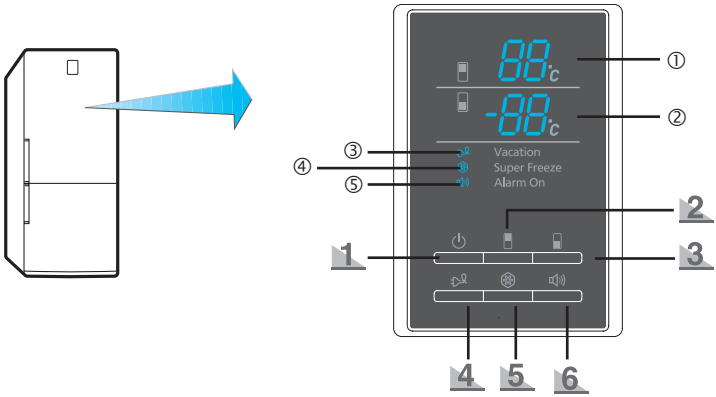

1 Operační tlačítko ⏻

• Pro vypnutí přístroje stiskněte a podržte tlačítko cca 3 vteřiny.

Poznámka

Nerozebírejte chladničku za provozu.
- Můžete si způsobit zranění nebo poškodit přístroj.

2 Regulátor teploty chladničky

• Nastavení teploty v chladničce:
  – Stiskněte tlačítko regulátoru teploty.
    Zobrazí se nastavená hodnota teploty (①).
  – Tlačítko regulace teploty stiskněte jednou nebo vícekrát, dokud nenastavíte požadovanou hodnotu. (①).
  – Jakmile je požadovaná teplota nastavena, zobrazená hodnota (①) pětkrát zabliká a vrátí se na aktuální teplotu v mrazničce.
• Teplota se mění sekvenčně. Za hodnotou +7°C se displej opět vrátí na hodnotu +1 °C
• Rozpětí nastavitelných teplot chladničky: +1°C až +7°C.

3 Regulátor teploty mrazničky

• U běžného modelu zobrazená teplota (②) odpovídá teplotě v mrazničce.
• Nastavení teploty v mrazničce:
  – Stiskněte tlačítko regulátoru teploty.
    Zobrazí se nastavená hodnota teploty (②).
  – Tlačítko regulace teploty stiskněte jednou nebo vícekrát, dokud nenastavíte požadovanou hodnotu. (②).
• Teplota se mění sekvenčně. Za hodnotou -25°C se displej opět vrátí na hodnotu -14°C.
• Rozpětí nastavitelných teplot mrazničky: -14°C až -25°C.

OVLÁDÁNÍ FUNKCÍ

4 Tlačítko "Dovolená"

- Hodláte-li odjet na delší dovolenou či služební cestu a během své nepřítomnosti chladničku nepoužívat, stiskněte tlačítko "Dovolená".
- Chladnička se vypne, zatímco mraznička zůstane v provozu.
- Kontrolka "Dovolená" (③) svítí po celou dobu, po kterou je tato funkce aktivní.

Upozornění

- Před použitím funkce "Dovolená" nezapomeňte chladničku vyprázdnit (③).
- Při nepřítomnosti kratší než tři týdny není třeba odpojovat napájecí kabel chladničky ze sítě. Hodláte-li však odjet na delší dobu, vyjměte všechny potraviny z chladničky, odpojte ji ze sítě a vnitřní prostor chladničky vyčistěte a osušte.

5 Tlačítko rychlého zmrazení

- Vypíná nebo zapíná funkci rychlého mrazení.
- Použijte tuto funkci pro rychlé zamrazení potravin.
- Kontrolka rychlého zmrazení (④) svítí po celou dobu, po kterou je tato funkce aktivní.
- Aktivujete-li tuto funkci, chlazení bude běžet nepřetržitě dokud teplota v mrazničce nedosáhne velmi nízkých hodnot.
- Funkce rychlého zmrazení se vypne automaticky. Jakmile je proces rychlého zamrazení dokončen, kontrolka rychlého zmrazení (④) zhasne a mraznička se vrátí na předchozí nastavení teploty.
- Chcete-li používat funkci rychlého mrazení déle, po automatickém doběhu cyklu, stiskněte tlačítko znovu.

Poznámka

Potřebujete-li najednou zmrazit větší množství potravin, nastavte teplotu v mrazničce na nejnižší hodnotu a potom aktivujte funkci Rychlého zmrazení.

6 Tlačítko dveřního alarmu

- Stisknete-li toto tlačítko (⑤), aktivuje se funkce dveřního alarmu a jeho stav se zobrazí na displeji. Zůstanou-li dveře delší dobu otevřené, alarm se po určité chvíli automaticky vypne.
- Chcete-li nastavenou funkci alarmu vypnout, stiskněte tlačítko znovu.

Poznámka

Alarm funguje pouze pro chladničku. Dveře mrazničky nejsou signalizací delšího otevření dveří vybaveny.

Poznámka

Je-li nastaven režim rychlého mrazení nebo režim dovolené, stisknutím jiného tlačítka nastavený režim zrušíte a aktivujete režim odpovídající stisknutému tlačítku.

OVLÁDÁNÍ FUNKCÍ

C. Model s displejem LCD

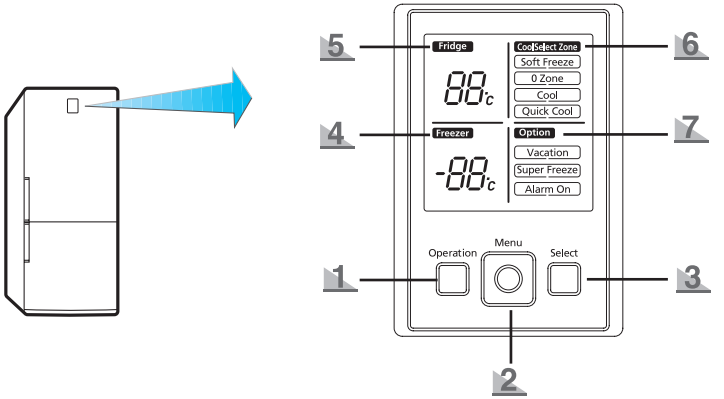

1 **Operační tlačítko**
• Vypíná a zapíná přístroj.

Poznámka Nerozebírejte chladničku za provozu.
- Můžete si způsobit zranění nebo poškodit přístroj.

2 **Tlačítko menu**
• Slouží k procházení funkcí hlavní nabídky (Freezer/Fridge/Coolselect Zone/Option tj. Mraznička/Chladnička/Zóna samostatné regulace teploty/Volba).

Poznámka Potřebujete-li najednou zmrazit větší množství potravin, nastavte teplotu v mrazničce na nejnižší hodnotu a potom aktivujte funkci Rychlého zmrazení.

3 **Výběrové tlačítko**
• Zvolte požadovanou funkci pomocí tlačítka menu.

4 **Mraznička**
• Rozpětí nastavitelných teplot mrazničky → -14°C ~ -25°C

5 **Chladnička**
• Rozpětí nastavitelných teplot chladničky → 7°C ~ 1°C

6 **Zóna samostatné regulace teploty:** Rozpětí nastavitelných teplot
Lehké zmrazení (Soft Freeze) -5°C
0 zone (Zóna 0) 0°C
Cool (Chlazení) 3°C
Quickcool (Rychlé chlazení) 60 minut, permanentní

7 **Volba**
• Vacation - funkce "Dovolená": chladnička vypnuta (v provozu pouze mraznička)
• Super Freezer - funkce "rychlé mrazení" (nepřerušený chod mrazničky po dobu 2 hod. a 30 min)
• Alarm On - Alarm VYP./ZAP. (OFF/ON) signalizace pří delším otevření dveří

UCHOVÁVÁNÍ POTRAVIN V CHLADNIČCE ČI MRAZNIČCE

Dodržujte níže uvedené pokyny pro skladování potravin.

- Horká jídla nebo nápoje nechejte nejdříve vychladnout, než je uložíte do chladničky.
- Před uložením potraviny dobře zabalte nebo je uložte do vzduchotěsných nádob. Zabráníte tak jejich vysychání, ztrátě jejich barvy nebo chuti a udržíte je tak déle čerstvé. Ukládejte potraviny v odděleném balení, aby vzájemně nenasávaly své pachy.
- Dbejte, aby umělohmotné těsnicí kroužky a dveřní těsnění nepřišlo do styku s oleji nebo mastnotou. Materiál, ze kterého jsou vyrobeny se stane snadno porézní.
- Nikdy v přístroji neskladujte výbušné látky. Vysoce koncentrovaný líh by měl být skladován pouze v pevně uzavřených nádobách uložených nastojato.

A. Chladnička

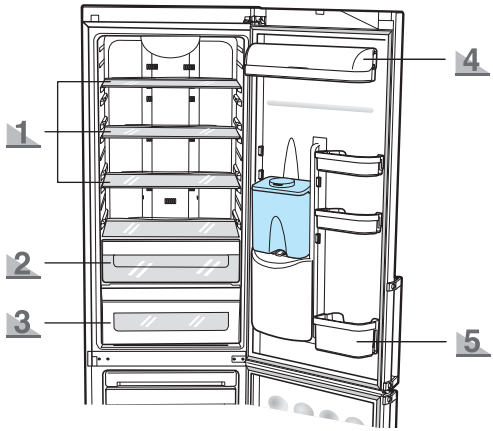

1 Průhledná polička z nerozbitného skla (v závislosti na modelu)

- Vložte potraviny do plastových kontejnerů a rozmístěte je vhodným způsobem na poličku.
- Polička je vyrobena z průhledného nerozbitného materiálu. Můžete ji tedy používat bez obav, že ji poškodíte.

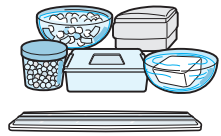

Poznámka Sklo může prasknout pokud na něm uložené potraviny zmrznou.

2 Zásuvka na čerstvou zeleninu (v závislosti na modelu)

- Tato zásuvka je určena pro ukládání čerstvé zeleniny a ovoce.
- Potřebujete-li více místa pro uložení ovoce a zeleniny, můžete zásuvky vyjmout.
- Uvedený objem pro uložení čerstvého ovoce a zeleniny je měřen při vyjmuté zásuvce na zeleninu.

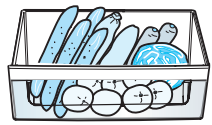

3 V závislosti na modelu

Zóna oddělené teploty

- Pomáhá udržovat chuť uložených potravin a prodlužuje dobu, po kterou budou čerstvé. Použijte k uskladnění sýrů, masa, drůbeže, ryb a podobných potravin.

Chlazená zásuvka

- Vhodná pro skladování ryb, masa nebo omáček.
- Teplota v této zásuvce je nižší než v chladničce. Teplota může klesnout pod 0°C.
- Uvedený objem pro uložení čerstvých potravin je měřen při vyjmuté zásuvce.

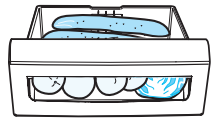

Poznámka Chlazená zásuvka není vhodná pro skladování hlávkového salátu nebo potravin citlivých na nízkou teplotu.

4 Přihrádka na mléčné výrobky

- Použijte k uskladnění výrobků jako máslo a sýr.
- Použijte k uložení drobných balených potravin, mléka, jogurtů a nápojů.

5 Přihrádka na láhve

- Skladujte menší láhve, krabice (do 1 litru) s mlékem, pivem či ovocnými šťávami v horní přihrádce a velké láhve a krabice (1,5 litru) ve spodní přihrádce.

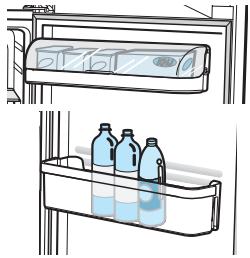

B. Mraznička

Horní zásuvka mrazničky

- Skladujte balené mražené potraviny jako zmrzlinu, uzeniny nebo pizzu.
- Do této zásuvky ukládejte též nádobky na výrobu ledu.



Prostřední a spodní zásuvka

- Skladujte čerstvé maso a ryby nebo sušené potraviny rozdělené na požadované porce.

- Nevkládejte potraviny, které snadno podléhají zkáze při nízkých teplotách, jako jsou banány nebo melouny.
- Čerstvé potraviny ke zmražení nepokládejte těsně vedle již zmražených potravin.
- Nevkládejte do mrazničky perlivé nápoje.

Poznámka

Balení potravin

Rozdělte potraviny na vhodné porce a zabalte je.
Porce ovoce a zeleniny by neměly být větší než 1 kg, zatímco maso může být porcováno na kusy o váze do 2.5 kg.
Potraviny ukládané v menších porcích se rychleji zmrazí do hloubky a lépe si tak uchovají svou chuť a kvalitu. Potraviny je nutné zabalit do vzduchotěsných sáčků nebo uložit do kontejnerů na potraviny, aby se zbytečně nevysušovaly a neztrácely svou chuť.
Zabalte potraviny, vytlačte z obalu všechen vzduch a hermeticky jej uzavřete.
Dodržujte doporučenou dobu uchovávání mražených potravin a datum spotřeby.

Vhodné obalové materiály:
Mikrotenové sáčky, potravinové fólie, alobal nebo speciální plastové nádoby.

Nevhodné obalové materiály:
Balicí papír, voskový papír, celofán, sáčky na odpadky nebo použité přepravní pytle.

Vhodné materiály k utěsnění:
Gumové pásky, plastové svorky, motouzy, speciální pásky pro mrazničky a pod.
Plastové fólie nebo sáčky mohou být též hermeticky uzavřeny pomocí svařovačky obalů.

Před uložením do mrazničky doporučujeme označit balíčky potravin štítky s uvedením obsahu a data zamrazení.

Poznámka

- Mraznička je vybavena systémem automatického odmrazování. Není tedy třeba ji odmrazovat manuálně.
- Zvýšení teploty během automatického odmrazování zcela odpovídá normám ISO. Chcete-li však předejít nežádoucímu zvýšení teploty zmrazených potravin při odmrazování, zabalte mražené potraviny do několika vrstev novinového papíru.
- Je-li okolní teplota chladničky po delší dobu nižší než je rozpětí teplot, pro které je koncipována, může dojít ke krátkodobému přerušení chodu přístroje (možnost rozmrazení obsahu nebo zvýšení teploty v mrazničce).

UCHOVÁVÁNÍ POTRAVIN V CHLADNIČCE ČI MRAZNIČCE

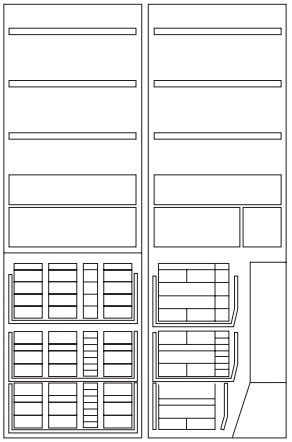

Poznámka

- Prostor v mrazničce můžete zvětšit vyjmutím horní zásuvky. Vyjmutí zásuvky nemá žádný vliv na mechanické a teplotní parametry mrazničky. Uvedený objem pro uložení čerstvých potravin je měřen při vyjmuté zásuvce.

VÝROBA LEDU

1 Naplňte nádobku na výrobu ledu vodou.

- Naplňte nádobku cca z 80%.

2 Umístěte nádobku na led do horní zásuvky mrazničky.

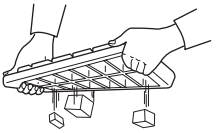

3 Vyjmutí kostek ledu:

- Nádobku na led lehce zkruťte.

Výstraha

Nebezpečí exploze

- Nejméně studená místa chladničky jsou u zadního panelu a na spodní polici. Tato místa se nejlépe hodí ke skladování lahůdek.
- Skleněné láhve obsahující tekutiny nikdy neskladujte v mrazničce. Zmrzne-li obsah láhve, sklo může explodovat.

Poznámka

Rychlá výroba ledu

Chcete-li připravit urychleně větší množství ledu, aktivujte funkci rychlého mrazení stisknutím tlačítka "Super Freeze".

POUŽÍVÁNÍ DÁVKOVAČE VODY (V ZÁVISLOSTI NA MODELU)

Z dávkovače vody můžete pohodlně čepovat chlazenou vodu, aniž byste museli otevírat dveře chladničky, což umožňuje více jak 30-ti procentní úsporu el. energie, vzhledem k omezené frekvenci otevírání dveří.

Příslušenství dávkovače

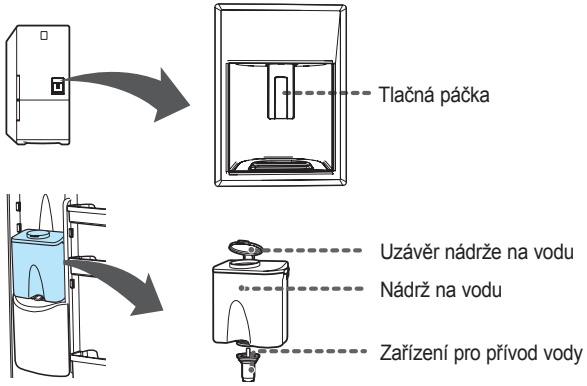

KDYŽ DÁVKOVAČ VODY NEPOUŽÍVÁTE, DOPORUČUJEME POSTUPOVAT NÁSLEDUJÍCÍM ZPŮSOBEM

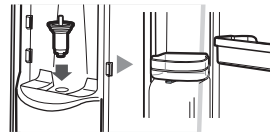

1. **Připevněte zařízení pro přívod vody pevně do připevňovacího otvoru.**
   - Dveře se neuzavřou automaticky, je-li zařízení pro přívod vody z důvodu úniku chladu dlouhou dobu vytaženo.
2. **Vložte do místa exkluzivní nádrže na vodu samostatnou náhradní láhev s nápojem.**
   - Můžete použít dvě 1,5 litrové lahve.

PLNĚNÍ NÁDRŽE NA VODU

1. **Otevřete kruhový uzávěr a naplňte nádrž na vodu pitnou vodou.**
   - Naplňte nádrž až po maximální hladinu (něco málo přes 4,2 litrů).



2. **Uzavřete kruhový uzávěr zatlačením na tento uzávěr tak, aby zaklapl do správné polohy.**

3. **Vložte na misku dávkovače hrnek a stiskněte páčku "PUSH".**

POUŽÍVÁNÍ DÁVKOVAČE VODY (V ZÁVISLOSTI NA MODELU)

INSTALACE OBYČEJNÉ LAHVE

1 **Stiskněte připevňovací páčku, zvedněte exkluzivní nádrž na vodu nahoru a pak ji odstraňte.**

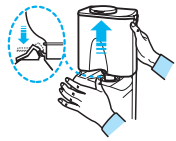

2 **Odstraňte z exkluzivní nádrže na vodu zařízení pro přívod vody a pak položte vnitřní drážku zařízení pro přívod vody do obyčejné lahve na minerální vodu a otočením ji připevněte.**



3 **Obraťte zařízení pro přívod vody naruby a pak jej připevněte do správné polohy v připevňovacím otvoru.**

Poznámka

- Při čepování vody z láhve, může být slyšet bublání způsobené vzduchem, který se dostává do láhve.
- Rozměry některých láhví minerálních vod nebo jiných nápojů neodpovídají rozměrům dávkovače vody.
- Jestliže voda nevytéká správně při stisknutí páky dávkovače, stlačte páku ještě jednou.
- Nevkládejte přírodní perlivé nebo sycené nápoje (soda, coca-cola a pod). Nápoj by při čepování mohl snadno vystříknout, vzhledem k tlaku sytícího plynu nahromaděného v horní části láhve.
- Z hygienických důvodů nedoporučujeme používat nápoje s vysokým obsahem cukru (ovocné šťávy a nealkoholické nápoje).
- Můžete používat lahvovou minerální vodu či vodu s kohoutku, pokud neobsahuje žádné pevné částečky.

ZÓNA S ODDĚLENOU REGULACÍ TEPLOTY (V ZÁVISLOSTI NA MODELU)

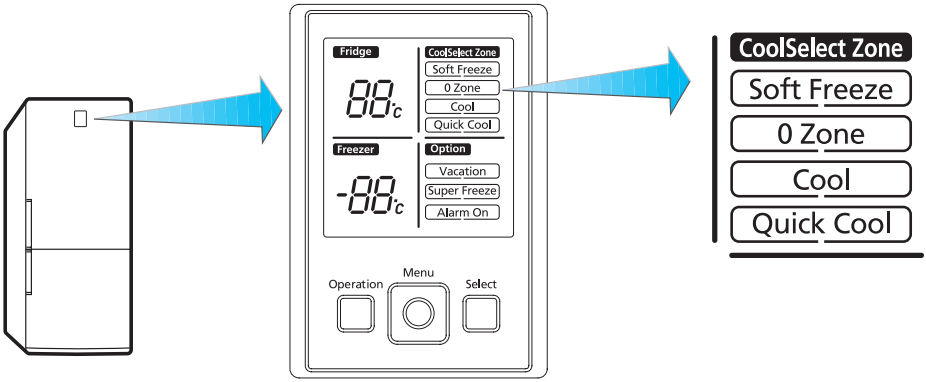

1 **Funkce chlazení, teplota 0°C a lehké zmrazení**

- Zvolíte-li funkci chlazení (Cool), teplota bude nastavena na 3°C. Teplota konzervace při teplotě 0°C (0 Zone) je 0 a teplota jemného zmrazení (Soft Freeze) je - 5°C.
- Pomocí tlačítka menu zvolte CoolSelect Zone a pak vyberte požadovanou funkci tlačítkem Select.

2 **Funkce rychlého chlazení**

- Pomocí tlačítka menu zvolte CoolSelect Zone (Zóna s oddělenou regulací teploty) a pak vyberte funkci Quick Cool (Rychlé chlazení) tlačítkem Select.
- Po skončení cyklu rychlého chlazení se zóna s oddělenou regulací teploty opět vrátí do normálního režimu.

VYJMUTÍ A ČIŠTĚNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Chystáte-li se přístroj čistit, vždy jej nejdříve vypněte a odpojte napájecí kabel ze sítě. Nepoužívejte parní čističe, neboť horká pára by mohla poškodit povrchovou úpravu stěn chladničky nebo elektrické součásti přístroje a mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem.

1 Přihrádka na láhve
- Chcete-li přihrádku na láhve vyjmout, uchopte ji do obou rukou, lehčeji nadzvedněte a přitáhněte k sobě.
- Omývejte vodou.

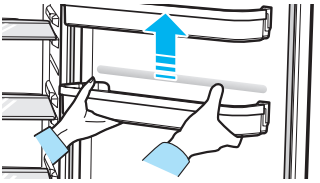

2 Průhledná polička z nerozbitného skla (v závislosti na modelu)
- Vyjměte poličku a omyjte ji teplou vodou se saponátem.
- Při ukládání přihrádek zpět na místo přihrádky vzájemně nezaměňujte.



Poznámka Zásuvky při manipulaci uchopujte pevně za sklo a přední čelo, aby nedošlo k jejich poškození.

3 Zásuvka na čerstvou zeleninu (v závislosti na modelu)
- Uchopte zásuvku mrazničky do obou rukou, vytáhněte ji do nejzazší polohy, pak ji lehce nadzvedněte a přitáhněte k sobě.
- Čistěte namočeným hadříkem.

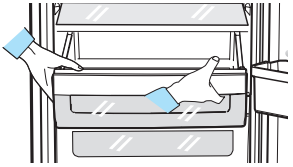

4 Zóna oddělené teploty (v závislosti na modelu)
- Uchopte zásuvku mrazničky do obou rukou, vytáhněte ji do nejzazší polohy, pak ji lehce nadzvedněte a přitáhněte k sobě.
- Čistěte namočeným hadříkem.



5 Zásuvka mrazničky
- Uchopte zásuvku mrazničky do obou rukou, vytáhněte ji do nejzazší polohy, pak ji lehce nadzvedněte a přitáhněte k sobě.
- Čistěte vlhkým hadříkem.

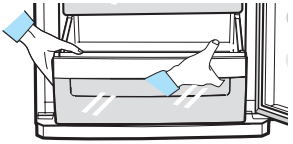

6 Gumové dveřní těsnění
- Ulpí-li na gumovém těsnění dveří mastnota, dveře nemusí správně těsnit. Chladnička je pak méně účinná. Očistěte těsnění vlhkým hadříkem a jemným saponátem. Nakonec jej vytřete do sucha.

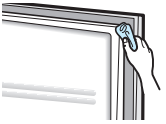

ČIŠTĚNÍ DÁVKOVAČE VODY

Sběrná vanička

1 Vyjměte sběrnou vaničku pomocí držáku.



2 Odstraňte vodu z vaničky a omyjte ji v teplé vodě se saponátem.



Vodní cesta
Čistým vlhkým hadříkem očistěte místa průtoku vody a jejich okolí.

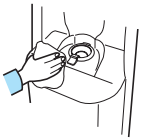

Nádrž na vodu / Zařízení pro přívod vody

1 **Vytáhněte nahoru a demontujte háčky na obou stranách velkorozměrového uzávěru.**

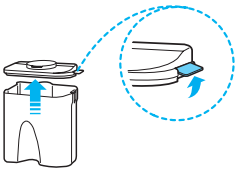

2 **Uvolněte zařízení pro přívod vody otočením ve směru šipky a vyjměte jej.**

3 **Očistěte velkorozměrový uzávěr a exkluzivní nádrž na vodu horkou vodou a čistícím prostředkem.**

- Uchopte uzávěr a tahem nahoru jej odstraňte. Očistěte uzávěr a filtrační láhev připevněnou k uzávěru pomocí jemného kartáče.

4 **Po vyčištění zařízení pro přívod vody pomocí jemného kartáče stiskněte ovládací páčku zařízení pro přívod vody a pak toto zařízení umyjte pod tekoucí vodou.**

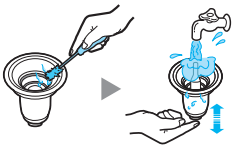

Upozornění

- Pokud je nádrž na vodu používána pro dávkování čaje nebo podobných nápojů, čistěte ji častěji. Používejte pouze filtrovaný čaj. Z hygienických důvodů nedoporučujeme nápoje s vysokým obsahem cukru (džus, limonády).
- Usazeniny můžete vyčistit utřením nádrže hadříkem namočeným v octu nebo slané vodě.
- Zkontrolujte, jestli je správně nasazené, nebo jestli není poškozené (prořezané) gumové těsnění na dávkovači vody. Jinak může docházet k úniku vody.

VÝMĚNA ŽÁROVKY VNITŘNÍHO OSVĚTLENÍ (v závislosti na modelu)

Při výměně žárovky vždy odpojte přístroj od sítě, jinak vzniká nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

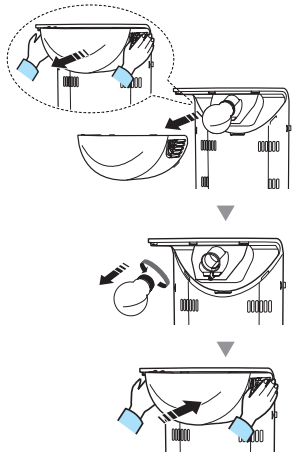

1 **Stiskněte kryt z obou stran a přitáhněte jej k sobě.**

2 **Standardní žárovka**
• Otočte žárovku a vyjměte ji. Vyměňte ji za novou.

3 **Nasaďte kryt a zatlačte jej do původní polohy.**

Poznámka V případě, že je vnitřní osvětlení vybaveno žárovkou LED, svěřte její výměnu odborníkovi.

INSTALACE DVEŘNÍCH MADEL

- STANDARDNÍ MADLO

1. Vyjměte madla z balení, které je uloženo uvnitř chladničky.

2. Sejměte krytky otvorů pro závěsy na té straně chladničky, na niž chcete závěsy namontovat.

INSTALACE DVEŘNÍCH MADEL

3. Připevněte madlo pomocí speciálních šroubů, které naleznete v balení.

4. Nasaďte krytky na šrouby.

Při instalaci dveřního madla mrazničky postupujte stejným způsobem. Při demontáži proveďte jednotlivé kroky v opačném pořadí.

- MADLO S PANTEM "EASY"

1. Vyjměte madla z balení, které je uloženo uvnitř chladničky.

2. Sejměte krytky otvorů pro závěsy na té straně chladničky, na niž chcete závěsy namontovat.

3. Odstraňte kryt z pantů jak je naznačeno na obrázku.

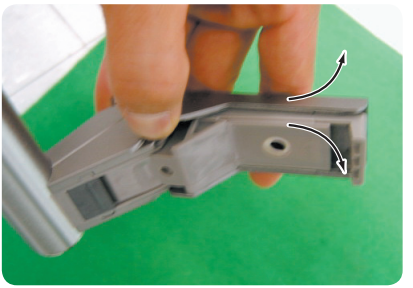

INSTALACE DVEŘNÍCH MADEL

4. Připevněte madlo pomocí speciálních šroubů, které naleznete v balení.

5. Nasaďte kryt pantu.

Při instalaci dveřního madla mrazničky postupujte stejným způsobem. Při demontáži proveďte jednotlivé kroky v opačném pořadí.

PŘEVRÁCENÍ SMĚRU OTEVÍRÁNÍ DVEŘÍ

- Přečtěte si pozorně následující pokyny

Výstraha

- Před tím než provedete demontáž a montáž dveřních závěsů, odpojte přístroj, vyjměte všechny potraviny a přihrádky. Dbejte, aby při montáži a demontáži nedošlo k pádu dveří.

1. Manipulujte s dveřmi opatrně, aby nedošlo k poškození povrchového laku.
2. Odložte šrouby poblíž součástek, ke kterým patří, aby nedošlo k jejich záměně a montáži na nesprávné místo.
3. Připravte si pracovní prostor, na kterém nedojde k poškrábání dveří. (např. stůl přikrytý dekou).
4. Při montáži a demontáži nesmí dojít k potřísnění přístroje olejem.

- POTŘEBNÉ NÁŘADÍ



Šroubovák

Plochý klíč 7/16"

- PŘÍDAVNÉ SOUČÁSTKY



Kabelový kryt závěsu, P

PŘEVRÁCENÍ SMĚRU OTEVÍRÁNÍ DVEŘÍ

- DEMONTÁŽ DVEŘÍ CHLADNIČKY

1. Sejměte šrouby a odstraňte vrchní kryt.

2. Odpojte elektrické kabely pod krytem.

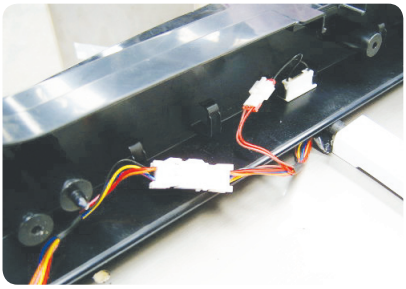

3. Pomocí plochého klíče 7/16" uvolněte a sejměte šrouby v horní části přístroje.

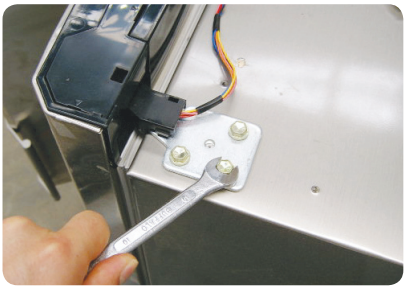

4. Sejměte dveře mrazničky jejich nadzvednutím. Dbejte, aby nedošlo k pádu dveří na zem nebo k poškození jejich povrchu.

5. Pomocí šroubováku vyjměte kabelové dveřní pouzdro v horní části dveří, jak naznačeno na nákresu (Δ).

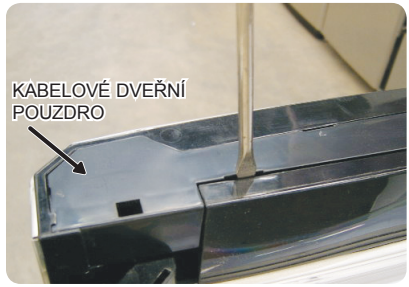

6. Sejměte pravý kabelový kryt s kolejnice závěsu jak naznačeno na fotografii. Vyjměte svazek elektrických kabelů z kabelového krytu.

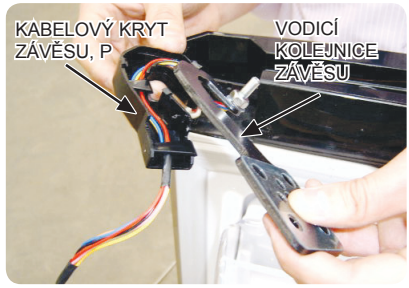

PŘEVRÁCENÍ SMĚRU OTEVÍRÁNÍ DVEŘÍ

7. Přepojte elektrický kabel (viz fotografie níže). Vyjměte kabelový kryt za závěsu a upravte uložený kabel tak, aby přečníval alespoň o 15 cm.

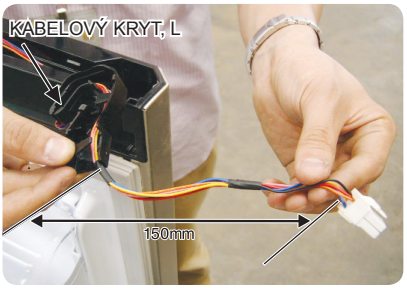

8. Přemontujte čep na opačnou stranu horního závěsu. Sejměte dveřní zarážku a upevněte ji na opačnou stranu dveřního závěsu.

9. Nasaďte levý kabelový kryt na kolejnici horního závěsu, obraťte kabelovou průchodku a pouzdro dveřního závěsu a nasaďte horní dveřní kryt, jak naznačeno na fotografii (elektrické kabely se musí nacházet na vnitřní straně krytu).

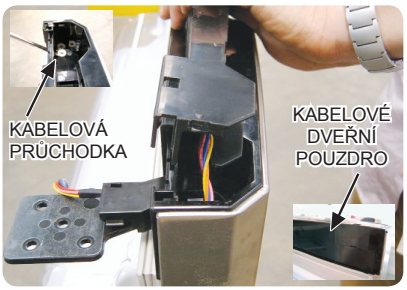

10. Přemístěte dveřní zarážku a kabelovou průchodku, jak naznačeno na fotografii.

- DEMONTÁŽ DVEŘÍ MRAZNIČKY

11. Odšroubujte oba šrouby a sejměte prostřední dveřní závěs.

12. Vyjměte dveře jejich nadzvednutím. Dbejte, aby nedošlo k pádu dveří na zem nebo k poškození jejich povrchu.

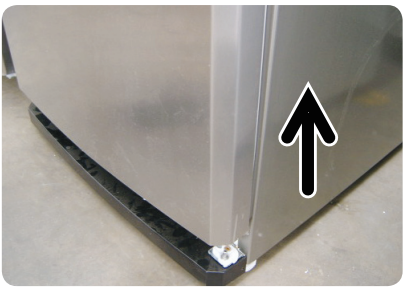

13. Odšroubujte a sejměte přední kryt.

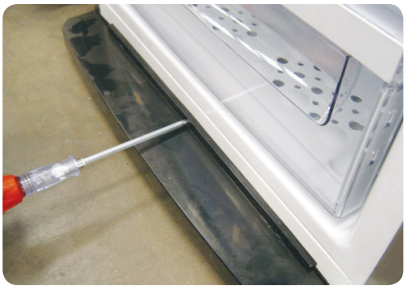

14. Přístroj lehce nakloňte dozadu a odmontujte spodní dveřní závěs. Rozmontujte spodní závěs a obraťte vodicí vložku jak naznačeno na fotografii Přemontujte čep na opačnou stranu.

Poznámka

Při připojování pevně utáhněte šroub, aby nedošlo ke hlučným vibracím.

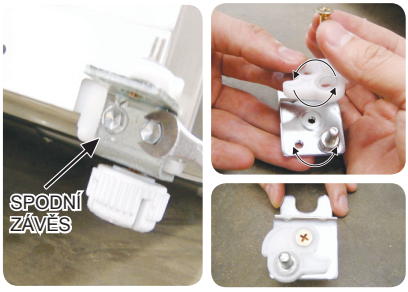

- MONTÁŽ DVEŘÍ MRAZNIČKY

15. Převraťte střední čelní kryt s otvory pro šrouby závěsu.

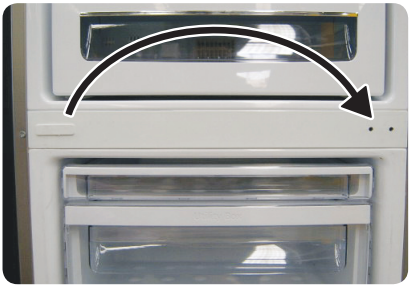

16. Namontujte zpět prostřední závěs.

17. Nasaďte dveře mrazničky v ose středního závěsu.

18. Upevněte horní závěs pomocí šroubů, jak naznačeno na fotografii. Dejte pozor, aby dveře neupadly na zem.

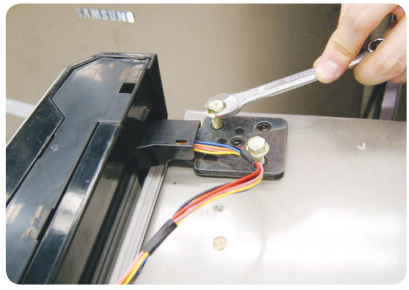

PŘEVRÁCENÍ SMĚRU OTEVÍRÁNÍ DVEŘÍ

19. Převraťte kryt u horního závěsu.

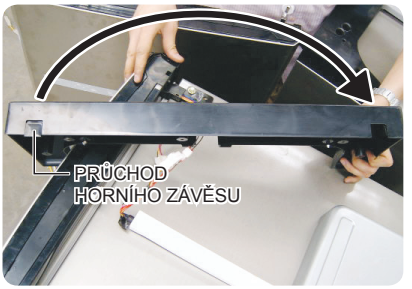

20. Připojte opět elektrické kabely a vložte je do horního krytu jak naznačeno na fotografii.

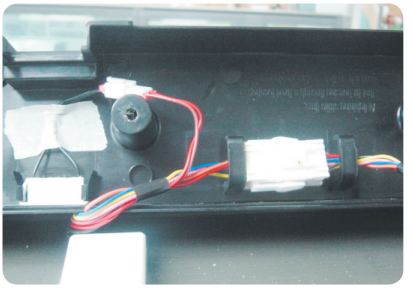

21. Zkontrolujte správnou polohu kabelů a namontujte kryt zpět.

- MONTÁŽ DVEŘÍ MRAZNIČKY

22. Přehoďte kabelovou průchodku a kryt otvoru.

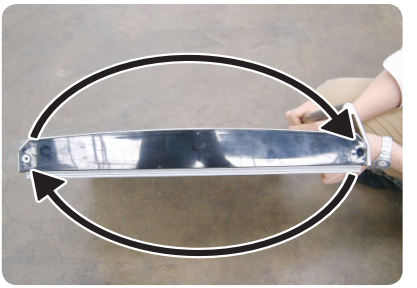

23. Lehce nakloňte přístroj dozadu pro snadnější přístup a namontujte šroub na opačnou stranu.

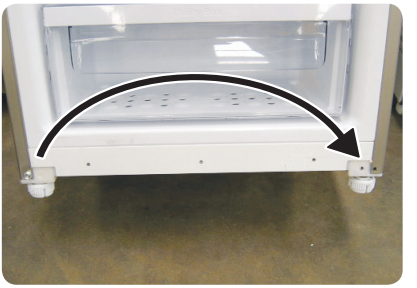

24. Nasaďte dveře mrazničky do středního závěsu.

PŘEVRÁCENÍ SMĚRU OTEVÍRÁNÍ DVEŘÍ

25. Než namontujete spodní závěs, odšroubujte regulační šroub přední nohy.

26. Namontujte spodní závěs za pomocí klíče, jak naznačeno na fotografii.

27. Převraťte polohu spodního krytu a při otevřených dveřích zašroubujte regulační šroub přední nohy.

28. Ověřte, zda se oboje dveře správně otevírají a zavírají.

- PŘEVRÁCENÍ RUKOJETI DVEŘÍ

29. Sejměte krytky pomocí plochého šroubováku a odmontujte rukojeť.

30. Zaměňte polohy krytek otvorů pro závěsy – vytáhněte je z jednoho otvoru a zatlačte do druhého.

PŘEVRÁCENÍ SMĚRU OTEVÍRÁNÍ DVEŘÍ

31. Při zpětné montáži rukojeti postupujte v opačném pořadí.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Přístroj nefunguje nebo teplota je příliš vysoká

- Zkontrolujte, zda je přívodní kabel řádně připojen na síť.
- Je na čelním ovládacím panelu nastavena správná hodnota teploty?
- Není přístroj vystaven přímým slunečním paprskům nebo není umístěn v blízkosti tepelného zdroje?
- Není zadní část chladničky příliš blízko u stěny?

Potraviny v chladničce jsou zmrzlé

- Je na ovládacím panelu nastavena nejnižší hodnota teploty?
- Není okolní teplota příliš nízká?
- Neuložili jste do mrazničky potraviny s vysokým obsahem vody?

Přístroj vydává neobvyklé zvuky

- Zkontrolujte, zda podlaha, na které stojí je rovná a stabilní.
- Není zadní část chladničky příliš blízko u stěny?
- Nezapadly za chladničku nebo pod ni nějaké předměty?
- Pochází hluk z kompresoru přístroje?
- Z vnitřního prostoru ledničky může být slyšet „tikání". To je však normální jev při chodu chladničky. Hluk je způsoben roztahováním a smršťováním materiálu součástek přístroje.

Přední rohy a strany přístroje jsou horké a začíná se tvořit kondenzace

- V předních rozích přístroje jsou umístěny tepelné izolační trubky, které zabraňují tvorbě kondenzace. Jestliže okolní teplota v místnosti stoupne, stěny mohou být na dotek teplé. V žádném případě se nejedná o závadu.
- Při velmi vlhkém počasí může docházet k tvorbě kondenzace na vnějších stěnách chladničky, způsobené stykem vlhkého vzduchu s chladným povrchem stěn.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Je slyšet tekoucí vodu.

• Tento hluk je způsoben průtokem chladicího média uvnitř přístroje.

V chladničce je nepříjemný zápach.

• Zabalte hermeticky potraviny.
• Přikryjte uložené potraviny a očistěte přívod chladu.

Na stěnách přístroje se tvoří jinovatka.

• Je zapojen odvod vzduchu z přístroje?
• Rozmístěte uskladněné potraviny tak, aby mezi nimi byl dostatečný prostor pro cirkulaci vzduchu.
• Dovírají správně dveře?

Na vnitřních stěnách chladničky a v okolí zásuvky pro čerstvou zeleninu se tvoří vodní opar

• K tvorbě kondenzace může dojít, jsou-li v chladničce uskladněny nezabalené potraviny s vysokým obsahem vody nebo zůstanou-li po delší dobu otevřené dveře chladničky.
• Skladujte potraviny v nádobách s pokličkou nebo ve speciálních kontejnerech.

PROVOZNÍ POKYNY

Skladujte potraviny s vysokým obsahem vody v přední části polic chladničky.

Horké pokrmy a tekutiny nechte před jejich uložením do chladničky vychladnout.

• Ukládáte-li do chladničky pouze studené potraviny, snižujete spotřebu elektrické energie a zlepšujete chlazení.

Rady **Úspora energie**

• Umístěte přístroj v chladné, suché a dostatečně větrané místnosti.
Dbejte, aby nebyl vystaven přímému dopadu slunečních paprsků a nebyl umístěn v těsné blízkosti zdroje tepla (např. radiátoru).
• Nikdy nezakrývejte ventilační otvory a mřížky přístroje.
• Horké pokrmy nechejte vychladnout než je uložíte do chladničky.
• Zmrazené potraviny rozmrazujte v chladničce.
Využijete tak jejich nízké teploty k ochlazení ostatních potravin uložených v chladničce.
• Při manipulaci s uloženými potravinami nenechávejte dveře chladničky příliš dlouho otevřené.
Dlouhé a časté otevírání dveří způsobuje nadměrnou tvorbu ledu v mrazničce.

SCHÉMA KOMBINACE CHLADNIČKY A MRAZNIČKY

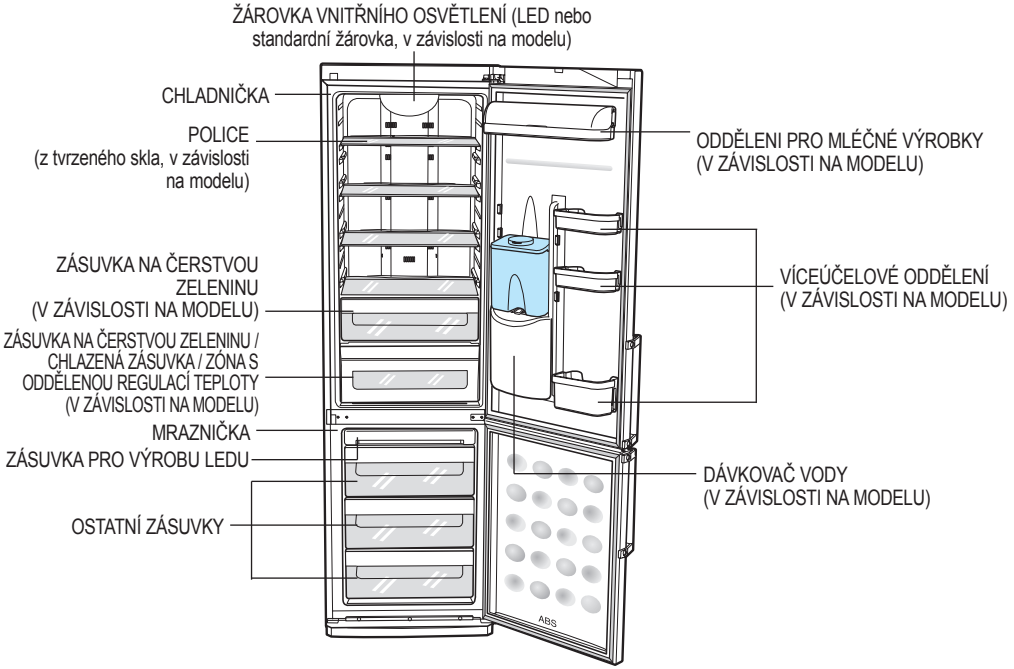

Maxima pokojové teploty v různých pásmech

Tento přístroj je koncipován pro provoz v pokojové teplotě odpovídající teplotní třídě vyznačené na technickém štítku.

Teplota Třída	Symbol	Pokojová teplota	
		Maximum	Minimum
Chladné pásmo	SN	32°C	10°C
Mírné pásmo	N	32°C	16°C
Subtropické pásmo	ST	38°C	18°C
Tropické pásmo	T	43°C	18°C

POZNÁMKA: Teploty v chladničce a mrazničce mohou ovlivňovat různé faktory jako je poloha přístroje, okolní teplota v místnosti nebo frekvence otevírání dveří. Nastavte požadovanou teplotu s ohledem na tyto faktory.

Czech Republic

Správná likvidace tohoto produktu
(Zničení elektrického a elektronického zařízení)

Tato značka zobrazená na produktu nebo v dokumentaci znamená, že by neměl být používán s jinými domácími zařízeními po skončení svého funkčního období. Aby se zabránilo možnému znečištění životního prostředí nebo zranění člověka díky nekontrolovanému zničení, oddělte je prosíme od dalších typů odpadů a recyklujte je zodpovědně k podpoře opětovného využití hmotných zdrojů.

Členové domácnosti by měli kontaktovat jak prodejce, u něhož produkt zakoupili, tak místní vládní kancelář, ohledně podrobností, kde a jak můžete tento výrobek bezpečně vzhledem k životnímu prostředí recyklovat.

Obchodníci by měli kontaktovat své dodavatele a zkontrolovat všechny podmínky koupě. Tento výrobek by se neměl míchat s jinými komerčními produkty, určenými k likvidaci.

Kontaktujte SAMSUNG WORLD WIDE
Pokud máte otázky týkající se výrobků Samsung,
kontaktujte středisko Samsung pro péči o zákazníky.
Distributor pro Českou republiku:
Samsung Zrt., česka organizační složka
Vyskočilova 4, 14000 Praha 4
844 000 844
www.samsung.com/cz